


Referensguide för installatör
och användare


Daikin Home Controls radiatortermostat

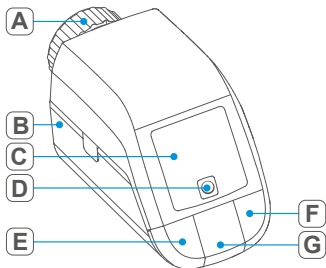


1




2

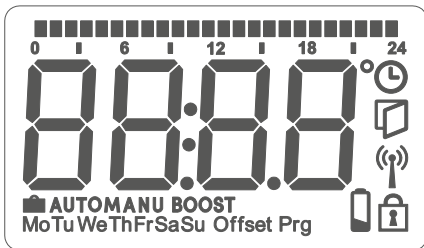


3

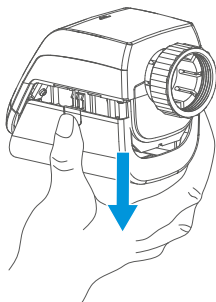


4

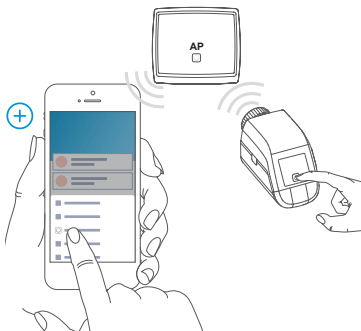

5

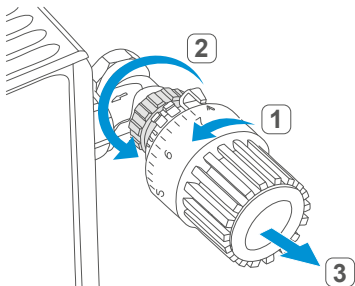


6

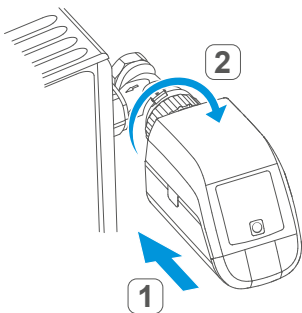


7


RA

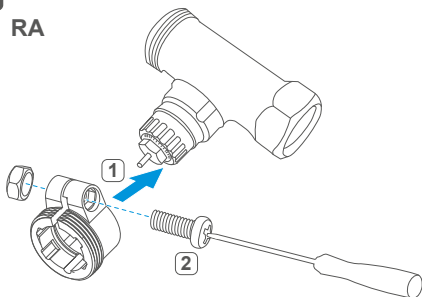


8

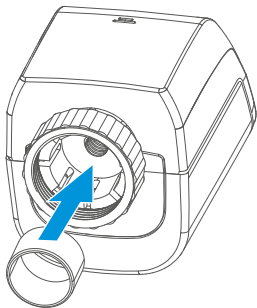


9

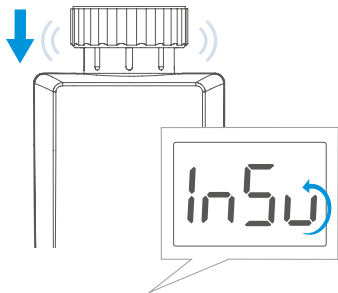

10

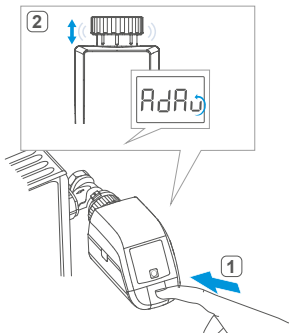

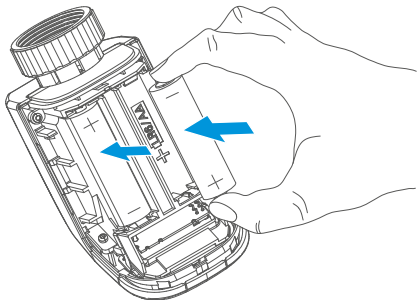

Innehåll i förpackningen

Antal	Beskrivning
1	Daikin Home Controls radiatortermostat
1	Danfoss RA-adapter
1	Stödring
1	Mutter M4
1	Cylinderhuvudskruv M4 x 12 mm
2	1,5 V LR6/mignon/AA-batterier
1	Installations- och användarhandbok
1	Tilläggsark med säkerhetsanvisningar

Dokumentation © 2022 Daikin Europe N.V., Belgien

Med ensamrätt. Denna handbok får inte reproduceras i något format, vare sig helt eller delvis, och den får inte heller kopieras eller redigeras på elektronisk, mekanisk eller kemisk väg, utan utgivarens skriftliga medgivande.

Typografiska fel och utskriftsfel kan inte uteslutas. Informationen i denna handbok granskas dock regelbundet och eventuella nödvändiga korrigeringar kommer att genomföras i nästa utgåva. Vi tar inget ansvar för tekniska eller typografiska fel eller konsekvenserna därav.

Alla varumärken och industriell äganderätt erkänns.

Tryckt i Hongkong.

Ändringar får göras utan föregående meddelande på grund av tekniska framsteg.

4P687359-1

2022.04

Innehåll

1	Information om denna bruksanvisning	11
2	Faroangivelse	11
3	Daikin Home Controls	13
4	Översikt över funktioner och tillbehör	14
5	Uppstart.....	16
5.1	Ansluta DHC-tillbehör.....	16
5.1.1	Ansluta till DHC Access Point.....	16
5.2	Montering	18
5.2.1	Montera DHC-radiatortermostaten	19
5.2.2	Danfoss RA-adapter	20
5.2.3	Stödring	21
5.3	Anpassningskörning.....	21
6	Konfiguration	22
6.1	Automatiskt läge.....	23
6.2	Manuellt läge.....	23
6.3	Förskjutningstemperatur (ej tillgängligt ännu)	23
6.4	Programmera ett schema.....	24
6.5	Funktionslås (ej tillgängligt ännu).....	24
6.6	Semesterläge	24
7	Funktion.....	25
8	Byta batterier	26
9	Felsökning	28
9.1	Svaga batterier	28
9.2	Driftperiod	29
9.3	Felkoder och blinkande sekvenser.....	30
10	Återställ till fabriksinställningar	33

11	Underhåll och rengöring	34
12	Allmän information om radiodrift.....	35
13	Tekniska specifikationer	36

1 Information om denna bruksanvisning

Läs denna bruksanvisning noga innan du börjar använda tillbehör till Daikin Home Controls (DHC). Förvara bruksanvisningen så att du kan hänvisa till den vid ett senare tillfälle om du behöver. Om du lämnar över tillbehöret till andra personer för användning, lämna även över denna bruksanvisning.

Symboler som används:



Obs!

Detta indikerar en fara.



Tänk på:

Detta avsnitt innehåller viktig ytterligare information.

2 Faroangivelse



Öppna inte tillbehöret. Det innehåller inga delar som kan underhållas av användaren. I händelse av ett fel ska tillbehöret kontrolleras av en expert.



Tillbehöret får endast användas i en torr och dammfri miljö och måste skyddas från effekterna av fukt, vibrationer, sol eller andra typer av värmestrålning, kalla och mekaniska belastningar.



Av säkerhets- och licensskäl (CE) är obehörig ändring och/eller modifiering av tillbehöret inte tillåten.



Tillbehöret är inte en leksak; låt inte barn leka med det. Lämna inte förpackningsmaterial liggande. Plastfolier/påsar, bitar av polystyren, etc. kan vara farliga i händerna på ett barn.



Vi tar inget ansvar för skador på egendom eller personskador orsakade av felaktig användning eller underlåtenhet att följa faroangivelserna. I sådana fall blir alla anspråk under garantin ogiltiga! Vi tar inget ansvar för följdskador!



Tillbehöret får endast användas i bostads-, företags- och butiksområden samt i mindre företag.



Rumstemperaturregleringen via DHC-radiator-termostaten är utformad för ett värmesystem med två rör, med en matnings- och returledning per radiator. Användning i värmesystem med ett rör kan leda till kraftiga avvikelser från inställd temperatur på grund av fluktuationer i flödestemperaturen.



Användning av tillbehöret för något annat ändamål än det som beskrivs i denna handbok faller inte inom ramen för avsedd användning och ska ogiltigförklara eventuella garantier eller ansvar.



Håll alltid ett minsta avstånd på 50 cm mellan DHC-tillbehören.

3 Daikin Home Controls

Detta tillbehör är en del av DHC-ekosystemet och kommunicerar med en dedikerad trådlös anslutning.

Alla tillbehör i ekosystemet kan konfigureras bekvämt och individuellt via ONECTA-appen. De tillgängliga funktioner som tillhandahålls av DHC-ekosystemet i kombination med andra tillbehör beskrivs i DHC Application Guide.

Alla aktuella tekniska dokument och uppdateringar finns på produktsidorna:

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>



4 Översikt över funktioner och tillbehör

DHC-radiatortermostaten möjliggör tidsstyrd reglering av rumstemperaturen via ett uppvärmningsschema med individuella tidsintervaller. För exakt reglering av rumstemperaturen kan DHC-rumstermostaten mäta den faktiska temperaturen i ett rum och överföra data till DHC-radiatortermostaten.

Du kan bekvämt styra DHC-radiatortermostaten i kombination med en DHC Access Point via den kostnadsfria ONECTA-appen.

DHC-radiatortermostaten passar alla vanliga radiatorventiler och är enkel att montera utan att behöva tömma vatten eller ingripa i värmesystemet. Med den extra boost-funktionen kan svala rum snabbt värmas upp genom att öppna värmeventilen.

Översikt över tillbehör (se figur 1):

- (A) Nippelmutter
- (B) Batterifack (och lock)
- (C) Display
- (D) Systemknapp och lysdiod
- (E) Minusknapp
- (F) Plusknapp
- (G) Meny-/boost-knapp

Översikt över display (se figur 2):

	Överblick över tidsintervaller
°C	Börvärdestemperatur
	Tid och datum
	Funktionslås*
	Symbol för öppet fönster
	Radiosändning
	Tomma batterier
	Semesterläge*
AUTO	Automatiskt läge*
MANU	Manuellt läge*
BOOST	Boost-funktion
Offset	Temperaturförskjutning*
Prg	Programmera ett uppvärmningsschema*
Mo Tu We Th Fr Sa Su	Veckodagar

*se "6 Konfiguration" på sidan 22.

5 Uppstart

5.1 Ansluta DHC-tillbehör



Läs igenom hela detta avsnitt innan andra tillbehör ansluts.

För att integrera DHC-radiatortermostaten i ditt ekosystem och låta den kommunicera med andra tillbehör måste de först anslutas.

Du kan ansluta DHC-radiatortermostaten till DHC Access Point via ONECTA-appen. Det är också möjligt att skapa en direktanslutning till andra DHC-tillbehör. Ytterligare information gällande anslutningar finns i DHC Application Guide.

5.1.1 Ansluta till DHC Access Point



Om du redan har anslutit DHC-radiatortermostaten till ett annat DHC-tillbehör eller om du har ändrat standardinställningarna, måste du först återställa fabriksinställningarna för DHC-radiatortermostaten innan du kan ansluta den till DHC Access Point (se "10 Återställ till fabriksinställningar" på sidan 33).



Konfigurera först din DHC Access Point via ONECTA-appen för att manövrera andra DHC-tillbehör i ditt ekosystem. Se handboken till DHC Access Point för mer information.

Gör enligt följande för att ansluta DHC-radiatortermostaten till DHC Access Point:

1. Öppna ONECTA-appen.
2. Klicka på plussymbolen (+).
3. Välj menyalternativet **Lägg till Daikin Home Controls**.
4. Välj **Lägg till DHC-tillbehör**.
5. Öppna batterifacket (**B**) genom att dra ner locket (se figur 3).
6. Avlägsna isoleringsremsan från batterifacket.
 - » Anslutningsläget är aktiverat i 3 minuter (se figur 4).



Det går att starta anslutningsläget manuellt i ytterligare 3 minuter genom att trycka kort på systemknappen (**D**) (se figur 4).

7. Följ anvisningarna i appen.

5.2 Montering



Läs igenom hela detta avsnitt innan tillbehören monteras.

DHC-radiatortermostaten är enkel att installera utan att behöva tömma uppvärmt vatten eller ingripa i värmesystemet. Det behövs inga specialverktyg och värmen behöver inte heller stängas av.

Nippelmuttern **(A)** som är ansluten till DHC-radiatortermostaten kan användas universellt och utan tillbehör för alla ventiler med gängstorlek M30 x 1,5 från de mest populära tillverkarna såsom:

- Heimeier
- MNG
- Junkers
- Landis&Gyr (Duodyr)
- Honeywell-Braukmann
- Oventrop
- Schlösser
- Comap
- Valf Sanayii
- Mertik Maxitrol
- Watts
- Wingenroth (Wiroflex)
- R.B.M
- Tiemme
- Jaga

- Siemens
- Idmar

Med hjälp av adaptern i leveransen kan tillbehöret även monteras på radiatorventiler av typen Danfoss RA (se "5.2.2 Danfoss RA-adapter" på sidan 20).

5.2.1 Montera DHC-radiatortermostaten



Vid synliga skador på befintlig radiator, ventil eller värmerör, kontakta en specialist.

Ta bort det gamla termostadvredet från din radiatorventil.

1. Vrid termostadvredet till maxvärdet **(1)** moturs (se figur 5).
 - » Termostadvredet trycker då inte längre mot ventiltappen, vilket gör det lättare att ta bort.

Det finns olika sätt att fixera termostadvredet:

- **Nippelmutter:** Skruva loss nippelmuttern moturs **(2)**. Termostathuvudet kan då tas bort **(3)**.
- **Snap-on-fästen:** Termostadvreden som har fästs med snap-on-fästen kan enkelt lossas genom att lås-/nippelmuttern vrids något moturs **(2)**. Termostadvredet kan då tas bort **(3)**.
- **Kompressionsbeslag:** Termostadvredet hålls på plats av en monteringsring som hålls ihop med en skruv. Lossa denna skruv och ta bort termostadvredet från ventilen **(3)**.

- **Gängad anslutning med ställskruv:** Lossa ställskruven och ta bort termostadvredet **(3)**.

Efter att ha tagit bort det gamla termostadvredet kan du montera DHC-radiatortermostaten med nippelmuttern **(A)** på radiatorventilen (se *figur 6*).

Vid behov kan du använda den medföljande adaptern för Danfoss RA-ventiler (se "5.2.2 Danfoss RA-adapter" på sidan 20) eller den medföljande stödringen (se "5.2.3 Stödring" på sidan 21).

5.2.2 Danfoss RA-adapter

Den medföljande adaptern krävs för att ansluta till Danfoss RA-ventiler. RA-adaptern har tillverkats med förspänning för att ge bättre passform. Använd vid behov en skruvmejsel vid installationen och böj upp adaptern något i närheten av skruven (se *figur 7*).

Danfoss ventilhus har avlånga skåror runt sin omkrets vilket också säkerställer att adaptern sitter ordentligt när den snäpper på.



Vid installationen bör du se till att stiften inuti adaptern är i linje med skåror på ventilen. Se till att en lämplig adapter för ventilen är ordentligt fastklämd.



Var försiktig så att inte fingrarna fastnar mellan adaptorns två delar!

Efter att ha klämt fast adaptorn på ventilhuset ska den fästas med den medföljande skruven och muttern.

5.2.3 Stödring

Ventilerna från olika tillverkare kan ha toleransvariationer som gör DHC-radiatortermostaten sitter mer löst på ventilen. I detta fall ska den medföljande stödringen placeras i flänsen innan tillbehöret monteras (se *figur 8*).

5.3 Anpassningskörning



När batterierna har satts i reverserar motorn. Samtidigt visas **InS** och aktivitetssymbolen  (se *figur 9*).

Efter att DHC-radiatortermostaten har monterats framgångsrikt måste en anpassningskörning (**AdA**) utföras för att anpassa tillbehöret till ventilen. Gör enligt följande:

1. Så fort som **AdA** visas trycker du på meny-/boost-knappen (**G**) för att starta anpassningskörningen (se *figur 10*).
 - » **AdA** och aktivitetssymbolen  visas under anpassningskörningen (se *figur 10*). Under denna tid går det inte att utföra någon annan funktion.
 - » När anpassningskörningen har genomförts återgår displayen till det normala.



Om anpassningskörningen har initierats före montering eller om ett felmeddelande (F1, F2, F3) visas trycker du på meny-/boost-knappen **(G)** och motorn reverserar till **InS**-läget.

6 Konfiguration

Det går att ställa in konfigurationen av tillbehöret helt i ONECTA-appen. Mer information om konfiguration av tillbehöret utan att använda DHC Access Point finns i DHC Application Guide.

Följande lägen och inställningar går att justera:

6.1	AUTO	Automatiskt läge
6.2	MANU	Manuellt läge
6.3	Offset	Förskjutningstemperatur (ej tillgängligt ännu)
6.4	Prg	Programmera ett schema
6.5		Funktionslås (ej tillgängligt ännu)
6.6		Semesterläge

6.1 Automatiskt läge

I automatiskt läge styrs temperaturen i enlighet med inställt uppvärmningsschema. Manuella ändringar aktiveras tills nästa gång schemat ändras. Därefter aktiveras det definierade schemat igen.

6.2 Manuellt läge

I manuellt läge styrs temperaturen i enlighet med den aktuella temperatur som ställts in via tryckknapparna (E + F). Temperaturen är aktiv tills nästa manuella ändring sker.

6.3 Förskjutningstemperatur (ej tillgängligt ännu)

Eftersom temperaturen mäts på DHC-radiatortermostaten kan temperaturfördelningen variera något i rummet. För att justera detta kan ett offsetvärde på $\pm 3,5^{\circ}\text{C}$ ställas in. Om en nominell temperatur på t.ex. 20°C ställs in men det endast är 18°C i rummet, måste ett offsetvärde på $-2,0^{\circ}\text{C}$ ställas in.



Denna inställning är inte tillgänglig ännu i ONECTA-appen och går för tillfället inte att ändra.

6.4 Programmera ett schema

Du kan skapa ett schema med tidsintervall för uppvärmning och kylning i enlighet med dina önskemål.

6.5 Funktionslås (ej tillgängligt ännu)

Det går att låsa användningen av tillbehöret för att undvika att inställningar ändras oavsiktligen (t.ex. genom ofrivillig beröring).



Denna inställning är inte tillgänglig ännu i ONECTA-appen och går för tillfället inte att ändra.

6.6 Semesterläge

Det går att aktivera semesterläget i ONECTA-appen. Systemet växlar till standbyläge. Semesterläget visualiseras på din Daikin Altherma och på luftkonditioneringsenheterna i ONECTA-appen.

Ytterligare information finns i DHC Application Guide.

7 Funktion

Efter anslutning och montering av DHC-radiatortermostaten är enkla åtgärder tillgängliga direkt på tillbehöret.

- **Temperatur:** Tryck på plus- och minusknapparna (**E + F**) för att ändra temperaturen manuellt. I automatiskt läge aktiveras manuella ändringar tills nästa gång schemat ändras. Därefter aktiveras det definierade uppvärmningsschemat igen. I manuellt läge är temperaturen aktiv tills nästa manuella ändring sker.
- **Boost-funktion:** Tryck kort på boost-knappen (**G**) för att aktivera boost-funktionen. Med boost-funktionen värms radiatoren upp snabbt och kort genom att öppna ventilen.

8 Byta batterier

Om symbolen för tomma batterier () visas byter du de använda batterierna mot två nya LR6/mignon/AA-batterier. Du måste se till att batteripoolerna är rättvända.

Gör så här för att byta batterier för tillbehöret:

1. Öppna batterifacket (**B**) genom att dra ner det (se *figur 3*).
2. Ta bort batterierna.
3. Sätt i två nya 1,5 V LR6/mignon/AA-batterier. Se till att du sätter in dem åt rätt håll (se *figur 11*).
4. Stäng batterifacket.
5. Var uppmärksam på lysdiodens blinkande signaler när du sätter i batterierna (se „9.3 Felkoder och blinkande sekvenser“ på sidan 30).
 - » När batterierna har satts i kommer tillbehöret att utföra ett självtest (ca 2 sekunder). Därefter utförs initieringen. Lysdioden lyser orange och grönt för att indikera att initieringen är klar.



Obs! Det finns risk för explosion om batteriet inte byts på rätt sätt. Byt endast med samma eller motsvarande typ. Ladda aldrig icke uppladdningsbara batterier. Kasta inte batterierna i elden. Utsätt inte batterierna för överhettning. Kortslut inte batterierna. Om du gör det finns det risk för explosion.



Förbrukade batterier ska inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall! Ta dem istället till din lokala insamlingsplats för batterier.

9 Felsökning

9.1 Svaga batterier

Förutsatt att spänningsvärdet tillåter det kommer tillbehöret att förbli driftklart även om batterispänningen är låg. Beroende på den specifika belastningen kan det vara möjligt att skicka överföringar igen upprepade gånger, när batterierna har tillåtits en kort återhämtningsperiod.

Om spänningen sjunker för långt under överföring visas symbolen för tomt batteri () och motsvarande felkod på tillbehöret (se "9.3 Felkoder och blinkande sekvenser" på sidan 30). Byt i så fall ut de tomma batterierna mot två nya batterier (se "8 Byta batterier" på sidan 26).

9.2 Driftperiod

De trådlösa DHC-tillbehören drivs i följande frekvensband:

- 868,000~868,600 MHz
- 869,400~869,650 MHz

För att skydda driften av alla enheter som arbetar i detta intervall krävs det enligt lag att enheternas sändningstid begränsas. Genom att begränsa sändningstiden minimeras risken för störning.

Driftperioden är maximal sändningstid. Det är förhållandet mellan den tid som en enhet sänder aktivt jämfört med mätperioden (1 timme) och uttrycks i procent av 1 timme.

Om den totala tillåtna sändningstiden uppnås kommer DHC-tillbehöret att sluta sända tills tidsgränsen har uppnåtts.

Om en enhet t.ex. har en driftperiodsgräns på 1% får den endast sända 36 sekunder på 1 timme. Efter denna tid slutar den sända tills tidsgränsen på 1 timme har uppnåtts. DHC-tillbehör uppfyller helt denna begränsning och använder 2 frekvensband med en driftperiod på 1% respektive 10%.

Denna begränsning uppnås vanligtvis inte vid normal drift av DHC-tillbehör. Det är däremot möjligt att begränsningen uppnås vid uppstart eller vid nyinstallation av ett system. I detta fall lyser tillbehörets lysdiod röd. Det kanske inte reagerar under en kort tid (max. 1 timme), tills tidsbegränsningen för sändningen har upphört. Efter denna tid fungerar det normalt igen.

9.3 Felkoder och blinkande sekvenser

Felkoder och blinkande koder	Innebörd	Lösning
F1	Ventildrivning trög	Kontrollera om ventilstiftet har fastnat.
F2	Ställdonsintervallet för brett	Kontrollera fastsättningen av DHC-radiatortermostaten
F3	Justeringsintervallet för litet	Kontrollera om ventilstiftet har fastnat.
Batterisymbol 	För låg batterispänning	Byt batterierna i tillbehöret (se "8 Byta batterier" på sidan 26).
Batterisymbol  och ---	Ventilen flyttad till felposition*	Byt batterierna i tillbehöret (se "8 Byta batterier" på sidan 26).

* Om tomma batterier inte byts ut växlar DHC-radiatortermostaten till ett "ventilfälläge". På så sätt undviker man att den inställda temperaturen i rummet inte kan uppnås längre på grund av ett lågt batteri. Ett ventilfälläge på 15% ställs in i fabriksinställningarna.

Felkoder och blinkande koder	Innebörd	Lösning
Låssymbol 	Funktionslås aktiverat	Inaktivera funktionslåset.
Antenn symbol  blinkar	Kommunikationsproblem med DHC Access Point eller anslutet tillbehör	Kontrollera anslutningen till DHC Access Point eller anslutet tillbehör.
Korta blinkningar i orange	Radiosändning/försöker att sända/konfigurationsdata sänds	Vänta tills sändningen är genomförd.
Lyser grön 1 gång under lång tid	Sändning bekräftad	Driften fortsätter.
Lyser röd 1 gång under lång tid	Sändning misslyckades eller driftperiodbegränsningen har uppnåtts	Försök igen (se "9.2 Driftperiod" på sidan 29).
Korta blinkningar i orange (var 10:e sekund)	Anslutningsläget aktivt	Följ anvisningarna i appen för att lägga till tillbehör (se "5.1.1 Ansluta till DHC Access Point" på sidan 16).

Felkoder och blinkande koder	Innebörd	Lösning
Snabba blinkningar i orange	Direktanslutningsläget aktivt	Aktivera anslutningsläget för det tillbehör du vill ansluta (se DHC Application Guide).
Lyser kort orange (efter grön eller röd bekräftelse)	Tomma batterier	Byt ut batterierna (se "8 Byta batterier" på sidan 26).
Blinkar röd 6 gånger under lång tid	Tillbehör defekt	Kontakta din återförsäljare.
Lyser orange 1 gång och grön 1 gång (efter att batterierna installerats)	Testlysdiod	När testlysdioden har slutat kan du fortsätta.
Långa och korta blinkningar i orange (alternerande)	Uppdatering av tillbehörsprogramvara (OTAU)	Vänta tills uppdateringen är genomförd.

10 Återställ till fabriksinställningar



Tillbehörets fabriksinställningar kan återställas. Om du gör detta kommer du att förlora alla dina inställningar.

Gör så här för att återställa fabriksinställningarna för tillbehöret:

1. Öppna batterifacket (**B**) genom att dra ner batterifacket (*se figur 3*).
2. Ta bort ett batteri.
3. Sätt i batteriet igen och tryck länge på systemknappen (**D**) tills lysdioden börjar blinka snabbt orange.
4. Släpp systemknappen.
5. Tryck länge på systemknappen igen tills lysdioden lyser grönt
6. Släpp systemknappen för att avsluta förfarandet.
» Tillbehöret utför en omstart.

11 Underhåll och rengöring



Tillbehöret kräver inte att du utför något annat underhåll än byte av batteri vid behov. Anlita en expert för att utföra reparationer.

Rengör tillbehöret med en mjuk, luddfri trasa som är ren och torr. Du kan fukta trasan med lite ljummet vatten för att ta bort mer envisa fläckar. Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel, eftersom de kan korrodera plasthöljet och etiketten.

12 Allmän information om radiodrift

Radiosändning sker på en icke-exklusiv sändningsväg, vilket innebär att det finns en möjlighet att störningar uppstår. Störningar kan också orsakas av omkopplingsoperationer, elmotorer eller defekta elektriska apparater.



Sändningsområdet i byggnader kan skilja sig mycket från det som finns ute i det fria. Förutom mottagarens sändareffekt och mottagningsegenskaper har miljöfaktorer som fuktighet i närheten en viktig roll att spela, liksom strukturella förhållanden/screening-förhållanden på plats.

Härmed förklarar Daikin Europe N.V. att radioutrustningen av typen DHC EKRRVATR2BA efterlever kraven i direktiv 2014/53/EG. Ursprunglig försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på produktsidorna för EKRRVATR2BA.

<https://qr.daikin.eu/?N=EKRRVATR2BA>



13 Tekniska specifikationer

Enhetsnamn:	EKRRVATR2BA
Nätspänning:	2x 1,5 V LR6/mignon/AA
Strömförbrukning:	100 mA max.
Batteritid (typ.):	2 år
Kapslingsklass:	IP20
Föroreningsgrad:	2
Omgivningstemperatur:	0 till 50°C
Mått (B x H x D):	57 x 68 x 102 mm
Vikt:	185 g (inklusive batterier)
Radiofrekvensband:	
F1:	868,0–868,6 MHz
F2:	869,4-869,65 MHz
Maximal utstrålad effekt:	10 dBm
Mottagarkategori:	SRD-kategori 2
Typiskt RF-intervall för öppet område:	250 m
Driftperiod:	
F1:	< 1% per timme
F2:	< 10% per timme
Programvaruklass:	Klass A
Användningsmetod:	Typ 1
Anslutning:	M30 x 1,5 mm
Reglermoment:	> 80 N
Ventilrörelse:	4,3 ± 0,3 mm
Maximal rörelseposition:	14,3 ± 0,3 mm
Minsta rörelseposition:	10,0 ± 0,3 mm

Med förbehåll för tekniska ändringar.

Anvisningar för kassering



Kassera inte enheten med vanligt hushållsavfall!
Elektronisk utrustning måste kasseras på lokala insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektronisk utrustning i enlighet med direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning.

Information om överensstämmelse



CE-märket är ett frihandelsmärke som endast riktar sig till myndigheterna och innehåller ingen garanti för någon egendom.



För teknisk support, kontakta din specialiståterförsäljare.

Gratis nedladdning av ONECTA-appen!



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium