




Referensguide för installatör och användare

Daikin Altherma-gränssnitt som rumstermostat

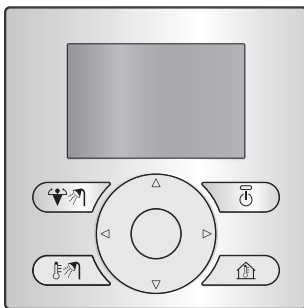

Innehåll

För användaren

1 Knappar

2

2 Statusikoner

2

För installatören

3

3 Överblick: Installation och konfiguration

3

4 Ansluta det användargränssnitt som används som en rumstermostat

3


För användaren

1 Knappar



NOTERING

Om knapparna på det användargränssnitt som används som rumstermostat inte reagerar ska du kontrollera om användargränssnittet som är anslutet till inomhusenheten har semesterläget inställt. Stäng av semesterläget för att aktivera knapparna på det användargränssnitt som används som rumstermostat.

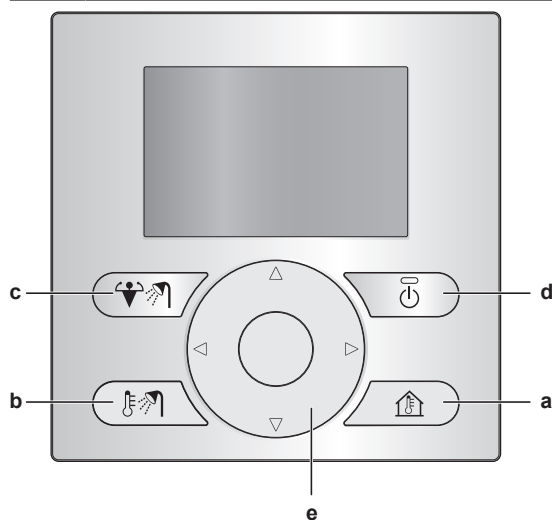

- a KONTROLL FÖR RUMSUPPVÄRMNING/-KYLNING
Gå till hemsidan för rumstemperatur där du kan:
- Läs av den verkliga rumstemperaturen.
 - Tryck på eller för att ställa in önskad rumstemperatur.
 - Tryck på för att slå PÅ eller stänga AV rumstemperaturkontrollen.
- b TAPPVARMVATTENKONTROLL
Gå till hemsidan för tappvarmvatten där du kan:
- Läs av den faktiska tappvarmvattentemperaturen (endast om systemet har en varmvattenbehållare).
 - Läs av önskad omedelbar tappvarmvattentemperatur (endast om systemet har en omedelbar varmvattenproduktion via en beredare).
 - Tryck på för att slå PÅ eller stänga AV tappvarmvattenkontrollen.
- c AKTIVERA VARMVATTENBEREDARENS ELPATRONLÄGE
Aktivera varmvattenberedarens elpatronläge (endast om systemet har en varmvattenbehållare och förutsatt att tappvarmvattenkontrollen är PÅ).
- d PÅ/AV
Slå PÅ eller AV rumsuppvärmning/-kylning eller tappvarmvattenkontrollen (på respektive hemsidor).
- e NAVIGERINGSKNAPPAR
Justera den önskade rumstemperaturen på hemsidan för rumstemperatur.

2 Statusikoner

Ikon	Beskrivning
	Rumsdriftläge = uppvärmning.
	Rumsdriftläge = kylning.
	Varmvattenberedning.
	Varmvattenberedarens elpatronläge är aktiverat.
	Enheten är i bruk.
	Verklig temperatur.
	Önskad temperatur.
	En felfunktion uppstod.

Om visas ska du kontrollera användargränssnittet som är anslutet till inomhusenheten för mer information. Du kan vid behov också kontakta din installatör.

För installatören


3 Överblick: Installation och konfiguration

Installation

- Inomhusenhetens användargränssnitt fungerar som styrcentral.
- Användargränssnittet används som rumstermostat och måste installeras i det rum du vill reglera.

4 Ansluta det användargränssnitt som används som en rumstermostat

- 1 Anslut kabeln från det användargränssnitt som ska användas som rumstermostat till inomhusenheten.

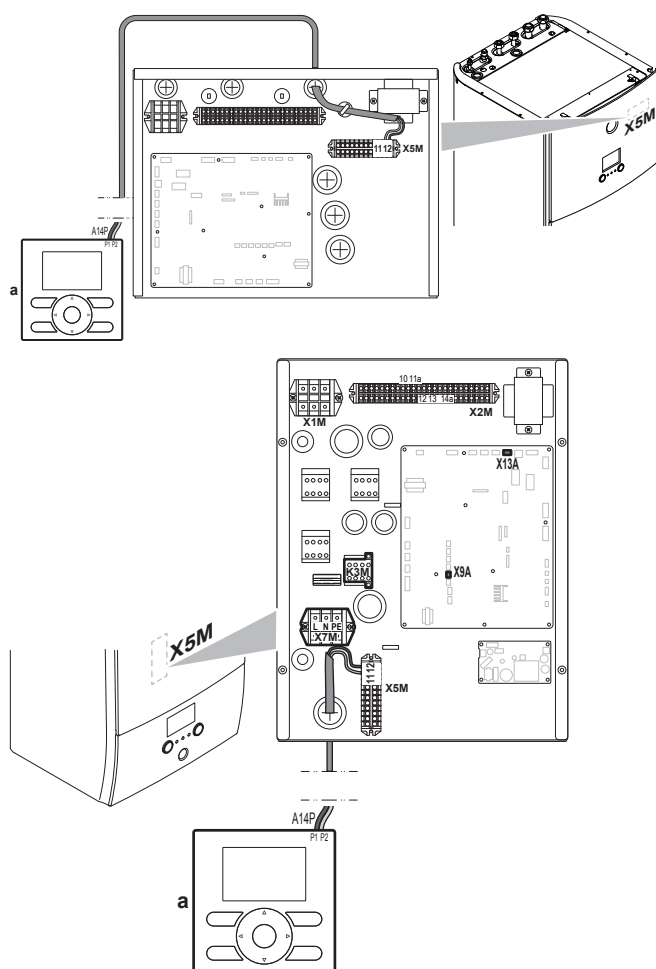

a Användargränssnitt använt som rumstermostat

- 2 Fäst kabeln med buntband i buntbandsfästet.

ERC

Copyright 2017 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P500350-1A 2017.12