




# Installationshandbok



## R32 Split-serien

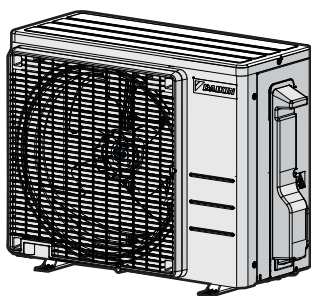

**RXP20P5V1B**  
**RXP25P5V1B**  
**RXP35P5V1B**

**ARXP20P5V1B**  
**ARXP25P5V1B**  
**ARXP35P5V1B**

Installationshandbok  
R32 Split-serien

**Svenska**

## Innehållsförteckning

|        |                                         |    |
|--------|-----------------------------------------|----|
| 13.2   | Rördragningschema .....                 | 15 |
| 13.2.1 | Rördragningschema: utomhusenheter ..... | 15 |

|           |                                                                                   |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | <b>Om dokumentationen</b>                                                         | <b>2</b>  |
| 1.1       | Om detta dokument .....                                                           | 2         |
| <b>2</b>  | <b>Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören</b>                         | <b>3</b>  |
| <b>3</b>  | <b>Om lådan</b>                                                                   | <b>5</b>  |
| 3.1       | Utomhusenhet .....                                                                | 5         |
| 3.1.1     | Hur du packar upp utomhusenheten .....                                            | 5         |
| 3.1.2     | Ta bort tillbehör från utomhusenheten .....                                       | 5         |
| <b>4</b>  | <b>Enhetsinstallation</b>                                                         | <b>5</b>  |
| 4.1       | Förberedelse av installationsplatsen .....                                        | 5         |
| 4.1.1     | Installationsplatskrav för utomhusenheten .....                                   | 5         |
| 4.1.2     | Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat ..... | 6         |
| 4.2       | Montering av utomhusenheten .....                                                 | 6         |
| 4.2.1     | Hur du tillhandahåller installationsstrukturen .....                              | 6         |
| 4.2.2     | Hur du installerar utomhusenheten .....                                           | 6         |
| 4.2.3     | Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp .....                                  | 6         |
| 4.2.4     | Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull .....                          | 7         |
| <b>5</b>  | <b>Rörinstallation</b>                                                            | <b>7</b>  |
| 5.1       | Förbereda köldmediumrör .....                                                     | 7         |
| 5.1.1     | Krav för köldmediumrör .....                                                      | 7         |
| 5.1.2     | Köldmediumrörlängd och höjdskillnad .....                                         | 7         |
| 5.1.3     | Isolera köldmediumrör .....                                                       | 7         |
| 5.2       | Anslutning av köldmediumrör .....                                                 | 7         |
| 5.2.1     | Om anslutning av köldmediumrör .....                                              | 7         |
| 5.2.2     | Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör .....                       | 8         |
| 5.2.3     | Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten .....                                 | 8         |
| 5.3       | Kontroll av köldmediumrören .....                                                 | 8         |
| 5.3.1     | Hur du kontrollerar eventuella läckor .....                                       | 8         |
| 5.3.2     | Så här utför du vakuumtömningen .....                                             | 8         |
| <b>6</b>  | <b>Påfyllning av köldmedium</b>                                                   | <b>8</b>  |
| 6.1       | Om påfyllning av köldmedium .....                                                 | 8         |
| 6.2       | Om köldmediumet .....                                                             | 9         |
| 6.3       | Så här bestäms mängden ytterligare köldmedium .....                               | 9         |
| 6.4       | Så här räknar ut total påfyllningsmängd .....                                     | 9         |
| 6.5       | Påfyllning av ytterligare köldmedium .....                                        | 9         |
| 6.6       | Fästa dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten .....    | 9         |
| <b>7</b>  | <b>Elektrisk installation</b>                                                     | <b>10</b> |
| 7.1       | Specifikationer för standardkabelkomponenter .....                                | 10        |
| 7.2       | Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten .....                             | 10        |
| <b>8</b>  | <b>Avsluta installationen av utomhusenheten</b>                                   | <b>11</b> |
| 8.1       | Hur du avslutar installationen av utomhusenheten .....                            | 11        |
| 8.2       | Hur du stänger utomhusenheten .....                                               | 11        |
| <b>9</b>  | <b>Underhåll och service</b>                                                      | <b>11</b> |
| <b>10</b> | <b>Driftsättning</b>                                                              | <b>11</b> |
| 10.1      | Checklista före driftsättning .....                                               | 11        |
| 10.2      | Checklista vid driftsättning .....                                                | 11        |
| 10.3      | Hur du utför en testkörning .....                                                 | 11        |
| 10.4      | Starta utomhusenheten för första gången .....                                     | 12        |
| <b>11</b> | <b>Felsökning</b>                                                                 | <b>12</b> |
| 11.1      | Feldiagnos med lampa på utomhusenhetens kretskort .....                           | 12        |
| <b>12</b> | <b>Avfallshantering</b>                                                           | <b>12</b> |
| <b>13</b> | <b>Tekniska data</b>                                                              | <b>13</b> |
| 13.1      | Kopplingschema .....                                                              | 13        |
| 13.1.1    | Enhetsförklaring till kopplingschema .....                                        | 13        |

## 1 Om dokumentationen

## 1.1 Om detta dokument

**VARNING**

Kontrollera att installation, service, underhåll, reparation och använda material följer instruktionerna från Daikin (inklusive alla dokument som anges i dokumentpaketet) och även följer tillämplig lagstiftning samt endast utförs av behöriga personer. I Europa och länder där IEC-standarder gäller är den tillämpliga standarden EN/IEC 60335-2-40.

**INFORMATION**

Se till att användaren har den tryckta dokumentationen, samt be honom/henne att förvara dem för framtida referensbruk.

**Målgrupp**

Behöriga installatörer

**INFORMATION**

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

**INFORMATION**

I det här dokumentet finns instruktioner som är specifika för installation av inomhusenheten. I installationshandboken för inomhusenheten finns information om installation av inomhusenheten (montering av inomhusenheten, anslutning av köldmediumrör till inomhusenheten, anslutning av elkablar till inomhusenheten o.s.v.).

**Dokumentpaket**

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
  - Försiktighetsåtgärder som du MÅSTE läsa före installation
  - Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)
- **Installationshandbok för utomhusenheten:**
  - Installationsanvisningar
  - Format: Papper (i lådan för utomhusenheten)
- **Installatörens referenshandbok:**
  - Förberedelse av installationen, referensdata, ...
  - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Den senaste revisionen för tillhandahållen dokumentation är tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen och kan fås från din återförsäljare.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.



Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

**Tekniska data**

- **Delar av** de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).

- Alla de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

## 2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

Enhetsinstallation (se "[4 Enhetsinstallation](#)" [p 5])



### VARNING

Installation ska göras av en installatör och val av material och installation ska följa tillämplig lagstiftning. I Europa är EN378 tillämplig standard.

Installationsplats (se "[4.1 Förberedelse av installationsplatsen](#)" [p 5])



### FARA

- Kontrollera att installationsplatsen klarar enhetens vikt. Dålig installation är en skaderisk. Det kan också orsaka vibrationer och driftsbuller.
- Se till att lämna tillräckligt serviceutrymme.
- Installera INTE enheten så att den är i kontakt med innertaket eller en vägg eftersom detta kan orsaka vibrationer.



### VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

Anslutning av köldmediumrör (se "[5.2 Anslutning av köldmediumrör](#)" [p 7])



### FARA

Rör och kopplingar i ett delat system ska göras med permanenta kopplingar i ett utrymme där personer vistas, utom kopplingar som direkt kopplar rören till inomhusenheter.



### FARA

- Ingen hårdlödning eller svetsning ska göras på plats för enheter med köldmedium R32 påfyllt vid transport.
- Vid installation av köldmediumsystemet ska anslutning av komponenter där minst en del är påfylld utföras med beaktande av följande krav: i utrymmen där personer vistas tillåts inte anslutningar som inte är permanenta för R32-köldmedium med undantag för lokala anslutningar som direkt kopplar inomhusenheter till rördragningen. Lokala anslutningar som direkt kopplar rördragning till inomhusenheter ska vara av typen ej permanenta.



### OBS!

- Använd kragkopplingsmuttern som är fäst på enheten.
- Sätt lite kylmaskinolja ENBART på kragmutterns inre yta för att förhindra att gas läcker ut. Använd kylmaskinolja för R32 (FW68DA).
- Återanvänd INTE kopplingar.



### OBS!

- Använd INTE mineralolja på den flänsade delen.
- Återanvänd INTE rör från tidigare installationer.
- Installera ALDRIG en avfuktare för denna R32-enhet för att garantera dess livslängd. Torkningsmaterialiet kan lösas upp och skada systemet.



### VARNING

Anslut köldmediumrören ordentligt innan du startar kompressorn. Om köldmediumrören INTE är anslutna och stoppventilen är öppen när kompressorn körs kommer luft att sugas in. Detta ger ett onormalt tryck i köldmediumkretsen, vilket kan leda till skador på utrustning eller personskador.



### FARA

- Ofullständig flänsning kan medföra läckage av köldmediumångor.
- Återanvänd INTE kragkopplingar. Använd nya kragkopplingar för att undvika läckage av köldmediumgas.
- Använd kragkopplingsmuttrar som medföljer enheten. Om du använder andra kragmuttrar kan köldmediumgas läcka ut.



### FARA

Öppna INTE ventilerna förrän flänsningen är slutförd. Detta kan orsaka ett läckage av köldmediumgas.



### FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

Öppna INTE stoppventilerna förrän vakuumsugning är slutförd.

Påfyllning av köldmedium (se "[6 Påfyllning av köldmedium](#)" [p 8])



### VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



### VARNING

- Använd endast R32 som köldmedium. Andra vätskor kan orsaka explosioner och olyckor.
- R32 innehåller fluogaser som påverkar växthuseffekten. Dess växthuseffektpåverkan (GWP) är 675. Låt INTE dessa gaser komma ut i atmosfären.
- Använd ALLTID skyddshandskar och skyddsglasögon när du fyller på köldmedium.



### OBS!

Fyll INTE på mer än den angivna mängden köldmedel eftersom det kan skada kompressorn.



### VARNING

Vidrör ALDRIG utläckt köldmedium. Detta kan orsaka allvarliga köldmediumskador.

Elektrisk installation (se "[7 Elektrisk installation](#)" [p 10])



### VARNING

Anläggningen SKA installeras i enlighet med nationella föreskrifter för kabeldragning.

## 2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören



### VARNING

- All kabeldragning MÅSTE utföras av en auktoriserad elektriker och MÅSTE följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner SKALL följa gällande bestämmelser.



### VARNING

- Om strömförsörjningen saknar eller har fel N-fas kan utrustningen förstöras.
- Upprätta korrekt jordning. Jorda INTE enheten till en vattenledning, en strömsprängsabsorbent eller en jordledning för telefon. Ofullständig eller felaktig jordning kan orsaka elstöt.
- Installera nödvändiga säkringar eller kretsbytare.
- Säkra elkablarna med buntband så att de INTE kommer i kontakt med rören (särskilt inte på högtryckssidan) eller skarpa kanter.
- Använd INTE skarvade kablar, förlängningssladdar eller fasfördelade anslutningar. De kan orsaka överhetning, elstöt eller brand.
- Installera INTE en fasförskjutande kondensator, eftersom enheten är försedd med en inverter. En fasförskjutande kondensator försämrar prestandan och kan orsaka olyckor.



### VARNING

Använd ALLTID flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.



### VARNING

Använd en huvudbrytare med minst 3 mm mellan kontaktpunkterna, vilken ger fullständig bortkoppling enligt villkoren i överspänningsklass III.



### VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.



### VARNING

Anslut INTE strömsladden till inomhusenheten. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.



### VARNING

- Använd INGA lokalt införskaffade elkomponenter inuti produkten.
- Förgrena ALDRIG ström för dräneringspumpen eller något annat från kopplingsplinten. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.



### VARNING

Separera alltid anslutningsledningar från kopparrör utan värmeisolerings eftersom dessa rör kan bli väldigt varma.



### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Alla elkomponenter (även termistorer) strömsätts med nätströmmen. Vidrör dem INTE med bara händer.



### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Koppla från strömförsörjningen i mer än 10 minuter, och mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds. Spänningen MÅSTE vara mindre än 50 V likspänning innan du kan röra vid elektriska komponenter. Du kan se var kontakterna finns i kopplingsschemat.

Slutföra installation av inomhusenheten (se "8 Avsluta installationen av utomhusenheten" [p 11])



### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Se till att systemet är korrekt jordat.
- Stäng AV strömmen före service.
- Sätt tillbaka kopplingsboxens lucka innan du sätter PÅ strömmen.

Driftsättning (se "10 Driftsättning" [p 11])



### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



### FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÄLLNING



### FARA

Utför INTE testdriften vid arbeten på inomhusenheten/ inomhusenheterna.

Vid testdrift körs INTE BARA utomhusenheten, utan även den anslutna inomhusenheten. Det är farligt att arbeta på en inomhusenhet i samband med testdrift.



### FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Ta INTE bort fläktskyddet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



A2L

### VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

Underhåll och service (se "9 Underhåll och service" [p 11])



### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



### FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÄLLNING



### VARNING

- Före samtliga underhålls- och reparationsarbeten ska huvudströmbrytaren ALLTID slås ifrån, säkringarna tas ut eller enhetsskyddet aktiveras.
- Vidrör ALDRIG några strömförande delar på 10 minuter efter att strömmen stängts av på grund av risken för högspänning.
- Observera att vissa delar av elkomponentboxen är heta.
- Var noggrann med att INTE vidröra någon ledande del.
- Spola INTE av enheten. Det kan leda till elektriska överslag eller brand.



### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Använd denna kompressor endast i ett jordat system.
- Stäng av strömmen innan någon service av kompressorn utförs.
- Sätt tillbaka kopplingsboxens lock och serviceluckan efter service.



### FARA

Använd ALLTID skyddsglasögon och skyddshandskar.



### FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

- Använd en rörkapare för att ta bort kompressorn.
- Använd INTE lödbrännaren.
- Använd endast godkänt köldmedium och smörjmedel.



### FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÄLLNING

Vidrör INTE elektriska komponenter med bara händer.

## 3 Om lådan



### 3.1 Utomhusenhet

#### 3.1.1 Hur du packar upp utomhusenheten




##### VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.

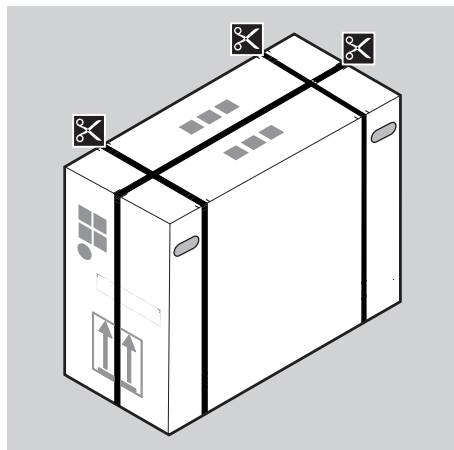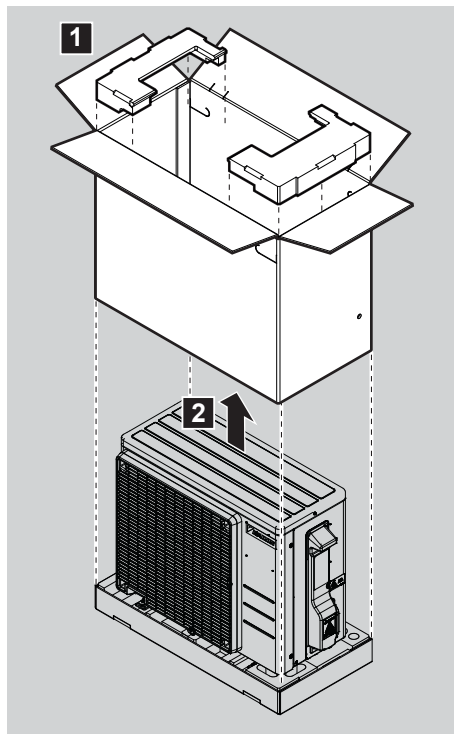

#### 3.1.2 Ta bort tillbehör från utomhusenheten

Kontrollera att följande tillbehör levererades med enheten:

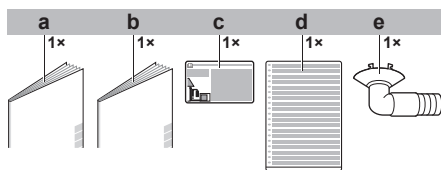

- a Allmänna försiktighetsåtgärder
- b Installationshandbok för utomhusenheten

- c Dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten
- d Flerspråkig dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten
- e Dräneringsplugg (längst ned i förpackningen)

## 4 Enhetsinstallation

### 4.1 Förberedelse av installationsplatsen



##### VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.




##### VARNING

Kontrollera att installation, service, underhåll och reparation följer instruktionerna från Daikin och tillämplig lagstiftning (till exempel nationella regler för gashantering) samt ENDAST utförs av behöriga personer.

#### 4.1.1 Installationsplatskrav för utomhusenheten


Tänk på följande riktlinjer för utrymmet:

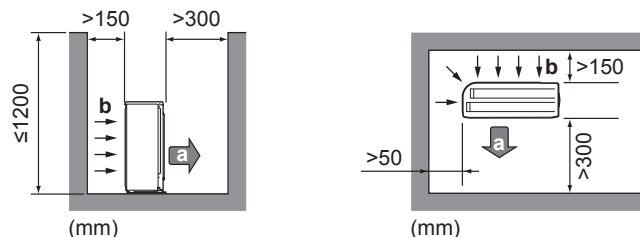

- a Luftutlopp
- b Luftintag

Det rekommenderas att du installerar en avskärmningsplåt när luftutloppet är exponerat för vind.

Det rekommenderas att du installerar utomhusenheten med luftintaget mot väggen och INTE direkt exponerat för vinden.

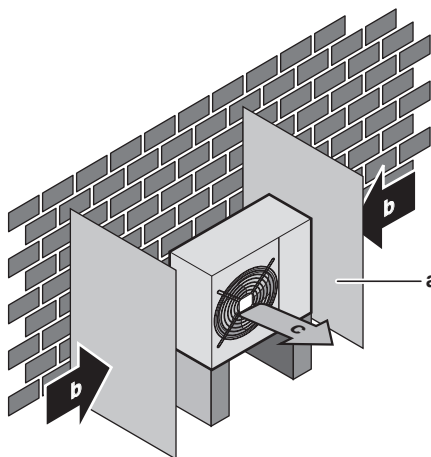

- a Avskärmningsplåt
- b Rådande vindriktning
- c Luftutlopp

Utomhusenheten är endast utformad för installation utomhus, och vid utomhustemperaturer som anges i tabellen nedan (om inte annat anges i bruksanvisningen för den anslutna inomhusenheten).

## 4 Enhetsinstallation

| Modell         | Kylning     | Uppvärmning |
|----------------|-------------|-------------|
| (A)RXF, (A)RXP | -10~48°C DB | -15~24°C DB |




### INFORMATION

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.

### 4.1.2 Ytterligare krav för installationsplatsen för utomhusenheten i kalla klimat

Skydda utomhusenheten mot direkt snöfall och se till att utomhusenheten ALDRIG snöar igen.

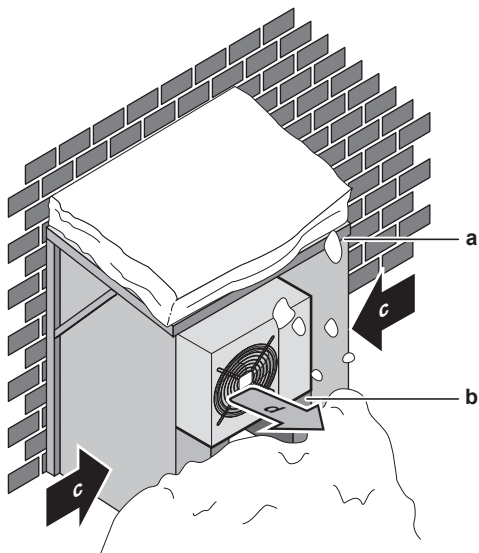

- a Snöskydd eller skjul
- b Pelare
- c Rådande vindriktning
- d Luftutlopp

Se till att det finns minst 300 mm fritt utrymme under enheten. Se dessutom till att enheten står minst 100 mm ovanför den uppskattade maximala snöhöjden. Se ["4.2 Montering av utomhusenheten"](#) [6] för mer information.

Vi rekommenderar minst 150 mm fritt utrymme under enheten (300 mm i områden där det kan snöa kraftigt). Kontrollera också att enheten är placerad minst 100 mm över det maximalt förväntade snödjupet. Bygg vid behov ett fundament. Se ["4.2 Montering av utomhusenheten"](#) [6] för mer information.

I områden med kraftiga snöfall är det viktigt att välja en installationsplats där snö INTE påverkar enheten. Om det händer att snö blåser i sidled ska man se till att värmeväxlarspolen INTE påverkas av snön. Om det är nödvändigt kan du installera ett snöskydd eller ett skjul och en pelare.



## 4.2 Montering av utomhusenheten

### 4.2.1 Hur du tillhandahåller installationsstrukturen

Använd ett vibrationssäkert gummi (anskaffas lokalt) i fall där vibrationer kan överföras till byggnaden.


Enheten kan installeras direkt på en stabil veranda eller på annat stabilt underlag förutsatt att det finns tillräcklig dränering.

Förbered 4 uppsättningar med M8- eller M10-förankringsbultar, brickor och muttrar (anskaffas lokalt).

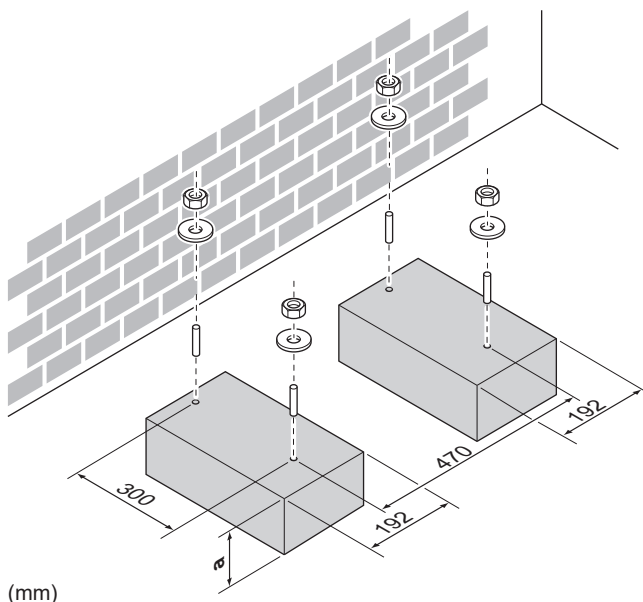

a 100 mm över förväntad nivå av snö

### 4.2.2 Hur du installerar utomhusenheten

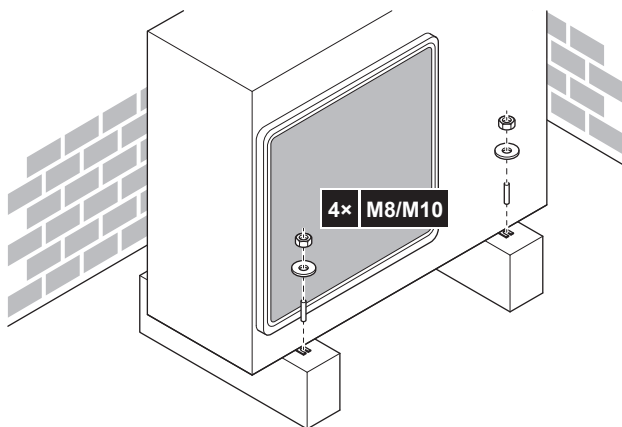

### 4.2.3 Hur du tillhandahåller kondensvattenavlopp



#### OBS!

Om enheten installeras i ett kallt klimat, vidtag nödvändiga åtgärder så att kondensvattnet INTE fryser.



#### OBS!


Om utomhusenhetens dräneringshål blockeras av ett fundament eller av golvet placerar du distanser ≤30 mm under utomhusenhetens fötter.



### INFORMATION

Vänd dig till din lokala återförsäljare för information om tillgängliga alternativ.

- 1 Använd en dräneringspluggen för dränering.
- 2 Använd en Ø16 mm-slang (anskaffas lokalt).

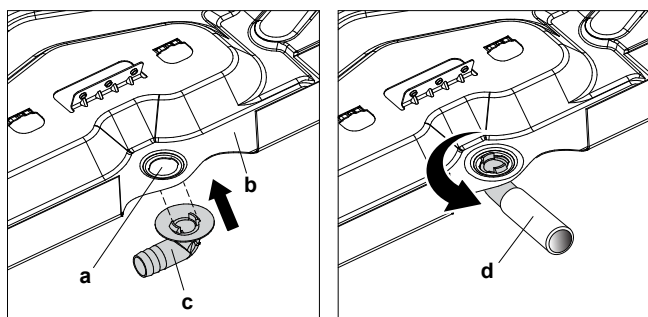


- a Dräneringsport  
b Bottenram  
c Avtappningsplugg  
d Slang (anskaffas lokalt)

#### 4.2.4 Hur du förhindrar att utomhusenheten faller omkull

Om enheten installeras på en plats där kraftiga vindar kan rubba enheten ska följande åtgärder vidtas:

- 1 Förbered 2 kablar så som visas på nedanstående bild (anskaffas lokalt).
- 2 Placera de 2 kabelarna över utomhusenheten.
- 3 För in en gummimatta mellan kabelarna och utomhusenheten för att förhindra att kabelarna repar färgen (anskaffas lokalt).
- 4 Anslut kabeländarna.
- 5 Dra åt kabelarna.

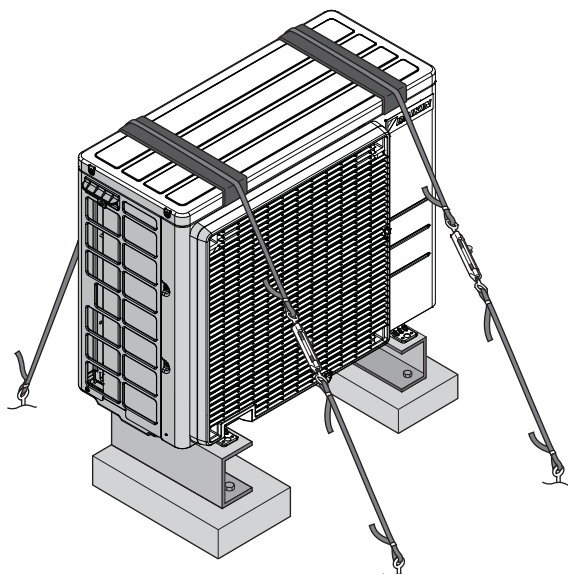

## 5 Rörinstallation

### 5.1 Förbereda köldmediumrör

#### 5.1.1 Krav för köldmedierör



#### FARA

Rör och kopplingar i ett delat system ska göras med permanenta kopplingar i ett utrymme där personer vistas, utom kopplingar som direkt kopplar rören till inomhusenheter.

#### Rörmaterial

Sömlösa kopparrör avoxiderade med fosforsyra

#### Rördiameter

| Vätskerör      | Gasrör         |
|----------------|----------------|
| Ø6,4 mm (1/4") | Ø9,5 mm (3/8") |

#### Rörmaterials hårdningsgrad och godstjocklek

| Yttre diameter (Ø) | Hårdningsgrad | Tjocklek (t) <sup>(a)</sup> |  |
|--------------------|---------------|-----------------------------|--|
| 6,4 mm (1/4")      | Anlöpt (O)    | ≥0,8 mm                     |  |
| 9,5 mm (3/8")      | Anlöpt (O)    |                             |  |

<sup>(a)</sup> Beroende på tillämplig lagstiftning och enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" på enhetens märkskylt) kan större rörtjocklek behövas.

#### 5.1.2 Köldmediumrörlängd och höjdskillnad

| Vad?                           | Avstånd |
|--------------------------------|---------|
| Maximalt tillåten rörlängd     | 20 m    |
| Minsta tillåtna rörlängd       | 1.5 m   |
| Maximalt tillåten höjdskillnad | 12 m    |

#### 5.1.3 Isolera köldmediumrör

- Använd polyetenskum som isoleringsmaterial:
  - med en värmeöverföringshastighet mellan 0,041 och 0,052 W/mK (0,035 och 0,045 kcal/mh°C)
  - med en värmebeständighet på minst 120°C
- Isoleringstjocklek:

| Rörets yttre diameter (Ø <sub>p</sub> ) | Isoleringens inre diameter (Ø <sub>i</sub> ) | Isoleringens tjocklek (t) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|
| 6,4 mm (1/4")                           | 8~10 mm                                      | ≥10 mm                    |
| 9,5 mm (3/8")                           | 12~15 mm                                     |                           |



Om temperaturen överstiger 30°C och fuktigheten är över RH80% måste isoleringen vara minst 20 mm tjock för att inte kondensvatten ska bildas.

### 5.2 Anslutning av köldmediumrör



**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNSKADA/SKÄLLNING**

#### 5.2.1 Om anslutning av köldmediumrör

##### Före anslutning av köldmediumrör

Kontrollera att utomhus- och inomhusenheterna är monterade.

##### Typiskt arbetsflöde

Anslutning av köldmediumrören inbegriper:

- Anslutning av köldmediumrör till inomhusenheten
- Anslutning av köldmediumrör till utomhusenheten
- Isolering av köldmediumrör
- Beakta riktlinjerna för:
  - Rörböckning
  - Flänsning av rörändar
  - Användning av stoppventilerna

## 6 Påfyllning av köldmedium

### 5.2.2 Försiktighetsåtgärder vid anslutning av köldmediumrör



**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÄLLNING**



#### OBS!

- Använd kragkopplingsmuttern som är fäst på huvudenheten.
- Sätt lite kylmaskinolja enbart på kragmutterns inre yta för att förhindra att gas läcker ut. Använd kylmaskinolja för R32 (**Exempel:** FW68DA, SUNISO-olja).
- Återanvänd INTE kopplingar.




#### VARNING

Anslut köldmediumrören ordentligt innan du startar kompressorn. Om köldmediumrören INTE är anslutna och stoppventilen är öppen när kompressorn körs kommer luft att sugas in. Detta ger ett onormalt tryck i köldmediumkretsen, vilket kan leda till skador på utrustning eller personsador.

### 5.2.3 Ansluta köldmediumrören till utomhusenheten

- Rörlängd.** Håll den lokala rödragningen så kort som möjligt.
- Rörskydd.** Skydda lokala rör mot fysiska skador.

- Anslut köldmedieanslutningen för vätska från inomhusenheten till utomhusenhetens vätskestoppventil.

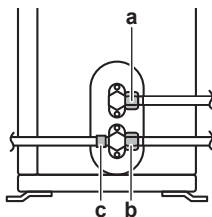

- a Vätskestoppventil
- b Gasstoppventil
- c Serviceport

- Anslut köldmedieanslutningen för gas från inomhusenheten till utomhusenhetens gasstoppventil.



#### OBS!

Det rekommenderas att köldmedierören mellan inomhus- och utomhusenheterna installeras i en kanal eller att köldmedierören lindas in med slutbehandlingstejp.

## 5.3 Kontroll av köldmediumrören

### 5.3.1 Hur du kontrollerar eventuella läckor



#### OBS!

Överskrid INTE enhetens maximala arbetstryck (se "PS High" på enhetens namnplåt).



#### OBS!

Använd ALLTID en rekommenderad bubbeltestlösning från distributören.

Använd ALDRIG tvålatten:

- Tvålatten kan orsaka sprickor i komponenter, som kragkopplingsmutter eller stoppventilens lock.
- Tvålatten kan innehålla salt, vilket absorberar fukt som fryser när rören blir kalla.
- Tvålatten innehåller ammoniak, vilket kan orsaka korrosion i kragkopplingar (mellan mässingskragmuttern och kopparflänsen).

- Fyll på systemet med kvävgas upp till ett övertryck på minst 200 kPa (2 bar). Rekommendationen är att trycksätta till 3000 kPa (30 bar) eller högre (beroende på lokal lagstiftning) för att upptäcka mindre läckage.
- Kontrollera om det finns läckor genom att applicera bubbeltestlösningen vid alla röranslutningar.
- Töm ut kvävgasen.

### 5.3.2 Så här utför du vakuumsugning

- Vakuumsug systemet tills trycket på fördelaren visar  $-0,1$  MPa ( $-1$  bar)
- Lämna det som det är i 4–5 minuter och kontrollera trycket:

| Om trycket... | Då ...                                                     |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| Inte laddar   | Det finns ingen fukt i systemet. Denna åtgärd är avslutad. |
| Ökar          | Det finns fukt i systemet. Gå vidare till nästa steg.      |

- Vakuumsug systemet i minst två timmar till ett målvakuum på  $-0,1$  MPa ( $-1$  bar).
- När du har stängt AV pumpen ska trycket kontrolleras i minst en timme.
- Om du INTE når målvakuum eller INTE KAN bibehålla vakuum i en timme gör du som följer:
  - Kontrollera om det finns läckor igen.
  - Utför vakuumsugning igen.



#### OBS!

Se till att öppna avstängningsventilerna efter det att ha monterat köldmedierören och genomfört vakuumsugning. Att köra systemet med avstängningsventilerna stängda kan leda till att kompressorn havererar.

## 6 Påfyllning av köldmedium

### 6.1 Om påfyllning av köldmedium

Utomhusenheten är fabrikspåfylld med köldmedium, men i vissa fall kan följande behövas:

| Vad                                  | När                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Påfyllning av ytterligare köldmedium | Om den totala längden på vätskerören överstiger angiven längd (se nedan).                                             |
| Komplett påfyllning av köldmedium    | <b>Exempel:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Vid flyttning av systemet.</li><li>Efter ett läckage.</li></ul> |

#### Påfyllning av ytterligare köldmedium

Före påfyllning av ytterligare köldmedium ska du se till att utomhusenhetens **externa** köldmediumrör är kontrollerade (läckagetestade och vakuumsugade).



#### INFORMATION

Beroende på enheter och/eller installationsförhållandena kan det vara nödvändigt att ansluta det elektriska innan köldmedium kan fyllas på.

Typiskt arbetsflöde – Påfyllning av ytterligare köldmedium består vanligtvis av följande steg:

- Bestämma om ytterligare köldmedium ska fyllas på och isåfall hur mycket.
- Vid behov, fylla på ytterligare köldmedium.

- 3 Ifyllning av dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten och fastsättning av den på insidan av utomhusenheten.

## Komplett påfyllning av köldmedium

Före komplett påfyllning av köldmedium ska du kontrollera att följande har gjorts:

- 1 Allt köldmedium har avlägsnats från systemet.
- 2 Utomhusenhetens **externa** köldmediumrör är kontrollerade (läckagetestade och vakuumtorkade).
- 3 Vakuumtorkning av utomhusenhetens **interna** köldmediumrör har gjorts.



### OBS!

Innan en återfyllning sker genomför dessutom en vakuumtorkning på utomhusenhetens **interna** köldmedierör.

Typiskt arbetsflöde – Komplett påfyllning av köldmedium består vanligtvis av följande steg:

- 1 Bestämma hur mycket köldmedium som ska fyllas på.
- 2 Påfyllning av köldmedium.
- 3 Ifyllning av dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten och fastsättning av den på insidan av utomhusenheten.

## 6.2 Om köldmediet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675

Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på tillämplig lagstiftning. Kontakta din installatör för mer information.



### A2L VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.



### VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avgas.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



### VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.



### VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



### VARNING

Vidrör ALDRIG utläckt köldmedium. Detta kan orsaka allvarliga köldmediumskador.



### OBS!

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO<sub>2</sub>.

**Formel för beräkning av motsvarande mängd CO<sub>2</sub> i ton:** GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.

## 6.3 Så här bestäms mängden ytterligare köldmedium

| Om den totala längden på vätskerören är... | Då...                                                                                                           |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ≤10 m                                      | Ska du INTE fylla på med ytterligare köldmedium.                                                                |
| >10 m                                      | R=(vätskerörets totala längd (m) – 10 m)×0,020<br>R=ytterligare påfyllning (kg) (avrundat i enheter av 0,01 kg) |



### INFORMATION

Rörlängd är vätskerörets längd åt ena hållet.

## 6.4 Så här räknar ut total påfyllningsmängd



### INFORMATION

Om en fullständig påfyllning är nödvändig är den totala påfyllningsmängden av köldmediet: fabriakens påfyllningsmängd av köldmedium (se enhetens märkplåt) + fastställd extramängd.

## 6.5 Påfyllning av ytterligare köldmedium



### VARNING

- Använd endast R32 som köldmedium. Andra vätskor kan orsaka explosioner och olyckor.
- R32 innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Dess växthuseffektpåverkan (GWP) är 675. Låt INTE dessa gaser komma ut i atmosfären.
- Använd ALLTID skyddshandskar och skyddsglasögon när du fyller på köldmedium.


**Förutsättningar:** Före påfyllning av köldmedium ska du se till att köldmediumrören är anslutna och kontrollerade (läckagetestade och vakuumtorkade).

- 1 Anslut köldmediecylindern till serviceporten.
- 2 Fyll på med ytterligare köldmedium.
- 3 Öppna gasstoppventilen.

## 6.6 Fästa dekalen med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten

- 1 Fyll i dekalen enligt nedan:

## 7 Elektrisk installation

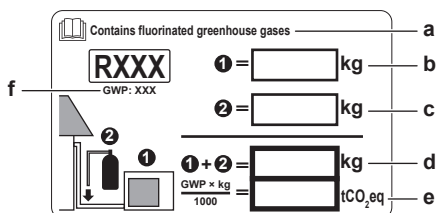

- a Om en flerspråkig dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten medföljer enheten (se tillbehör), ta loss tillämpligt språk och sätt ovanpå a.
- b Fabrikspåfyllt köldmedium: se enhetens märkskylt
- c Ytterligare påfylld mängd köldmedium
- d Total mängd köldmedium
- e **Mängden av fluorgaser som påverkar växthuseffekten** av den totala köldmediemängden som fyllts på uttrycks i ton ekvivalent CO<sub>2</sub>.
- f GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)



### OBS!

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO<sub>2</sub>.

**Formel för beräkning av motsvarande mängd CO<sub>2</sub> i ton:** GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Använd GWP-värdet som anges på dekalen för påfyllt köldmedium.

- Fäst etiketten på insidan av utomhusenheten nära stoppventilerna för gas och vätska.

## 7 Elektrisk installation



### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR



### VARNING

- All kabeldragning **MÅSTE** utföras av en auktoriserad elektriker och **MÅSTE** följa nationell lagstiftning.
- Gör alla elektriska anslutningar till den fasta kabeldragningen.
- Alla komponenter som anskaffats lokalt och alla elektriska konstruktioner **SKALL** följa gällande bestämmelser.



### VARNING

Använd **ALLTID** flertrådig kabel för strömförsörjningskablar.



### VARNING

Om strömsladden är skadad **MÅSTE** den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.



### VARNING

Anslut **INTE** strömsladden till inomhusenheten. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.



### VARNING

- Använd **INGA** lokalt införskaffade elkomponenter inuti produkten.
- Förgrena **ALDRIG** ström för dräneringspumpen eller något annat från kopplingsplinten. Detta kan leda till elektriska stötar eller brand.



### VARNING

Separera alltid anslutningsledningar från kopparrör utan värmeisolerings eftersom dessa rör kan bli väldigt varma.



### VARNING

Vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga att smådjur söker skydd i enheten. Smådjur som kommer i kontakt med strömförande delar kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda.

## 7.1 Specifikationer för standardkabelkomponenter



### OBS!

Vi rekommenderar användning av solid kabel. Om flertrådiga kablar används ska du tvinna trådarna lite för att föra ihop änden på kontaktdelen antingen för direkt användning i en terminalklämma eller införande i en rund krympslangskontakt. Mer detaljer finns i "Riktlinjer vid anslutning av elkablar" i installatörens referenshandbok.

| Komponent                              |                 |                                                               |
|----------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|
| Nätspänningskabel                      | Spänning        | 220~240 V                                                     |
|                                        | Fas             | 1~                                                            |
|                                        | Frekvens        | 50 Hz                                                         |
|                                        | Kabeltjocklekar | MÅSTE uppfylla tillämpliga bestämmelser                       |
| Kabel mellan enheter (inomhus↔utomhus) |                 | 4-kärnig kabel ≥1,5 mm <sup>2</sup> och lämplig för 220~240 V |
| Rekommenderad fälsäkring               |                 | 16 A                                                          |
| Jordfelsbrytare                        |                 | MÅSTE uppfylla tillämpliga bestämmelser                       |

## 7.2 Hur du ansluter elledningar till utomhusenheten




### VARNING


Förläng **INTE** strömförsörjnings- eller signalkabeln med kabelkontakter, kabelkontaktklämmor, tejpad trådar eller förlängningssladdar.

De kan orsaka överhettning, elektriska stötar eller eldsvåda.

- Ta bort skärmsplåten.
- Öppna kabelklämman.
- Anslut anslutningskabeln och strömförsörjning enligt följande:

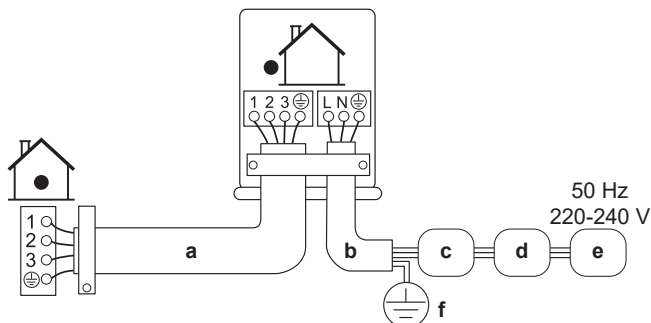

- a Anslutningskabel  
b Strömförsörjningskabel  
c Strömbrytare (lokalt anskaffad säkring med nominell effekt enligt modellens märkskylt)  
d Överspänningsskydd  
e Strömförsörjning  
f Jord

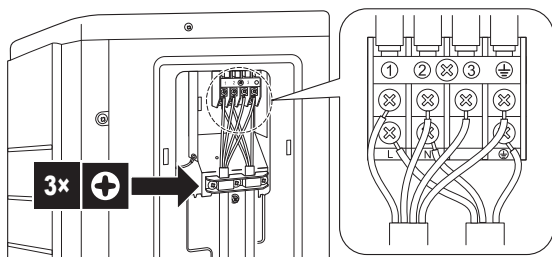


- 4 Dra åt plintskruvarna ordentligt. Vi rekommenderar en stjärnskruvmejsel.

## 8 Avsluta installationen av utomhusenheten

### 8.1 Hur du avslutar installationen av utomhusenheten

- 1 Isolera och fäst köldmediumrören och kablar som följer:

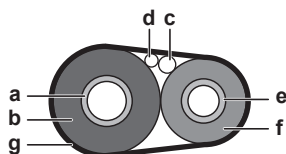

- a Gasrör  
b Isolering gasrör  
c Anslutningskabel  
d Lokal kabeldragning (om tillämpligt)  
e Vätskerör  
f Isolering vätskerör  
g Tejp


- 2 Installera frontluckan.

### 8.2 Hur du stänger utomhusenheten



**OBS!**

När du stänger utomhusenhetens skydd, se till att åtdragningsmomentet INTE överskrider 1,3 N•m.

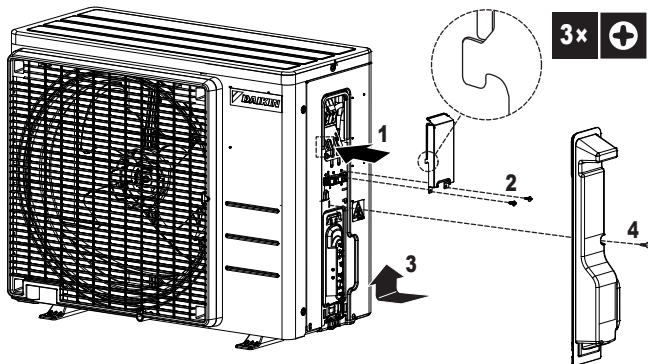

## 9 Underhåll och service



**OBS!**

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

## 10 Driftsättning



**OBS!**

Kör ALLTID enheten med termistorer och/eller tryckgivare/-brytare. Resultatet kan ANNARS skada kompressorn.

### 10.1 Checklista före driftsättning

- 1 Efter installation av enheten ska följande punkter kontrolleras.
- 2 Stäng enheten.
- 3 Sätt på enheten.

|                          |                                                                                                                                                                |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>Inomhusenheten</b> är korrekt monterad.                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | <b>Utomhusenheten</b> är korrekt monterad.                                                                                                                     |
| <input type="checkbox"/> | Systemet är ordentligt jordat och jordkontakterna är ordentligt åtdragna.                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | <b>Strömförsörjningsspänningen</b> överensstämmer med spänningen på enhetens identifikationsetikett.                                                           |
| <input type="checkbox"/> | Det finns <b>INGA lösa anslutningar</b> eller skadade elektriska komponenter i kopplingsboxen.                                                                 |
| <input type="checkbox"/> | Det finns <b>INGA skadade komponenter</b> eller <b>klämda rör</b> inne i inomhus- och utomhusenheterna.                                                        |
| <input type="checkbox"/> | Det finns <b>INGA köldmedieläckor</b> .                                                                                                                        |
| <input type="checkbox"/> | <b>Köldmedierören</b> (gas och vätska) är värmeisolerade.                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Korrekta rörstorlekar har installerats och <b>rören</b> är ordentligt isolerade.                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | <b>Stoppventilerna</b> (gas och vätska) på utomhusenheten är helt öppna.                                                                                       |
| <input type="checkbox"/> | Den efterföljande <b>kabeldragningen</b> mellan utomhusenheten och inomhusenheten har utförts i enlighet med detta dokument och gällande bestämmelser.         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Dränering</b><br>Kontrollera att dräneringen flödar som den ska.<br><b>Trolig konsekvens:</b> Kondensvatten kan droppa ned.                                 |
| <input type="checkbox"/> | Inomhusenheten får signaler från <b>fjärrkontrollen</b> .                                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | De angivna ledningarna används för <b>inkopplingskabeln</b> .                                                                                                  |
| <input type="checkbox"/> | <b>Säkringarna, strömbrytarna</b> eller lokalt installerade skyddsanordningar är installerade i enlighet med detta dokument och har <b>INTE</b> förbikopplats. |

### 10.2 Checklista vid driftsättning

|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Hur du utför en <b>luftning</b> . |
| <input type="checkbox"/> | Utföra en <b>testkörning</b> .    |

### 10.3 Hur du utför en testkörning



**INFORMATION**

Om ett fel uppstår i enheten vid driftsättning finns detaljerade riktlinjer för felsökning i servicehandboken.

**Förutsättningar:** Strömförsörjningen **MÅSTE** ha angivna specifikationer.

**Förutsättningar:** Testkörning kan köras i kylnings- eller uppvärmningsläge.

## 11 Felsökning

**Förutsättningar:** Mer information om inställning av temperatur, driftläge, etc. finns i bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten.

- 1 I kylningsläge väljer du lägsta programmerbara temperatur. I uppvärmningsläge väljer du högsta programmerbara temperatur. Testkörningen kan inaktiveras vid behov.
- 2 När testkörningen är slutförd ställer du in temperaturen på normal nivå. I kylningsläge: 26~28°C, i uppvärmningsläge: 20~24°C.
- 3 Kontrollera att alla funktioner och komponenter fungerar som de ska.
- 4 Systemet slutar köras 3 minuter efter att enheten har stängts AV.



### INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.

## 10.4 Starta utomhusenheten för första gången

Mer information om konfiguration och driftsättning av systemet finns i installationshandboken för inomhusenheten.

## 11 Felsökning

### 11.1 Feldiagnos med lampa på utomhusenhetens kretskort

| Lampan är ... | Diagnos                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| blinkar       | Normal → kontrollera inomhusenheten.                                                                                                                                                                                                                                              |
| PÅ            | Stäng AV och sätt PÅ strömmen igen, och kontrollera lampan inom cirka 3 minuter. → Om lampan TÄNDS igen är utomhusenhetens kretskort defekt.                                                                                                                                      |
| AV            | <ol style="list-style-type: none"><li>1 Strömförsörjning (för energibesparing).</li><li>2 Strömförsörjningsfel.</li><li>3 Stäng AV och sätt PÅ strömmen igen, och kontrollera lampan inom cirka 3 minuter. → Om lampan SLÄCKS igen är utomhusenhetens kretskort defekt.</li></ol> |



### OBS!

Använd den trådlösa fjärrkontrollen som medföljde inomhusenheten för felkodsdiagnos. I servicehandboken finns en komplett lista med felkoder och detaljerade riktlinjer för felsökning av varje fel.



### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- När enheten INTE är i drift är lamporna på kretskortet SLÄCKTA för att spara ström.
- Även när lamporna är SLÄCKTA kan kopplingsplinten och kretskortet vara strömsatta.

## 12 Avfallshantering



### OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.



### INFORMATION

Som skydd för miljön ska du utföra en automatisk tömning när du flyttar eller kasserar enheten. Tömningsproceduren finns i servicehandboken eller installatörens referenshandbok.

## 13 Tekniska data

- **Delar av** de senaste tekniska data är tillgängliga på den regionala Daikin-webbplatsen (allmänt tillgänglig).
- **Alla** de senaste tekniska data finns på Daikin Business Portal (inloggning krävs).

### 13.1 Kopplingsschema

#### 13.1.1 Enhetsförklaring till kopplingschema

Information om använda komponenter och numrering finns i enhetens kopplingsschema. Komponenter numreras med siffror i stigande ordning för varje komponent och representeras i översikten nedan med "\*" i komponentkoden.

| Symbol | Funktion              | Symbol | Funktion             |
|--------|-----------------------|--------|----------------------|
|        | Strömbrytare          |        | Skyddsjord           |
|        |                       |        | Brusfri jord         |
|        |                       |        | Skyddsjord (skruv)   |
|        | Anslutning            |        | Likriktare           |
|        | Kontaktidon           |        | Reläkontakt          |
|        | Jord                  |        | Kortslutningskontakt |
|        | Lokal kabeldragning   |        | Terminal             |
|        | Säkring               |        | Kopplingslist        |
|        | Inomhusenhet          |        | Kabelklämma          |
|        | Utomhusenhet          |        | Värmare              |
|        | Jordfelsbrytare (RCD) |        |                      |

| Symbol  | Färg       | Symbol   | Färg   |
|---------|------------|----------|--------|
| BLK     | Svart      | ORG      | Orange |
| BLU     | Blå        | PNK      | Rosa   |
| BRN     | Brun       | PRP, PPL | Lila   |
| GRN     | Grön       | RED      | Röd    |
| GRY     | Grå        | WHT      | Vit    |
| SKY BLU | Himmelsblå | YLW      | Gul    |

| Symbol                                                                           | Funktion                       |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| A*P                                                                              | Tryckt kretskort               |
| BS*                                                                              | Tryckknapp PÅ/AV, driftbrytare |
| BZ, H*O                                                                          | Summer                         |
| C*                                                                               | Kondensator                    |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, W, X*A, K*R_*, NE | Kontakt, kontaktidon           |
| D*, V*D                                                                          | Diod                           |
| DB*                                                                              | Diodbrygga                     |
| DS*                                                                              | DIP-switch                     |
| E*H                                                                              | Värmare                        |
| FU*, F*U, (för egenskaper, se kretskortet i din enhet)                           | Säkring                        |
| FG*                                                                              | Kontakt (ramjord)              |
| H*                                                                               | Kabelsele                      |
| H*P, LED*, V*L                                                                   | Pilotlampa, lysdiod            |
| HAP                                                                              | Lysdiod (servicemonitor grön)  |
| HIGH VOLTAGE                                                                     | Högspänning                    |

| Symbol                   | Funktion                                                        |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| IES                      | Intelligent eye-sensor                                          |
| IPM*                     | Intelligent kraftmodul                                          |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M | Magnetrelä                                                      |
| L                        | Spänning                                                        |
| L*                       | Spole                                                           |
| L*R                      | Reaktor                                                         |
| M*                       | Stegmotor                                                       |
| M*C                      | Kompressormotor                                                 |
| M*F                      | Fläktmotor                                                      |
| M*P                      | Dräneringspumpmotor                                             |
| M*S                      | Svängningsmotor                                                 |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN*   | Magnetrelä                                                      |
| N                        | Neutral                                                         |
| NE                       | Brusfri jord                                                    |
| n=*, N=*                 | Antal varv genom ferritkärna                                    |
| PAM                      | Pulsamplitudmodulering                                          |
| PCB*                     | Tryckt kretskort                                                |
| PM*                      | Kraftmodul                                                      |
| PS                       | Huvudströmbrytare                                               |
| PTC*                     | PTC-termistor                                                   |
| Q*                       | Isolerad bipolär gate-transistor (IGBT)                         |
| Q*C                      | Strömbrytare                                                    |
| Q*DI, KLM                | Jordfelsbrytare                                                 |
| Q*L                      | Överspänningsskydd                                              |
| Q*M                      | Termobrytare                                                    |
| Q*R                      | Jordfelsbrytare (RCD)                                           |
| R*                       | Motstånd                                                        |
| R*T                      | Termistor                                                       |
| RC                       | Mottagare                                                       |
| S*C                      | Begränsningsbrytare                                             |
| S*L                      | Flottörbrytare                                                  |
| S*NG                     | Köldmediumläckagedetektor                                       |
| S*NPH                    | Trycksensor (hög)                                               |
| S*NPL                    | Trycksensor (låg)                                               |
| S*PH, HPS*               | Tryckbrytare (hög)                                              |
| S*PL                     | Tryckbrytare (låg)                                              |
| S*T                      | Termostat                                                       |
| S*RH                     | Luftfuktighetssensor                                            |
| S*W, SW*                 | Driftbrytare                                                    |
| SA*, F1S                 | Överspänningsavledare                                           |
| SR*, WLU                 | Signalmottagare                                                 |
| SS*                      | Väljare                                                         |
| SHEET METAL              | Fixerad kopplingslistplåt                                       |
| T*R                      | Transformator                                                   |
| TC, TRC                  | Sändare                                                         |
| V*, R*V                  | Varistor                                                        |
| V*R                      | Diodbrygga, isolerad bipolär gate-transistor (IGBT) effektmodul |
| WRC                      | Trådlös fjärrkontroll                                           |
| X*                       | Terminal                                                        |
| X*M                      | Kopplingslist (block)                                           |
| Y*E                      | Elektronisk expansionsventilspole                               |

## 13 Tekniska data


---

| Symbol   | Funktion                   |
|----------|----------------------------|
| Y*R, Y*S | Reverseringssolenoidventil |
| Z*C      | Ferritkärna                |
| ZF, Z*F  | Brusfilter                 |


## 13.2 Rördragningschema

### 13.2.1 Rördragningschema: utomhusenheten

#### RXP35P, ARXP35P

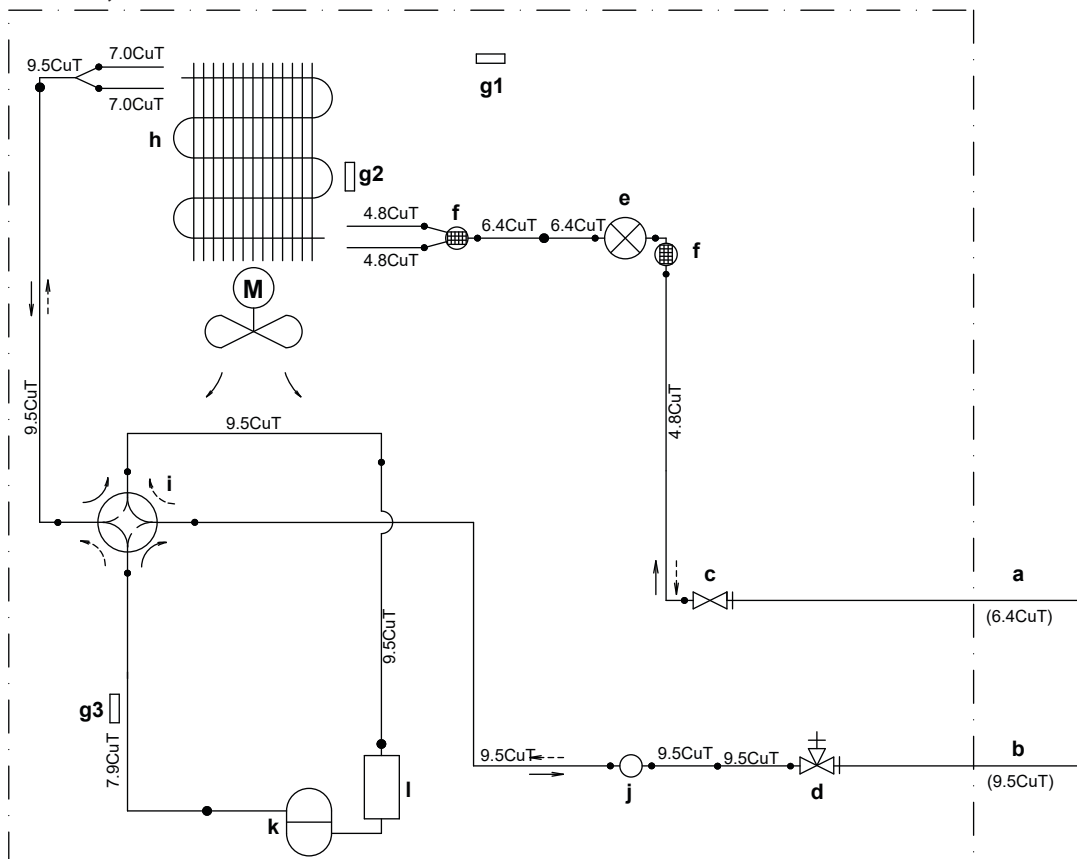

#### RXP20P, RXP25P, ARXP20P, ARXP25P

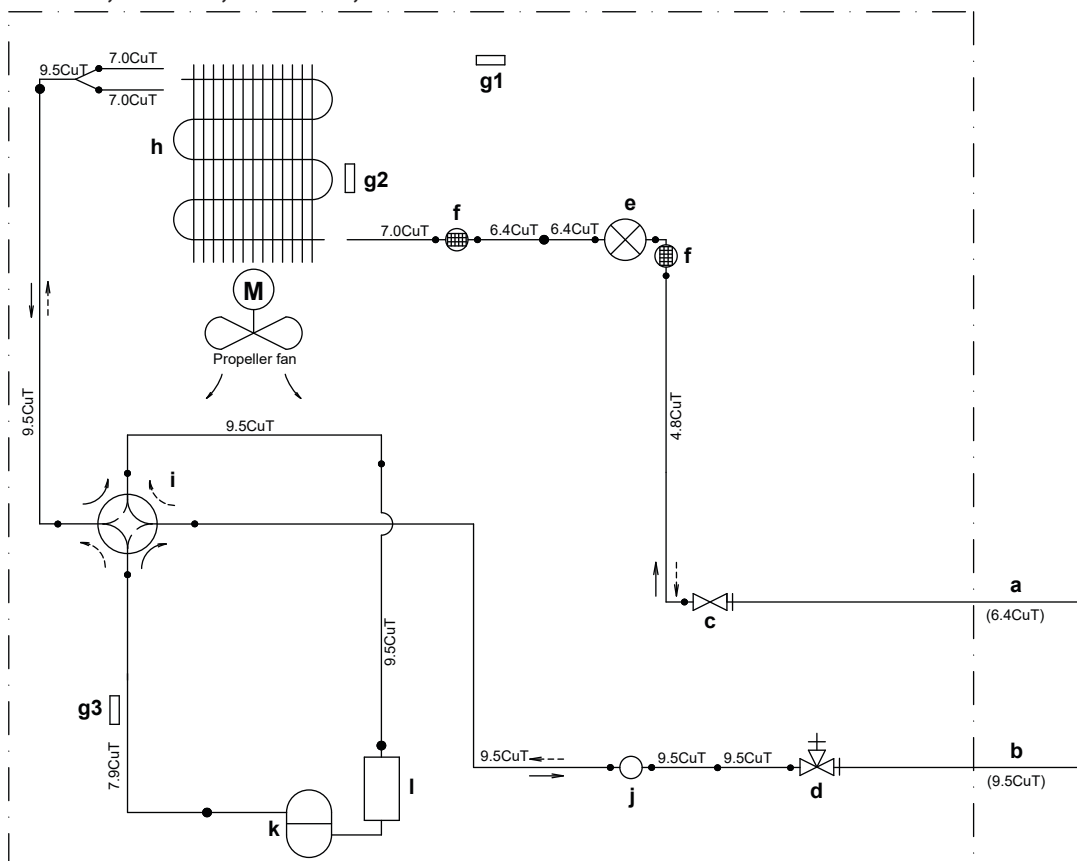

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.**

Gölsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe  
İSTANBUL / TÜRKİYE  
Tel: 0216 453 27 00  
Faks: 0216 671 06 00  
Çağrı Merkezi: 444 999 0  
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P748643-23T 2026.06