
DAIKIN

INSTALLATIONS-HANDBOK

R410A Split-serien

INVERTER

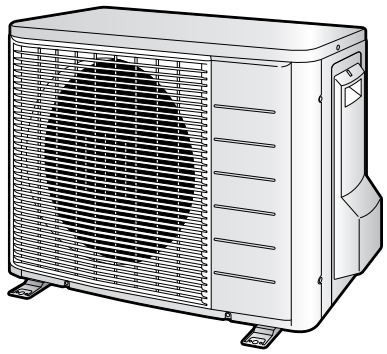

Modeller
RXG25J2V1B
RXG35J2V1B

Försiktighetsåtgärder

- Läs dessa försiktighetsåtgärder noga så att installationen utförs korrekt.
- I denna handbok finns två varningstyper, VARNING och FÖRSIKTIGT.
  Följ noggrant alla förebyggande säkerhetsåtgärder nedan, de är viktiga för att säkerheten ska kunna garanteras.

⚠ **VARNING.....Om du inte följer varningar som klassificerats som VARNING kan det resultera i dödsfall eller allvarliga skador.**

⚠ **FÖRSIKTIGT ...Om du inte följer varningar som klassificerats som FÖRSIKTIGT kan det i vissa fall ge allvarliga följder.**

- Följande säkerhetssymboler används i denna handbok:

Följ alla instruktioner.	Jorda enheten ordentligt.	Gör aldrig detta.

- Testa enheten när installationen slutförts för att kontrollera att inga fel uppkommit. Ge användaren tillräckligt med instruktioner avseende användning och rengöring av enheten enligt användarhandboken.

⚠ VARNING




- Installationen bör utföras av återförsäljaren eller annan behörig yrkesman.
  Felaktig installation kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller eldsvåda.
- Installera luftkonditioneringssystemet enligt instruktionerna i denna handbok.
  Ofullständig installation kan orsaka vattenläckage, elektriska stötar eller eldsvåda.
- Använd bara medföljande eller föreskrivna delar under installationen.
  Om andra delar används kan enheten lossna, eller så kan vattenläckage, elektriska stötar eller eldsvåda uppstå.
- Installera luftkonditioneringsanläggningen på ett stabilt underlag som klarar av tyngden.
  Dåligt underlag eller ofullständig installation kan leda till skada om enheten faller eller välter.
- Genomför elektriska installationer i enlighet med installationshandboken samt nationella bestämmelser och vedertagna arbetssätt.
  För låg kapacitet eller ofullständig elektrisk installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
- Kontrollera att strömförsörjningen sker från källa som är avsedd för ändamålet. Dela aldrig strömförsörjning med någon annan apparat.
- Använd en kabel som är tillräckligt lång för att inga kopplingar ska behöva göras.
  Använd ingen förlängningssladd. Belasta inte strömförsörjningen med något annat, använd en separat strömkrets.
  (Om inte detta följs kan onormal värmeutveckling, elektriska stötar eller eldsvåda uppstå.)
- Använd angivna typer av kablar för elektriska installationer mellan inomhusenheter och utomhusenheter.
  Fäst de anslutande ledningarna med klämmor så att inte kopplingsplintarna utsätts för yttre påfrestningar. Slarv med anslutningar eller klämmor kan leda till överhettning eller att eldsvåda uppstår.
- När du är klar med kablarna för spänningsmatning och anslutning måste du se till att kablarna ordnas så att kåpor och paneler inte utsätts för onödiga påfrestningar.
  Använd kåpor för att skydda ledningarna. Ofullständig installation kan orsaka överhettning, elektriska stötar eller eldsvåda.
- Om det har läckt ut köldmedium under installationen måste rummet ventileras.
  (Kylmedlet bildar en giftig gas om det utsätts för öppen eld.)
- Kontrollera att inget köldmedium läcker ut när installationsarbetet är färdigt.
  (Kylmedlet bildar en giftig gas om det utsätts för öppen eld.)
- När du installerar eller flyttar på systemet får inte luft eller något annat än det angivna kylmedlet (R410A) finnas i köldmediumkretsen.
  (Om luft eller något annat främmande ämne finns i köldmediumkretsen uppstår en onormal tryckhöjning eller sprickor, vilket kan orsaka skador.)
- Vid nedpumpning ska kompressorn stoppas innan köldmediumrören demonteras.
  Om kompressorn fortfarande körs och stoppventilen är öppen under nedpumpningen kommer luft att sugas in när köldmediumrören demonteras, vilket ger ett onormalt tryck i systemet som kan leda till skador på utrustning eller personer.
- Under installation ska köldmediumrören anslutas ordentligt innan kompressorn startas.
  Om kompressorn inte är ansluten och stoppventilen är öppen under nedpumpningen kommer luft att sugas in när kompressorn körs, vilket ger ett onormalt tryck i systemet som kan leda till skador på utrustning eller personer.
- Jorda enheten ordentligt. Jorda inte enheten till ett vattenrör, en åskledare eller en jordledning för telefon.
  Ofullständig jordning kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda. En kraftig strömstöt från ett blixtnedslag eller en annan källa kan skada luftkonditioneringsanläggningen.
- Installera en jordfelsbrytare. Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

⚠ FÖRSIKTIGT

- Installera inte luftkonditioneringen där det finns risk för att den utsätts för läckage av brandfarliga gaser.
  Om gasen läcker ut och samlas runt enheten kan den antändas.
- Anslut dräneringsrör enligt anvisningarna i denna handbok. Dåligt ansluten dränering kan orsaka översvämning.
- Dra åt kragmuttern med anvisad metod, till exempel med hjälp av en momentnyckel.
  Om kragmuttern dras åt för hårt kan den spricka efter en längre tids användning och orsaka läckage av köldmedium.
- Se till att vidta tillräckliga åtgärder för att förhindra att utomhusenheten används som boplats för smådjur.
  Smådjur som kommer i kontakt med strömförande komponenter kan orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda. Ge kunden instruktioner om att hålla området omkring enheten rent.

Tillbehör

Tillbehör som medföljer utomhusenheten:

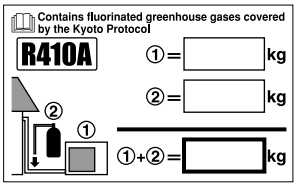(A) Installationshandbok	1	(B) Dräneringsplugg.  Finns längst ned i förpackningen.	1
(C) Etikett för köldmediumpåfyllning 	1		
(D) Flerspråkig dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten 	1		

Att tänka på vid val av placering


1) Välj en placering som är tillräckligt stabil för att klara av enhetens vikt och vibration och där driftsbullret inte förstärks.
2) Välj en plats där varmluften och driftsbullret från enheten inte stör grannarna.
3) Undvik platser i närheten av sovrum och dylikt så att driftsbullret inte orsakar störningar.
4) Det måste finnas tillräckligt mycket plats för att bära in och ut enheten.
5) Det måste finnas tillräckligt mycket plats för luften att cirkulera och luftintaget och luftutblåset får inte blockeras.
6) Platsen måste vara fri från möjliga läckor av lättantändlig gas.
7) Installera enheter, strömsladdar och kablar mellan enheter minst 3 meter från TV- och radioapparater. Detta förhindrar störning och brus. (Brus kan uppstå även om avståndet är över 3 meter, beroende på radiovågorna.)
8) I kustområden eller andra platser med en saltbemängd miljö kan rost förkorta luftkonditionerarens livslängd.
9) Eftersom utomhusenheten avger vatten får inget som ska skyddas från fukt placeras under enheten.

OBS!
Kan inte installeras hängande från taket eller staplat på annan enhet.

⚠ FÖRSIKTIGT

Om du använder luftkonditioneringsanläggningen när den omgivande utomhustemperaturen är låg måste du följa nedanstående instruktioner.

1) För att förhindra att den utsätts för blåst installerar du utomhusenheten med insuget mot väggen.
2) Installera aldrig utomhusenheten så att sidan med insuget blir direkt utsatt för blåst.
3) Vi rekommenderar att du installerar en avskärmningsplåt på den sida av utomhusenheten där luftutloppet finns för att förhindra att det utsätts för blåst.

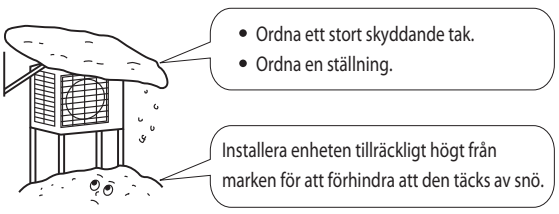


4) I områden med kraftiga snöfall ska en plats där snön inte påverkar enheten väljas för installationen.

UtomhusenhetInstallationsritningar

Maximal tillåten längd	20 m
Maximal tillåten höjd	15 m
* Extra köldmedium krävs för köldmedium-rör som är längre än 10 m.	20 g/m
Gasrör	Ytterdiameter 9,5 mm
Vätskerör	Ytterdiameter 6,4 mm

* Se till att använda rätt mängd extra köldmedium. Annars kan enhetens prestanda försämras.

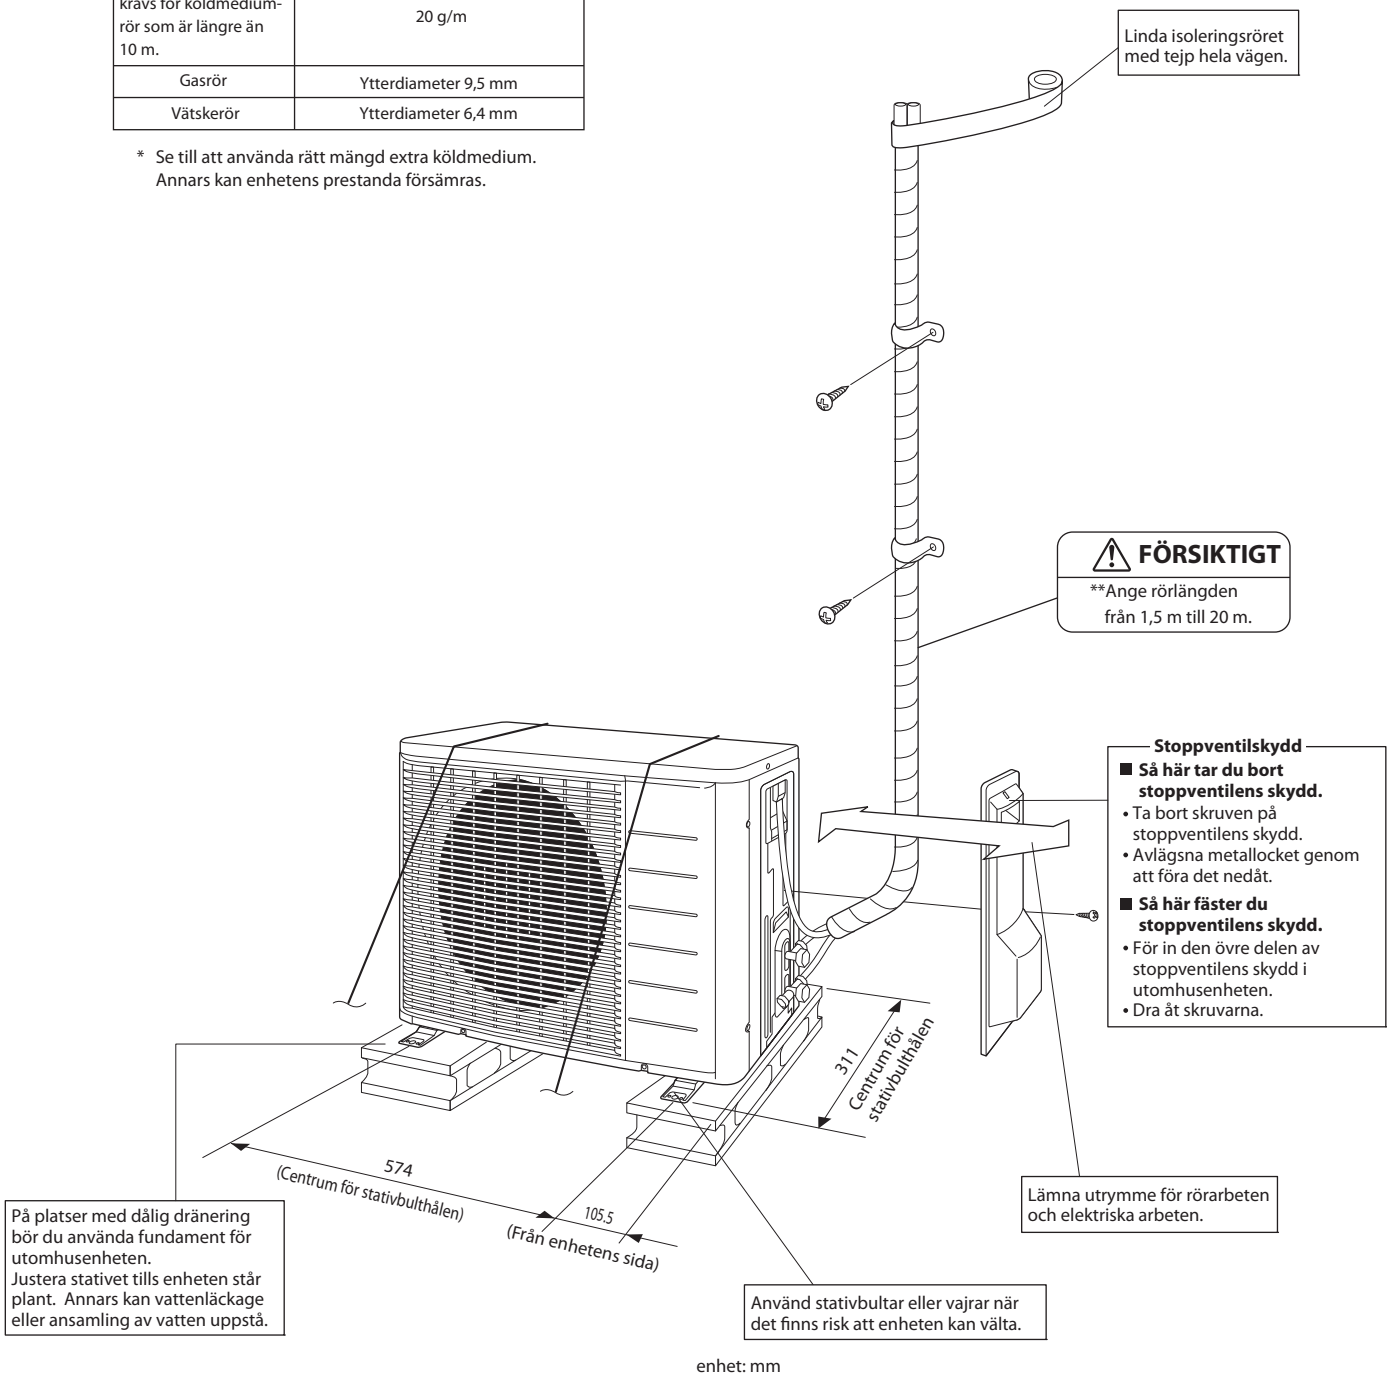


enhet: mm

Installationsriktlinjer


- Om det finns en vägg eller något annat hinder som är i vägen för utomhusenhetens luftintag eller utblås följer du riktlinjerna för installation nedan.
- För alla installationer nedan ska vägghöjden på utloppssidan vara 1 200 mm eller mindre.

Vägg på ena sidan

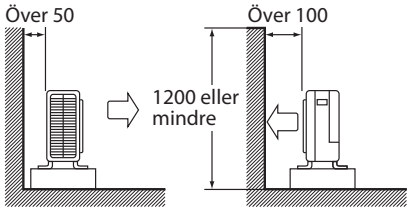


Sett från sidan

Vägg på två sidor

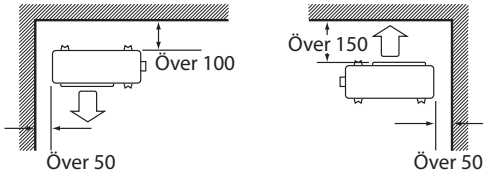

Sett uppifrån

Vägg på tre sidor

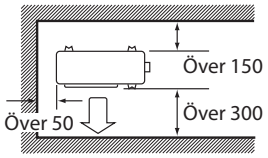


Sett uppifrån

Enhet: mm

Försiktighetsåtgärder vid installation

- Kontrollera att installationsfundamentet är tillräckligt starkt och i våg, så att enheten inte kommer att orsaka driftsvibrationer eller buller efter installationen.
- Fäst enheten säkert med hjälp av förankringsbultar enligt fundamentritningen. (Förbered fyra uppsättningar med en M8- eller M10-förankringsbultar, brickor och muttrar som alla finns tillgängliga på marknaden.)
- Det bästa är att skruva in förankringsbultarna tills de når 20 mm över fundamentets yta.

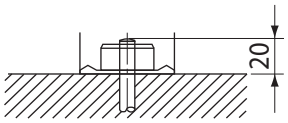


Installation av utomhusenhet

1. Installera utomhusenheten.

1) Vid installation av utomhusenheten, se ”Att tänka på vid val av placering” och ”Installationsritningar för utomhusenheten.”
2) Följ procedurerna nedan om dräneringsarbete krävs.

2. Dräneringsarbete.


1) Använd avtappningspluggen vid dränering.
2) Om avtappningspluggen täcks av ett fundament eller av golvet placerar du ytterligare fundament som är minst 30 mm höga under utomhusenhetens ben.
3) I kalla områden ska du inte använda en dräneringsslang för utomhusenheten. (Annars kan dräneringsvattnet frysa, vilket minskar värmeförmågan.)

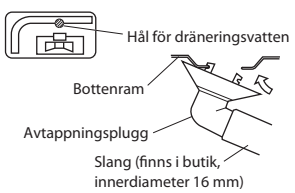

Installation av utomhusenhet


3. Flänsa röränden.

1) Kapa änden av röret med en rörkapare.
2) Ta bort grader med den kapade änden nedåt så att flisor inte kommer in i röret.
3) Sätt kragmuttern på röret.
4) Flänsa röret.
5) Kontrollera att flänsningen är rätt utförd.




Fläns

Sätt det i exakt det läge som visas nedan.



	Flänsverktyg för R410A	Vanligt flänsverktyg	
	Kroktyp	Kroktyp (Ridgid-typ)	Vingmuttertyp (Imperial-typ)
A	0-0,5 mm	1,0-1,5 mm	1,5-2,0 mm

Kontrollera

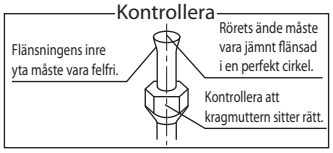

⚠ VARNING

1) Använd ingen mineralolja på den flänsade delen.
2) Se till att ingen mineralolja kommer in i systemet, eftersom enhetens drifttid då förkortas.
3) Använd aldrig rör som använts vid tidigare installationer. Använd bara delar som medföljer enheten.
4) För att garantera lång drifttid ska du aldrig installera en tork med denna R410A-enhet.
5) Torkningsmaterialet kan lösas upp och skada systemet.
6) Ofullständig flänsning kan medföra läckage av köldmediumångor.


4. Rör för köldmedium.

⚠ FÖRSIKTIGT


1) Använd kragkopplingsmuttern som är fäst på huvudenheten. (För att förhindra sprickor i kragmuttern efter lång tids användning.)
2) Sätt lite kylmaskinolja enbart på kragmutterns inre yta för att förhindra att gas läcker ut. (Använd kylolja för R410A.)
3) Använd momentnycklar när du drar åt kragmuttrarna för att undvika skador på kragmuttrarna samt gasläckor.

Passa in mitten för båda flänsarna och dra åt kragmuttern 3 eller 4 varv för hand. Dra sedan åt dem helt med momentnycklarna.

[Smörj]

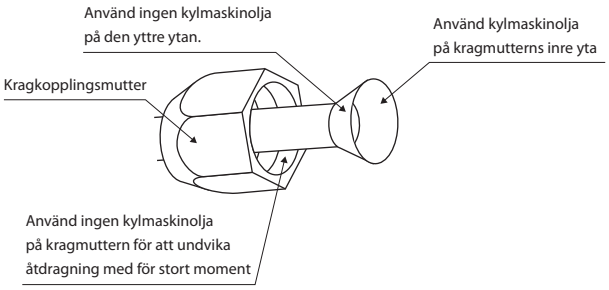

[Dra åt]

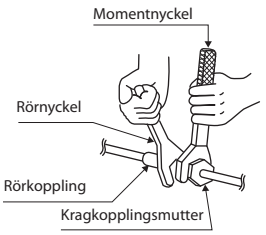

Åtdragningsmoment för kragmutter	
Gassidan	Vätskesidan
3/8-tum	1/4-tum
32,7-39,9 N • m (333-407 kgf • cm)	14,2-17,2 N • m (144-175 kgf • cm)

Åtdragningsmoment för ventilkåpan	
Gassidan	Vätskesidan
3/8-tum	1/4-tum
21,6-27,4 N • m (220-280 kgf • cm)	21,6-27,4 N • m (220-280 kgf • cm)

Serviceportskydd åtdragningsmoment	10,8–14,7 N • m (110–150 kgf • cm)


5. Luftning och kontroll av gasläckor.

- När rördragningen är slutförd måste du tömma systemet på luft och kontrollera att inga gasläckor finns.

⚠ VARNING

1) Tillför inga andra ämnen än det angivna kylmedlet (R410A) i kylsystemet.
2) Om kylmedlet läcker ut i gasform ska rummet vädras ut så fort och så mycket som möjligt.
3) R410A ska, precis som andra köldmedium, alltid återvinnas och aldrig släppas ut direkt i miljön.
4) Använd endast vakuumpump avsedd för R410A. Om du använder samma vakuumpump för olika köldmedium kan du skada vakuumpumpen eller enheten.

- Om du fyller på ytterligare köldmedium ska du lufta köldmediumrören och inomhusenheten med en vakuumpump före påfyllningen.
- Använd en sexkantsnyckel (4 mm) till stoppventilen.
- Alla skarvar mellan köldmediumrören bör dras åt med rätt vridmoment med en momentnyckel.

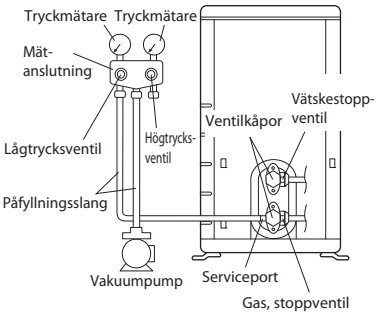

1) Anslut den utskjutande delen av påfyllningsslangen (som kommer från mätanslutningen) till utloppsporten på stoppventilen för gasen.

↓

2) Öppna mätanslutningens lågtrycksventil (Lo) och stäng högtrycksventilen helt (Hi).
(Högtrycksventilen behöver därefter inte användas mer.)

↓

3) Utför vakuumpumpningen och kontrollera att tryckmätaren visar –0,1 MPa (–76 cmHg)*1.

↓

4) Stäng lågtrycksventilen (Lo) på mätanslutningen och stäng av vakuumpumpen.
(Vänta ett par minuter i detta läge för att kontrollera att tryckmätarens visare inte går tillbaka.)*2.

↓

5) Ta bort kåporna från stoppventilerna för vätska och gas.

↓

6) Öppna stoppventilen för vätska genom att vrida stången 90 grader moturs med hjälp av en sexkantsnyckel.
Stäng den efter 5 sekunder och kontrollera om det finns någon gasläcka.
Med hjälp av tvålvatten kan du kontrollera att inga gasläckor finns vid inomhusenhetens fläns samt utomhusenhetens fläns och stången ventilstängerna.
När du är färdig torkar du bort allt tvålvatten.

↓

7) Koppla bort påfyllningsslangen från utloppsporten på stoppventilen för gasen och öppna sedan stoppventilerna för vätska och gas helt.
(Försök inte vrida stången på ventilen förbi stoppläget.)

↓

8) Dra åt ventilkåporna och utloppsportens lock på stoppventilerna för gas och vätska med rätt vridmoment med en momentnyckel.

*1. Rörlängd och tid som vakuumpumpen ska köras.

Rörlängd	Upp till 15 meter	Mer än 15 meter
Körtid	Minst 10 minuter.	Inte mindre än 15 minuter.

*2. Om visaren på tryckmätaren går tillbaka kan kylmedlet innehålla vatten, eller så kan det finnas en lös koppling mellan rören. Kontrollera alla kopplingar och dra åt de muttrar som behvs, upprepa därefter steg 2 till 4.

Installation av utomhusenhet

6. Fylla på köldmedium.

Kontrollera vilken typ av köldmedium som ska användas (anges på namnplåten).


Säkerhetsföreskrifter för påfyllning av R410A

Fyll på från vätskeröret i vätskeform.

Det är ett blandat köldmedium så påfyllning i gasform kan förändra kylmedlets sammansättning och förhindra normal drift.

1) Före påfyllning ska du kontrollera om cylindern har en sifon ansluten. (Det bör då stå ungefär "sifon för vätskepåfyllning ansluten".)


Fylla på en cylinder med ansluten sifon



Ställ cylindern upprätt vid påfyllning.

Det finns ett sifonrör på insidan så cylindern behöver inte vara upp och ned för att fyllas med vätska.

Fylla på andra cylindrar



Vänd cylindern upp och ned vid påfyllning.

- Använd R410A-verktygen för att upprätthålla trycket och förhindra att främmande föremål kommer in i systemet.

Viktig information om det använda köldmedlet

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet. Låt inte gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: **R410A**

GWP(1)-värde: **1975**


(1) GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)

Fyll i med permanent bläck:

- ■ ① Produktens fabrikspåfyllda köldmedium
- ■ ② Ytterligare påfyllt köldmedium
- ■ ① + ② Total mängd köldmedium

på etiketten för mängd köldmedium som medföljer produkten.

Den ifyllda etiketten ska sättas i anslutning till produktens påfyllningsport (t.ex. på insidan av stoppventilluckan).

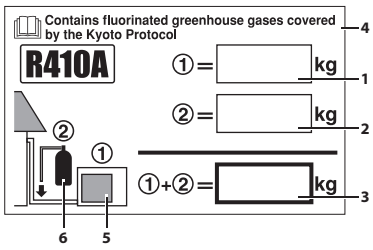

1 produktens fabrikspåfyllda köldmedium: Se enhetens namnplåt

2 ytterligare påfyllt köldmedium

3 total mängd köldmedium

4 Innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet

5 utomhusenhet

6 köldmediumcylinder och påfyllningsrör


OBS!

Nationell implementering av EU-regler om vissa fluorgaser som påverkar växthuseffekten kan kräva att motsvarande officiellt nationellt språk används. Därför medföljer en flerspråkig dekal med information om fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Instruktioner för att fästa dekalen finns på dess baksida.

7. Anslutning av köldmediumrör.

7-1 Varning vid rörhantering.

1) Skydda rörets öppna ände från damm och fukt.
2) Alla rörböjar bör utföras så försiktigt som möjligt. Använd en rörböjare.

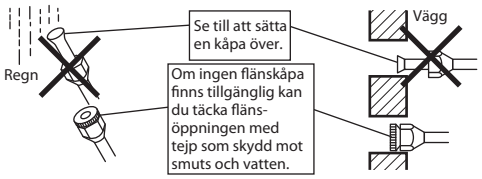


7-2 Val av koppar och material för värmeisolering.

Tänk på följande när du använder anslutningar och rör av koppar som du köpt i butik:

1) Isoleringsmaterial: Polyetenskum
   Värmeöverföringsvärde: 0,041 till 0,052 W/mK (0,035 till 0,045 kcal/(mh •°C))
   Kylgasrörets temperatur kan uppgå till max 110 C.
   Välj ett värmeisolerande material som klarar av denna temperatur.
2) Var noga med att isolera rören för både gas och vätska samt att använda de isoleringsdimensioner som anges nedan.

Gassidan	Vätskesidan	Värmeisolering gasrör	Värmeisolering vätskerör
Ytterdiameter 9.5 mm	Ytterdiameter 6,4 mm	Innerdiameter 12-15 mm	Innerdiameter 8-10 mm
Minsta radie på böjen		Tjocklek minst 10 mm	
30 mm eller mer			
Tjocklek 0,8 mm (C1220T-O)			

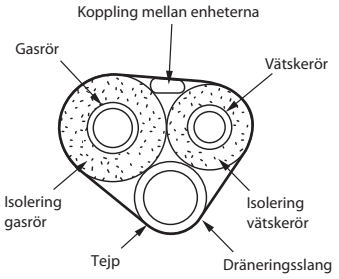

3) Använd separata värmeisoleringsrör för gasrör och vätskerör.

Spara el på standby-läge


I standby-läget stängs strömmen till utomhusenheten av och inomhusenheten ställs i standby-läge, vilket minskar aggregatets strömförbrukning.

⚠ FÖRSIKTIGT

Standby-läget kan inte användas för andra modeller än de angivna.

■ **Procedur för aktivering av standby-läge**

1) Kontrollera att huvudströmmen är avstängd. Stäng av den om den inte är avstängd.
2) Ta bort stoppventilskyddet.
3) Koppla från väljarkontakten för standby-läge.
4) Sätt på huvudströmmen.

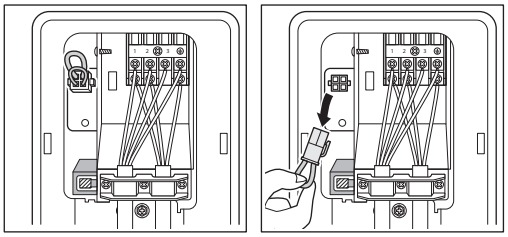

Standby-läge AV. Standby-läge PÅ.

Standby-läget är avstängt vid leverans.


⚠ FÖRSIKTIGT

1) Innan du ansluter eller kopplar från väljarkontakten för standby-läge ska du kontrollera att huvudströmmen är avstängd.
2) Väljarkontakten för standby-läge krävs om en annan inomhusenhet än de ovan angivna är ansluten.

Tömningsdrift

Som skydd för miljön bör du tömma systemet när du flyttar eller gör dig av med enheten.

1) Ta bort ventillocket från stoppventilerna för vätska och gas.
2) Genomför tvingad kylning.
3) Stäng stoppventilen för vätska med en sexkantsnyckel efter fem till tio minuter.
4) Stäng stoppventilen för gas efter två till tre minuter och avbryt den tvingade kylningen.

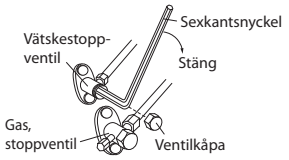

Så här kan du tvinga fram kylningsdrift

■ **Med inomhusenhetens AV/PÅ-knapp**


Tryck på inomhusenhetens start/stopp-knapp i minst 5 sekunder. (Driften startar.)

- Tvingad kyldrift stannar automatiskt efter ca 15 minuter.
  Du kan avbryta en testkörning genom att trycka på inomhusenhetens start/stopp-knapp.

■ **Med huvudenhetens fjärrkontroll**

1) Tryck på "TILL/FRÅN"-knappen. (Driften startar.)
2) Tryck på knappen ”TEMP” och ”MODE” samtidigt.
3) Tryck två gånger på knappen "MODE".
   (“ ⁊ ” visas och enheten övergår till testkörningsläge.)
4) Tryck på "MODE"-knappen för att återgå till kylningsläge.

- Testdrift stannar automatiskt efter cirka 30 minuter. Du kan avbryta en testkörning genom att trycka på "ON/OFF"-knappen.

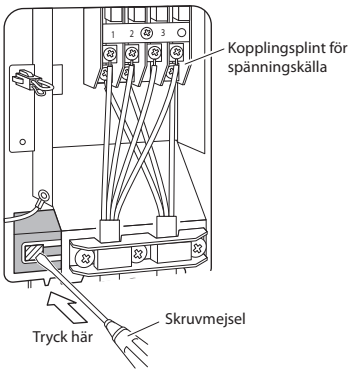

Väljarkontakten för standby-läge används
(med funktionen för standby-elbesparing avstängd)

■ **Använda utomhusenhetens brytare för tvingad kyldrift (med funktionen för standby-elbesparing avstängd)**

1) Tryck på "▨" med en skruvmejsel. Enheten startar.
2) Läget för tvingad kylning väljs och avslutas om cirka 15 minuter.

⚠ FÖRSIKTIGT

1) Vidrör inte kopplingsplinten när du trycker på brytaren. Kopplingsplintens högspänning kan orsaka elektriska stötar.
2) När du stängt stoppventilen för vätska ska stoppventilen för gas stängas inom 3 minuter varefter den tvingade driften ska stoppas.


Elektriska anslutningar


⚠ VARNING

1) Använd inte skadade kablar, förlängningsladdar eller stjärnkopplingar eftersom de kan orsaka överhettning, elektriska stötar eller eldsvåda.
2) Använd inga lokalt införskaffade komponenter inuti produkten. (Dra inte ström till dräneringspumpen eller något annat från kopplingsplinten.) Det kan leda till elektriska överslag eller eldsvåda.
3) Installera en jordfelsbrytare. (En som kan hantera högre övertoner.)
(Enheten använder en inverterare, vilket innebär att en jordfelsbrytare som kan hantera övertoner måste användas för att undvika fel på själva jordfelsbrytaren.)
4) Använd en huvudbrytare med minst 3 mm mellan kontaktpunkterna.


- Slå inte på skyddsbrytaren förrän allt arbete är slutfört.

1) Skala isoleringen från kabeln (20 mm).
2) Anslut anslutningskablarna mellan inomhus- och utomhusenheter **så att plintnumren stämmer överens.** Dra åt plintskruvarna ordentligt. Vi rekommenderar att du drar åt skruvarna med en platt skruvmejsel. Skruvarna finns i samma förpackning som kopplingsplinten.

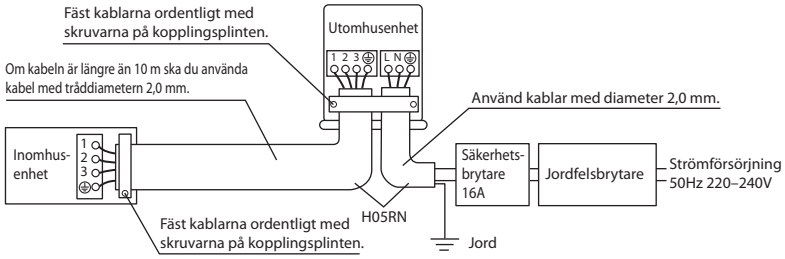

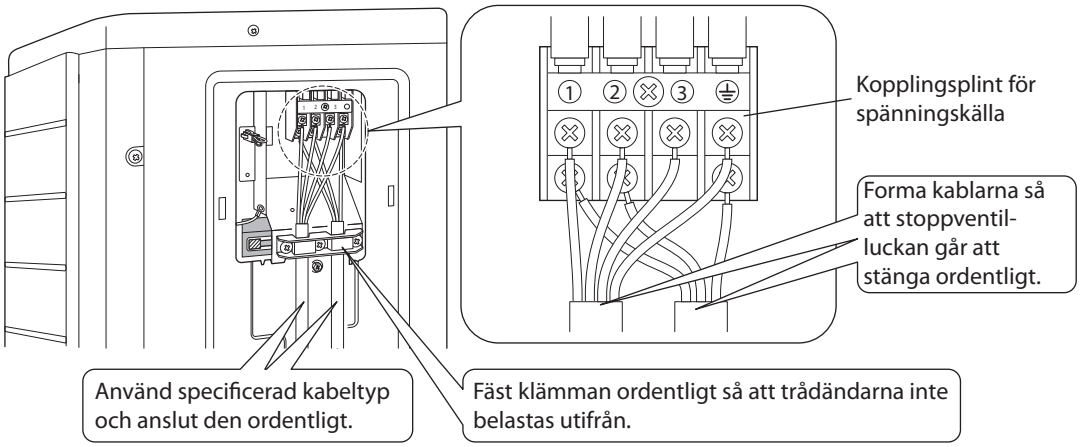


Nedanstående måste beaktas när spänningskällan kopplas in.
Säkerhetsföreskrifter för strömkablar.
Använd en rund kontakt för anslutning till strömförsörjningens terminalkort. Om detta är absolut omöjligt ska följande instruktioner följas:
Placera den runda krympterminalen på kablarna upp till den täckta delen och fäst på plats.



⚠ FÖRSIKTIGT

Gör en ögla när du ansluter kablarna till plinten med en enskild kärnkabel.
Slarv med anslutningen kan orsaka värmeutveckling och eldsvåda.

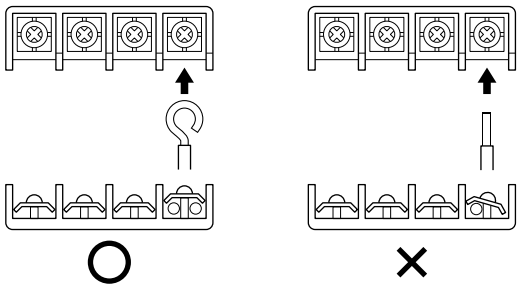

Skala kabel vid kopplingsplint

3) Dra i kabeln och kontrollera att den inte lossnar. Fäst sedan kabeln med ett kabelstopp.

Testkörning och slutkontroll

1. Provdrift och testning.

1-1 Mät inspänningen och kontrollera att den håller sig inom angivet intervall.

1-2 Provdrift bör ske i driftläget kylning eller uppvärmning.

- Välj den lägsta programmerbara temperaturen i kylningsläget, välj den högsta programmerbara temperaturen i uppvärmningsläget.
  1) Provdriften kan slås av i bägge lägena, beroende på rumstemperaturen.
  2) När provdriften är klar ställer du in temperaturen på en normal nivå (26°C till 28°C i kylningsläge och 20°C till 24°C i uppvärmningsläge).
  3) Av säkerhetsskäl stänger systemet av möjligheten till återstart i 3 minuter efter att det stängts av.

1-3 Genomför testerna enligt användarhandboken för att se till att alla funktioner och delar, som jalusiets rörlighet, fungerar som de ska.

- Luftkonditioneringsanläggningen har en viss strömförbrukning även i standby-läge. Om systemet inte ska användas på ett tag efter installationen kan du stänga av strömbrytaren för att undvika onödig strömförbrukning.
- Om strömbrytaren slås av och stänger av strömmen till luftkonditioneringsanläggningen kommer systemet att återgå till det ursprungliga driftläget när strömbrytaren slås på igen.

2. Kontrollera följande.

Kontrollera följande	Symptom	Kontrollera
Att inomhusenheten och utomhusenheten är ordenligt monterade på stabil grund.	Fall, vibrationer, oljud	
Att ingen kylgas läcker ut.	Ofullständig kylnings-/ uppvärmningsfunktion	
Att rören för kylgas och köldmedium samt förlängningsslangar för dränering inomhus är värmeisolerade.	Vattenläckor	
Att dräneringen är rätt installerad.	Vattenläckor	
Att systemet är ordentligt jordat.	Spänningsfall eller krypströmmar	
Att angivna kablar används för kabelanslutningar.	Ingen funktion eller brännskador	
Att luftintag och utblås för inomhus- och utomhusenheten har fri luftströmning. Stoppventilerna är öppnade.	Ofullständig kylnings-/ uppvärmningsfunktion	
Att inomhusenheten tar emot kommandon från fjärrkontrollen.	Fungerar inte	

NOTES

NOTES

NOTES

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Tvådimensionell streckkod
är en kod för tillverkning.

3P203824-7F M09B216A (1003) HT