


DAIKIN




INSTALLATIONS- OCH DRIFTSHANDBOK

***VRV* System luftkonditioneringar**



FXSQ15A2VEB
FXSQ20A2VEB
FXSQ25A2VEB
FXSQ32A2VEB
FXSQ40A2VEB
FXSQ50A2VEB
FXSQ63A2VEB
FXSQ80A2VEB
FXSQ100A2VEB
FXSQ125A2VEB

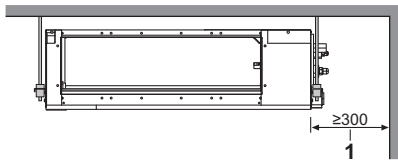


1

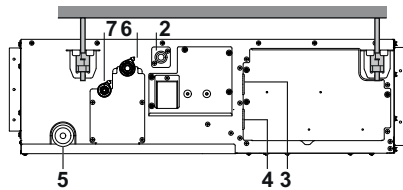

2

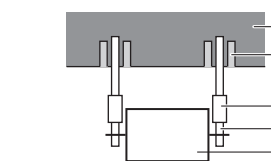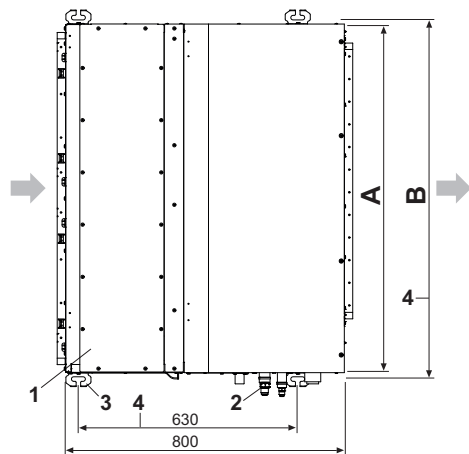


3

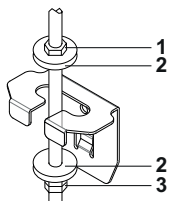


4


5

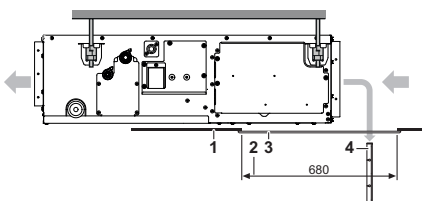


6a

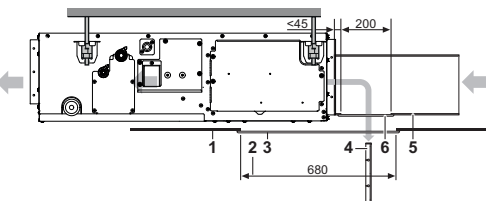


6b

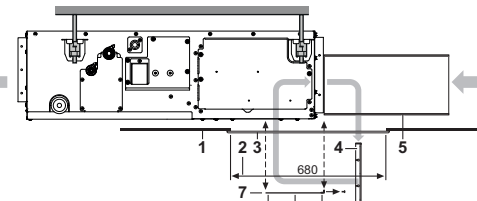


6c

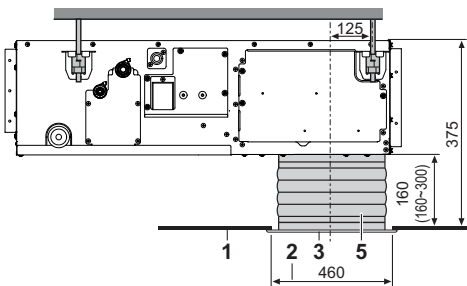


7a

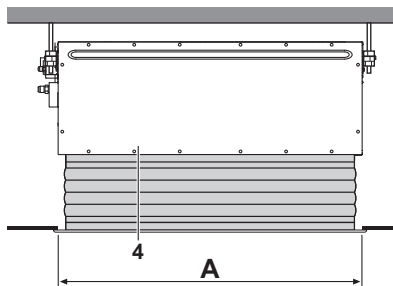


7b

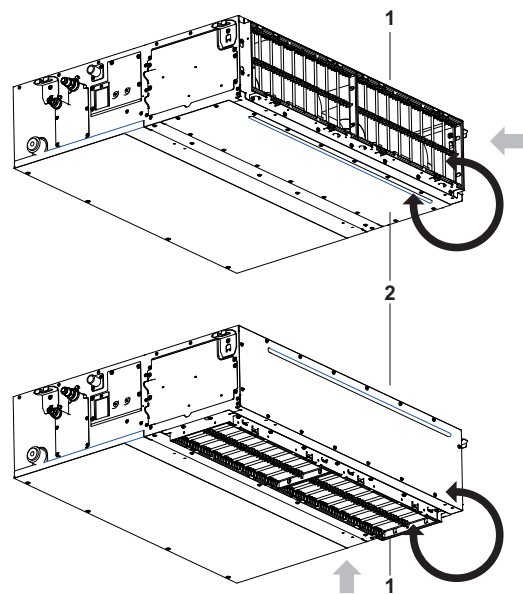


7c

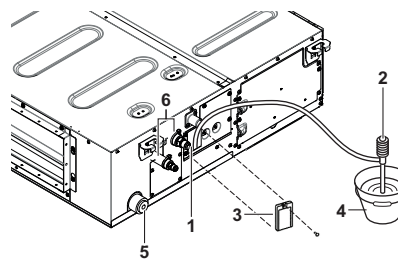


8

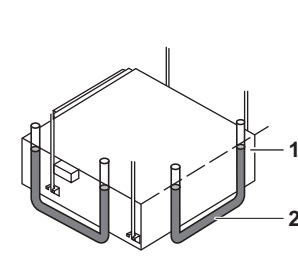

9

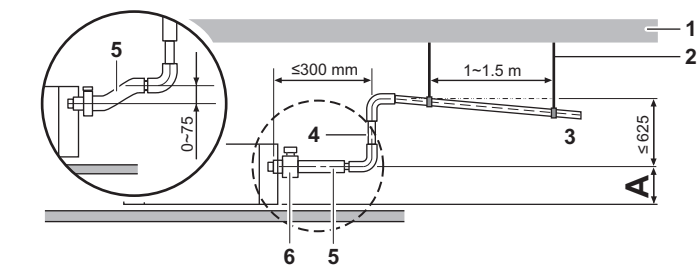

10

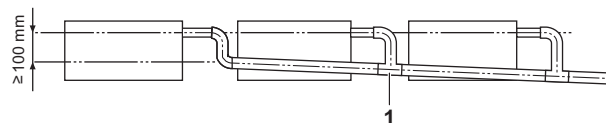

11

Innehåll

Sida

Före installationen	1
Viktig information rörande använt kylmedel	2
Välja installationsplats	2
Installationsförberedelser	2
Installation av inomhusenheten	3
Installera kanalen	4
Anslutning av köldmedierör	4
Rör och slangar för kondensvatten	5
Elektrisk ledningsdragning	6
Anslutningsexempel och hur du ställer in fjärrkontrollen	7
Exempel på kabeldragning	8
Inställningar	8
Installation av dekorationspanelen	10
Provkörning	10
Underhåll	10
Avfallshantering	11
Kopplingsschema	12



LÄS DESSA INSTRUKTIONER NOGGRANT FÖRE INSTALLATIONEN. SPARA HANDBOKEN PÅ LÄTTILLGÄNGLIG PLATS FÖR FRAMTIDA BRUK SOM REFERENS.

FELAKTIG INSTALLATION ELLER ANSLUTNING AV UTRUSTNING ELLER TILLBEHÖR KAN ORSAKA ELEKTRISK CHOCK, KORTSLUTNING, LÄCKAGE, BRAND ELLER ANNAN SKADA PÅ UTRUSTNINGEN. ANVÄND ENDAST TILLBEHÖR FRÅN DAIKIN SOM ÄR SPECIELLT TILLVERKADE FÖR ATT ANVÄNDAS MED UTRUSTNINGEN OCH LÅT EN UTBILDAD INSTALLATÖR INSTALLERA DEM.

OM DU HAR FRÅGOR ANGÅENDE INSTALLATIONS-FÖRFARANDET ELLER ANVÄNDNINGEN TAR DU KONTAKT MED NÄRMASTE DAIKIN ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR RÅD OCH INFORMATION.

Den engelska texten är originalinstruktionerna. Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.



Installationen måste utföras av en utbildad servicetekniker.

Valet av material och installation måste vara i enlighet med gällande nationella och internationella standarder.

Före installationen

- Lämna enheten i dess förpackning tills den förts till installationsplatsen. Vid uppackningen ska du använda en sele av mjukt material eller skyddsplåtar och ett rep vid lyftningen för att undvika skador eller repor på enheten. När du packar upp enheten eller när du flyttar enheten efter uppackning ska du se till att enheten lyfts med hjälp av upphängningskonsolen utan att utöva något tryck på andra delar, speciellt på köldmedie- eller kondensvattenrör eller andra plastdelar.




- Se installationshandboken för utomhusenheten för objekt som inte beskrivs i den här handboken.
- Försiktighet vad gäller köldmedieserien R410A:
De anslutningsbara utomhusenheterna måste vara särskilt utformade för R410A.
- Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten. Löv får smädjur att närma sig och det finns risk för att de kryper in i enheten. Väl inne i enheten kan dessa smädjur leda till fel, rök eller brand om de kommer i kontakt med strömförande delar.

Försiktighetsåtgärder

- Enheten får inte installeras eller användas i rum som nämns nedan.
 - Platser där det förekommer mineralolja eller luft med ångor från olja eller spray som i kök. (Plastdelar kan försämrats.)
 - Där korrosiv gas som svavelhaltig gas finns. (Kopparrör och lödda delar kan oxidera.)
 - Där lättflyktig, brandfarlig gas t.ex. thinner eller bensin används.
 - Där maskiner som genererar elektromagnetiska vågor finns. (Kontrollsystemet kan skadas.)
 - Där luften innehåller höga halter av salt t.ex. luften i närheten av havet eller där spänningen varierar mycket (t.ex. i fabriker). Även i fordon eller fartyg.
- Installera inte tillbehör direkt på höljet. Borra hål i höljet kan skada elektriska ledningar och därmed orsaka brand.
- Enheten är inte avsedd att användas av personer, inklusive barn, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, såvida de inte övervakas eller har fått instruktioner om hur de använder enheten av en person som ansvarar för deras säkerhet. Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.
- Denna apparat är avsedd för användning av en expert eller instruerade användare i affärer, inom lättindustrin och lantbruk, eller av lekmän för kommersiell användning.
- Ljudtrycknivån är lägre än 70 dB(A).

Tillbehör

Kontrollera att följande tillbehör levererats tillsammans med enheten.

 Metallklämma 1 St	 Kondensvattenslang 1 St	 Bricka till upphängningskonsolen 8 St	 Medium tättningsdyna 2 St
 Stor tättningsdyna 1 St	 Isolering för monter  för vätskeröret 1 St  för gasröret 1 St	 Lång tätning 2 St	 Installations- och driftshandbok
 Skruv till kanalfänsarna 1 uppsättning 40 St			 4 buntband

Skruv för panelerna finns förpackade i panelen för luftintaget.

Tillval

- Det finns två typer av fjärrkontroller: trådbunden och trådlös. Välj en fjärrkontroll enligt kundens behov och installera den på en lämplig plats.
Se katalogerna och facklitteraturen för att välja en lämplig fjärrkontroll.
- Vid montering av botteninsug: panel för luftintaget och textilanslutning för panelen.

Var extra försiktig med följande punkter under montering och gör en kontroll när du är klar med installationen

Bocka för ✓ efter kontroll	
☐	Är inomhusenheten ordentligt monterad? Enheten kan droppa, vibrera eller ge ifrån sig buller.
☐	Är gasläckagetestet klart? Det kan resultera i otillräcklig kylning eller uppvärmning.
☐	Är enheten ordentligt isolerad och kontrollerad att den är tät? Kondensvatten kan droppa.
☐	Flödar kondensvattnet utan stopp? Kondensvatten kan droppa.
☐	Motsvarar matningsspänningen den som visas på märkplåten? Enheten kan sluta fungera och komponenter brännas ut.
☐	Är kablar och rör korrekt dragna? Enheten kan sluta fungera och komponenter brännas ut.
☐	Är enheten ordentligt jordad? Farligt vid elektriskt läckage.
☐	Stämmer rörstorleken överens med specifikationerna? Enheten kan sluta fungera och komponenter brännas ut.
☐	Ingenting blockerar luftut- eller luftinloppen för varken inomhus- eller utomhusenheterna? Det kan resultera i otillräcklig kylning eller uppvärmning.
☐	Har köldmedierörlängd och påfyllning av extra köldmedium antecknats? Köldmediemängd i systemet kanske inte är tydlig.
☐	Är luftfiltren fastsatta ordentligt (vid installation med bakre kanal)? Service på luftfiltren kan vara omöjligt.
☐	Är det externa statiska trycket inställt? Det kan resultera i otillräcklig kylning eller uppvärmning.

Anmärkningar för installatören

- Läs den här manualen noggrant för att säkerställa en korrekt installation. Instruera kunden noggrant om hur systemet fungerar och visa drifhandboken till inomhusenheten för honom/henne.
- Förklara för kunden vilket system som installerats. Var noga med att fylla i lämpliga installationsspecifikationer i kapitlet "Vad gör jag innan användning" i drifhandboken till utomhusenheten.

Viktig information rörande använt kylmedel

Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.

Köldmedietyper: R410A

GWP⁽¹⁾-värde: 1975

⁽¹⁾ GWP = Global Warming Potential (växthuseffektpåverkan)

Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. Kontakta din lokala leverantör för mer information.

Välja installationsplats

(Se bild 1 och bild 2)

- 1 Välj en installationsplats där följande villkor är uppfyllda och som har din kunds godkännande.
 - Där optimal luftfördelning kan säkerställas.
 - Där ingenting blockerar luftflödet.
 - Där kondensvattnet kan dräneras på rätt sätt.
 - Där det tillfälliga taket inte syns på en lutning.
 - Där det kan säkerställas att det finns tillräckligt med utrymme för underhåll och service.
 - Där det inte finns risk för läckage av brandfarlig gas.
 - Utrustningen är inte avsedd för användning i en potentiellt explosiv miljö.
 - Där rörledningar mellan inomhus- och utomhusenheterna kan dras inom tillåten gräns. (Se installationshandboken för utomhusenheten.)
 - Håll inomhusenheten, utomhusenheten, strömförsörjningskablar och överföringskablar minst 1 meter från tv- och radioapparater. Detta är för att förhindra bildstörningar och buller hos de elektriska apparaterna. (Buller kan genereras beroende på de förhållanden under vilka den elektriska vägen genereras, även om 1 meter hålls.)
 - När du installerar den trådlösa fjärrkontrollen, kan avståndet mellan den trådlösa fjärrkontrollen och inomhusenheten vara kortare om det finns lysrör som är elektriskt startade i rummet. Inomhusenheten måste installeras så långt bort som möjligt från lysrör.
 - Placera inte föremål som är känsliga för fukt direkt under inomhusenheten eller utomhusenheten. Under vissa förhållanden kan kondens på huvudenheten eller på köldmedierören, smuts i luftfilter, eller stopp i kondensvattenutloppet påverka föremålet.
- 2 Installera alltid ett skydd framför luftinsuget och luftutloppet så att fläktbladen och värmeväxlaren aldrig kan vidröras.
Skyddet måste både uppfylla relevanta europeiska regler såväl som nationella regler.
- 3 Använd upphängningsbultar för installationen. Kontrollera om taket är tillräckligt starkt för att klara inomhusenhetens vikt. Om risk föreligger ska taket förstärkas innan enheten monteras.

- 1 Serviceutrymme
- 2 Kondensvattenrör
- 3 Hål för strömförsörjning
- 4 Hål för sändarkablar
- 5 Utlopp för kondensvatten
- 6 Gasrör
- 7 Vätskerör

Installationsförberedelser

- 1 Förhållandet mellan taköppningen och enheten och upphängningsbultens position. (Se bild 5)

Modell	A (mm)	B (mm)
15~32	550	588
40~50	700	738
63~80	1000	1038
100~125	1400	1438

- 1 Inomhusenhet
- 2 Rör
- 3 Upphängningsbultens infästning (x4)
- 4 Avstånd mellan upphängningsbultar

För installation, välj en av de möjliga alternativen som visas nedan.

Standard sugning bak (Se bild 6a)


- 1 Takytan
- 2 Taköppning
- 3 Servicepanel (tillbehör)
- 4 Luftfilter
- 5 Luftinloppskanal
- 6 Servicelock för kanal
- 7 Utbytbar plåt

Installation med kanal bak och servicelock för kanal (Se bild 6b)

Installation med kanal bak, inget servicelock för kanal (Se bild 6c)


OBS! Innan installation av enheten sker (i händelse av installation med kanal, men inget servicelock för kanal): ändra positionen för luftfiltren.

- 1 Ta bort luftfilter på enhetens utsida
- 2 Ta bort den utbytbara plåten
- 3 Montera luftfilter på enhetens insida
- 4 Montera tillbaka den utbytbara plåten

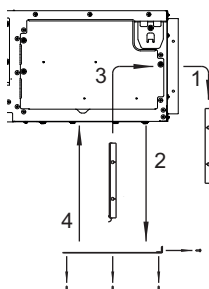

OBS! Vid installation av en luftinloppskanal, välj skruvar som kommer att sticka ut maximalt 5 mm på insidan av flänsen för att skydda luftfiltret från skador vid servicearbete av filtret.

- 1 Luftinloppskanal
- 2 Flänsens insida
- 3 Fästskruv

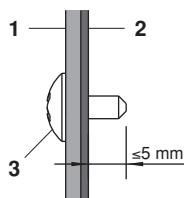

Montering av luftinloppspanel med en textilanslutning (Se bild 7a)

Montering av luftinloppspanelen direkt (Se bild 7b)

- 1 Takytan
- 2 Taköppning
- 3 Luftinloppspanel (tillbehör)
- 4 Inomhusenhet (baksida)
- 5 Textilanslutning för luftinloppspanel (tillbehör)

Modell	A (mm)
15~32	610
40~50	760
63~80	1060
100~125	1460

Sugning undersidan (Se bild 7c)



OBS! Enheten kan användas med sugning från undersidan genom att byta den utbytbara plåten med luftfiltrets fästplåt.

- 1 Luftfiltrets fästplåt med luftfilter
- 2 Utbytbar plåt



OBS! För annan installation än standardinstallationen ska du kontakta din Daikin återförsäljare för rådgivning.

2 Fläkthastigheten för denna inomhusenhet är förinställd för att erhålla standard externt statiskt tryck.

3 Installera upphängningsbultarna.

(Använd M10 bultar för upphängningsbulten.) Använd ankare för befintliga tak och en nedsänkning, försänkta ankare eller annat system i nya tak för att förstärka taket så att det kan bära enhetens vikt.

Installationsexempel

(Se bild 3)

- 1 Ankare
- 2 Takskena
- 3 Lång mutter eller spännmutter
- 4 Upphängningsbult
- 5 Inomhusenhet



OBS! Alla ovanstående delar anskaffas lokalt.

För annan installation än standardinstallationen ska du kontakta din lokala återförsäljare för rådgivning.

Installation av inomhusenheten

När du installerar extra tillbehör (utöver luftinloppspanelen) ska du också läsa i installationshandboken för extra tillbehör. Beroende på installationsförhållandena kan det vara enklare att installera de extra tillbehören före inomhusenheten installeras.

1 Installera inomhusenheten temporärt.

- Fäst upphängningskonsolen vid upphängningsbulten. Se till att fästa det ordentligt med hjälp av en mutter och en bricka från överdelen och nederdelen av upphängningskonsolen. (Se bild 4)

- 1 Mutter (anskaffas lokalt)
- 2 Bricka för upphängningskonsolen (medföljer enheten)
- 3 Dra åt (dubbelmutter)

2 Kontrollera om enheten är horisontellt inriktad.

- Installera inte enheten lutande. Inomhusenheten är utrustad med en inbyggd kondensvattenpump och en flottör. (Om enheten lutar mot kondensvattenflödet kan flottörfel uppstå och orsaka att vatten börjar droppa.)
- Kontrollera med vattenpass att enheten är plan i alla fyra hörnen, eller använd en vattenfylld plastslang, enligt bild 9.

- 1 Vattennivå
- 2 Plastslang

3 Dra åt den övre muttern.

Installera kanalen


Anslut den kanal som finns i området.

Luftinloppssida

- Fäst kanalen och flänsen på insugssidan (anskaffas lokalt).
- Anslut flänsen till huvudenheten med extra skruvar (7).
- Linda in flänsen på insugssidan och kanalen med aluminiumtape eller liknande för att förhindra att luft läcker.



När en kanal monteras på insugssidan, se till att fästa ett luftfilter i luftströmmen på insugssidan. (Använd ett luftfilter vars dammuppsamlingsförmåga är minst 50% enligt gravimetrisk metod.)
Det filter som levereras används inte när insugskanalen är monterad.

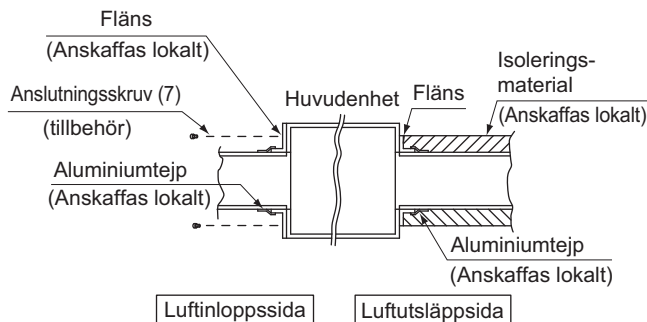

Luftutsläppssida

- Anslut kanalen efter luften i utsläppssidans fläns.
- Linda in flänsen på utsläppssidan och kanalen med aluminiumtape eller liknande för att förhindra att luft läcker.



- Var noga med att isolera kanalen för att förhindra att kondens bildas. (Material: glasull eller polyetylenskum, 25 mm tjockt)
- Använd elektrisk isolering mellan kanal och vägg när metallkanaler ska gå igenom metallreglar, metallnät eller liknande i träfastigheter.
- Var noga med att förklara om sätt att serva och rengöra lokala upphandlingar (luftfilter, galler (både luftutsläpp och suggaller), etc.) för din kund.

Anslutning av köldmedierör

Läs i installationshandboken som levererades med utomhusenheten för mer information om köldmedierör för utomhusenheten.


Kontrollera vilken typ av köldmedium som används före riggning av rören.



Installationen ska göras av en licensierad kyltekniker och valet av material och installation överensstämmer ska överensstämma med gällande nationella och internationella koder. I Europa är EN378 den gällande standard som ska användas.

- Använd en röravskärare och ett flänsverktyg som är lämpliga för köldmediet.
- För att förhindra damm, fukt eller andra främmande föremål från att infiltrera röret ska du antingen klämma åt änden eller täcka den med tejp.
- Använd kopparlegerade sömlösa rör (ISO 1337).
- Utomhusenheten är påfylld med köldmedium.
- För att förhindra vattenläckage, ska du värmeisolera helt på båda sidorna av gas- och vätskeledningarna. Vid användning av en värmepump, kan temperaturen hos gasledningarna uppnå ca 120°C, och isolering som är tillräckligt värmebeständigt ska användas.
- Använd både skiftnyckel och momentnyckel när rören ansluts eller kopplas loss från enheten.

- 1 Momentnyckel
- 2 Rörmutter
- 3 Rörkoppling
- 4 Kragmutter

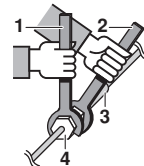


- Blanda inte något annat än den angivna köldmediet, som luft, etc. i kylsystemet.
- Använd endast glödgat material för flänsanslutningar.
- Se [Tabell 1](#) för flänsmutterns utrymmesmått och lämpliga åtdragningsmoment. (Om muttern dras åt för hårt kan kragkopplingen skadas, vilket leder till läckage.)

Tabell 1


Rördimension (mm)	Åtdragningsmoment (N·m)	Kragstorlek A (mm)	Kragform
Ø6,4	15~17	8,7~9,1	
Ø9,5	33~39	12,8~13,2	
Ø12,7	50~60	16,2~16,6	
Ø15,9	63~75	19,3~19,7	

- När flänsmuttern ansluts ska flänsens insida smörjas med eter eller esterolja. Dra sedan åt muttern 3 eller 4 varv för hand innan den dras fast.



- Om köldmediegas läcker ut under arbetet ska området vädras ut. En giftig gas avgas från köldmediegasen om den exponeras för eld.
- Se till att det inte finns någon köldmedieläcka. En giftig gas kan frigöras från köldmedium som läcker inomhus och utsätts för lågor från ett område med värmare, spis, etc.
- Isolera slutligen som visas i bilderna nedan.

Tillvägagångssätt vid isolering av rören

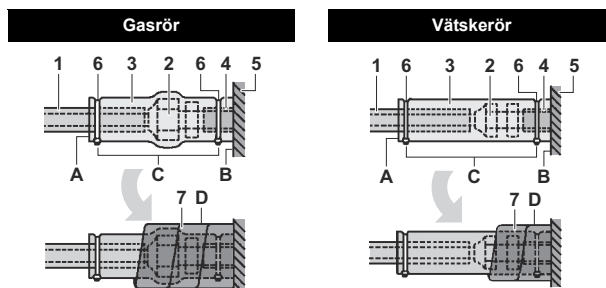


- 1 Rörisoleringsmaterial (anskaffas lokalt)
 - 2 Kragmutteranslutning
 - 3 Isolering för montering (levereras med enheten)
 - 4 Rörisoleringsmaterial (huvudenheten)
 - 5 Huvudenhet
 - 6 Klämma (anskaffas lokalt)
 - 7 Medium 1 tätningsdyna för gasrör (levereras med enheten)
Medium 2 tätningsdyna för vätskerörledningar (levereras med enheten)
- A Vänd sömmarna uppåt
B Fäst dem till basen
C Dra åt delen förutom rörlednings isoleringsmaterial
D Vira över från basen av enheten till toppen av flänsmutteranslutningen



För lokal isolering, se till att isolera lokala rörsystem hela vägen in i röranslutningarna inuti enheten. Utsatta ledningar kan orsaka kondens eller brännskador vid beröring.

Försiktighet vid hårdlödning

- Se till att utföra en genomblåsning med kväve vid hårdlödning. Hårdlödning utan kväveersättning eller genomblåsning med kväve i rören kommer att skapa stora mängder av oxiderad film på insidan av rören. Detta skulle ha en negativ verkan på ventiler och kompressorer i kylsystemet och förhindra en normal drift.
- Om hårdlödning utförs under genomblåsningen av kväve i rören måste kvävet ställas in på 0,02 MPa med en tryckreduceringsventil (dvs. precis tillräckligt för att det skall kunna kännas på huden).

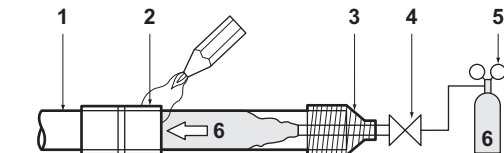


- Köldmedierör
- Del som skall lödas
- Tejpning
- Manuell ventil
- Tryckreduceringsventil
- Kväve

Rör och slangar för kondensvatten

Installation av kondensvattenrör


Installera kondensvattenrören enligt bilden och vidta åtgärder mot kondens. Felaktigt riggade rör kan leda till läckage och så småningom fuktiga möbler och tillhörigheter.

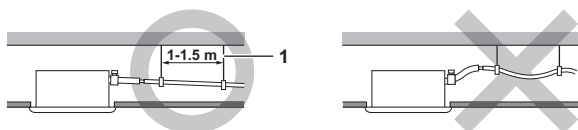

- Hängbalk


Installera kondensvattenrören.

- Rörledningen ska vara så kort som möjligt och ha en lutning på minst 1/100 så att luften inte kan orsaka ett vattenlås i röret.
- Se till att rörstorleken är lika med eller större än anslutningsröret (vinylröret på 25 mm nominell diameter och 32 mm yterdiameter).
- Tryck ut den medföljande kondensvattenslangen så långt som möjligt över kondensvattenkopplingen.

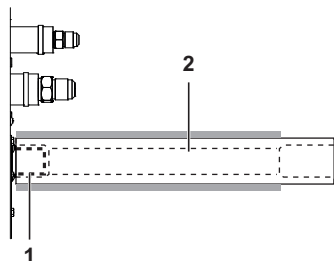

- Kondensvattenkoppling (fäst på enheten)
- Kondensvattenslang (medföljer enheten)

- Dra åt metallklämman tills skruvens huvud är mindre än 4 mm från klämmans fastspänningsdel, enligt bilden.

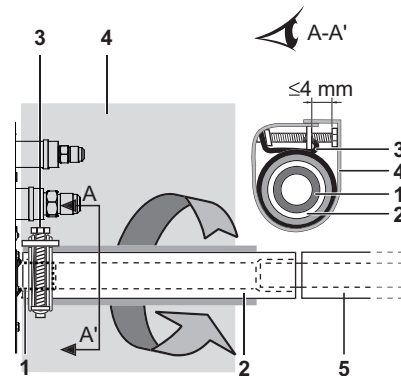

- Kondensvattenkoppling (fäst på enheten)
- Kondensvattenslang (medföljer enheten)
- Metallklämma (levereras med enheten)
- Stor tätningsdyna (medföljer med enheten)
- Kondensvattenslangar (anskaffas lokalt)

- Vira den medföljande stora tätningsdynan över metallklämman och kondensvattenslangen för att isolera och fäst den med klämmor.
- Isolera hela kondensvattensystemet inne i byggnaden (anskaffas lokalt).
- Om kondensvattenslangen inte kan monteras med tillräcklig lutning ska slangen monteras med ett höjningsrör för kondensvatten (anskaffas lokalt).

Installation av kondensvattenslangar

(Se bild 10)

- Takskiva
- Hängfäste
- Justerbart intervall
- Höjningsrör för kondensvatten
- Kondensvattenslang (medföljer enheten)
- Metallklämma (medföljer enheten)

- Anslut kondensvattenslangen till höjningsröret och isolera dem.
- Koppla kondensvattenslangen till kondensvattenutloppet på inomhusenheten och dra åt den med klämman.

Installation	A (mm)
Installation vid sugning bak	231
När textilkanal är installerad	350-530
När luftinloppspanel är direkt installerad	231

Försiktighetsåtgärder

- Installera höjningsrören för kondensvatten på en höjd som är lägre än 625 mm.
- Installera höjningsrören för kondensvatten i rät vinkel mot inomhusenheten och inte mer än 300 mm från enheten.
- För att förhindra luftbubblor ska kondensvattenröret installeras i plant eller något uppåtlutat (≤ 75 mm).
- Kondensvattenpumpen på den här enheten är en höglyftande typ. Kännetecknande för denna pump är att ju högre pumpen befinner sig desto lägre tömningsljud hörs. Av denna anledning rekommenderas en pump som befinner sig högre än 300 mm.

OBS!

Lutningen på den monterade kondensvattenslangen ska vara 75 mm eller mindre, så att kondensvattenkopplingen inte behöver utstå ytterligare belastning.

Installera hängande stänger varje 1 till 1,5 meter för att säkerställa en nedåtgående lutning på 1:100.

Vid sammanföring av flera kondensvattenledningar, installera rören enligt bild [bild 11](#). Välj sammanlöpande kondensvattenledningar vars måtvärden är lämpliga för kapaciteten hos enheten.

- 1 T-anslutning för sammanlöpande kondensvattenledningar

Test av kondensvattenrören

Kontrollera att uttömningen av kondensvatten fungerar när kondensvattenrören är dragna.

- Tillsätt omkring 1 l vatten gradvis genom luftutsläppet. Kontrollera efter läckor. Metod för påfyllning av vatten. Se [bild 8](#).

- 1 Vatteninlopp
- 2 Bärbar pump
- 3 Täcklock för vatteninloppet
- 4 Hink (påfyllning av vatten genom vatteninloppet)
- 5 Kondensvattenutlopp för service (med gummiplugg)
- 6 Köldmedierör




Försiktighet med kondensvattenanslutning

Ta inte bort pluggen för kondensvattenutloppet. Det kan läcka ut vatten.


Kondensvattenavloppet används bara för att tömma ut vatten om kondensvattenpumpen inte används före underhållsarbete. Stoppa försiktigt in och dra ut pluggen. För stor kraft kan skada pluggen.

- Dra ut pluggen

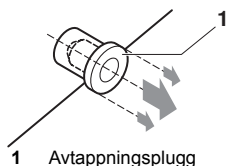

Vicka inte pluggen upp och ner

- Trycka in pluggen

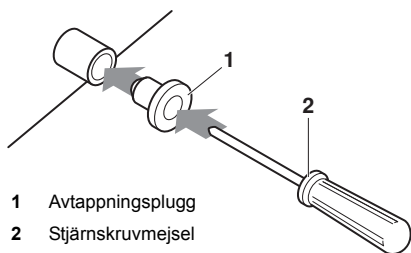

- 1 Avtappningsplugg
- 2 Stjärnskruvmejsel

Sätt i pluggen och tryck in den med en stjärnskruvmejsel

Gör först elektriskt arbete enligt "[Elektrisk ledningsdragning](#)" på [sidan 6](#) samt hur fjärrkontrollen ställs in enligt beskrivningen i "[Anslutningsexempel och hur du ställer in fjärrkontrollen](#)" på [sidan 7](#).

När elektriskt arbete är klart

Kontrollera kondensvattenflödet under kylning, vilket förklaras i "[Provkörning](#)" på [sidan 10](#).

När dragningen av elledningarna inte är klar

Ta av kopplingsboxens lock och anslut enfass strömförsörjning samt fjärrkontrollen till terminalerna. (Se "[Elektrisk ledningsdragning](#)" på [sidan 6](#) för montering/demontering av kopplingsboxen.) (Se [bild 12](#) och [bild 14](#))

- 1 Lock till kopplingsboxen
- 2 Hål för sändarkablar
- 3 Hål för strömförsörjning
- 4 Kopplingsschema
- 5 Kopplingsbox
- 6 Plastklämma
- 7 Fjärrkontrollkabel
- 8 Kopplingsplint för överföringskoppling
- 9 Strömförsörjningskabel
- 10 Inomhusenhets kretskort 1
- 11 Anslutningsblock för strömförsörjning
- 12 Kabeldragning mellan enheter
- 13 Inomhusenhets kretskort 2
- 14 Lång tätning
- 15 Kabeldragning


Tryck på knappen för Inspektion/funktionsprovning  på fjärrkontrollen. Enheten startar en funktionsprovning. Tryck på knappen för val av driftläge  till fläkt drift . Tryck på knappen På/Av . Inomhusenhets fläkt och kondensvattenpump startar. Kontrollera att vatten har runnit ut ur enheten. Tryck på  för att gå tillbaka till första läget.

Elektrisk ledningsdragning

Allmänna instruktioner

- All elinstallation måste utföras av behörig elinstallatör och installationen måste följa aktuella europeiska och nationella regler inom området.
- Använd endast kopparledning.
- Följ "Kopplingsschema" fäst på enheten för kabeldragning för utomhusenheter, inomhusenheter och fjärrkontrollen. Se "Installationshandbok för fjärrkontrollen" för information om fjärrkontrollens kablar.
- Alla kopplingar måste utföras av en auktoriserad elektriker.
- Anslut jordfelsbrytaren och säkring till strömkabeln.
- En huvudbrytare eller något annat sätt att koppla från strömmen med kontaktseparation för alla poler måste installeras i den fasta kabeldragningen enligt relevanta lokala och nationella bestämmelser. Observera att driften kommer att starta om automatiskt om huvudströmmen stängs av och sedan sätts på igen.
- Läs i installationshandboken som levererades med utomhusenheter för en korrekt storlek av strömförsörjningskabeln som är ansluten till utomhusenheter, jordfelsbrytarens kapacitet och säkring, samt instruktioner om kabeldragning.
- Se till att jorda luftkonditioneraren.
- Anslut inte jordledningen till:
 - gasledning: kan orsaka explosioner vid eld eller om gas läcker.
 - telefonjordkablar eller åskledare: kan orsaka onormalt hög elektrisk potential i marken vid åskväder.
 - VVS-rör: ingen jordningseffekt om rör av hård plast används.

- Se till att jordledningar mellan dragavlastningen och anslutningen är längre än andra ledningar.
- Se till att formen på strömförsörjningskabeln och eventuella andra kablar, innan du kopplar enheten, är enligt denna bild.
- Allt kablage som går in i enheten måste fixeras med buntband eller liknande (tillbehör).
- Använd lång tätning (tillbehör) för att tätning ingången till kopplingsboxen, se [bild 12](#).

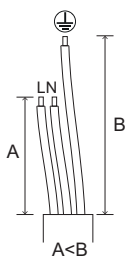

Elektriska egenskaper

Modell	Hz	Volt	Spännings- område	Strömförsörjning	
				MCA	MFA
15	50/60	220-240/220	±10%	0,4	16 A
20				0,4	
25				0,4	
32				0,4	
40				0,8	
50				0,8	
63				0,9	
80				1,0	
100				1,5	
125				2,0	

MCA: Min. kretsström (A)

MFA: Max. säkringsström (A)

OBS! Se "Elektriska data" i databoken för mer information.



Specifikationer för lokalt anskaffade säkringar och kablar

Strömförsörjningskabel			
Modell	Fältsäkringar	Kabel	Storlek
15~125	16 A	H05VV-U3G	Lokala koder

Modell	Kabel	Storlek
15~125	Skärmd kabel (2)	0,75-1,25 mm ²

OBS! Se "[Exempel på kabeldragning](#)" på sidan 8, för mer information.



Tillåten längd för överföringsledningar mellan inom- och utomhusenheter och mellan inomhusenheter och fjärrkontrollen är följande:

1. Utomhusenhet - inomhusenhet: max. 1000 m (total kabellängd: 2000 m)
2. Inomhusenhet - fjärrkontroll: max 500 m

Anslutningsexempel och hur du ställer in fjärrkontrollen


Anslutning av kablage

Öppna kopplingsboxens lock enligt [bild 12](#) och utför anslutningarna.

- 1 Lock till kopplingsboxen
- 2 Ingång för lågspänningskabel i kopplingsboxen
- 3 Ingång för högspänningskabel i kopplingsboxen
- 4 Kopplingsschema
- 5 Kopplingsbox

Försiktighetsåtgärder

1. Tänk på det som nämns nedan under anslutningen till elnätets kopplingsplint.
 - Använd en rund vågprofilerad kontakt för isoleringshylsan för anslutning till kopplingsplinten för kabeldragning av enheterna. Instruktionerna nedan ska följas om ingen är tillgänglig.



- 1 Rund vågprofilerad kontakt
- 2 Fäst isoleringshylsa
- 3 Kabeldragning

- Anslut inte kablar av olika storlek till samma strömförsörjningsterminal. (Glapp i anslutningen kan orsaka överhettning.)
- När du ansluter kablar av samma storlek ska de anslutas enligt bilden.



Använd den angivna ledningskabeln. Anslut kabeln ordentligt vid terminalen. Lås fast ledningen vid terminalen utan att tillämpa överdriven kraft. Använd åtdragningsmoment enligt tabellen nedan.

Åtdragningsmoment (N·m)	
Kopplingsplint för fjärrkontroll	0,79~0,97
Kopplingsplint för nätanslutning	1,18~1,44

- När du fäster locket till kopplingsboxen ska du se till att inga kablar hamnar i kläm.
 - När alla anslutningar har gjorts ska du täppa till alla glipor i höljet vid kabelingångarna med spackel eller isoleringsmaterial (anskaffas lokalt) för att förhindra att smädjur eller smuts tränger in i enheten och orsakar kortslutning i kopplingsboxen.
2. Anslut inte kablar av olika storlek till samma jordningsterminal. Glapp i anslutningen kan försämra skyddet.
 3. Fjärrkontrollens kablar bör placeras på minst 50 mm avstånd från nätkablar. Om dessa riktlinjer inte följs kan det resultera i felaktig funktion på grund av elektriska störningar.
 4. Se "Installationshandbok för fjärrkontrollen" som levererades med fjärrkontrollen för information om fjärrkontrollens kablar.

OBS! Kunden har möjlighet att välja fjärrkontrollens termistor.



5. Anslut aldrig nätkablar till kopplingsplinten för överföringskoppling. Det misstaget skulle kunna skada hela systemet.
6. Använd endast specificerade kablar och dra åt dem ordentligt till terminalerna. Var försiktig med att utsätta terminalerna för yttre tryck. Håll noga ordning på kablar så att de inte hindrar annan utrustning, t.ex. poppar upp på kopplingsboxens lock. Se till att locket stängs ordentligt. Felaktiga anslutningar kan orsaka överhettning och i värsta fall elektriska stötar eller brand.

Se till att den totala strömmen över korsade ledningar mellan inomhusenheter är mindre än 12 A. Förgrena ledningen utanför kopplingsplinten för enheten i enlighet med gällande elektriska normer, vid användning av två strömkablar med en tjocklek över 2 mm² (Ø1,6).

Förgreningen måste vara mantlad för att ge lika stor eller större grad av isolering än själva strömförsörjningskabeln.

Exempel på kabeldragning

Montera nätkablarna för varje enhet med en omkopplare och säkring enligt bild 16.

- 1 Strömförsörjning
- 2 Huvudströmbrytare
- 3 Strömförsörjningskabel
- 4 Överföringskablage
- 5 Brytare
- 6 Säkring
- 7 BS-enhet, endast REYQ
- 8 Inomhusenhet
- 9 Fjärrkontroll

Fullständigt systemexempel (3 system)

När du använder 1 fjärrkontroll för 1 inomhusenhet (normal drift)
(Se bild 15)

För gruppkontroll eller användning av 2 fjärrkontroller (Se bild 17)

När BS-enheten inkluderas (Se bild 13)

- 1 Utomhusenhet
- 2 Inomhusenhet
- 3 Fjärrkontroll (extra tillbehör)
- 4 Mest nedströms inomhusenhet
- 5 Ska användas med 2 fjärrkontroller
- 6 BS-enhet

OBS!



Det är inte nödvändigt att ange inomhusenhetens adress då du använder gruppstyrning. Adressen anges automatiskt när strömmen slås på.

Försiktighetsåtgärder

1. En enda omkopplare kan användas för att leverera ström till enheter i samma system. Men grenbrytare och strömbrytare måste väljas noggrant.
2. För en fjärrkontroll för styrning av flera enheter, ska du välja fjärrkontrollen som passar inomhusenheten som har de flesta funktioner.
3. Alla överföringskablar, förutom fjärrkontrollens kablar, är polariserade och måste överensstämma med terminalsymbolen.
4. Vid gruppstyrningssystem ska fjärrkontrollens kablar dras till master-enheten om du ansluter till system med samtidig drift av kyla/värme (kabeldragning till slav-enheten behövs inte).
5. Vid styrning av ett system med samtidig drift av kyla/värme med två fjärrkontroller ska du ansluta den till master-enheten (kabeldragning till slav-enheten behövs inte).
6. Var noga med att ansluta ledningarna till master-enheten när du kombinerar med ett system med samtidig drift av kyla/värme med gruppstyrning.
7. Jorda inte utrustningen på gasrör, vattenrör, åskledare eller överskridande mark med telefoner. Felaktig jordning kan resultera i elektriska stötar.

Inställningar

Inställningen måste göras från fjärrkontrollen i enlighet med installationsförhållandena.

- Inställning kan göras genom att ändra "Mode number", "First code No." och "Second code No.".
- För inställning och drift, se "Fältinställningar" i monteringsanvisningen för fjärrkontrollen.

Sammanfattning av inställningar

Mode No. (Anmärkning 1)	First code No.	Beskrivning av inställningen	Second code No. (Anmärkning 2)			
			01	02	03	04
0		Filterkontaminering – grov/lätt = Inställning för att definiera tiden mellan 2 display-anvisningar för filterrengöring. (Om kontamineringen är hög kan inställningen ändras till halva tiden mellan 2 display-anvisningar för filterrengöring.)	Filter med ultralång livslängd	±10000 timmar.	±5000 timmar.	—
			Varaktigt filter	±2500 timmar	±1250 timmar	
			Standard-filter	±200 timmar	±100 timmar	
10 (20)	2	Termostat för val av sensor	Använd både enhetens sensor (eller fjärsensor om sådan finns) OCH fjärrkontrollens sensor. (Se anmärkn. 5+6)	Använd endast enhetens sensor (eller fjärsensor om sådan finns). (Se anmärkn. 5+6)	Använd endast fjärrkontrollens sensor. (Se anmärkn. 5+6)	—
			Display	Visa inte	—	
			Använd endast enhetens sensor (eller fjärsensor om sådan finns). (Se anmärkning 6)	Använd både enhetens sensor (eller fjärsensor om sådan finns) OCH fjärrkontrollens sensor. (Se anmärkning 4+5+6)	—	
12 (22)	0	Utgångssignal X1-X2 för tillvalet KRP1B PCB-sats	Termostat-på + kompressor-drift	—	Drift	Fel-funktion
	1	PA/AV - insignal utifrån (T1/T2 ingång) = inställning för när tvingad PA/AV ska användas utifrån.	Tvingad AV	PA/AV funktion	—	—
	3	Fläktinställning under termostat AV vid uppvärmning	LL	Ställ in hastighet	AV (se anmärkning 3)	—
	4	Skilnad för automatisk växling	0°C	1°C	2°C	3°C (se anmärkning 7)
	5	Automatisk återstart efter strömbrott	Avaktiverad	Aktiverad	—	—
	9	Fast kyla/värme, master	Avaktiverad	Aktiverad	—	—
15 (25)	3	Kondensvattenpump går + befuktningsföregling	Finns inte	Finns	—	—

Anmärkning 1: Inställningen sker i gruppläget, men om lägesnumret inom parentes har valts kan inomhusenheterna också ställas in individuellt.

Anmärkning 2: Fabriksinställningar för det andra kodnumret är markerade med gråa bakgrund.

Anmärkning 3: Använd endast tillsammans med extra fjärsensor eller när inställningen 10-2-03 används.

Anmärkning 4: Om gruppstyrning har valts och fjärrkontrollens sensor ska användas, ställ då in 10-6-02 & 10-2-03.

Anmärkning 5: Om inställningen 10-6-02 + 10-2-01 eller 10-2-02 eller 10-2-03 ställs in samtidigt ska inställningen 10-2-01, 10-2-02 eller 10-2-03 prioriteras.

Anmärkning 6: Om inställningen 10-6-01 + 10-2-01 eller 10-2-02 eller 10-2-03 ställs in samtidigt ska inställningen för gruppanslutning 10-6-01 prioriteras. Likadant för individuell anslutning ska 10-2-01, 10-2-02 eller 10-2-03 prioriteras.

Anmärkning 7: Fler inställningar för differentiell automatisk växling:

Andra kodnumret.	05	4°C
	06	5°C
	07	6°C
	08	7°C

Inställning av externt statiskt tryck

Inställning av externt statiskt tryck kan göras på 2 olika sätt:

Använda funktionen automatisk luftflödesjustering

Automatisk luftflödesjustering är den volym av utblåst luft som har justerats automatiskt till den klassade mängden.

- 1 Se till att göra en testkörning med en torr spole.
Om spolen inte är torr, kör enheten under 2 timmar med endast fläkt för att torka spolen.
- 2 Kontrollera om kabeldragningen till luftkonditioneringen är klar tillsammans med installation av kanalen.
Om en avstängningsdämpare är monterad i luftkonditioneringen, se till att den är öppen.
Kontrollera även att luftfiltret är rätt monterat i luftpassagen på luftsugsidan av luftkonditioneringen.
- 3 Om det finns mer än ett luftinlopp och utlopp, justera dämparna så att luftflödet på respektive luftinlopp och utlopp överensstämmer med det avsedda luftflödet.
Se till att luftkonditioneringen står i läge fläktdrift. Tryck på och ställ in knappen för inställning av luftflödet på fjärrkontrollen för att ändra luftflödet till H eller L.
- 4 Ställa in luftflödet på automatisk justering.

När luftkonditioneringen används i läge fläktdrift, utför nästa steg:

- stoppa luftkonditioneringen,
- gå till fältinställningar,
- välj läge 21 (eller 11 vid gruppinställning),
- ställ in första kodensnummer på "7",
- ställ in andra kodensnummer på "03".

Återgå till normal driftläge efter att ha ställt in dessa inställningar och tryck på PÅ/AV. Driftlampan tänds och luftkonditioneringen startar fläkten för automatisk luftflödesjustering.



Justera inte dämparna under fläktdrift för automatisk luftflödesjustering.

Efter 1 till 8 minuter stannar luftkonditioneringen automatiskt när fläkten för automatisk luftflödesjustering är klar och driftlampan slocknar.

Mode No.	First code No.	Second code No.	Inställningens innehåll
11 (21)	7	01	Luftflödesjustering är AV
		02	Färdigställande av luftflödesjustering
		03	Start av luftflödesjustering

- 5 När luftkonditioneringen har stannat, kontrollera på en inomhusenhet om det andra kodnumret på läge 21 är inställt på "02".
Om luftkonditioneringen inte stannar eller om den andra koden inte är "02", upprepa steg 4.
Om utomhusenheten inte är på kommer displayen på fjärrkontrollen att visa "U4" eller "UH" (se "Provkörning" på sidan 10). Men det går att fortsätta att ställa in denna funktion eftersom dessa meddelanden endast gäller för utomhusenheter. Efter inställningen av denna funktion, se till att sätta på utomhusenheten innan en provkörning görs på utomhusenheten.
Om något felmeddelande visas i displayen på fjärrkontrollen, se "Provkörning" på sidan 10 samt utomhusenhetens drifthandbok. Kontrollera den felaktiga punkten.



- Om det externa statiska trycket är högre än 100 Pa, använd inte funktionen automatisk luftflödesjustering.
- Om det inte sker någon förändring efter luftflödesjustering i ventilationskanalerna, se till att utföra automatisk luftflödesjustering igen.
- Kontakta din återförsäljare om det inte sker någon förändring när en luftflödesjustering utförs i ventilationskanalerna efter att ha utfört provkörningen av utomhusenheten eller när luftkonditioneringen flyttas till en annan plats.
- Om elpatronfläktar, en utomhus luftbehandlingsenhet eller HRV via kanal används, använd inte automatisk luftflödesjustering med en fjärrkontroll.
- Om ventilationskanaler har ändrats, utför inställningen av automatisk luftflödesjustering igen enligt beskrivningen ovan från steg 3 och framåt.

Hur du använder fjärrkontrollen

Kontrollera på en inomhusenhet om den andra koden för läge 21 är inställt på "01" (= fabriksinställning). Ändra den andra koden enligt det externa statiska trycket på den kanal som ska anslutas enligt tabell 2.

OBS!

Det andra kodnumret är fabriksinställt till "01".



Tabell 2

Mode No.	1st code No.	2nd code No.	Externt statiskt tryck (Pa)									
			FXSQ									
			15	20	25	32	40	50	63	80	100	125
13 (23)	6	01	30	30	30	30	30	30	30	40	40	50
		02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		03	30	30	30	30	30	30	30	-	-	-
		04	40	40	40	40	40	40	40	40	40	-
		05	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
		06	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
		07	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
		08	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
		09	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
		10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		11	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
		12	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120
		13	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
		14	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140
		15	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Styrning med 2 fjärrkontroller (styr 1 inomhusenhet med 2 fjärrkontroller)

Om du använder 2 fjärrkontroller ska en ställas in som "HUVUD" och den andra till "UNDER".

HUVUD-/UNDERVÄXLING


- Sätt i en spårskruvmejsel i fördjupningen mellan den övre och nedre delen av fjärrkontrollen och arbeta från de 2 positionerna, bänd loss den övre delen. (Se bild 18)
(Fjärrkontrollens kretskort är fäst vid den övre delen av fjärrkontrollen.)
- Aktivera huvud-/underväxlaren på en av de två fjärrkontrollernas kretskort till "S". (Se bild 19)
(Lämna brytaren till den andra fjärrkontrollen inställd på "M".)

- 1 Fjärrkontrollens kretskort
- 2 Fabriksinställning
- 3 Endast en fjärrkontroll behöver ändras

Datoriserad styrning (tvingad av- och på-/av-funktion)

- Kabelspecifikationer och information om kabeldragning
 - Anslut ingångar från utsidan till terminalerna T1 och T2 på kopplingsplinten (fjärrkontrollen till sändarkablar).

Kabelspecifikation	Vinylmantlad ledning eller kabel (2 trådar)
Storlek	0,75-1,25 mm ²
Längd	Max. 100 m
Extern terminal	Kontakt som kan garantera den lägsta tillåtna belastningen 15 V DC, 10 mA

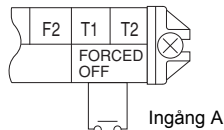

2 Aktivering

- I tabellen nedan beskrivs "Forcerad av" och "på-/av-drift" beroende på signal A.

Tvingande AV	på-/av-funktion
Signalen "på" stoppar driften	Signal AV→PÅ: startar enheten (kan inte göras med fjärrkontroller)
Signalen "av" möjliggör styrning	Signal PÅ→AV: startar enheten med fjärrkontroll

3 Välja tvingad av- och på-/av-drift

- Slå på strömmen och använd sedan fjärrkontrollen för att välja funktion.
- Ange fjärrkontrollen till inställningsläget. Se kapitlet "Inställningar" i fjärrkontrollens handbok för mer information.
- Vid lokalt inställningsläge, väljer du läge nr 12 och ställer sedan in den första kodnumret till "1". Ställ sedan in det andra kodnumret (position) till "01" för tvingad av och till "02" för på-/av-drift. (Tvingad på under fabriksinställning.) (Se bild 20)

- Second code No.
- Mode No.
- First code No.
- Inställt läge

Centraliserat styrsystem

För centraliserad styrning är det nödvändigt att utse ett gruppnummer. Mer information finns i handboken för varje extra regulator för centraliserad styrning.

Installation av dekorationspanelen

Se handboken som sitter på dekorationspanelen.

När du har installerat dekorationspanelen ska du se till att det inte finns något utrymme mellan enheten och dekorationspanelen.

Provkörning

Se installationshandboken för utomhusenheten.

Driftslampan på fjärrkontrollen blinkar när ett fel uppstår. Kontrollera felkoden på lcd-skärmen för att identifiera problemet.

Felkod	Innebörd
A8	Fel i strömförsörjningen till inomhusenheten
C1	Överföringsfel mellan fläktdrivkortet och styrkortet på inomhusenheten
C6	Felaktig kombination på fläktdrivkortet för inomhusenhetens kretskort eller inställningsfel i styrkortet
U3	Provkörning på inomhusenheten är inte avslutad

Om någon av punkterna i följande tabell visas på fjärrkontrollen kan det finnas ett problem med ledningarna eller strömförsörjningen, så kontrollera ledningarna igen.

Felkod	Innebörd
	Det är kortslutning i de tvingade avstängda terminalerna (T1, T2)
U4 eller UH	- Strömmen på utomhusenheten är avstängd - Utomhusenheten har inte kopplats för strömförsörjning - Felaktig överföring av tvingade avstängda ledningar
ingen visning	- Strömmen på inomhusenheten är avstängd - Inomhusenheten har inte kopplats för strömförsörjning - Felaktig överföringsledning, tvingad avstängd ledning eller fjärrkontrollledning

Underhåll



Försiktigt

- Endast en behörig servicetekniker får utföra underhåll.
- Innan man gör kontaktdon åtkomliga, måste alla strömkretsar brytas.
- Använd inte vatten eller luft med högre temperatur än 50°C för rengöring av luftfilter och utvändiga paneler.
- När du rengör värmeväxlaren ska du ta bort kopplingsboxen, fläktmotorn, extern värmare och kondensvattenpumpen. Vatten eller rengöringsmedel kan skada elektriska komponenter isolering och orsaka kortslutning i dessa komponenter.
- Om huvudströmmen bryts under pågående drift kommer driften att återstartas automatiskt när strömmen sätts på igen.


Rengöring av luftfilter

Rengör luftfiltret när meddelandet " " (RENGÖR LUFTFILTER) visas.


Rengör oftare om enheten är installerad i ett rum med mycket smutsig luft.

Om det är omöjligt att få bort smutsen, måste luftfiltret bytas. (Utbytesfilter finns som extra tillbehör.)

- Öppna insugningsgallret. (Endast för sugning från undersidan.) Skjut båda knappar samtidigt åt sidan och dra dem sedan nedåt.

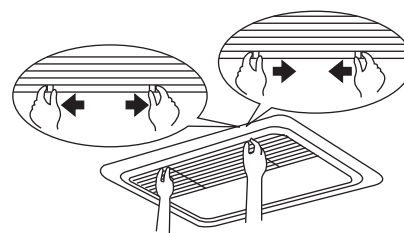


Haka av eventuella kedjor.

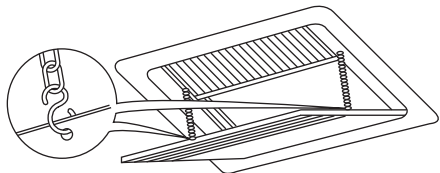


2 Ta bort luftfilter.

Ta bort luftfilter genom att dra deras flik uppåt (sugning bak) eller framåt (sugning undersidan).

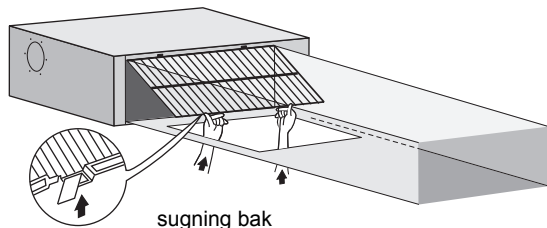


sugning undersidan

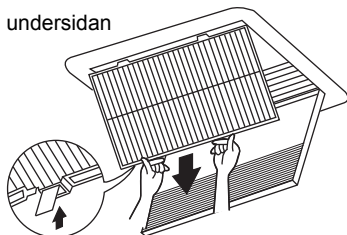

3 Gör rent filtret.

Använd dammsugare (A) eller tvätta filtret med vatten (B).

(A) Använda dammsugare





(B) Tvätta med vatten



Om luftfiltret är mycket smutsigt används en mjuk borste och mildt diskmedel.

Torka av vattnet och låt sedan filtret torka på en skuggig plats.

4 Fäst luftfiltret.

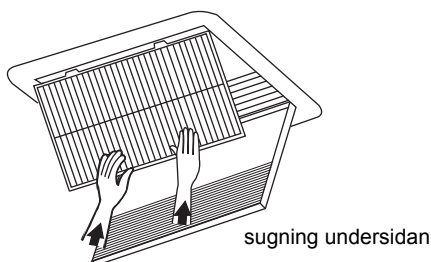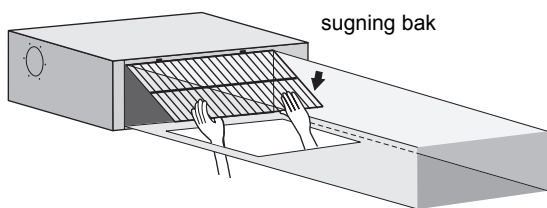

Rikta in de två upphängningsfästena och tryck de två klipsen på plats (dra vid behov i fliken).

Bekräfta att fyra upphängningar sitter fast.

5 Stäng insugsgallret. (Endast för sugning från undersidan.)

Se punkt 1.

6 När strömmen satts på trycker du på knappen ÅTERSTÄLL FILTER.

Texten "DAGS ATT RENGÖRA LUFTFILTER" försvinner.

Rengöring av luftutlopp och ytterpaneler

- Torka med mjuk trasa.
- Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel, om det finns fläckar som är svåra att få bort.
- Rengör luftinloppsgallret när det är stängt.

OBS!



Använd inte bensen, bensin, skurpulver eller andra starka lösningsmedel. Detta kan orsaka missfärgning eller att ytorna slår sig.

Inomhusenheten får inte bli våt. Det kan leda till elektriska överslag eller brand.

Uppstart efter långt stillestånd

Kontrollera följande:

- Kontrollera att inte luftintag eller luftutblås är blockerade. Ta i så fall bort det som blockerar.
- Kontrollera att utrustningen är jordad.

Gör rent luftfilter och ytterpaneler.

- Glöm inte att sätta tillbaka filtret när det gjorts rent.

Sätt på huvudströmmen.

- Kontrollera att fjärrkontrollens display aktiveras när strömmen sätts på.
- För att skydda enheten bör huvudströmmen sättas på minst 6 timmar innan utrustningen tas i drift.

Åtgärder när systemet skall tas ur drift under en lång tid

Slå på DRIFT AV FLÄKT och låt gå under en halv dag för att torka aggregatet.

- Se bruksanvisningen för utomhusenheten.

Stäng av strömmen.

- När huvudströmmen är på finns en viss strömförbrukning trots att systemet inte är på.
- Displaybilden på fjärrkontrollen stängs av när huvudströmbrytaren slås ifrån.

Avfallshantering

Nedmontering av enheten eller hantering av köldmedium, olja och andra delar ska ske i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Kopplingsschema

--■●■-- : EXTERN KABELDRAGNING
 : KONTAKT
 : SKRUVANSLUTNING

BLK : SVART
 BLU : BLÅ
 BRN : BRUN
 GRN : GRÖN
 ORG : ORANGE
 PNK : ROSA
 RED : RÖD
 WHT : VIT
 YLW : GUL

A1PTRYCKT KRETSKORT
 A2PTRYCKT KRETSKORT (FLÄKT)
 C1KONDENSATOR
 C105KONDENSATOR
 DS1OMKOPPLARE
 F1USÄKRING (T, 3,15 A, 250 V)
 F2USÄKRING (T, 5 A, 250 V)
 F3USÄKRING (T, 6,3 A, 250 V)
 HAPINDIKATORLAMPOR
 K1RMAGNETRELÄ
 L1RREAKTOR
 M1FMOTOR (INOMHUSFLÄKT)
 M1PMOTOR (KONDENSIVATTENPUMP)
 PSSWITCHAT KRAFTAGGREGAT
 Q1DIJORDFELSBRYTARE
 R1MOTSTÅND (STRÖMSENSOR)
 R2MOTSTÅND (STRÖMSENSOR)
 R1TTERMISTOR (SUG)

R2TTERMISTOR (VÄTSKA)
 R3TTERMISTOR (SPOLE)
 S1LFLÖDESBRYTARE
 V1RDIODBRYGGA
 V2RKRAFTMODUL
 X1MKOPPLINGSLIST (STRÖMFÖRSÖRJNING)
 X2MKOPPLINGSPLINT (STYRNING)
 Y1EELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL
 Z1CFERRITKÄRNA
 Z2CFERRITKÄRNA
 Z1FBRUSFILTER

KONTAKT (TILLBEHÖR)



X28AKONTAKT (STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR KABLAG)
 X33AKONTAKT (FÖR KABELDRAGNING)
 X35AKONTAKT (STRÖMFÖRSÖRJNING FÖR KABELDRAGNING)
 X38AKONTAKT (FÖR KABELDRAGNING)



WIRED REMOTE CONTROLLER : Trådansluten fjärrkontroll
 (OPTIONAL ACCESSORY) : (Extra tillbehör)
 SWITCH BOX (INDOOR) : Kopplingsbox (inomhus)
 TRANSMISSION WIRING : Överföringskablage
 CENTRAL REMOTE CONTROLLER : Central fjärrkontroll
 INPUT FROM OUTSIDE : Ingång från utsidan
 COMMON POWER SUPPLY : Gemensam strömförsörjning



OBS!




1. ANVÄND ENDAST KOPPARLEDARE.
2. VID ANVÄNDNING AV EN CENTRAL FJÄRRKONTROLL SKA DESS HANDBOK ANVÄNDAS VID ANSLUTNING TILL ENHETEN.
3. VID ANSLUTNING AV INGÅNGSKABLAR FRÅN UTSIDAN KAN EN TVINGAD KONTROLLDRIFT FÖR "AV" ELLER "PÅ/AV" VÄLJAS MED FJÄRRKONTROLLEN. SE INSTALLATIONSHANDBOKEN FÖR MER INFORMATION.
4. SE INSTALLATIONSHANDBOKEN.

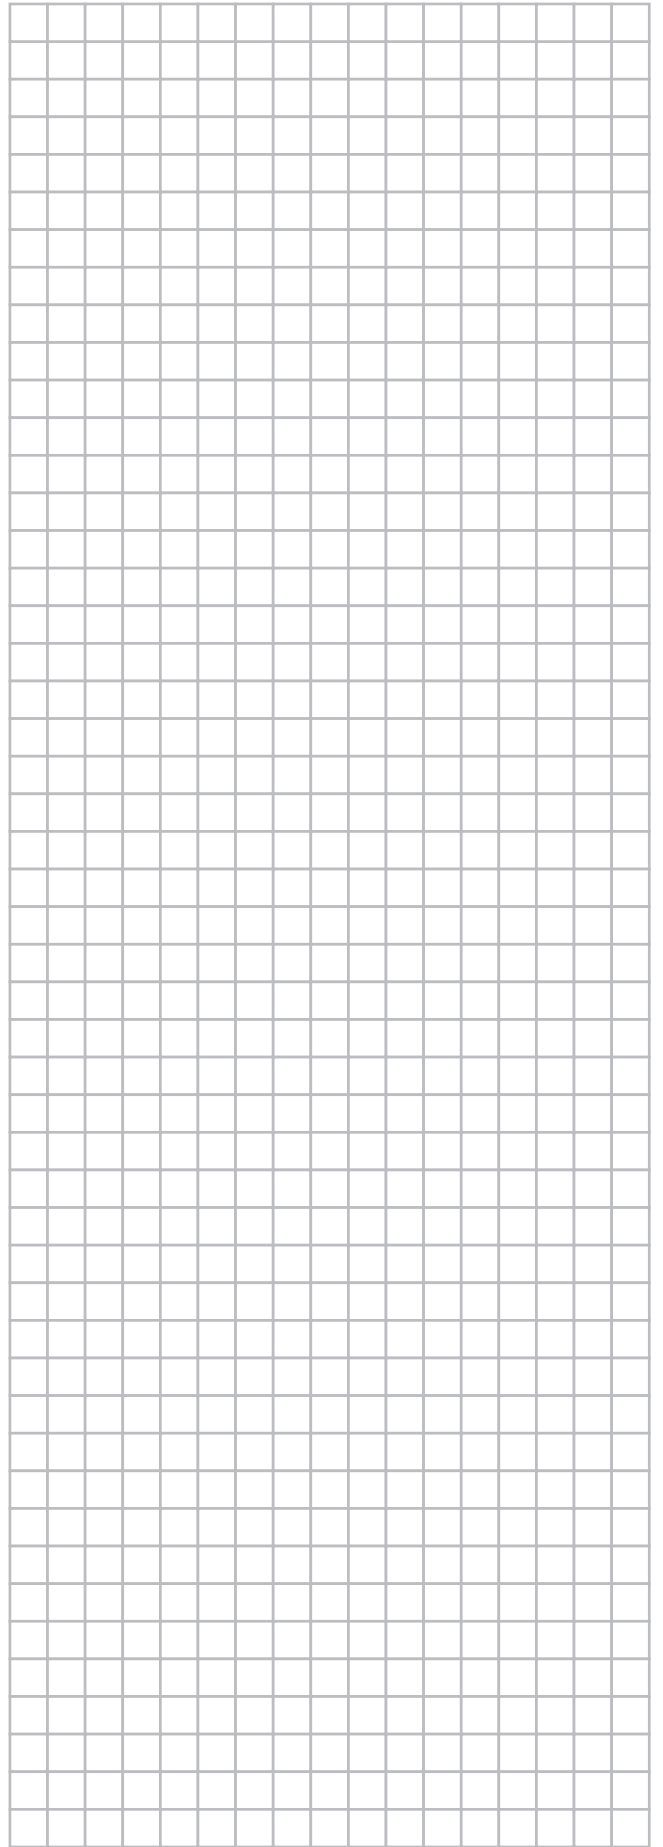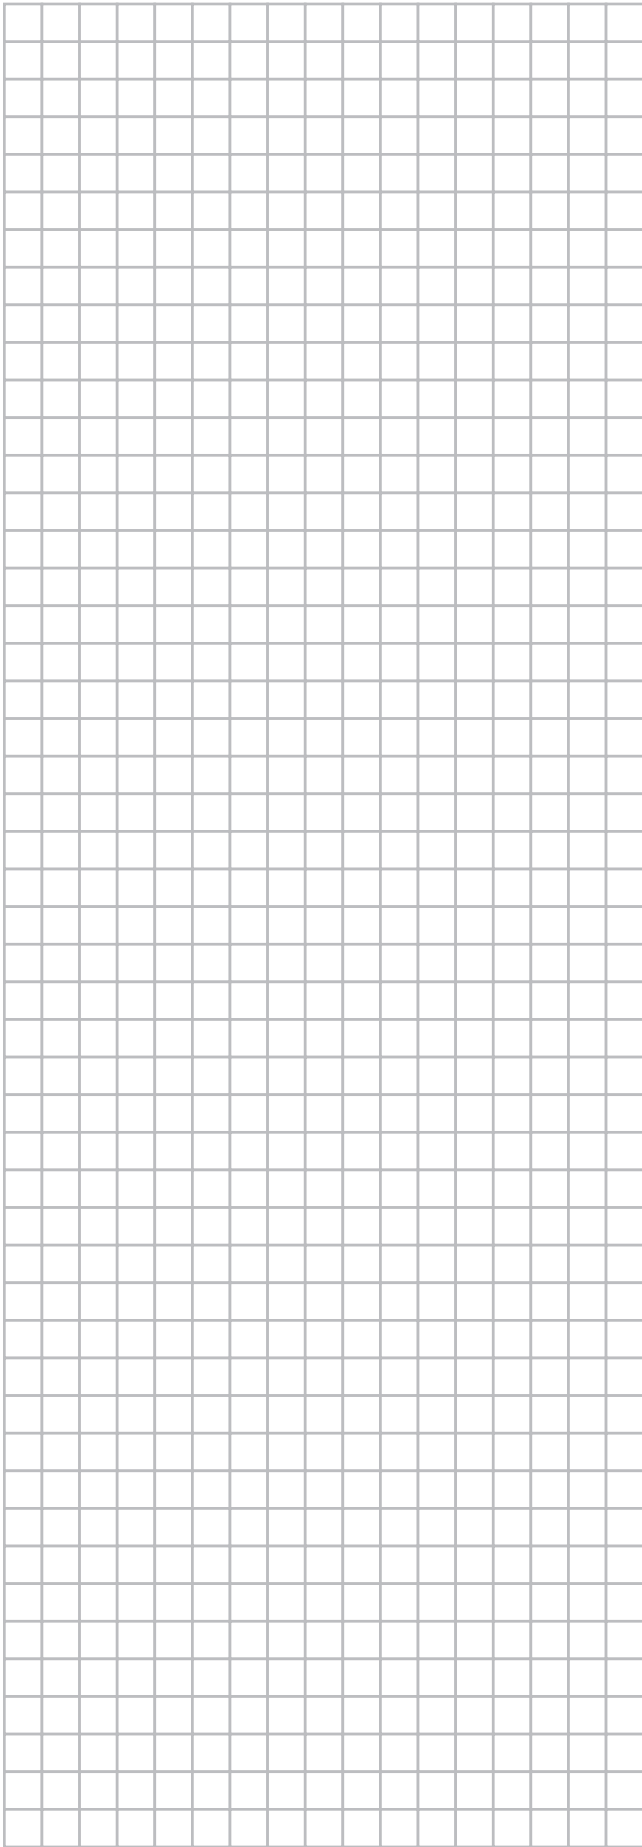


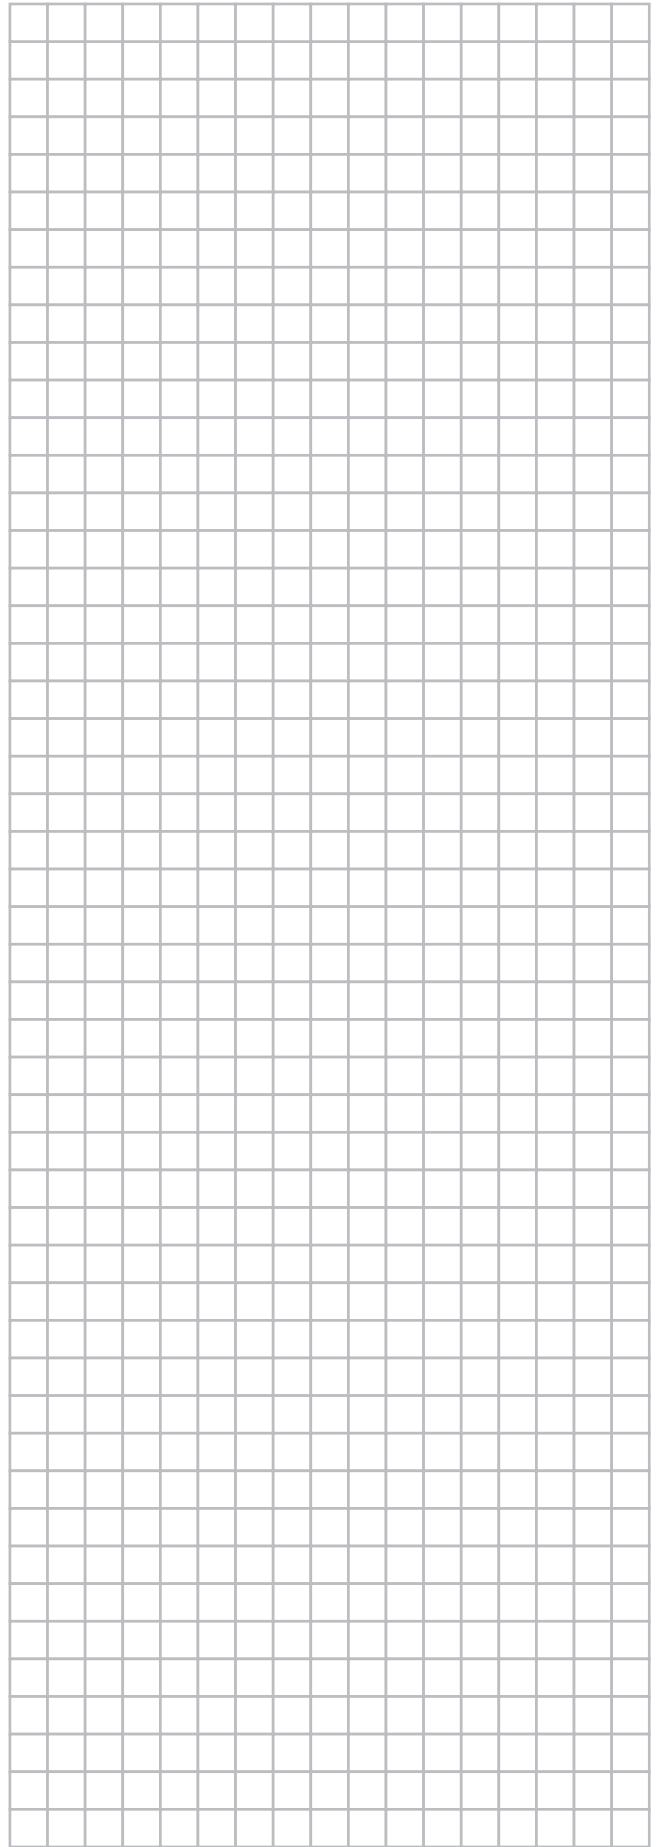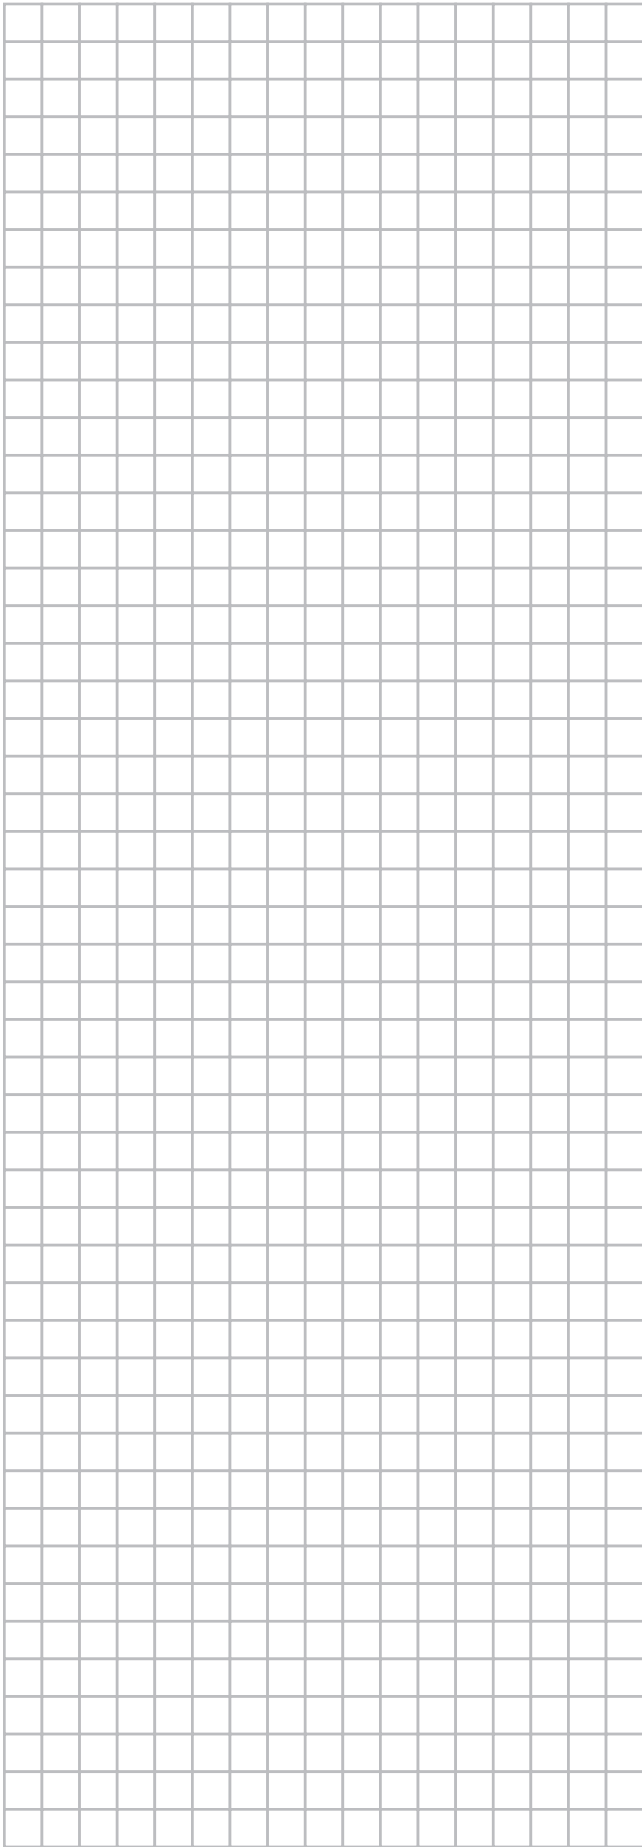

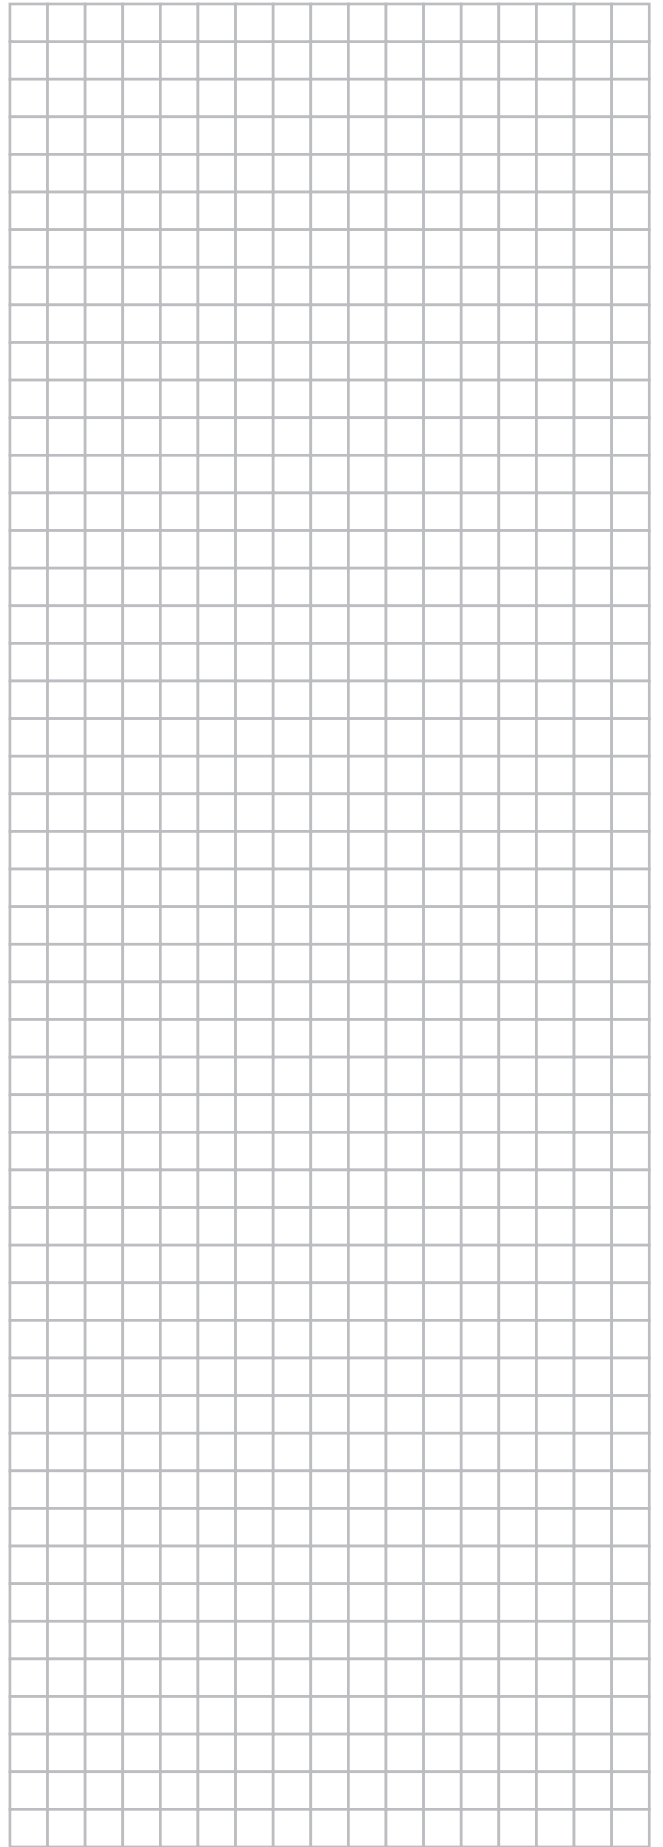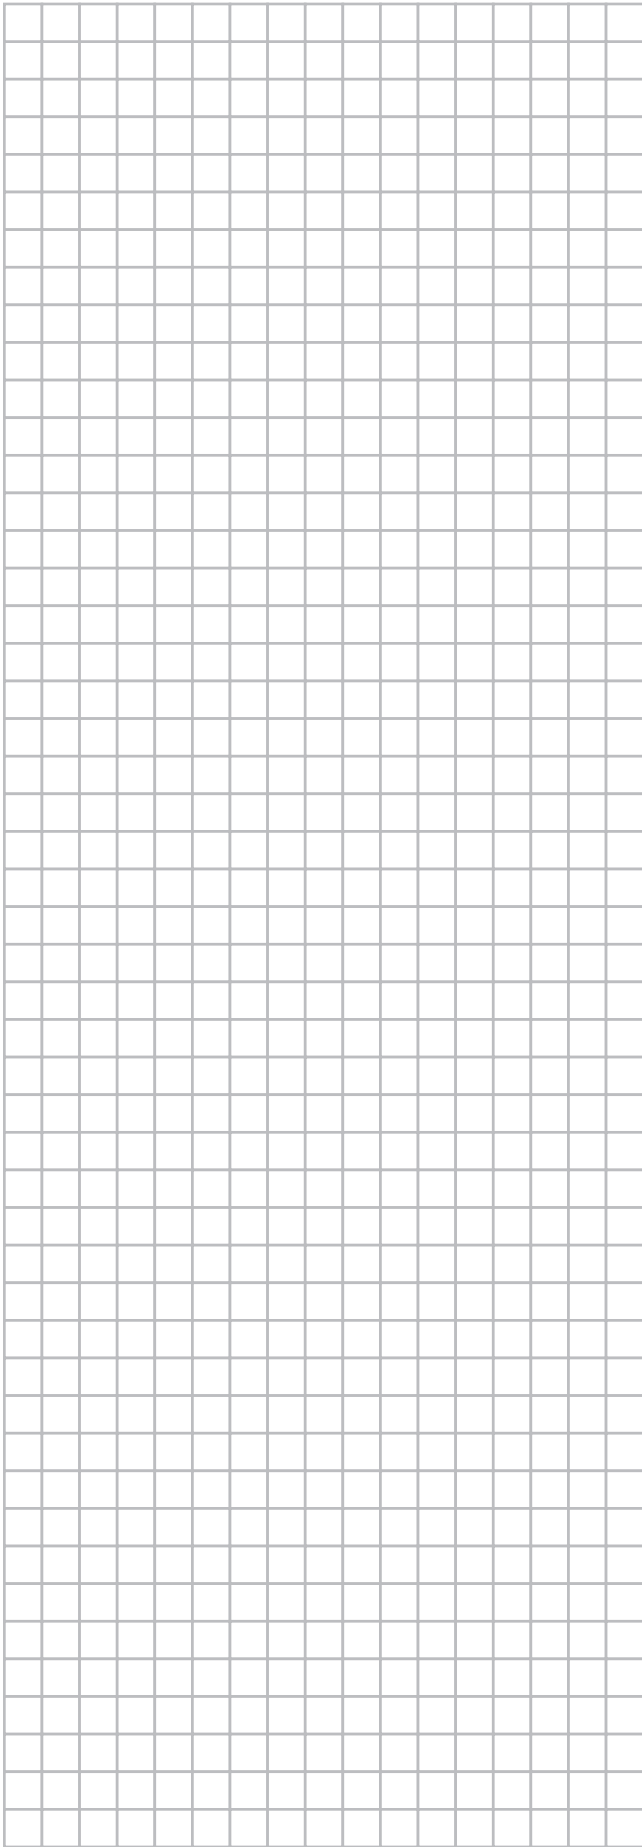


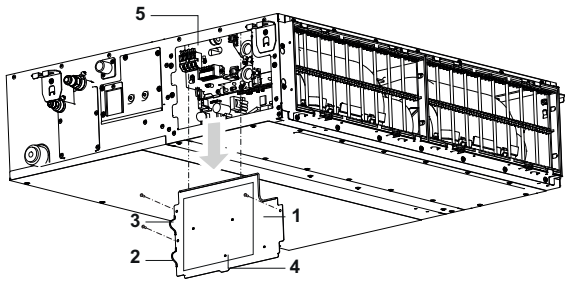


12

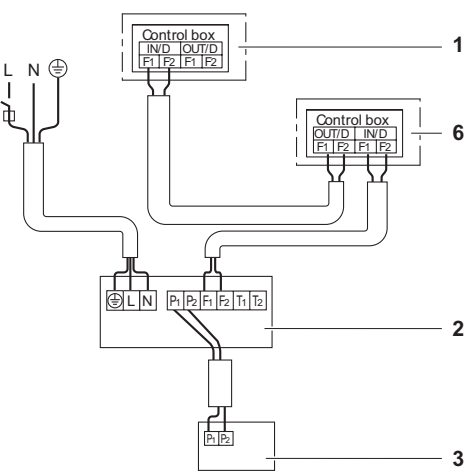


13

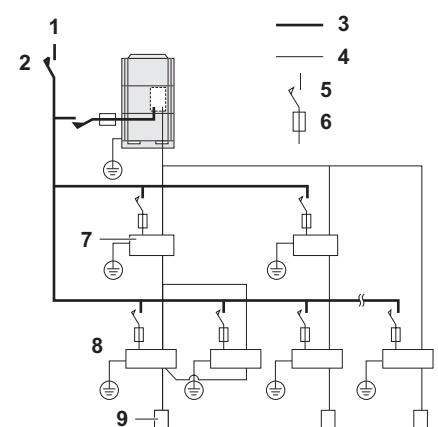


14

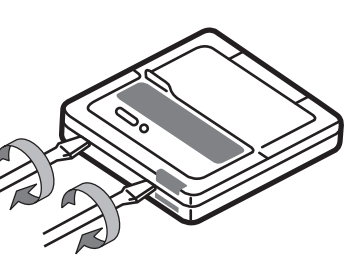


15

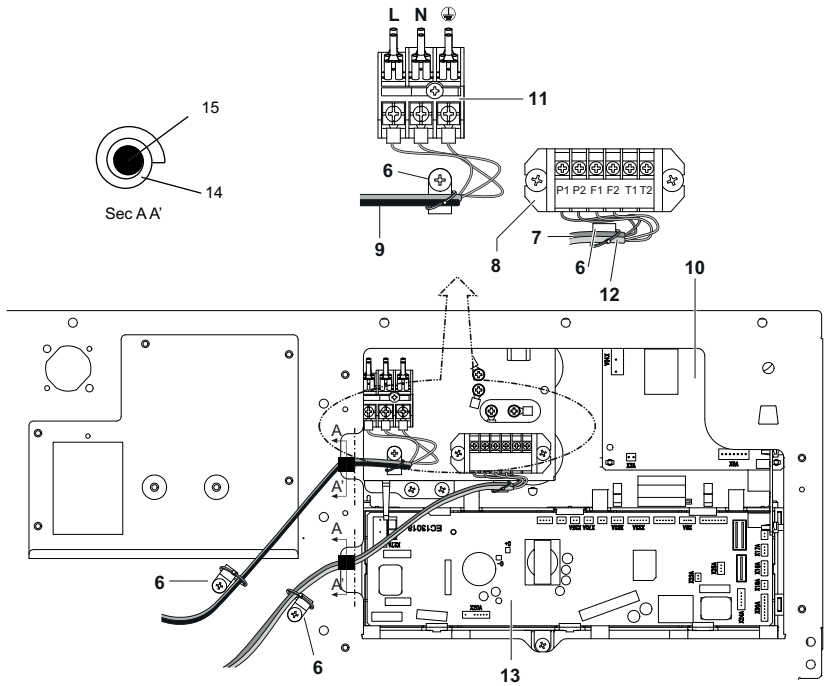


16

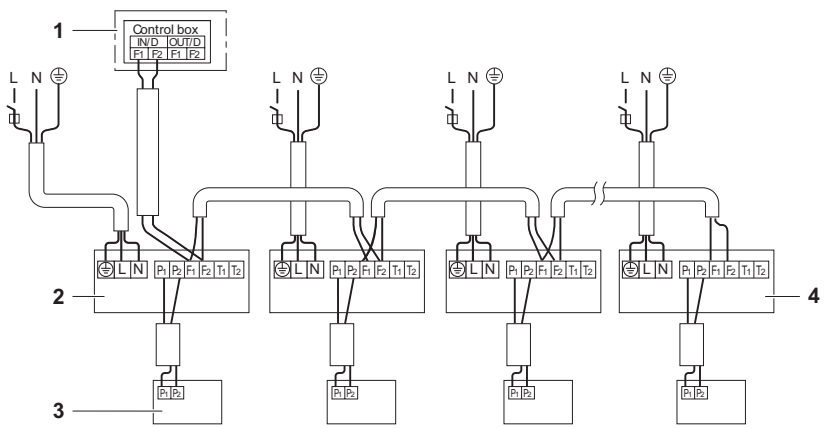


17

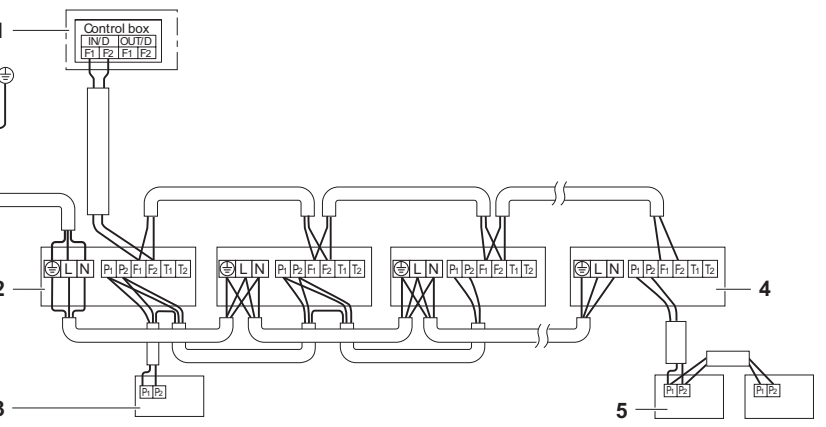

18

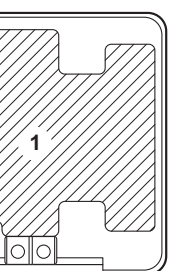

19

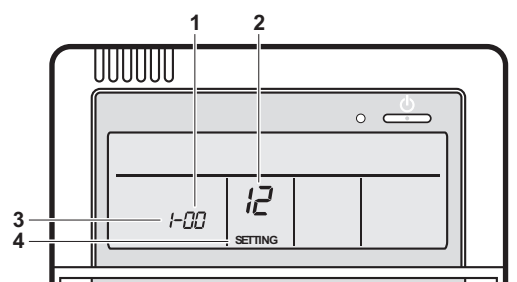

20

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2014 Daikin