


DAIKIN

TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL

INSTALLATIONSHANDBOK

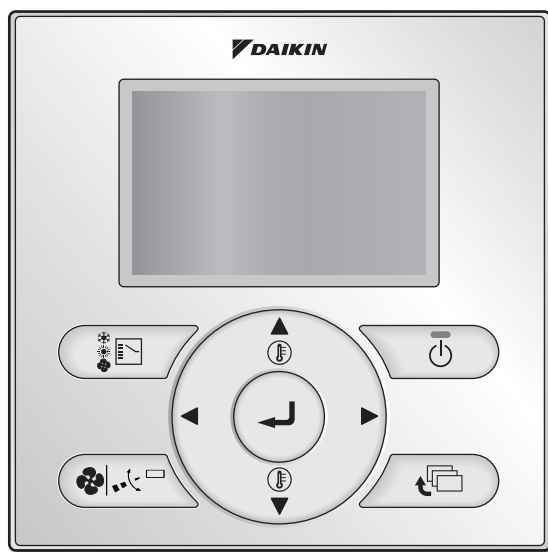

BRC1E52A7

**Var noga med att ha läst denna
installationshandbok innan du installerar
denna produkt.**

Innehåll

1. Säkerhetsföreskrifter	2
2. Tillbehör.....	4
3. Installationsprocedur för fjärrkontrollen.....	4
4. Funktioner och menyalternativ för fjärrkontrollens knappar	10
5. Påslagning	12
6. Inställningar	13
7. Testfunktionsmetod (endast för SkyAir)	16
8. Kontrollprocedur för Error History	19
9. Registreringsmetod för Maintenance Contact	20
10. Bekräftelse av registrerade uppgifter.....	21
11. Clock & Calendar.....	22
12. Language.....	23
13. Låsa knappar	24
14. Låsa funktion	25

1. Säkerhetsföreskrifter

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

■ **Se även installationshandboken som sitter på inomhusenheten.**

Läs dessa "Säkerhetsföreskrifter" noggrant innan du installerar luftkonditioneringsutrustningen och se till att den installeras korrekt.

- Försiktighetsåtgärderna som beskrivs nedan är märkta med VARNING och FÖRSIKTIGHET. De innehåller båda viktig information rörande säkerhet. Se till att följa alla dessa anvisningar.

 VARNING	Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till personskada eller dödsfall.
 FÖRSIKTIGHET	Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.

- Efter avslutad installation ska du utföra en testkörning för att kontrollera att det inte finns några fel och med hjälp av bruksanvisningen förklara för kunden hur luftkonditioneringen fungerar och hur den ska skötas. Be kunden att förvara installationshandboken tillsammans med bruksanvisningen för framtida referens.

 VARNING
Be din återförsäljare eller annan kvalificerad personal att utföra installationsarbetet. Försök inte att installera inte fjärrkontrollen själv. En felaktig installation kan leda till vattenläcka, elektrisk stöt eller brand.
Kontakta din lokala leverantör vid flyttning och ominstallation av fjärrkontrollen. En felaktig installation kan leda till en läcka, elektriska stötar eller brand.
Installera fjärrkontrollen enligt anvisningarna i den här installationshandboken. En felaktig installation kan leda till vattenläcka, elektrisk stöt eller brand.
Se till att endast de specificerade tillbehören och delarna används vid installationsarbete. Om de specificerade delarna inte används kan det medföra vattenläcka, elstötar eller brand.
Installera fjärrkontrollen på ett underlag som klarar av dess vikt. Om underlaget inte är starkt nog kan fjärrkontrollen falla ner och orsaka personskada.
Alla elarbeten måste utföras i enlighet med de gällande lokala och nationella bestämmelserna och anvisningarna i den här installationshandboken. Använd alltid en dedikerad nätanslutningskrets. Otillräcklig kapacitet i strömkretsen och ett felaktigt installationsarbete kan orsaka elektriska stötar eller brand.
Utför alltid installationsarbeten med strömmen avstängd. Kontakt med strömförande delar orsakar en elektrisk stöt.
Försök inte demontera, rekonstruera eller reparera. Kan leda till elektriska stötar eller brand.
Se till att all eldragning är säkert utförd med de specificerade kablarna och att kopplingarna och kablarna inte utsätts för någon dragbelastning. Felaktiga anslutningar eller upphängning av kablar kan resultera i onormal värmeutveckling eller orsaka brand.
Valet av material och installationer måste vara i enlighet med gällande nationella och internationella standarder.

FÖRSIKTIGHET

För att undvika läckage och elektriska stötar på grund av inträngande vatten eller insekter ska hålen för ledningarna tätas med spackel.

För att undvika elektrisk stöt bör enheten inte vidröras med våta händer.

Tvätta inte fjärrkontrollen med vatten eftersom det finns risk för elektrisk stöt eller brand.

Installera inomhus- och utomhusenheterna, strömkabeln och anslutningskabeln minst 1 meter från tv- eller radioapparater för att förhindra bildstörningar eller brus.

(Beroende på den inkommande signalstyrkan kan ett avstånd på 1 meter vara otillräckligt för att eliminera bruset.)

Installera inte luftkonditioneraren på följande platser:

1. Där det finns höga koncentrationer av mineraloljespray eller ånga (t.ex. i ett kök).
Plastkomponenter kan brytas ned och falla av och orsaka vattenläckor.
2. Där frätande gas, t.ex. gas av svavelhaltig syra, produceras.
Korrosion av kopparrören eller lödda delar kan göra att köldmediet läcker ut.
3. Nära maskiner som avger elektromagnetisk strålning.
Elektromagnetisk strålning kan störa styrsystemets funktion och orsaka att enheten inte fungerar korrekt.
4. Där brandfarliga gaser kan läcka ut, där kolfiber eller lättantändligt damm finns i luften eller där brandfarliga ämnen hanteras, till exempel thinner eller bensin.
Användning av enheten under sådana förhållanden kan orsaka brand.
5. Högtemperaturområde eller direkt antändningspunkt.
Uppvärmning och/eller brand kan orsakas.
6. Fuktigt område eller en plats där den kan utsättas för vatten.
Om vatten kommer in i fjärrkontrollen kan det orsaka elektriska stötar och fel på elektroniken.

När fjärrkontrollens termostاتفunktion används bör du tänka på följande när du väljer installationsplats:

- En plats där genomsnittstemperaturen i rummet ska kunna kännas av.
- En plats där enheten inte utsätts för direkt solljus.
- En plats som inte är nära någon värmekälla.
- En plats där drag och utomhusluft inte påverkar enheten, till exempel då dörrar öppnas/stängs.

2. Tillbehör

Följande tillbehör ingår.


Träskruv	Småskruv	Klämma	Handbok på cd	Snabbreferens	Ledningshållare
(Ø3,5 × 16) 2x 	(M4×16) 2x 	1x 	1x 	1x 	1x 

3. Installationsprocedur för fjärrkontrollen

3-1 Bestäm var du ska installera fjärrkontrollen.

Se till att följa "1. Säkerhetsföreskrifter" när du ska välja plats.

3-2 Gör ett hål i väggen för ledningarna om ledningarna leds ut på baksidan.

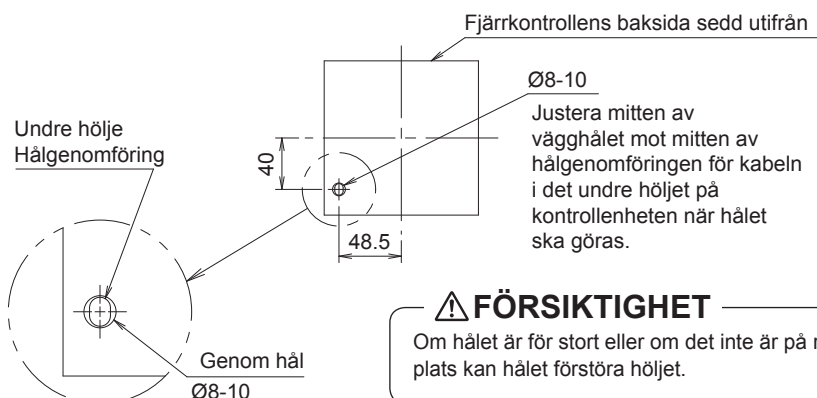


3-3 Ta bort det övre höljet.

Stick in en skruvmejsel i urtaget i det nedre höljet för att ta bort det övre höljet (2 punkter).


Fjärrkontrollens moderkort installeras i det övre höljet. Var försiktig så att inte moderkortet skadas av skruvmejseln.

Var försiktig så att inte damm eller fukt vidrör moderkortet i det borttagna övre höljet.

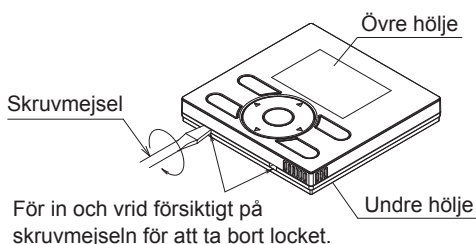


3-4 Bestäm riktningen för kontrollkablarnas utgång (bakre, vänster, övre centrerad, övre).

3-4-1 Bakre utgången

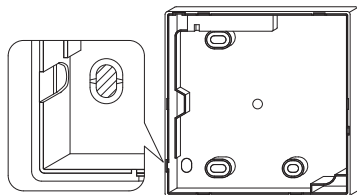


Skär ut hartsområdet (streckat område).

3-4-2 Vänstra utgången

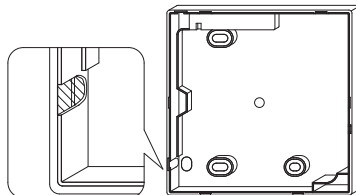


Klipp ut det tunna området (streckat område) med avbitartång eller liknande och avlägsna sedan grader med en fil eller liknande.

3-4-3 Övre utgången

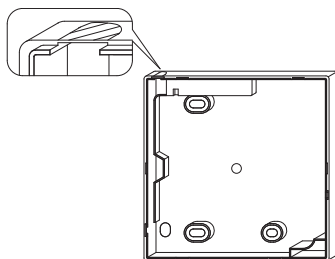

Klipp ut det tunna området (streckat område) med avbitartång eller liknande och avlägsna sedan grader med en fil eller liknande.

3-4-4 Övre centrerade utgången

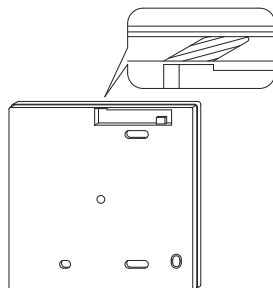

Klipp ut det tunna området (streckat område) med avbitartång eller liknande och avlägsna sedan grader med en fil eller liknande.

3-5 Dra ledningarna.


⚠ FÖRSIKTIGHET

1. Enhetens kopplingsbox och sändarkablarna är inte anslutna.
2. Vidrör inte fjärrkontrollens kretskort.

Kabelspecifikationer

Ledningstyp	Skärmad vinylkabel
Ledningsstorlek	0,75~1,25 mm ²

Manteln ska skalas på den del av kabeln som ska vara innanför fjärrkontrollens hölje.

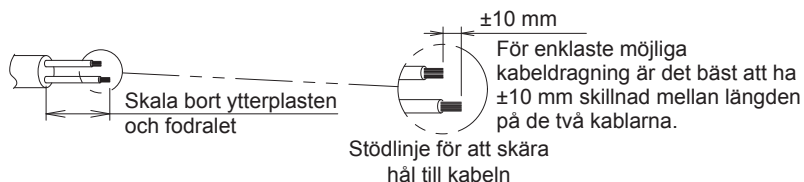


Skalningslängd:


- ±150 mm för övre utgången
- ±200 mm för övre centrerade utgången

Anslut terminalerna (P/P1, N/P2) på fjärrkontrollens övre hölje med terminalerna (P1, P2) på inomhusenheten. (P1 och P2 har ingen polaritet.)


3-5-1 Bakre utgången

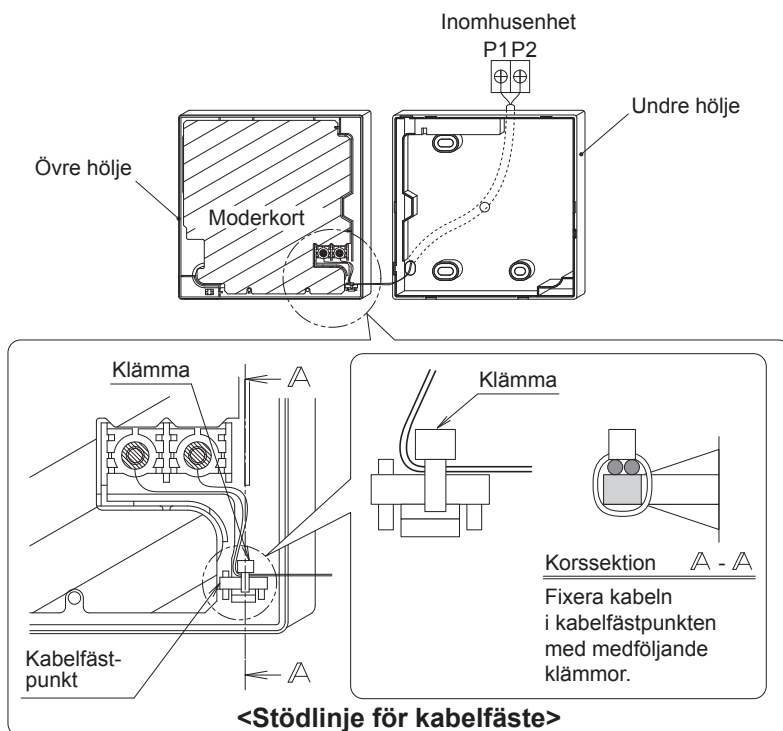


3-5-2 Vänstra utgången

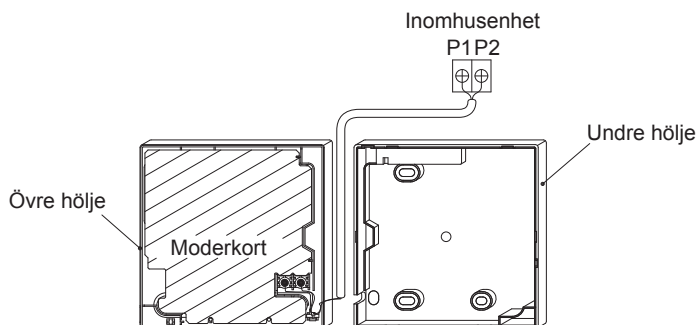

3-5-3 Övre utgången

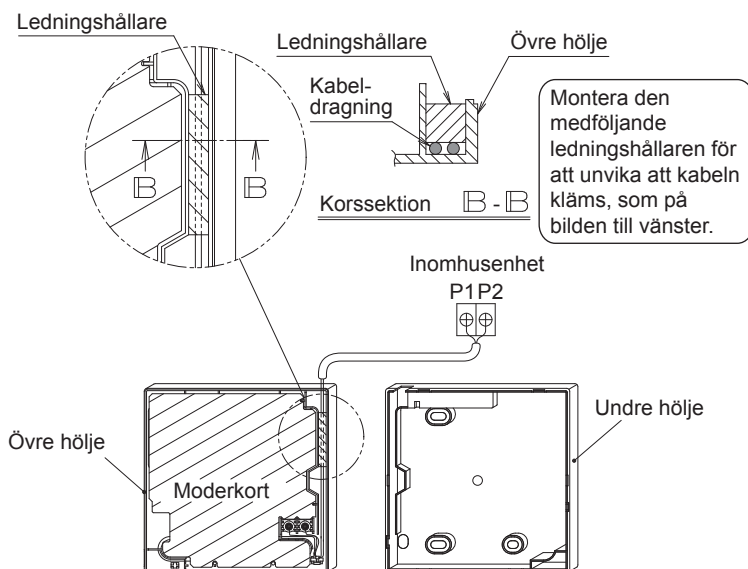

3-5-4 Övre centrerade utgången

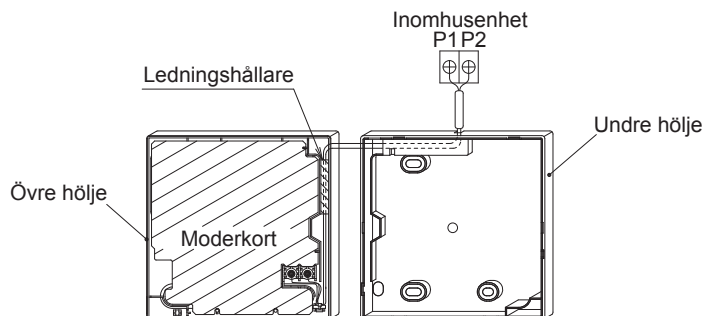

⚠ FÖRSIKTIGHET


- Dra ledningarna på avstånd från strömledningar för att undvika elektriska störningar (externa störningar).
- Försegla ledningsingången ordentligt med spackel (vid installationen) för att insekter eller liknande inte ska kunna tränga in.

3-6 Monteringsprocedur för det nedre höljet.

Vid ledningsdragning via övre centrerade utgången eller bakre utgången ska ledningar först monteras i fjärrkontrollen innan den installeras på sin plats.


3-6-1 Vid montering på vägg


Fäst med de bifogade träskruvarna (2 st).

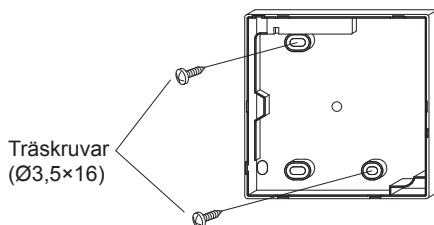

3-6-2 Vid montering på kopplingsboxen

Fäst med små fästskruvar (2 st).

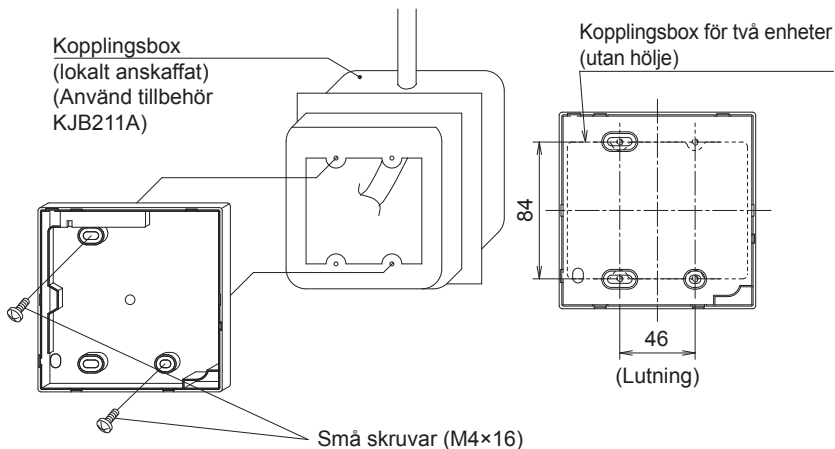

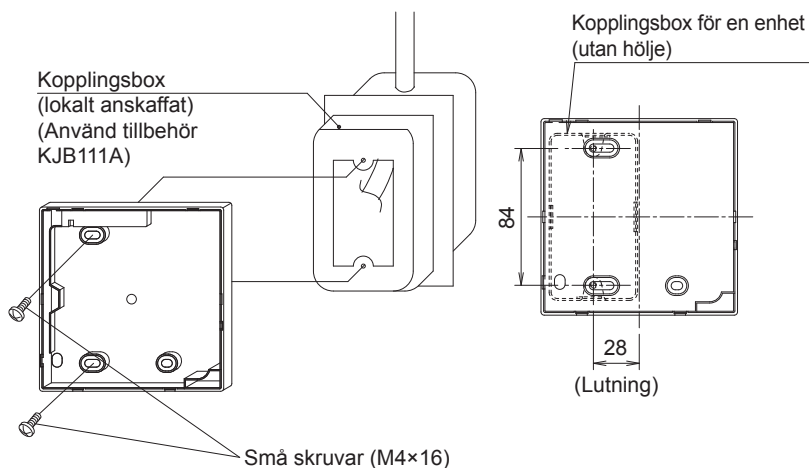


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Välj en installationsplats med så plan yta som möjligt.
- Och dra inte åt monteringsskruvarna så hårt att de deformerar det undre höljet.


3-7 Sätt tillbaka det övre höljet.

- Rikta in det övre höljet med flikarna på det undre höljet (6 punkter), tryck på och fäst sedan det övre höljet.
- Installera ledningarna och se till att inga kablar hamnar i kläm.
- Dra av den skyddande filmen på det övre höljet.

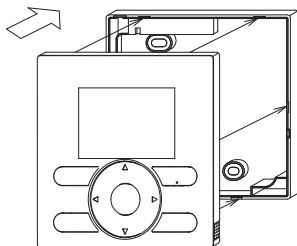

4. Funktioner och menyalternativ för fjärrkontrollens knappar

4-1 Funktioner och menyalternativ

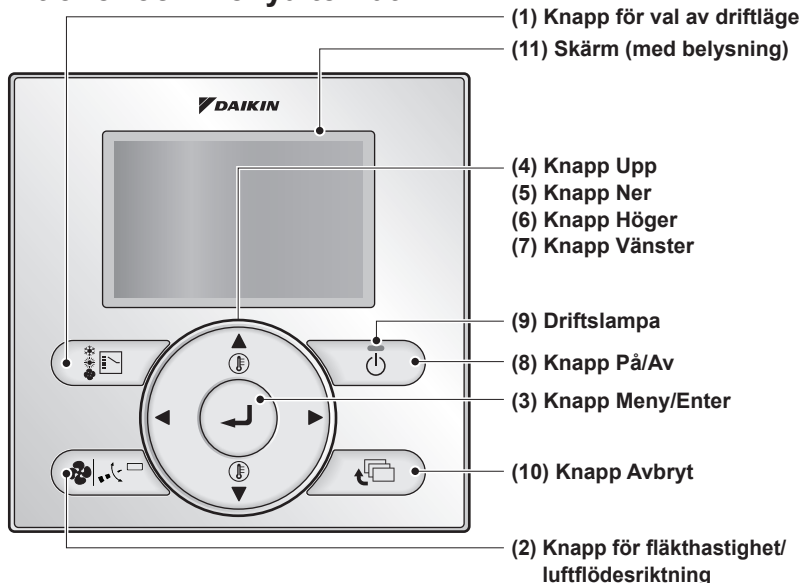

(1) Knapp för val av driftläge

Används för att ändra inställt läge.

(2) Knapp för fläkthastighet/ luftflödesriktning

Används för att visa skärmen för inställning av fläkthastighet och ändring av luftriiktning.

(3) Knapp Meny/Enter

- Används för att välja huvudmenyn. (Se bruksanvisningen för information om huvudmenyn.)
- Används för att mata in den valda inställningen.

Huvudmenyn

Air Flow Direction
Quick Start
Ventilation
Energy Saving Options
Schedule
Filter Auto Clean
Maintenance Information
Configuration
Current Settings
Clock & Calendar
Language

*Beroende på modell

(4) Knapp Upp ▲

- Används för att höja den inställda temperaturen.
- Markerar objektet ovanför på skärmen. (Bläddringen fortgår så länge som knappen hålls intryckt.)
- Används för att ändra det markerade objektet.

(5) Knapp Ner ▼

- Används för att sänka den inställda temperaturen.
- Markerar objektet nedanför på skärmen. (Blåddringen fortgår så länge som knappen hålls intryckt.)
- Används för att ändra det markerade objektet.

(6) Knapp Höger ►

- Markerar objektet till höger på skärmen.
- Visat innehåll ändras till nästa skärm per sida.

(7) Knapp Vänster ◀

- Markerar objektet till vänster på skärmen.
- Visat innehåll ändras till föregående skärm per sida.

(8) Knapp På/Av

Tryck en gång för att aktivera och trycker en gång till för att stoppa.

(9) Driftlampa

Den gröna lampan lyser under drift. Lampan blinkar om ett fel uppstår.

(10) Knapp Avbryt

- Används för att återgå till föregående skärm.
- Tryck på och håll in den här knappen under 4 sekunder eller mer för att visa menyn för serviceinställningar.

(11) Skärm (med belysning)

Belysningen är tänd under cirka 30 sekunder efter en knapptryckning.


Menyn för Service Settings

Test Operation
Maintenance Contact
Field Settings
Min Setpoints Differential
Group Address
Indoor unit AirNet Address
Outdoor unit AirNet Address
Error History
Indoor Unit Status
Outdoor Unit Status
Forced Fan ON
Switch Main Sub Controller
Filter Indicator
Test Filter Auto Clean
Brush/Filter Ind.
Disable Filter Auto Clean

*Beroende på modell


⚠ FÖRSIKTIGHET

- Använd knappen medan bakgrundsbelysningen är tänd. Däremot kan På/Av användas samtidigt med tänd bakgrundsbelysning.
- När en inomhusenhet styrs med 2 fjärrkontroller tänds bakgrundsbelysningen för den fjärrkontroll som används först.
- Vid användning av knapparna Upp/Ner/Vänster/Höger ska du alltid trycka på ▲, ▼, ◀ eller ►.



4-2 Displayer för knappbeskrivningar

<Menyn för Service Settings>

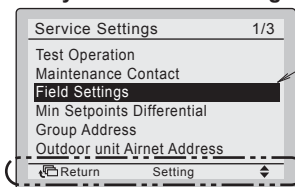

Markerad del (valda alternativ)

I inställningsfönstret, på den markerade delen (valda alternativ), visas beskrivningar av knapparnas funktioner.

5. Påslagning

- Kontrollera att inomhus-/utomhusenhetens ledningar är korrekta.
- Kontrollera att kopplingsboxens lucka är stängd för inomhus- och utomhusenheter före påslagning.

5-1 Följande visas efter påslagning.



"Kontrollerar anslutningen
Var god vänta"

Under denna skärm tänds inte
bakgrundsbelysningen vid
knapptryckningar.


**När 1 inomhusenhet
regleras med
2 fjärrkontroller:**

Var noga med att ställa in
underordnad fjärrkontroll
under denna display.
Tryck på och håll ned den aktuella
fjärrkontrollens knapp för val av
driftläge under minst 4 sekunder.
När displayen ändras från
huvudfjärrkontroll till underordnad
fjärrkontroll är inställningen klar.



5-1 <Huvudfjärrkontroll>

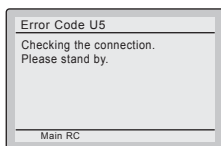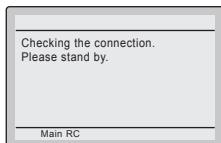


5-2 <Grundskärm>

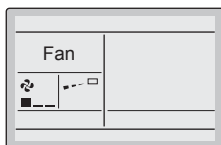


<Underordnad fjärrkontroll>

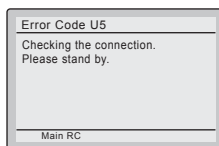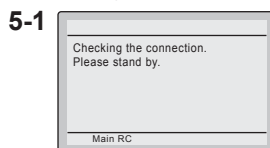

Tryck på och håll
ned den underordnade
fjärrkontrollens knapp för val
av driftläge under minst
4 sekunder.

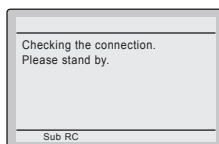

<Grundskärm>

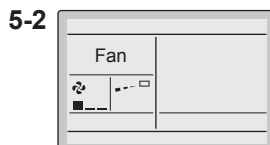

5-2 Grundskärmen visas.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Om den underordnade fjärrkontrollen inte är påslagen
i de fall då en inomhusenhet styrs av två fjärrkontroller
visas "Felkod: U5" i anslutningskontrollskärmen.
Välj underordnad fjärrkontroll genom att trycka
på knappen för val av driftläge på någon av
fjärrkontrollerna under minst 4 sekunder.
Om grundskärmen inte visas mer än 2 minuter efter
displayen för "underordnad fjärrkontroll" ska du stänga
av strömmen och kontrollera ledningarna.

OBS!

När du väljer ett annat språk ska du se **12. Language**. (Se sidan 23.)

6. Inställningar

6-1 Tryck på och håll in Cancel under minst fyra sekunder.
Menyn för Service Settings visas.

6-2 Välj **Field settings** (Lokala inställningar) i menyn för Service Settings och tryck på Meny/Enter. Skärmen för lokala inställningar visas.

6-3 Markera läget och välj önskat "Mode No." med hjälp av ▲▼ (Upp/Ner).


6-4 När det gäller inställning per inomhusenhet under gruppkontroll (när Mode No. som t.ex. **20**, **21**, **22**, **23**, **25** har valts) markerar du enhetens nummer och väljer det "Indoor unit No." som ska ställas in med hjälp av ▲▼ (Upp/Ner). (Vid gruppinställning krävs inte denna åtgärd.)

När det gäller inställning per inomhusenhet visas den aktuella inställningen. Och SECOND CODE NO. " - " betyder ingen funktion.

6-5 Markera SECOND CODE NO. för det första nummret som ska ändras och välj önskat "SECOND CODE NO." med hjälp av ▲▼ (Upp/Ner). Flera identiska lägesnummerinställningar kan göras.

Vid gruppinställning visas alla SECOND CODE NO. som kan anges som " * ". " * " ändras till SECOND CODE NO. som ska anges. Och SECOND CODE NO. " - " betyder ingen funktion.


<Grundskärm>

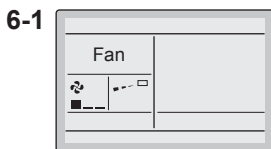

Tryck på och håll in Cancel under minst 4 sekunder medan skärmbelysningen lyser.



<Menyn för Service Settings>

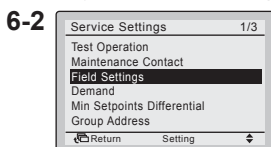


Tryck på Meny/Enter.




<Skärmen för lokala inställningar>

Vid enskild inställning per inomhusenhet

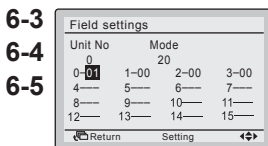

Vid gruppinställning

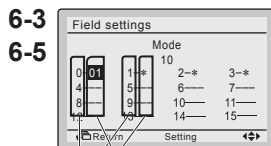

SECOND CODE NO.
FIRST CODE (SW) NO.



Tryck på Meny/Enter.

6-6 Tryck på Meny/Enter.
Bekräftelseskärmen visas.


6-7 Välj **Yes** (ja) och tryck på Meny/Enter. Inställningen sparas och skärmen för lokala inställningar visas.

6-8 Vid flera inställningsändringar upprepas steg "6-3" till "6-7".

6-9 När alla inställningar är klara trycker du på knappen Cancel två gånger.

6-10 Bakgrundsbelysning släcks och "Kontrollerar anslutningen Var god vänta" visas under initieringen. Efter initieringen visas grundskärmen.

<Bekräftelseskärmen>

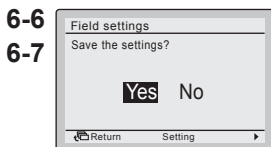

Tryck på Meny/Enter.



Inställningsbekräftelse

⚠ FÖRSIKTIGHET

- När ett valfritt tillbehör har installerats på inomhusenheten kan inställningarna för inomhusenheten ändras. Se handboken för tillbehöret.
- För lokala inställningar på utomhusenheten, se den installationshandbok som sitter på utomhusenheten.

Mode No. Anm.) 1	FIRST CODE NO.	Beskrivning av inställningen		SECOND CODE NO. Anm.) 2			
				01	02	03	04
10 (20)	0	Filterförorening - grov/lätt (Inställning av tidsintervall då meddelandet om filterrengöring ska visas) (Inställning när filterföroreningen är svår och tidsintervallet för meddelandet om filterrengöring ska halveras)	Extra varaktigt filter	±10,000 timmar.	±5,000 timmar.	—	—
			Varaktigt filter	±2,500 timmar.	±1,250 timmar.		
			Standard-filter	±200 timmar.	±100 timmar.		
	1	Varaktigt filtertyp (inställning av tid för filtermeddelandet). (Ändra inställningen då extra varaktigt filter har installerats)		Varaktigt filter	Extra varaktigt filter	—	—
	2	Termostatsensor i fjärrkontrollen		Använd	Används ej	—	—
	3	Räknarinställning för filterrengöringstidsintervall (inställning för när meddelandet om filterrengöring inte ska visas)		Display	Visa inte	—	—
11 (21)	0	Inställning av antalet anslutna Sky Air-inomhusenheter med samtidig drift (inställning för system med samtidig drift)		Par	Twin	Trippel	Dubbeltwin

Mode No. Anm.) 1	FIRST CODE NO.	Beskrivning av inställningen	SECOND CODE NO. Anm.) 2			
			01	02	03	04
12 (22)	1	PÅ/AV - insignal utifrån (inställning för när tvingad PÅ/AV ska användas utifrån).	Forcerad AV	PÅ/AV-funktion	—	—
	2	Skilnad för termostatväxling (inställning för när fjärrsensorn ska användas).	1°C	0,5°C	—	—
13 (23)	0	Hög luftutblåsningshastighet (för användning på platser med hög takhöjd).	≤2,7 m	>2,7 ≥3,0 m	>3,0 ≥3,5m	—
	1	Val av luftflödesriktning (inställning för när ett blockeringstillägg har installerats).	4-vägsflöde	3-vägsflöde	2-vägsflöde	—
	3	Val av luftflödesfunktion (inställning vid användning av en frontdekorpanel över luftutblåsningen).	Finns	Finns inte	—	—
	4	Inställning av luftflödesriktning.	Övre	Normal	Nedre	—
	6	Inställning av externt statiskt tryck (inställning beroende på den anslutna luftkanalens motstånd) (för FHYK ska inställningen för högt i tak användas)	Normal (Normal)	Högt statiskt tryck (Högt i tak)	Lågt statiskt tryck —	— —
15 (25)	3	Kondensvattenpump med luftbefuktning.	Finns	Finns inte	—	—
1c	1	Termostatsensor i fjärrkontrollen (endast för läget Auto och funktionen Setback)	Används ej	Använd	—	—
1e	2	Funktion Setback	Används ej	Endast Heat	Endast Cool	Cool och Heat

Anmärkningar)

- Även om inställningen utförs helt i gruppen ska Mode No. anges inom parentes då individuell inställning per inomhusenhet eller kontroll av inställningen ska göras.
- SECOND CODE NO. är vid leverans från fabriken angivet till "01". Men i följande fall ska det anges till "02".
 - Inställning av luftflödesriktning (utom med rund blåskasset)
 - Termostatsensor i fjärrkontrollen (endast SkyAir)
 - Termostatsensor i fjärrkontrollen, endast för läget Auto och funktionen Setback
- Ingen funktion som inte finns på inomhusenheten visas.

7. Testfunktionsmetod (endast för SkyAir)

* För VRV, se installationshandboken som sitter på utomhusenheten.

Se även installationshandboken som sitter på inomhusenheten och utomhusenheten.

- Kontrollera att alla ledningar för inomhusenheten och utomhusenheten är korrekt installerade.
- Kontrollera att kopplingsboxens lucka är stängd för inomhusenheten och utomhusenheten.
- Efter avslutad montering av kylmedlets rörledning, dräneringsrören och de elektriska kopplingarna, ska insidan av inomhusenheten och den dekorativa panelen rengöras.
- Utför testfunktionen enligt följande procedur.

7-1 Se till att slå på strömmen minst 6 timmar innan driften ska börja med frontpanelen stängd för att skydda kompressorn.

7-2 Bekräfta att stoppventilerna för både vätskesidan och gassidan är öppna.
<Se till att ytterpanelen och rörledningsskyddet är stängda före drift (risk för elektriska stötar).>

* Efter avluftning med vakuumpump kanske köldmediumtrycket inte ökar även om stoppventilen har öppnats. Anledningen till det är att kylsystemet i utomhusenheten är blockerat av en elektrisk expansionsventil eller liknande. Drift är inget problem.

7-3 Tryck på knappen för val av driftläge och välj kylning med hjälp av fjärrkontrollen.

7-4 Tryck på och håll in Cancel under minst 4 sekunder. Menyn för Service Settings visas.


7-5 Välj **Test operation** (testfunktion) i menyn för Service Settings och tryck på Meny/Enter. Grundskärmen visas med texten "Test operation".

Anteckningar för bakgrundsbelysningen

- Belysningen tänds under cirka 30 sekunder efter en knapptryckning.
- Använd knapparna medan bakgrundsbelysningen är tänd. Däremot kan På/Av användas samtidigt med tänd bakgrundsbelysning.

<Grundskärm>


7-3
7-4

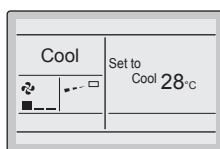

Tryck på och håll in Cancel under minst 4 sekunder medan skärmbelysningen lyser.

<Menyn för serviceinställningar>

7-5

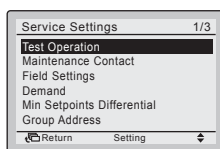

Tryck på Meny/Enter.

7-6 Tryck på knappen På/Av inom omkring 10 sekunder. Testdrift inleds. Kontrollera driftfunktionen under 3 minuter.

* Anmärkning) När det gäller ovan nämnda procedur kan omvänd ordning för steg 7-5 och 7-6 även fungera för testdrift.

7-7 Tryck på knappen för fläkthastighet/luftflödesriktning.

7-8 Välj inställning för luftflödesriktning genom att trycka på ► i inställningsskärmen. Använd ▲▼ för att ändra luftflödesriktningen.

7-9 När den ändrade luftflödesriktning har bekräftats trycker du på Meny/Enter. Grundskärmen visas igen.

7-10 Tryck på och håll in Cancel under minst 4 sekunder i grundskärmen. Menyn för Service Settings visas.


7-11 Välj **Test operation** (testfunktion) i menyn för Service Settings och tryck på Meny/Enter. Grundskärmen visas igen och normal drift återupptas.

7-12 Kontrollera funktionerna i enlighet med bruksanvisningen.


7-13 När den dekorativa panelen inte är installerad ska du stänga av strömmen efter avslutad testdrift.

- Om inredningsarbetet inte har slutförts efter avslutad testdrift ska du förklara för kunden att driften inte ska startas förrän allt inredningsarbete har avslutats för att skydda inomhusenheten.

(Om enheten används under pågående arbete kan inomhusenheten förorenas med partiklar från färger eller lim som används under inredningsarbeten och vattenstänk eller vattenläckor kan uppstå.)

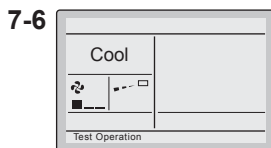


Tryck på knappen På/Av (inom 10 sekunder).

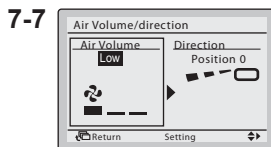

Tryck på knappen för fläkthastighet/luftflödesriktning.




Välj inställning för luftflödesriktning genom att trycka på ► (höger) i inställningsskärmen.

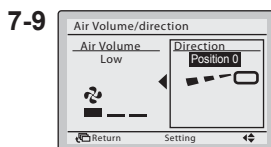


Ändra luftflödesriktning med hjälp av ▲▼ (Upp/Ner).



Tryck på Meny/Enter.

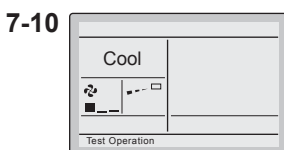

Tryck på och håll in Cancel under minst 4 sekunder medan skärmbelysningen lyser.

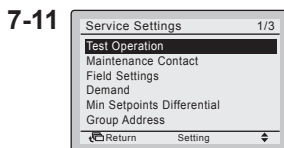

Tryck på Meny/Enter.



<Grundskärm>

⚠ FÖRSIKTIGHET

- Om drift inte är möjlig på grund av något fel ska du se följande **Feldiagnosmetod**.
- Efter avslutad testdrift ska du kontrollera att ingen felkod visas på skärmen i skärmen för Maintenance Information i huvudmenyn enligt följande procedur.

7-14 Tryck på Meny/Enter i grundskärmen.
Huvudmenyn visas.

7-15 Välj **Maintenance information** (underhållsinformation) i huvudmenyn och tryck på Meny/Enter.


7-16 Skärmen för Maintenance Information visas. Kontrollera att ingen felkod visas på skärmen.
* En skärm utan felkod betyder normal status.

7-17 Om en felkod visas ska du utföra en feldiagnos med hjälp av <felkodlistan> i inomhusenhets installationshandbok.
Efter avslutad feldiagnos trycker du på och håller ner PÅ/AV-knappen under minst 4 sekunder i skärmen "Maintenance Information" för att radera felkoden.

Feldiagnosmetod


- När fjärrkontrollen visar någon post i nedanstående tabell ska uppgifterna i tabellen kontrolleras.
- Om ett fel inträffar visas "code" på displayen med rätt felnummer. Utför en felanalys med hjälp av "felkodlistan" i installationshandboken för inomhusenheten.
Och när det enhetsnummer som upptäckte felet vid gruppkontroll bekräftats, se "**8. Kontrollprocedur för Error History**".

<Grundskärm>

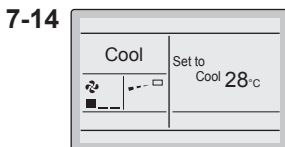

Tryck på Meny/Enter.


<Huvudmenyn>

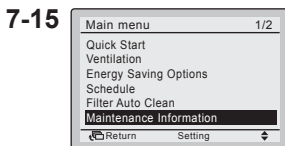


Tryck på Meny/Enter.

7-16

7-17

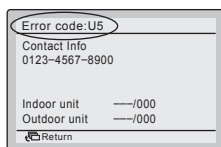

Tryck på och håll in På/Av under minst 4 sekunder medan skärmbelysningen lyser.

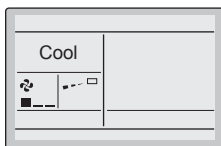

Fjärrkontrollens display	Beskrivning
Ingen visning	• Strömavbrott, spänningsfel eller öppen fas • Felaktig kabeldragning (mellan inomhus- och utomhusenheter) • Monteringsfel för inomhusenhetens kretskort • Frånkoppling av fjärrkontrollens ledningar • Fel på fjärrkontrollen • Säkring har gått (utomhusenhet)
Displayen visar "Kontrollerar anslutningen Var god vänta". *	• Monteringsfel för inomhusenhetens kretskort • Felaktig kabeldragning (mellan inomhus- och utomhusenheter)

* Även om "Kontrollerar anslutningen
Var god vänta" visas under upp till 90 sekunder efter uppstartning innebär det inte ett fel. (Bestäm efter 90 sekunder.)

8. Kontrollprocedur för Error History

8-1 Tryck på och håll in Cancel under minst 4 sekunder i grundskärmen. Menyn för Service Settings visas.

8-2 Välj **Error History** (felhistorik) i menyn för Service Settings och tryck på Meny/Enter. Menyn för Error History visas.

8-3 Välj **RC Error History** (RC-felhistorik) på menyn för felhistorik och tryck på Meny/Enter. Felkoder och enhetsnummer kan bekräftas på felmeddelandedisplayen.


8-4 I Error History visas de 10 senaste objekten i ordningsföljd.

8-5 Tryck på knappen Cancel 3 gånger i skärmen för Error History. Grundskärmen visas igen.


8-1 <Grundskärm>




<Menyn för Service Settings>

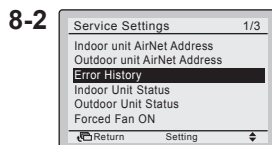

Tryck på Meny/Enter.

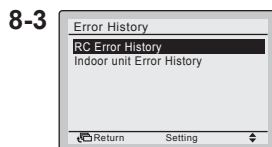

Tryck på Meny/Enter.

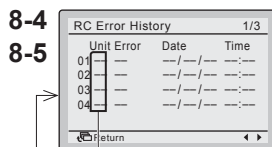

Enhetsnr

Senaste posten

9. Registreringsmetod för Maintenance Contact

- Registrering av servicekontakten.

9-1 Tryck på och håll in Cancel under minst 4 sekunder i grundskärmen. Menyn för Service Settings visas.

9-2 Välj **Maintenance Contact** (underhållskontakt) i menyn för Service Settings och tryck på Meny/Enter. Menyn för "Maintenance Contact" visas.

9-3 Välj **Maintenance Contact** (underhållskontakt) och tryck på Meny/Enter.

9-4 Ange telefonnumret. Siffrorna ändras med ▲▼ (Upp/Ner). Ange från vänster och mellanrum ska lämnas som " - ".

9-5 Tryck på Meny/Enter. Bekräftelseskärmen visas.


9-6 Välj **Yes** (ja) och tryck på Meny/Enter. Inställningsdetaljerna sparas och menyn för Service Settings visas igen.

9-7 Tryck på Cancel en gång. Grundskärmen visas igen.


9-1 <Grundskärm>





<Menyn för Service Settings>

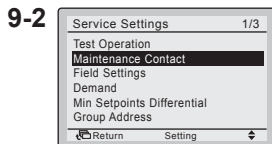

Tryck på Meny/Enter.

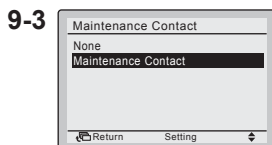


Tryck på Meny/Enter.

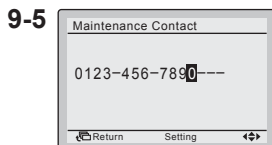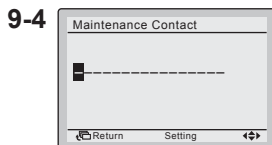

Tryck på Meny/Enter.



<Bekräftelseskärmen>

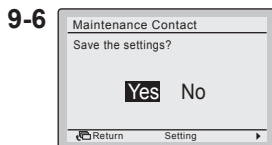

Tryck på Meny/Enter.




<Menyn för Service Settings>

10. Bekräftelse av registrerade uppgifter

10-1 Tryck på Meny/Enter i grundskärmen.
Huvudmenyn visas.

Välj **Maintenance information**
(underhållsinformation) i huvudmenyn
och tryck på Meny/Enter.

10-2 Tryck på Cancel två gånger.
Grundskärmen visas igen.

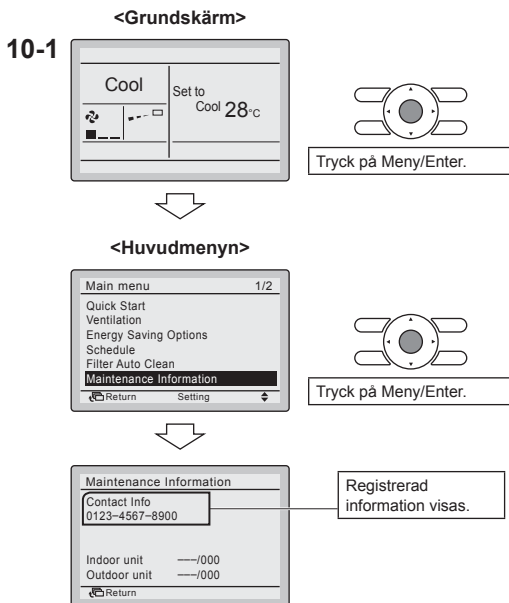

11. Clock & Calendar

11-1 Tryck på Meny/Enter i grundskärmen. Huvudmenyn visas.

Välj **Clock & Calendar** (klocka och kalender) i huvudmenyn och tryck på Meny/Enter.

11-2 Tryck på **▲▼** för att välja **Date & Time** (datum och tid) på skärmen för klocka och kalender.

* Skärmen för datum och tid visas vid tryckning på Meny/Enter.

11-3 Välj "År", "Månad", "Dag" och tid med hjälp av **◀▶** (Vänster/Höger) och ställ in med hjälp av **▲▼** (Upp/Ner) i tidsinställningsskärmen. Håll knappen intryckt om du vill ändra snabbare.

* Veckodag ställs in automatiskt.

11-4 Tryck på Meny/Enter. Bekräftelseskärmen visas.

11-5 Välj **Yes** (ja) och tryck på Meny/Enter. Inställningarna bekräftas och grundskärmen visas igen.


* Om ett strömavbrott varar längre än 48 timmar måste en återställning göras.

<Grundskärm>



<Huvudmenyn>


11-1

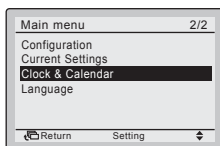

Tryck på Meny/Enter.




11-2

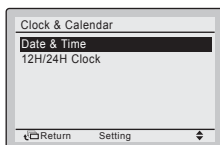

Tryck på Meny/Enter.



11-3

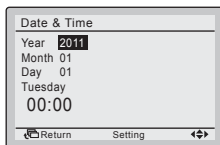


11-4



Tryck på Meny/Enter.



11-5

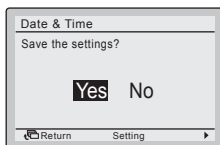

Tryck på Meny/Enter.




<Grundskärm>

12. Language

12-1 Tryck på Meny/Enter i grundskärmen. Huvudmenyn visas. Välj **Language** (språk) i huvudmenyn och tryck på Meny/Enter.

12-2 Tryck på ▲▼ (Upp/Ner) för att välja "Language" (språk) på skärmen för val av Language. English/Deutsch/Français/Español/Italiano/Ελληνικά/Nederlands/Portugues/Русский/Türkçe/Polksi Tryck på Meny/Enter. Inställningarna bekräftas och grundskärmen visas igen.

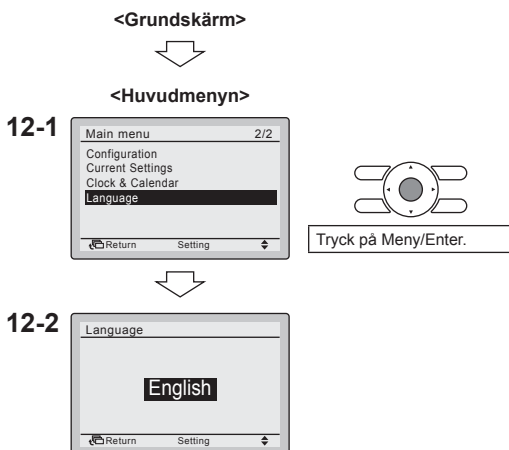

13. Låsa knappar

- Begränsning av antalet knappar som kan användas.

13-1 Tryck på Meny/Enter i grundskärmen. Huvudmenyn visas. Normalt visas Lock function inte visas i huvudmenyn. Tryck på Meny/Enter under 4 sekunder för att visa Lock function.

13-2 Välj **Lock function** (låsfunktion) i huvudmenyn och tryck på Meny/Enter.

13-3 Välj **Prohibit buttons** (låsa knappar) i huvudmenyn och tryck på Meny/Enter.

13-4 Välj "Upp/Ner/Vänster/Höger", "På/Av", "Läge", "Fläkt hastighet" med hjälp av ◀▶ (Vänster/Höger) och ställ in med ▲▼ (Upp/Ner).

13-5 Tryck på Meny/Enter. Bekräftelseskärmen visas.

13-6 Välj **Yes** (ja) och tryck på Meny/Enter. Inställningarna bekräftas och grundskärmen visas igen.

Om du vill begränsa antalet knappar som kan användas på den fjärrkontroll som anges som "underordnad" ska du börja med att enbart ansluta denna fjärrkontroll till enheten. Se till att denna fjärrkontroll först är inställd på "huvudenhet" (fabriksinställningen) och ändra begränsningarna till önskad inställning. Först därefter kan du ange fjärrkontrollen som "underordnad".

13-7 Så här kan du låsa menyknappen i grundskärmen:

1. Håll knappen ▶ intryckt.
2. Och tryck på de andra 3 angivna knapparna samtidigt medan du håller knappen ▶ intryckt.


Du kan låsa upp menyknappen i grundskärmen genom att följa samma procedur.

OBS! När du trycker en låst knapp visas  på displayen.


<Grundskärm>




<Huvudmenyn>

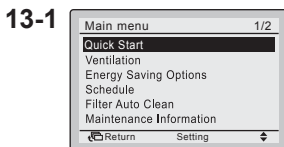


Tryck på Meny/Enter under 4 sekunder.

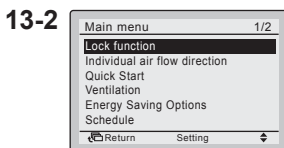


Tryck på Meny/Enter.

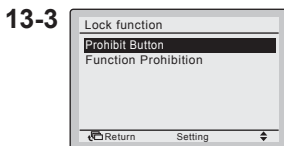

Tryck på Meny/Enter.

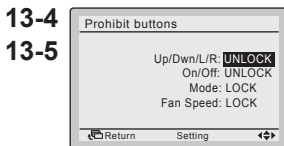


Tryck på Meny/Enter.

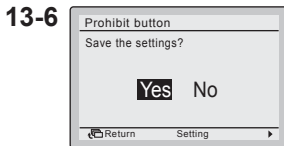

Tryck på Meny/Enter.



<Grundskärm>

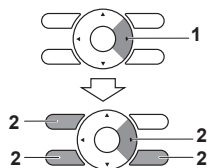

14. Låsa funktion

- Begränsning av antalet funktioner som kan användas.

14-1 Tryck på Meny/Enter i grundskärmen.
Huvudmenyn visas.
Normalt visas Lock function inte visas i huvudmenyn.
Tryck på Meny/Enter under 4 sekunder för att visa Lock function.

14-2 Välj **Lock function** (låsfunktion) i huvudmenyn och tryck på Meny/Enter.

14-3 Välj **Function Prohibition** (låsa funktioner) i huvudmenyn och tryck på Meny/Enter.

14-4 Välj funktion med hjälp av ◀▶ (Vänster/Höger) och ange med hjälp av ▲▼ (Upp/Ner)s.

14-5 Tryck på Meny/Enter.
Bekräftelseskärmen visas.

14-6 Välj **Yes** (ja) och tryck på Meny/Enter.
Inställningarna bekräftas och grundskärmen visas igen.


Om du vill begränsa antalet funktioner som kan användas på den fjärrkontroll som anges som "underordnad" ska du börja med att enbart ansluta denna fjärrkontroll till enheten. Se till att denna fjärrkontroll först är inställd på "huvudenhet" (fabriksinställningen) och ändra begränsningarna till önskad inställning. Först därefter kan du ange fjärrkontrollen som "underordnad".

OBS! När en funktion är låst visas  bredvid den funktionen i huvudmenyn.


<Grundskärm>




<Huvudmenyn>

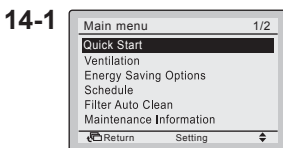


Tryck på Meny/Enter under 4 sekunder.

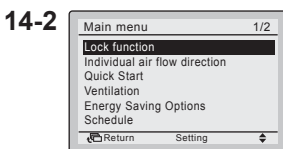


Tryck på Meny/Enter.

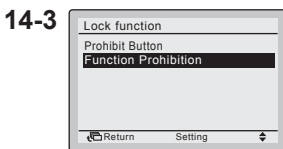

Tryck på Meny/Enter.

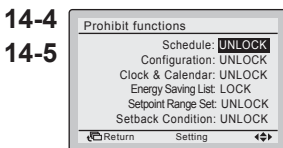


Tryck på Meny/Enter.

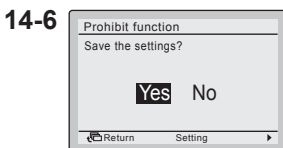

Tryck på Meny/Enter.



<Grundskärm>

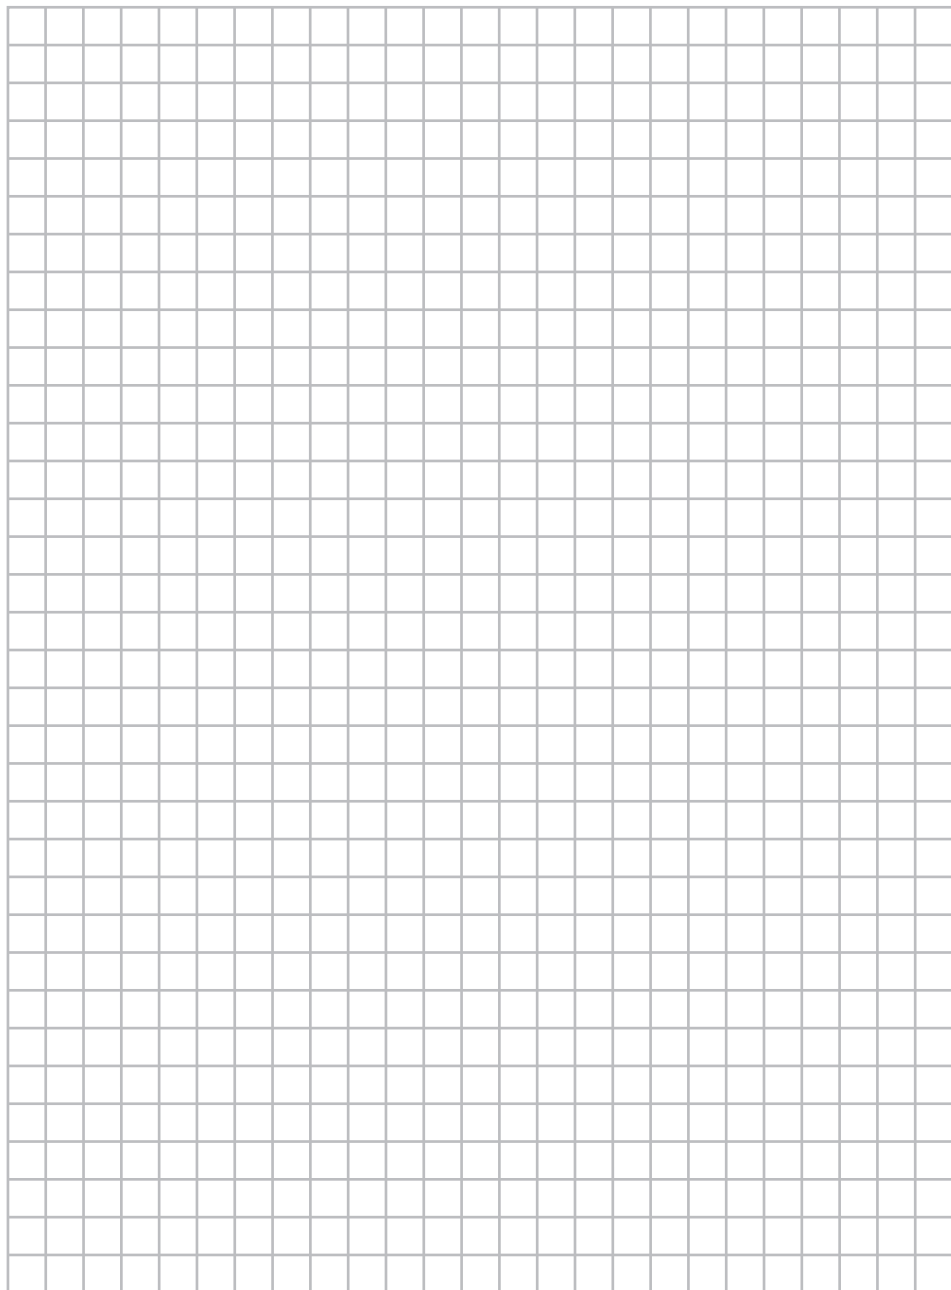

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2011 Daikin