




BRUKSANVISNING

Dekorpanel med automatisk filterrengöringsfunktion

Självrengörande dekorpanel

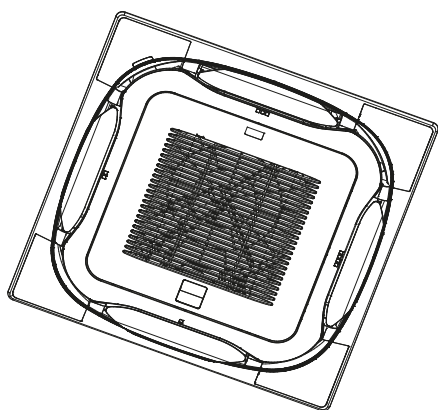

BYCQ140E2GW1
BYCQ140E2GFW1
BYCQ140E2GFW1B

Korrekt användning för effektiv energibesparing

- Tack för att du köpt en självrengörande panel.
- I den här handboken beskrivs säkerhetsföreskrifter som bör observeras vid användning av produkten.

Läs handboken noga och var säker på att du förstår den information som anges innan du försöker använda produkten.

Förvara den här handboken så att den är lättillgänglig när du läst igenom den.

Om en annan användare ska använda produkten i framtiden så ska denne få bruksanvisningen.

- Denna bruksanvisning är endast avsedd för dekorpanelen med automatisk filterrengöringsfunktion.

Läs bruksanvisningen tillsammans med handboken som medföljde den trådbundna fjärrkontrollen.

Innehåll

Försiktighetsåtgärder	2
Namn och funktioner	5
Automatisk filterrengöring.....	8
Dammborttagning från dammbehållare	13
Användbar information	17

Försiktighetsåtgärder

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

Vi rekommenderar att du läser igenom handboken noggrant innan du börjar använda luftkonditioneringsanläggningen för att dra full nytta av dess funktioner och för att undvika problem som uppstår på grund av felaktig hantering.

Denna luftkonditioneringsanläggning är klassificerad som "utrustning som ej är tillgänglig för allmänheten".

- **De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig information om säkerhet. Följ alla säkerhetsföreskrifter, utan undantag.**

 **VARNING**..... Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.

 **FÖRSIKTIGT** ... Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara allvarliga beroende på omständigheterna.

- **Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du kan använda den som referens vid behov. Om utrustningen överlämnas till en ny användare ska även handboken medfölja.**

—  **VARNING** —

Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller varm luft från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som är för kall eller för varm kan vara skadlig för dig.

När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t.ex. om det börjar lukta bränt) ska du stänga av strömmen och kontakta leverantören.

Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.

Kontakta leverantören för allt installationsarbete.

Om du gör arbetet själv kan det orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

Kontakta leverantören för ändringar, reparationer och underhåll av luftkonditioneringsanläggningen.

Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet.

Skador kan uppstå på grund av kontakt med luftkonditioneringsenhetens snabbt roterande fläktblad.

Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande köldmedium.

Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte genererar kall eller varm luft, kan läckande köldmedium vara orsaken. Kontakta din återförsäljare för assistans. Köldmedlet i luftkonditioneringsanläggningen är säkert och läcker inte i normala fall. Om köldmedlet ändå skulle läcka ut kan kontakt med öppen eldslåga resultera i en skadlig gas. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen förrän en kvalificerad servicetekniker bekräftat att läckan är åtgärdad.

Kontakta leverantören i händelse av ett köldmediumläckage.

När luftkonditioneringsanläggningen ska installeras i ett litet rum måste åtgärder vidtas som förhindrar att köldmedium som läcker ut överskrider gränsvärdet i händelse av en läcka. Annars kan detta leda till en olycka orsakad av syrebrist.

Kontakta en fackman för anslutning av tillbehör och var noggrann med att bara använda tillbehör som godkänts av tillverkaren.

Om ett fel orsakas av ditt eget arbete kan det orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

Kontakta leverantören för flyttning och ominstallation av luftkonditioneraren.

Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

Använd säkringar med korrekt amperetal.

Använd inte felaktiga säkringar, koppartråd eller andra trådar som ersättning, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, eldsvåda, kroppsskador eller skador på enheten.

Jorda alltid enheten.

Jorda inte enheten till ett vattenrör, en åskledare eller en jordledning för telefon. Felaktigt utförd jordning kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. En kraftig strömstöt från ett blixtnedslag eller en annan källa kan skada luftkonditioneringsanläggningen.

Installera en jordfelsbrytare.

Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar eller eldsvåda.

Försiktighetsåtgärder

Kontakta leverantören om luftkonditioneringsanläggningen sätts under vatten vid en naturkatastrof, som en översvämning eller storm.

Använd inte luftkonditioneringsanläggningen om detta händer, eftersom det kan leda till skador, elektriska stötar eller eldsvåda.

Starta och stoppa inte luftkonditioneringsanläggningen med huvudströmbrytaren.

Detta kan leda till eldsvåda eller vattenläckage. Dessutom kommer fläkten att rotera ojämnt om strömbrottskompensation aktiveras, vilket kan leda till kroppsskador.

Använd inte produkten i luft som innehåller ånga från till exempel maskinolja eller matlagningolja.

Ånga från maskinolja kan leda till sprickor, elstötar eller brand.

Använd inte produkten på platser med mycket oljerök, till exempel kök, eller på platser med brandfarlig gas, frätande gas eller metallspån.
Om du använder produkten på sådana platser finns risk för brand eller att produkten går sönder.

Använd inte brännbara material (till exempel hårspray eller insektsmedel) nära enheten.

Rengör inte produkten med organiska lösningsmedel, till exempel thinner.
Organiska lösningsmedel kan orsaka sprickor i materialet, elektriska stötar eller brand.

Använd en dedikerad strömförsörjning för luftkonditioneringsanläggningen.

Om du använder annan strömförsörjning kan det leda till hetta, brand eller felaktig funktion.

— ⚠ FÖRSIKTIGT —

Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften än de avsedda.

Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för kylning av precisionsinstrument, mat, växter, djur eller konstverk, eftersom prestationen, kvaliteten och/eller livslängden på sådana föremål kan påverkas negativt.

Ta inte bort utomhusenhetens fläktskydd.
Det fungerar som skydd för enhetens höghastighetsfläkt, som annars kan orsaka kroppsskador.

Placera inte föremål som är känsliga för fukt direkt under inomhusenheten eller utomhusenheten.

Under vissa förhållanden kan kondens på huvudenheten eller köldmediumrör, smuts från luftfilter eller blockering av dräneringen droppa ned och orsaka nedsmutsning eller skador.

För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om utrustning, t.ex. en brännare, används tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen.

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit.

Om skador inte åtgärdas kan enheten falla eller välta och orsaka kroppsskador.

Placera inte brandfarlig spray och använd inga sprayburkar nära enheten, eftersom detta kan leda till eldsvåda.

Före rengöring ska enheten stängas av med strömbrytaren och sladden dras ut.

Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

Undvik elektriska stötar genom att inte använda enheten med fuktiga händer.

Placera inte föremål med en öppen låga på platser som utsätts för luftflöde från enheten eftersom detta kan påverka brännarens förbränning.

Placera inte värmare direkt under enheten, eftersom värmen kan orsaka deformation.

Se till att barn, växter och djur inte utsätts för direkt luftflöde från enheten, eftersom det kan ha negativa effekter.

Tvätta inte luftkonditioneringsenheten eller fjärrkontrollen med vatten, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.

Placera aldrig något som innehåller vatten (blomvaser o.s.v.) på enheten, eftersom det kan orsaka elstötar eller brand.

Installera inte luftkonditioneringsaggregatet där det finns risk för att den utsätts för läckage av brandfarliga gaser.

Vid en läcka kan gas samlas nära luftkonditioneringsanläggningen och leda till brandfara.

Placera inte brandfarliga behållare, till exempel sprayburkar, inom 1 m från övertrycksutloppet.
Behållarna kan explodera på grund av den varma luften från inomhus- eller utomhusenheten.

Ordna dräneringen så att den fungerar ordentligt.

Om korrekt dränering inte ordnats när luftkonditioneraren tas i drift kan smuts och skräp samlas och blockera röret.

Detta kan ge upphov till en vattenläcka i inomhusenheten. I så fall ska du stänga av anläggningen och kontakta leverantören.

Låt aldrig ett barn klättra på utomhusenheten och placera inga föremål på den.

Fall kan resultera i kroppsskada.

Blockera inga luftintag eller luftutsläpp.

Försämrat luftflöde kan ge upphov till otillräckliga prestanda eller andra problem.

Utrustningen är inte avsedd att användas av minderåriga eller omyndiga utan målsmans övervakning.

Kroppsskador kan uppstå.

Små barn bör övervakas så att de inte leker med enheten eller fjärrkontrollen.

Om ett barn av misstag kör igång enheten kan det orsaka kroppsskador.

Låt inte barn leka på eller i närheten av utomhusenheten.

Om de är oförsiktiga kan de bli skadade.

Kontakta leverantören för rengöring av luftkonditioneringsanläggningens insida.

Felaktig rengöring kan orsaka skador på plastdelar, vattenläckor och annan skada, samt elektriska stötar.

För att undvika skador ska du inte vidröra enhetens luftintag eller aluminiumflänsar.

Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten.

Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in i enheten. När de väl kommit in i enheten kan sådana smådjur orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda när de kommer i kontakt med strömförande komponenter.

Rör aldrig vid delar inuti kontrollpanelen.

Ta inte bort frontpanelen. Om du rör vissa interna delar kan det leda till elstötar och skador på enheten. Kontakta leverantören avseende kontroll och justering av interna delar.

Lämna inte fjärrkontrollen där den kan bli fuktig.


Om det kommer in vatten i fjärrkontrollen finns det risk för läckström och skada på de elektroniska komponenterna.

Var försiktig när du rengör luftfilter eller inspekterar anläggningen.

Arbete på hög höjd krävs, och detta bör du ägna ordentlig uppmärksamhet.

Om ställningen är instabil kan du falla ned och skada dig.

Namn och funktioner

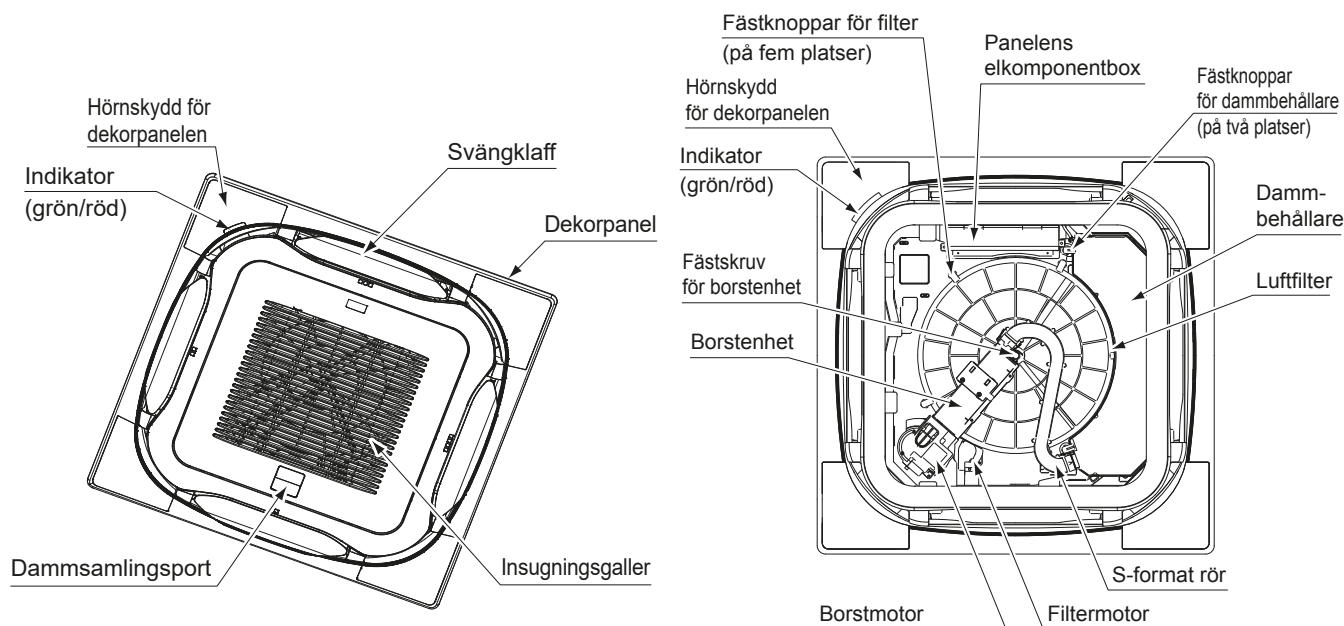

- Illustrationen visar dekorpanelen med automatisk filterrengöring när insugsgallret är borttaget.

Indikator

Visade färger och indikeringar har följande betydelser.

Indikatorfärg	Tillstånd	Innehåll	
Grön	Tänd	Produkten är i luftkonditioneringsdrift (*)	
	Blinkar	Produkten utför automatisk filterrengöring (*)	
Röd	Blinkande med långa intervall	Dags att samla upp damm i dammbehållaren (dammet identifierat med dammsensorn)	Se sidan 13.
	Blinkande med korta intervall	Dammbehållaren är full och automatisk filterrengöring är inte tillgänglig.	
		Fel har uppstått vid automatisk filterrengöring.	

* Produkten är fabriksinställd för att ej indikera dessa punkter.


OBS!

Använd inte produkten på följande platser.

Olja, tjära från cigaretter och ånga kan resultera i klabbigt damm på filtret, vilket då kanske inte kan rengöras ordentligt. Dessutom kan klabbigt damm orsaka fel.

- Platser med oljig rök..... Restauranger, fabriker, etc.
- Platser med mycket cigarettrok..... Rökrum, etc.
- Platser med mycket fukt eller ånga Restauranger, fabriker, etc.

* Produkten bör inte användas under vissa andra förhållanden utöver de specifika exempel som anges ovan. Kontakta din Daikin-återförsäljare för mer information.

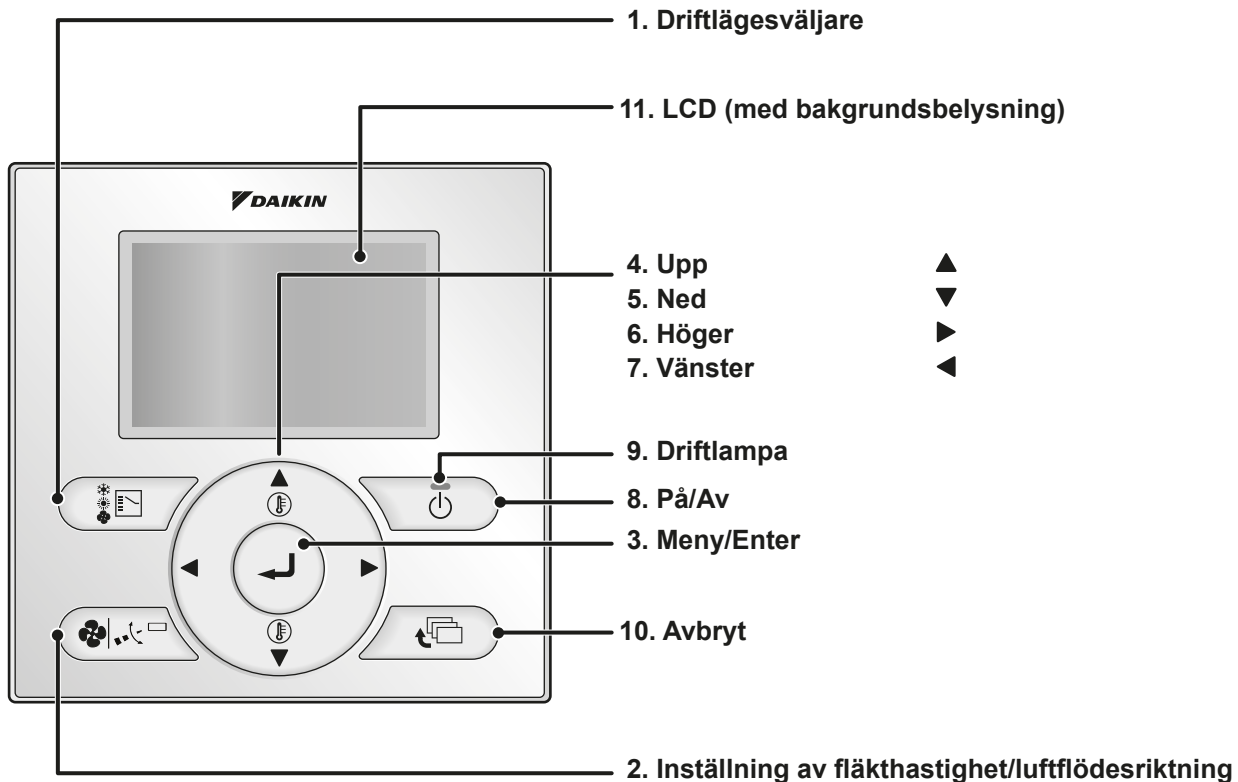

Funktioner utöver grundläggande drift (t.ex. På/Av, val av driftläge, fläkthastighet, temperaturinställningar o.s.v.) ställs in på menyskärmen.

OBS!

- Installera inte fjärrkontrollen så att den utsätts för direkt solljus.
LCD-displayen kan annars bli missfärgad och tappa sin funktion.
- Dra inte i fjärrkontrollens sladd och böj den inte onaturligt mycket.
Det kan ge upphov till fel i fjärrkontrollen.
- Tryck inte på fjärrkontrollens knappar med hårda, spetsiga föremål.
Det kan orsaka fel eller skador på fjärrkontrollen.

1. Driftlägesväljare

- Tryck på den här knappen om du vill välja driftläge.
* Tillgängliga lägen varierar beroende på ansluten modell.

2. Inställning av fläkthastighet/luftflödesriktning

- Används för att indikera skärmen för inställning av luftvolym/luftflödesriktning.
* Tillgänglig fläkthastighet och luftflödesriktning varierar beroende på ansluten modell.
(Utförlig information finns i bruksanvisningen för styrenheten)

3. Meny/Enter

- Används för indikering av huvudmenyn.
- Används för att bekräfta den valda inställningen.

4. Upp ▲ (Var noga med att trycka på delen med symbolen ▲)

- Används för att höja den inställda temperaturen.
- Följande poster på övre sidan kommer att vara markerade.
(De markerade posterna kommer att rullas fram så länge knappen är nedtryckt.)
- Används för att ändra den valda inställningen.

5. Ned ▼ (Var noga med att trycka på delen med symbolen ▼)

- Används för att sänka den inställda temperaturen.
- Följande poster på nedre sidan kommer att vara markerade.
(De markerade posterna kommer att rullas fram så länge knappen är nedtryckt.)
- Används för att ändra den valda inställningen.

Namn och funktioner

6. Höger ► (Var noga med att trycka på delen med symbolen ►)

- Används för att markera nästa element på högersidan.
- Skärmarna rullas åt höger.
- Home Leave-inställningar aktiveras när den här knappen hålls ned i minst fyra sekunder.

7. Vänster ◀ (Var noga med att trycka på delen med symbolen ◀)

- Används för att markera nästa element på vänstersidan.
- Skärmarna rullas åt vänster.
- Home Leave-inställningar aktiveras när den här knappen hålls ned i minst fyra sekunder.

8. På/Av

- Tryck på knappen för att starta systemet.
- Stoppa systemet genom att trycka på knappen en gång till.

9. Driftlampa (grön)

- Lampan lyser under drift.
- Lampan blinkar om ett fel uppstår.

10. Avbryt

- Används för att återgå till föregående skärm.

11. LCD (med bakgrundsbelysning)


- Bakgrundsbelysningen kommer att vara tänd i cirka 30 sekunder när du tryckt på någon knapp. Använd knapparna när bakgrundsbelysningen är tänd (gäller ej På/Av-knappen).
- Om två fjärrkontroller används för att styra en enskild inomhusenhet kommer den först använda fjärrkontrollens bakgrundsbelysning att vara tänd.

(Bara en fjärrkontroll kommer att ha bakgrundsbelysningen tänd i taget.)

LCD-skärm


- Det finns två displaytyper, standard och detaljerad. Standarddisplayen används som standard.
- Du kan välja den detaljerade displayen på huvudmenyn. Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde den trådbundna fjärrkontrollen.
- På följande skärmar förklaras tillståndet för LCD-displayen gällande den automatiska filterrengöringsfunktionen. Information om det som visas på LCD-displayer när produkten inte är i läge för automatisk filterrengöring finns i bruksanvisningen som medföljde den trådbundna fjärrkontrollen.

Standarddisplay

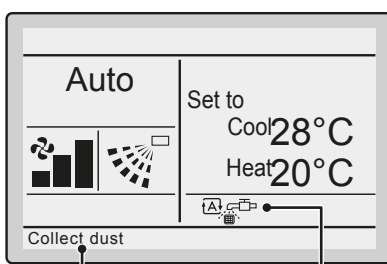

2. Meddelande 1. Symbol för automatisk filterrengöring

Detaljerad display

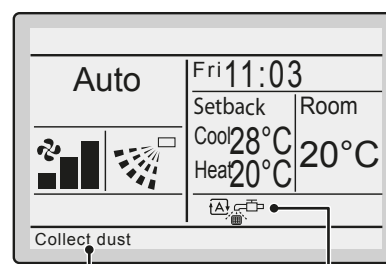

2. Meddelande 1. Symbol för automatisk filterrengöring

1. Symbol för automatisk filterrengöring

- Visas när automatisk filterrengöring utförs.

2. Meddelande

Följande meddelande visas.

"Error: Push Menu Button."

"Warning: Push Menu Button."

- Visas om ett fel eller en varning identifieras. (Se sidan 18).


Meddelandena "Collect dust." och "Warning: Push Menu Button." visas alternerande.

- Visas när det är dags att samla upp damm från dammbehållaren. (Se sidan 13).

"Set clock from menu"

- Visas för att informera att klockan måste ställas in igen. (Se sidan 10)
- Produkten startar inte automatisk filterrengöring vid angiven tid om klockan inte ställs in igen.

Automatisk filterrengöring

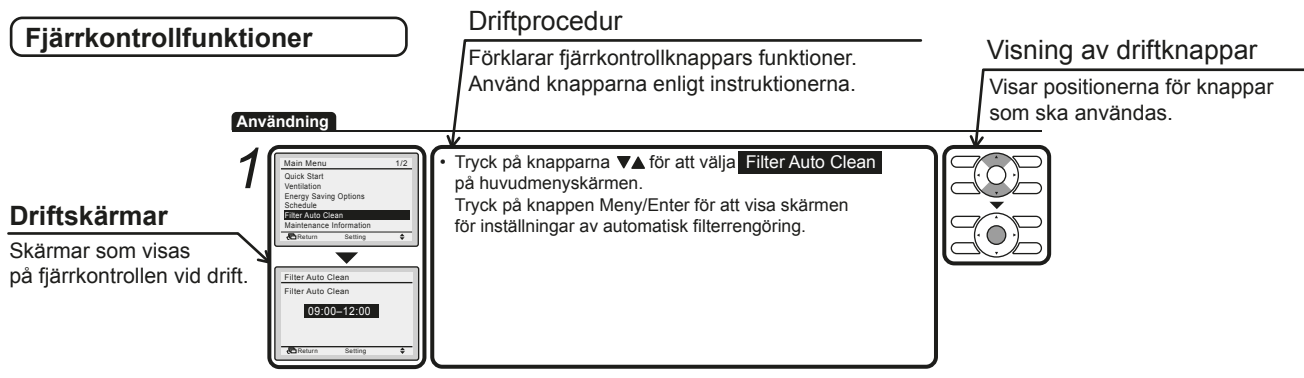

Inställning av automatisk filterrengöring

Den här produkten utför automatisk filterrengöring en gång per dag.

Luftkonditioneringsdriften avbryts medan den automatiska filterrengöringen utförs. Ange önskad period av de åtta tillgängliga perioderna.


OBS!

- Korrekt klockinställning är nödvändig.
- Den automatiska filterrengöringen utförs mellan 00:00 och 03:00 (fabriksinställning) om ingen period anges för automatisk filterrengöring.
- Automatisk filterrengöring utförs inte på angiven tid om klockan inte är ställd.


Metod för att ställa in starttid

Användning


1

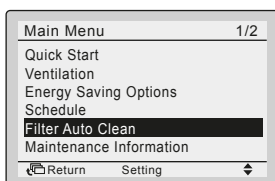

- Visa huvudmenyskärmen.
- Tryck på knapparna ▼▲ för att välja **Filter Auto Clean** på huvudmenyskärmen och tryck på Meny/Enter-knappen.


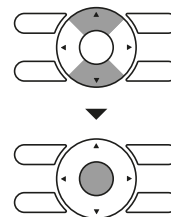


2

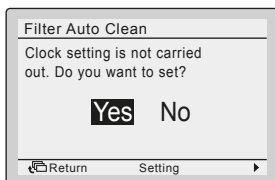


* Klockinställningarna krävs för att ange starttid för automatisk filterrengöring.

- Om klockan inte är inställd visas en skärm som den till vänster.
Tryck på knapparna ◀▶ för att välja **Yes** och tryck på Meny/Enter-knappen.
Ställ in år, månad, dag och tid.
(Se "Klocka och kalender" på sidan 10)

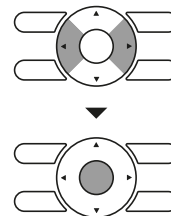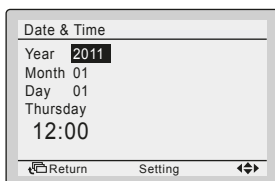


Automatisk filterrengöring


3

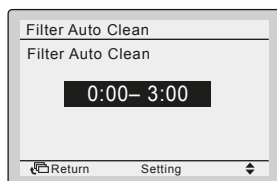


- Perioden ändras varje gång knapparna ▼▲ trycks ned på klockinställningsskärmen för automatisk filterrengöring.
00:00–03:00, 03:00–06:00, 06:00–09:00, 09:00–12:00, 12:00–15:00, 15:00–18:00, 18:00–21:00, 21:00–00:00.
Välj önskad period bland de som visas.
- Tryck på knappen Meny/Enter.
Bekräftelseskärmen visas.

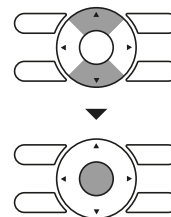

4

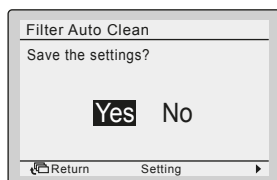

- Tryck på knappen ◀▶ för att välja **Yes** på bekräftelseskärmen.
Tryck på knappen Meny/Enter för att ställa in automatisk filterrengöring och återgå till grundskärmen.

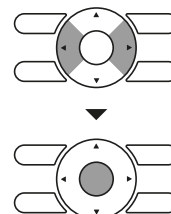

ANM.

Den automatiska filterrengöringen tar cirka 10 minuter.

Rengöringsfunktionen, som alltid körs under den schemalagda tidsperioden på 3 timmar, börjar så snart som möjligt enligt följande villkor:

- Under den första timmen:
Rengöringsfunktionen körs endast vid termostat AV-intervall, eller när enheten inte körs.
- Under den andra timmen:
Samma villkor som den första timmen, eller när kylnings- eller uppvärmningsbehovet är relativt lågt.
- Under den tredje timmen:
Rengöringsfunktionen körs tvingande även när enheten körs. Efter slutförande av rengöringsfunktionen startar enheten med normal drift igen.

Enheten försöker sedan utföra rengöringsfunktionen under nästa schemalagda tidsperiod på 3 timmar om den inte körts.

Om enheten, för VRV-enheter, inte kunnat utföra rengöringsfunktionen efter 2 på varandra följande schemalagda tidsperioder på 3 timmar visas felkoden AH09 på fjärrkontrollen (se "ANM." på sidan 18). Felkoden visas så länge funktionen inte har utförts, men enheten kan ändå köras normalt.

Sky Air-enheter visar inte felkoden.

Automatisk filterrengöring

Produkten har följande tre driftlägen, som alla kan ställas in med automatisk filterrengöring.

Driftläge	Beskrivning	Klockinställning	Tillgänglighet för inställning av start av automatisk filterrengöring
Drift med programtimer	Utför automatisk filterrengöring under angiven period vald från åtta perioder.	○	○
Drift 00:00 till 03:00	Utför automatisk filterrengöring under den fabriksinställda tidsperioden (00:00 till 03:00).	○	×
Automatisk styrning	Utför automatisk filterrengöring enligt kontrollreferensen.	×	× eller ○

FÖRBEREDELSE

- När du anger perioden för automatisk filterrengöring ska du i största möjliga mån undvika tider då produkten används för luftkonditionering.
Om perioden för automatisk filterrengöring överlappar den för luftkonditioneringsdrift av produkten, stängs luftkonditioneringsdriften av och den automatiska filterrengöringen inleds.
- Om meddelandet "**Set clock from menu**" visas, gör du om klockinställningarna så att den automatiska filterrengöringen utförs under angiven period.

OBS!


- * Produkten ställs in för automatisk styrning om klockinställningarna inte görs igen när klockan av någon anledning har nollställts (t.ex. ett strömavbrott i 48 timmar eller längre).
- Produkten kan generera lite buller när filtret roterar eller dammet skrapas av med borsten.
- Fläkten roteras automatiskt vid automatisk filterrengöring.

Klocka och kalender

Ställa in klockan

Användning

1

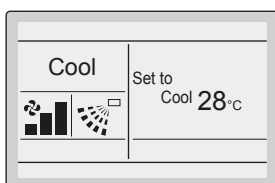


Startskärm

- Tryck på knappen Meny/Enter.




2

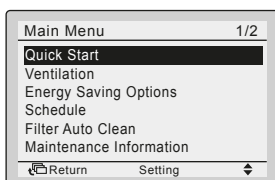


Huvudmenyskärm

- Huvudmenyskärmen visas.


3

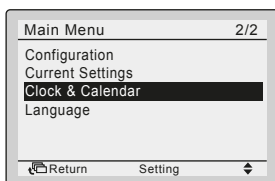


- Tryck på knapparna ▼▲ för att välja **Clock & Calendar** på huvudmenyskärmen.
Tryck på knappen Meny/Enter för att visa skärmen för inställningar av klockan.

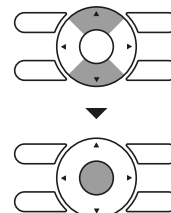

4

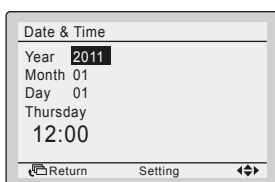


- Välj "Year" med knapparna ◀▶.
Ange år med knapparna ▼▲.
Om du håller ned knappen ändras siffran kontinuerligt.

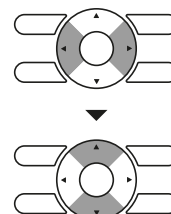


Automatisk filterrengöring


5

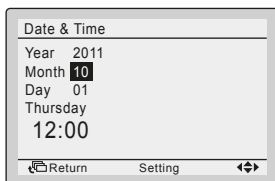


- Välj "Month" med knapparna ◀▶.
- Ange månad med knapparna ▼▲.
- Om du håller ned knappen ändras siffran kontinuerligt.

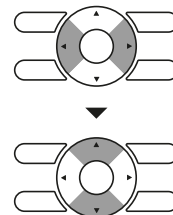


6

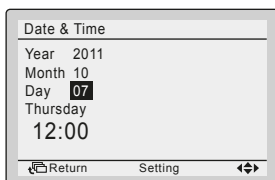


- Välj "Day" med knapparna ◀▶.
- Ange dag med knapparna ▼▲.
- Om du håller ned knappen ändras siffran kontinuerligt.
- Veckodagen ändras automatiskt.

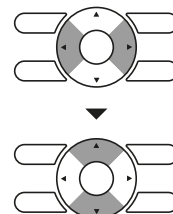


7

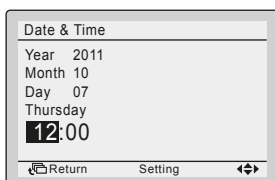


- Välj "Hour" med knapparna ◀▶.
- Ange timme med knapparna ▼▲.
- Om du håller ned knappen ändras siffran kontinuerligt.

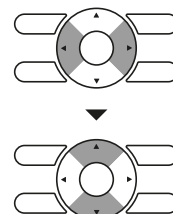


8

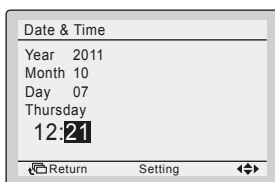

- Välj "Minute" med knapparna ◀▶.
- Ange minut med knapparna ▼▲.
- Om du håller ned knappen ändras siffran kontinuerligt.
- Tryck på knappen Meny/Enter.
- Bekräftelseskärmen visas.

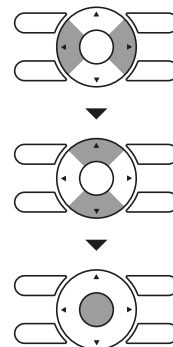


9

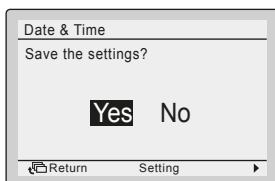

- Tryck på knappen ◀▶ för att välja **Yes** på bekräftelseskärmen.
- Tryck på knappen Meny/Enter för att ställa in klockan och återgå till grundskärmen.

* När du gör inställningar av automatisk filterrengöring återgår displayen till skärmen för att ange en period för automatisk filterrengöring. (Se sidan 9.)

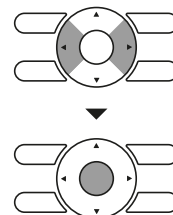


Aktuella inställningar


■ Ändra aktuella inställningar

Användning


1

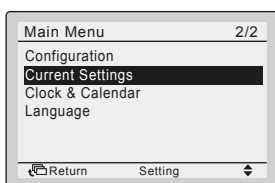


- Visa huvudmenyskärmen. (Se sidan 10).
- Tryck på knapparna ▼▲ för att välja **Current Settings** på huvudmenyskärmen och tryck på Meny/Enter-knappen.

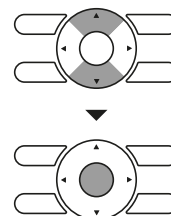

2

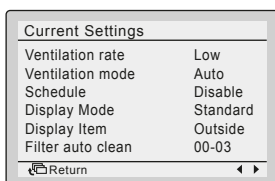

- En lista med status för aktuella inställningar visas. Tryck på knapparna ◀▶ för att gå till nästa post.
- Om du trycker på avbryt-knappen återgår du till huvudmenyskärmen.

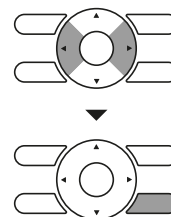

Visade poster

Ventilation rate	Display mode
Ventilation mode	Display item
Schedule	Filter auto clean
Quick start	

* Visade poster kan vara olika beroende på modell.

Bara de poster som kan ställas in visas.

Se de visade inställningarna för "Filter auto clean" för aktuell inställning för automatisk filterrengöring.

Exempel: En period från 00:00 till 03:00 är inställd för automatisk filterrengöring.

Filter auto clean 00-33

Dammborttagning från dammbehållare

Meddelande om dammborttagning

Vid behov visas information om borttagning av damm från dammbehållaren.

Samla direkt upp dammet när meddelandet visas.

* Dammborttagningsmeddelande visas med intervall på mellan ett halvår och ett år.

Intervallen kan bli kortare om produkten används på platser med mycket damm.

Dammborttagningsmeddelanden visas stegvis beroende på mängden damm i dammbehållaren.

Visningsplats		Dammborttagnings-meddelande 1	Dammborttagnings-meddelande 2	Dammborttagnings-meddelande 3	Dammborttagnings-meddelande 4
Fjärrkontroll	LCD-display	Meddelandena "Collect dust" och "Press Menu Button" visas alternerande.			"AH" (felmeddelande) visas
	Driftlampa	Ingen indikering		Driftlampan blinkar.	
Hörnskydd för dekorpanelen Indikator (röd)		Ingen indikering	Indikatorn blinkar med långa intervall.	Indikatorn blinkar med korta intervall.	

FÖRBEREDELSE

- Samla direkt upp damm i dammbehållaren när du bekräftat dammborttagningsmeddelandet.

OBS!

- Luftkonditioneringsdrift kan stängas av om produkten används utan att dammet samlas upp när det ska. Dessutom kan dammet orsaka fel. Var därför noga med att samla upp dammet med en dammsugare.

Dammborttagning med dammsugare


- 1 Dammsug upp dammet i dammbehållaren när du bekräftat dammborttagningsmeddelandet.

OBS!


- Dammborttagning med en dammsugare är inte möjlig vid automatisk filterrengöring. Kontrollera att "A" inte visas på fjärrkontrollens display innan dammborttagning.
- * Indikatorn blinkar grönt om indikatorn är angiven för visning. (Se sidan 5).

- 2 Anslut medföljande anslutningsrör och koppling för att montera dammsugarröret. Sätt i anslutningsröret och kopplingen i dammsugarröret.

Dammsugarrör med innerdiameter 32 till 38 mm.




Dammsugarrör med innerdiameter 38 till 42 mm.

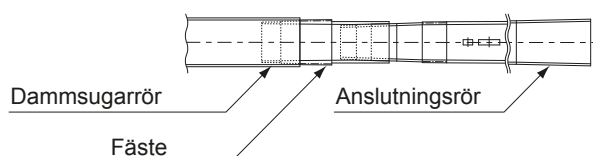

Förvara anslutningsröret med tillhörande fästband med krok och ögla, och följande procedur.


Exempel 1

1. Ta bort skyddspapperet för den dubbelhäftande tejen på baksidan av fästbandet och sätt det på en plan yta i ett förvaringsutrymme.
2. Pressa fast fästbandet på anslutningsröret på det fästband som klistrades fast i steg 1.

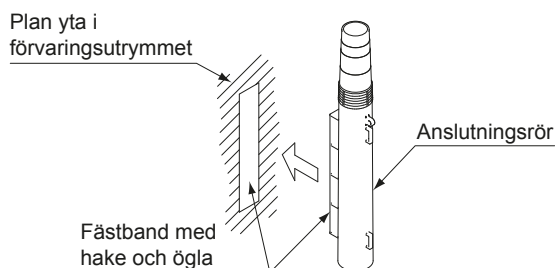

Exempel 2

Dra krok- och öglafästena på anslutningsröret runt en dammsugarslang eller ett rör för att förvara anslutningsröret.


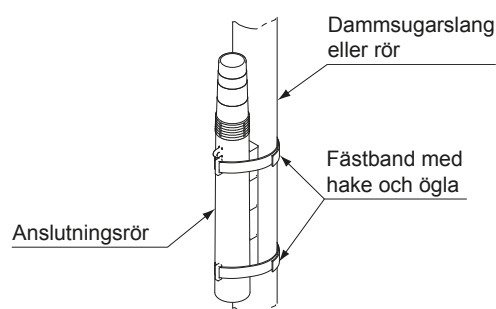


OBS!

- Fästet kan inte anslutas till ett dammsugarrör utan rund framkant (d.v.s. en stående typ eller handdammsugare) eller ett rör som har ett hål på mitten och läcker luft. Kontakta din Daikin-leverantör om du inte kan använda din dammsugare.
- Använd en dammsugare med en minsta sugkraft på 300 W.
- Använd inte en dammsugare som är full med damm och har låg sugkraft.
- * Användning av en sådan dammsugare kan göra att det inte går att ta bort dammet.

Dammborttagning från dammbehållare

- 3** För in framkanten på anslutningsröret i dammborttagningsporten på insugsgallret rakt underifrån. Pressa sedan fast framkanten på det interna luftinloppet tills framkanten snäpper på plats.

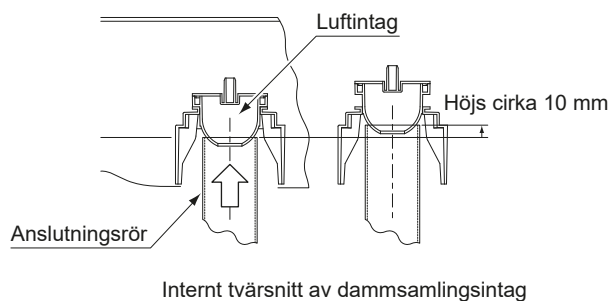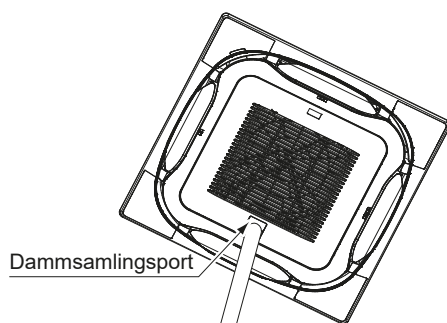


- 4** När framkanten på anslutningsröret fått kontakt sätter du på dammsugaren med maximal sugkraft och suger upp dammet.
- 5** Om indikatorn på hörnskyddet blinkar rött stängs indikatorn av eller lyser grönt när dammet är borttaget.

* Det kan ta upp till 30 sekunder innan den blinkande indikatorn slocknar eller lyser grönt.

Återställa dammborttagningsmeddelande


Användning

1

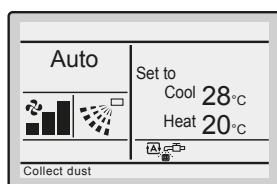


Startskärm

- När det blir dags att tömma dammbehållaren visas dammborttagningsmeddelandena "Collect dust." och "Press Menu Button." alternerande på den lägre delen av startskärmen.
- I det här fallet trycker du på knappen Meny/Enter på startskärmen.





2

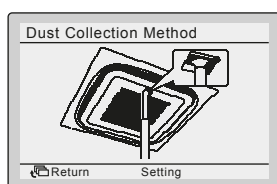

- En illustration av dammsugning från dammporten visas. (Se "Damborttagning med dammsugare" på sidan 14)
- När du förstått metoden för dammborttagning trycker du på knappen Meny/Enter.




3

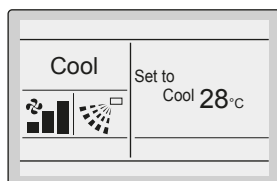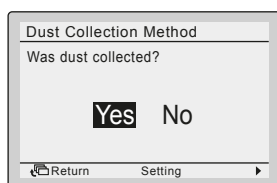

- Efter borttagning av dammet i dammbehållaren trycker du på knapparna ◀▶ på bekräftelseskärmen för dammborttagning och väljer **Yes**.
- Tryck på knappen Meny/Enter för att återställa dammborttagningsmeddelandet.
- Meddelandena "Collect dust" och "Press Menu Button" som visades alternerande på startskärmen försvinner.

* Om dammet i dammbehållaren inte tagits bort alls eller ofullständigt visas dammborttagningsmeddelandet snart igen.



Användbar information

Felsökning

Följande symptom är inte tecken på några fel.

Symptom		Trolig orsak
Ett litet klickande ljud hörs.	 " " visas eller också blinkar indikatorn på panelen grönt (*).	Luftfiltrets driftljud.
Ett susande ljud hörs.		Borstens driftljud.
Fläkten roterar automatiskt.		Produkten utför automatisk filterrengöring och överför damm.
Svängklaffen rör sig automatiskt.		Produkten blåser ut luft horisontellt vid automatisk filterrengöring.
Luftkonditioneringsdriften avbryts tillfälligt.		Dammbehållaren är full och automatisk filterrengöring är inte tillgänglig.

* Enligt fabrikeställningen blinkar indikatorn inte grönt.


Kontrollera före servicebegäran.

Symptom	Trolig orsak	Lösning
Damm fastnar på luftfiltret (damm faller ned).	Rummet har tillfälligt mycket damm som ett resultat av städning av rummet.	Stoppa driften av luftkonditioneringsenheten tills rengöringen av rummet är slutförd.
	Dammbehållaren är full.	Dammsug upp dammet. (Se sidan 14).
Fjärrkontrollens display visar "AH" och driftlampan blinkar.	Dammbehållaren är full.	Dammsug upp dammet. (Se sidan 14).
Dammborttagningsmeddelandet visas snart efter dammsugning av dammet.	Är dammsugaren full med damm?	Töm dammsugaren på damm.
Produkten körs inte enligt timer-inställningarna.	Är fjärrkontrollens inställningar felaktiga?	Gör inställningarna i fjärrkontrollen igen.

Om produkten fortfarande inte är i fullgott skick efter att du kontrollerat ovanstående kontakter du Daikin-leverantören. Kunden får inte själv försöka utföra någon reparation av produkten.

■ Kontakta Daikin-leverantören i följande fall


	• När det är fel på luftkonditioneringsenheten (t.ex. om det börjar lukta bränt) stänger du av den och bryter strömmen. Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftstopp, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din Daikin-leverantör.
---	---

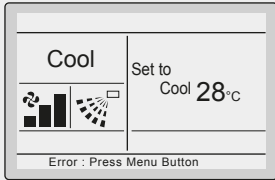Symptom	Åtgärder som ska vidtas innan du begär service
Säkringen går eller skyddsbrytare, som jordfelsbrytare, löser ut ofta.	Sätt inte på produkten.
Knapparna på fjärrkontrollen fungerar inte som de ska.	Stäng av produkten.
Andra fel uppstår.	Stoppa drift av produkten.
 Något av följande meddelanden blinkar på fjärrkontrollens startskärm. "Error: Push Menu Button." * Driftlampan blinkar. "Warning: Push Menu Button." * Driftlampan blinkar inte.	Kontrollera felkoderna. (Se nedan)


Felkodsvisning

Användning


1

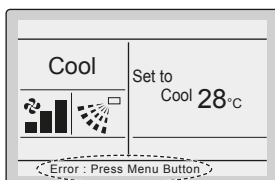

- Om ett fel uppstår kommer något av följande att blinka på startskärmen.
- "Error: Push Menu Button."
* Driftlampan blinkar.
- "Warning: Push Menu Button."
* Driftlampan blinkar inte.
- Tryck på knappen Meny/Enter.

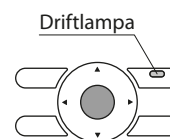

2

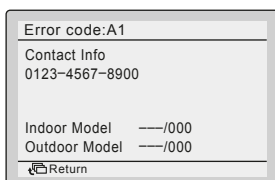

- Felkoden blinkar och kontaktadressen och modellnamnet visas.
- Meddela Daikin-leverantören felkoden och modellnamnet.

OBS!

I vissa fall kan AH09 visas på fjärrkontrollen. Den här felkoden betyder att rengöringsoperationen inte kunde utföras på grund av att rengöringen överlappar annan drift (kylning eller uppvärmning). Detta kan undvikas genom att rengöringsfunktionen ställs in för att köras utanför det normala driftschemat. (Exempel: normal drift slutar 23:59 och rengöringen startar 00:00).

Användbar information

Service efter försäljning

		• Försök inte ta isär, modifiera eller reparera enheten. Det kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din Daikin-leverantör.
		• Ta inte bort eller installera om enheten på egen hand. Felaktig installation kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din Daikin-leverantör.
		• Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande köldmedium. Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte genererar kall eller varm luft, kan läckande köldmedium vara orsaken. Kontakta din Daikin-leverantör för assistans. Köldmedlet i luftkonditioneringsanläggningen är säkert och läcker inte i normala fall. Om köldmedlet ändå skulle läcka ut kan kontakt med öppen eldslåga resultera i en skadlig gas. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen förrän en kvalificerad servicetekniker bekräftat att läckan är åtgärdad.

■ Meddela reparationen följande

- Modellnamn
- Datum för installation
- Felförhållanden: Så noga som möjligt.
- Din adress, ditt namn och ditt telefonnummer

■ Reparationer efter den kostnadsfria garantireparationstiden

Kontakta din Daikin-leverantör.

Daikin utför reparationer mot betalning om produkten kan repareras så att funktionen återställs.

■ Lagringsperiod för funktionskritiska reservdelar

Funktionskritiska reservdelar är komponenter som krävs för att produkten ska fungera.

Daikin lagerför reservdelar för luftkonditioneringsenheten i nio år efter att tillverkning av enheten slutar.

■ Rekommendation för underhållsinspektionsavtal

Luftkonditioneringsenhetens insida blir smutsig och dess prestanda försämras efter användning under flera säsonger.

En specialiserad teknik behövs för att renovera eller göra rent i produkten, utöver vanligt underhållsarbete.

Därför rekommenderar Daikin ett underhållsinspektionsavtal mot sedvanlig betalning.

Denna produkt utför dock automatisk filterrengöring. Därför behöver kunden inte utföra något dagligt underhåll.

Produkten kan påverkas negativt, t.ex. kan filtret sättas igen, beroende på omgivning och driftförhållanden för produkten. Därför rekommenderar Daikin underhållsinspektioner med följande inspektionsintervall.

■ Generella standarder för inspektions- och underhållsintervall

[Observera att underhållsintervall inte indikerar garanterad drifttid för komponenterna.]

Tabell 1 gäller följande driftförhållanden.

(1) Normal användning av produkten utan många stopp och start.

(Normal användning av produkten är driftförhållanden där produkten startas och stoppas maximalt sex gånger i timmen, där intervallet varierar beroende på modell.)

(2) Produkten antas vara i drift 10 timmar per dag och 2 500 timmar per år.

• Tabell 1 Inspektions- och underhållsintervall

Huvudkomponentnamn	Inspektions-period	Underhållsintervall [utbyten eller reparationer]
Motor (för jalusi, filter, borste och dämpare)	1 år	20 000 timmar
Borstenhet		3 år
Dammbehållare		8 år
Flexibel slang och S-format rör		8 år
Lampindikator		5 år
Kretskort		25 000 timmar

Obs! 1. Den här tabellen visar huvudkomponenterna. Utförlig information finns i underhållsinspektionsavtalet.

2. Underhållsfrekvensen för varje komponent indikerar en ungefärlig tidsperiod innan underhåll av komponenten blir nödvändig. Använd tabellen för planering av lämpligt underhåll (avseende budgetering av underhålls- och inspektionskostnader).

Dessutom kan inspektions- och underhållsintervallet vara kortare än det som anges i tabellen, beroende på innehållet i underhållsinspektionsavtalet.

3. Produkten kräver regelbunden inspektion om den används i byggnader som lyder under lagstiftning för sanitet i byggnader.

4. Underhålls- och utbytesintervall för enskilda komponenter måste kortas vid hårda driftförhållanden (som längre drifttid och många stopp och start) samt driftmiljöer (som miljöer med hög temperatur, hög luftfuktighet, överdrivet dammig och oljig luft).

Kontakta Daikin-leverantören för mer information.

■ Generella standarder för utbytesintervall för komponenter

[Observera att utbytesintervall inte indikerar garanterad drifttid för komponenten.]

• Tabell 2. Utbytesintervall

Huvudkomponentnamn	Inspektionsperiod	Utbytesintervall
Filter	1 år	5 år

Obs! 1. Den här tabellen visar huvudkomponenterna. Utförlig information finns i underhållsinspektionsavtalet.

2. Utbytesfrekvensen indikerar en ungefärlig tidsperiod innan utbyte av en komponent blir nödvändig. Använd tabellen för planering av lämpligt underhåll (avseende budgetering av kostnaden för utbyte av komponenter).

3. Regelbunden inspektion krävs, beroende på installationsmiljön.

Kontakta Daikin-leverantören för mer information. Dessutom, renovering eller rengöring på insidan av någon annan än Daikin-auktoriserad personal omfattas kanske inte av Daikins produktgarantivillkor.


Användbar information

■ Flyttning

Kontakta din Daikin-leverantör eftersom detta kan kräva en särskild teknik för flyttning eller ominstallation av luftkonditioneringsenheten.

■ Frågor

Kontakta din Daikin-återförsäljare service-åtgärder efter försäljningen.

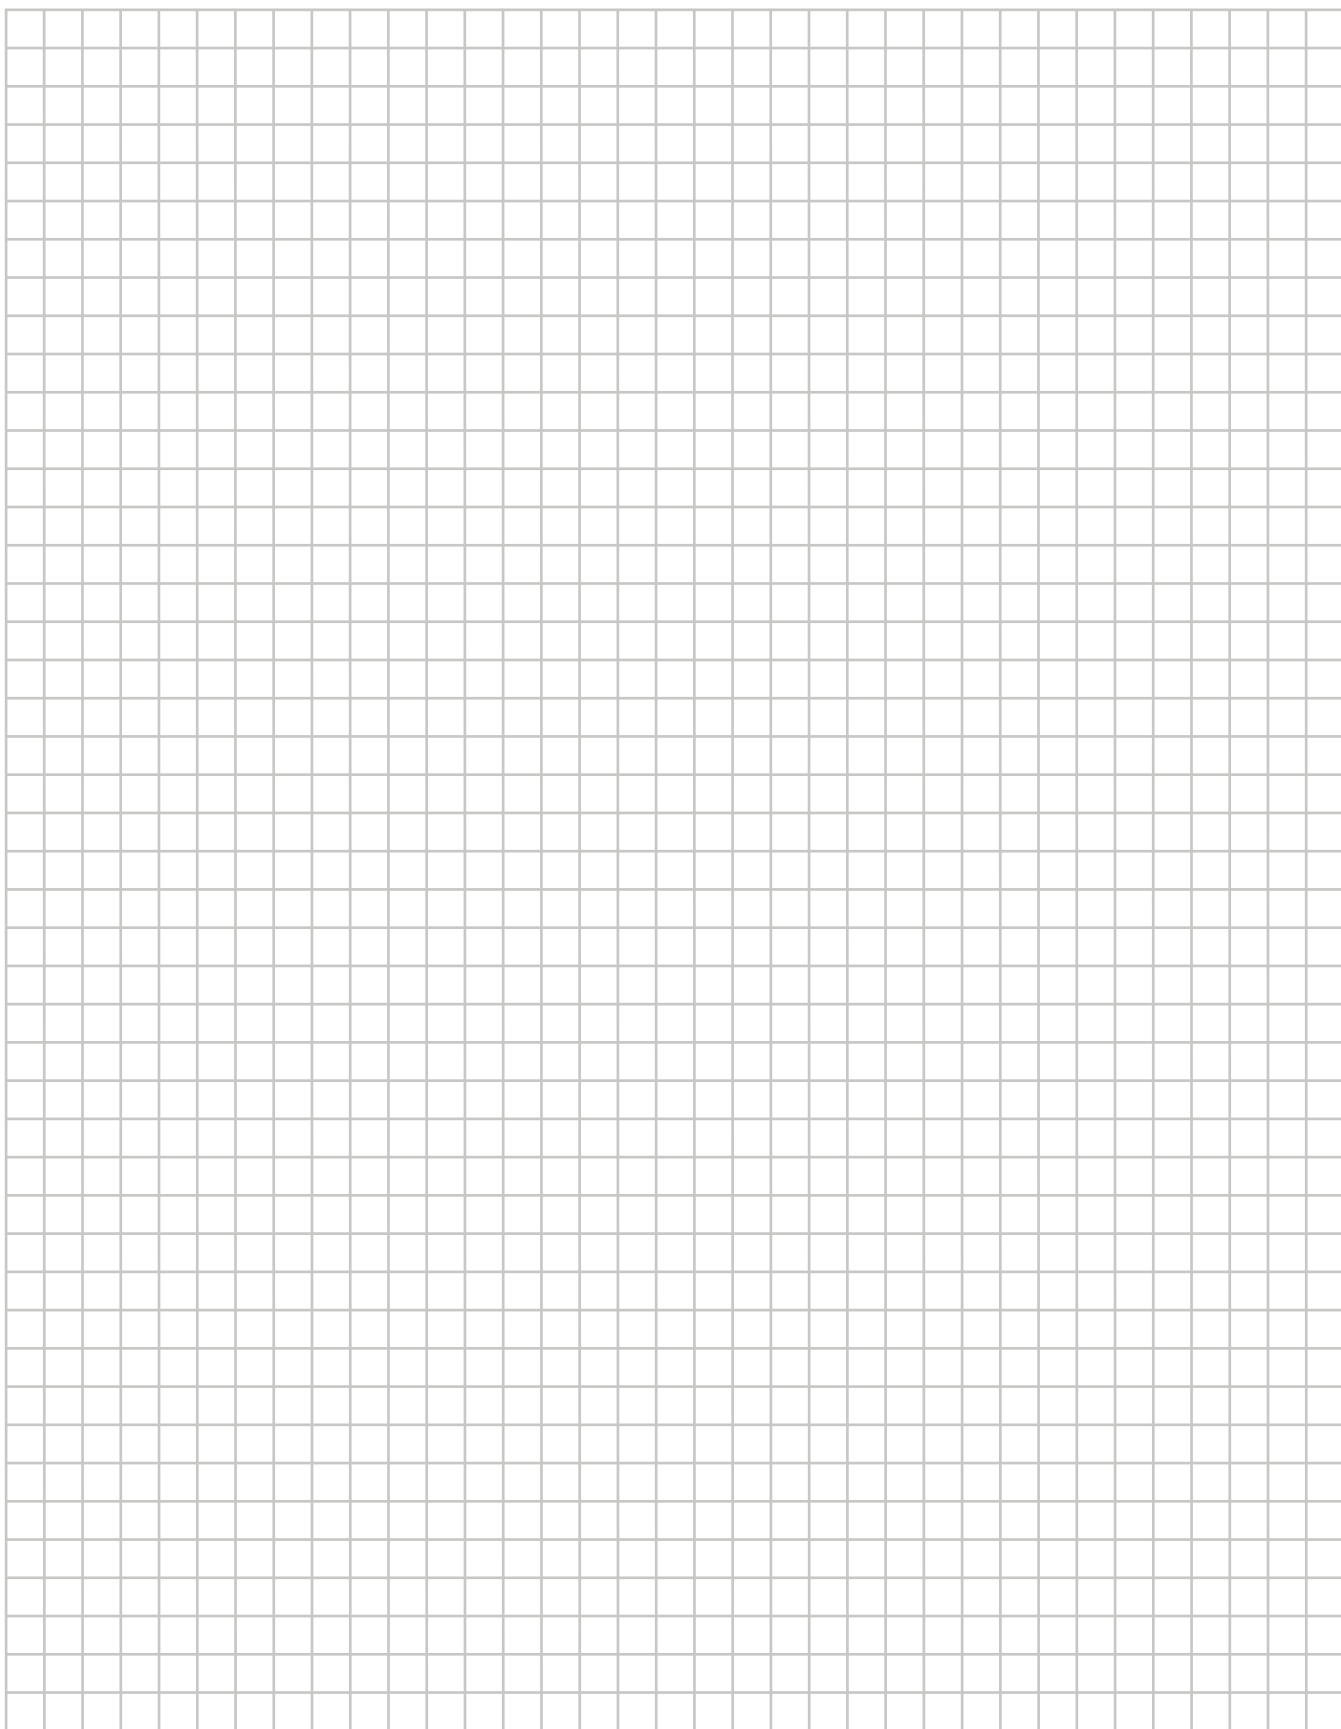

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2018 Daikin

4P558846-1A 2018.12