




Bruksanvisning

Daikin luftkonditioneringsanläggning

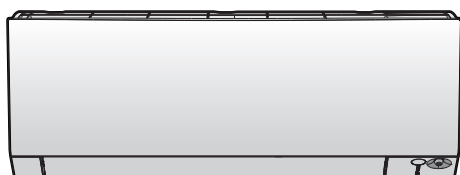

CTXM15R2V1B
CTXM15R5V1B

FTXM20R2V1B
FTXM20R5V1B
FTXM25R2V1B
FTXM25R5V1B
FTXM35R2V1B
FTXM35R5V1B
FTXM42R2V1B
FTXM42R5V1B
FTXM50R2V1B
FTXM60R2V1B
FTXM71R2V1B

Innehållsförteckning

1 Om dokumentationen	2
1.1 Om detta dokument	2
2 Säkerhetsinstruktioner för användaren	2
2.1 Allmänt	2
2.2 Instruktioner för säker drift	3
3 Om systemet	5
3.1 Inomhusenhet	5
3.1.1 Inomhusenhetens display	5
3.2 Om fjärrkontrollen	5
3.2.1 Komponenter: Fjärrkontroll	5
4 Före användning	6
4.1 Så här sätter du i batterierna	6
4.2 Så här monterar du hållaren för fjärrkontrollen	6
4.3 Så här ställer du in klockan	6
4.4 Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display	6
4.5 Så här sätter du på strömmen	6
5 Drift	6
5.1 Driftsvillkor	6
5.2 Driftläge och temperaturinställning	7
5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen	7
5.3 Luftflödes hastighet	7
5.3.1 Ändra luftflödes hastigheten	7
5.4 Luftflödesriktning	7
5.4.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning	8
5.4.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning	8
5.4.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning	8
5.5 Komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift	8
5.5.1 Komfortluftflödesdrift	8
5.5.2 Intelligent eye-drift	8
5.5.3 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift	8
5.6 Kraftfull funktion	9
5.6.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift	9
5.7 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten	9
5.7.1 Econo-drift	9
5.7.2 Tyst drift av utomhusenheten	9
5.7.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten	9
5.8 Flash Streamer-drift (luftrening)	9
5.8.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)	9
5.9 PÅ/AV-timerdrift	9
5.9.1 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift	9
5.9.2 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift	10
5.9.3 Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer	10
5.10 Veckotimerdrift	10
5.10.1 Så här ställer du in veckotimerdrift	10
5.10.2 Så här kopierar du inställningar	11
5.10.3 Så här bekräftar du inställningar	11
5.10.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift	11
5.10.5 Radera inställningar	11
5.11 Trådlös nätverkskoppling	12
5.11.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket	12
5.11.2 Installation av applikationen Daikin Residential Controller	12
5.11.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen	12
6 Energisparläge och optimal drift	14
7 Underhåll och service	14

7.1 Översikt: Underhåll och service	14
7.2 Så här rengör du inomhusenheten och fjärrkontrollen	15
7.3 Så här rengör du frontpanelen	15
7.4 Så här tar du bort frontpanelen	15
7.5 Så här rengör du luftfilter	15
7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener	16
7.7 Så här byter du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener	16
7.8 Så här sätter du tillbaka frontpanelen	16

8 Felsökning	17
9 Kassering	17

1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare



INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentuppsättning

Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den kompletta dokumentuppsättningen består av:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter:**
 - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
 - Snabbstartguide för grundläggande användning
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Användarhandbok:**
 - Utförliga instruktioner i steg-för-steg och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
 - Format: Digitala filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar.

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

2.1 Allmänt



WARNING

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.

VARNING

Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer, inklusive barn, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.

Rengöring och användarunderhåll ska ej göras av barn utan överinseende av vuxna.

VARNING

För att förhindra elektriska stötar eller brand:

- Spola INTE av enheten.
- Hantera INTE enheten med våta händer.
- Placera INTE något vattenfyllt föremål på enheten.

FÖRSIKTIGT

- Placera INTE föremål eller utrustning ovanpå enheten.
- Sitt INTE, klättra eller stå på enheten.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar måste göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återanvändning, återvinning och reparation. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Förbrukade batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återanvändning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

2.2 Instruktioner för säker drift



VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är brandfarligt.



FÖRSIKTIGT

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålning och användaren är 10 cm.



FÖRSIKTIGT

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

FÖRSIKTIGT

Använd ALLTID en fjärrkontroll för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

FÖRSIKTIGT

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

VARNING

Placera INGA föremål under inomhus- och/eller utomhusenheten som kan bli fuktiga. Kondens på enheten eller köldmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen kan orsaka att vätska droppar ned och orsakar nedsmutsning eller skador.

VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

FÖRSIKTIGT

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

VARNING

Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges. Stäng av alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten. Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.

- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).

FARA: RISK FÖR ELCHOCK

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning brytas. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

FÖRSIKTIGT

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

FÖRSIKTIGT

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stegen och hög höjd.

VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

FARA: RISK FÖR ELCHOCK

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

**VARNING**

Stoppa driften och stäng av strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

3 Om systemet

**VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är brandfarligt.

**FÖRSIKTIGT**

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.

**NOTERING**

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet

**FÖRSIKTIGT**

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

**INFORMATION**

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.


**VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

**INFORMATION**

Följande bilder är exempel och kanske INTE helt stämmer överens med ditt system.

3.1.1 Inomhusenhetens display

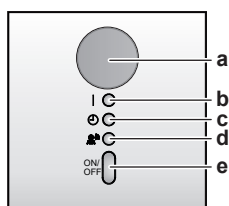

- a Signalmottagare för fjärrkontroll
- b Driftlampa
- c Timerlampa
- d Intelligent eye-lampa
- e ON/OFF-knapp

PÅ/AV-knapp

Om fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto


3.2 Om fjärrkontrollen

- Direkt solljus.** Utsätt INTE fjärrkontrollen för direkt solljus.
- Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- Andra produkter.** Om fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- Gardiner.** Kontrollera att signalen mellan enheten och fjärrkontrollen INTE blockeras av gardiner eller andra föremål.

**NOTERING**

- Tappa INTE fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG fjärrkontrollen bli fuktig.

3.2.1 Komponenter: Fjärrkontroll

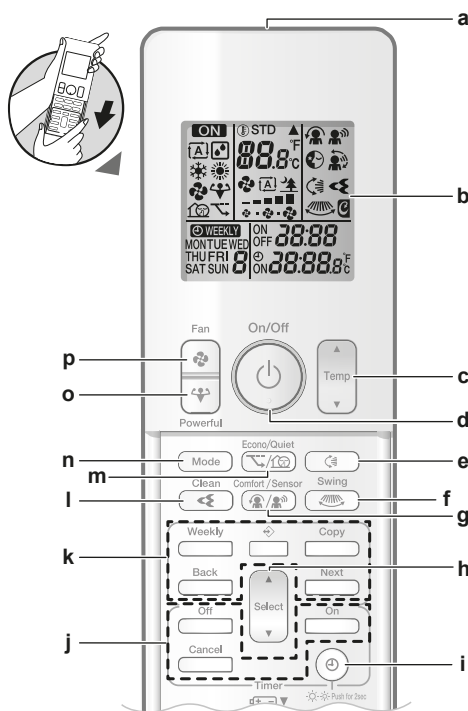

- a Signalsändare
- b Display
- c Temperaturinställningsknapp
- d PÅ/AV-knapp
- e Lodrät svängningsknapp
- f Vågrät svängningsknapp
- g Driftknapp för komfortluftflöde och Intelligent Eye-drift
- h Valknapp
- i Klock- och ljusstyrka för inomhusenhetens display-knapp
- j PÅ/AV-timerdriftknapp
- k Veckotimerdriftknapp
- l Flash Streamer-driftknapp (luftrening)

4 Före användning


- m Driftknapp för ECONO-drift och tyst drift av utomhusenheten
- n Lägesknapp
- o Hög effekt-knapp
- p Fläktknapp

4 Före användning

4.1 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.


- 1 Ta bort frontplåten.
- 2 Sätt i båda batterierna på en gång.
- 3 Sätt tillbaka frontplåten.

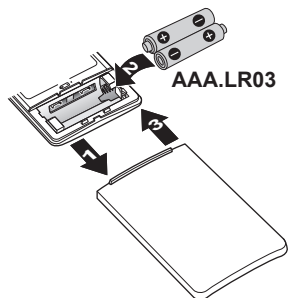

INFORMATION

- Låg batteriladdning indikeras med en blinkande LCD-display.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

4.2 Så här monterar du hållaren för fjärrkontrollen

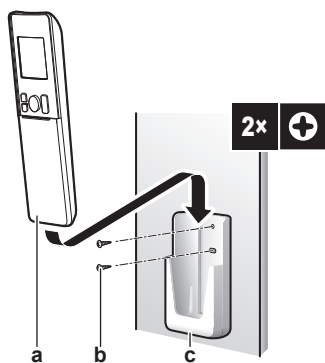

- a Fjärrkontroll
- b Skruvar (anskaffas separat)
- c Hållare för fjärrkontrollen


- 1 Välj en plats där signalerna kan nå enheten.
- 2 Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.
- 3 Sätt fjärrkontrollen i dess hållare.

4.3 Så här ställer du in klockan

Obs: Om tiden INTE är inställd blinkar MON, ☉ och 0:00.

- 1 Tryck på ☉.


Resultat: MON och ☉ blinkar



- 2 Tryck på Select eller Select för att ställa in aktuell veckodag.

- 3 Tryck på ☉.

Resultat: ☉ blinkar.




- 4 Tryck på Select eller Select för att ställa in rätt tid.

Obs: Om du håller ned Select eller Select ökas eller minskas tiden snabbt.

- 5 Tryck på ☉.

Resultat: Inställningen är slutförd. ☉ blinkar.



4.4 Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display

- 1 Håll in ☉ i minst 2 sekunder varje gång du behöver ändra inställningen.

Resultat: Ljusstyrkan ändras i följande ordning: hög, låg, av.

4.5 Så här sätter du på strömmen

- 1 Slå på strömbrytaren.

Resultat: Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.

5 Drift

5.1 Driftsvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

I kombination med utomhusenhet RZAG		
	Kylning och avfuktning ^{(a)(b)}	Uppvärmning ^(a)
Utomhustemperatur	-20~52°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
Inomhustemperatur	17~38°C DB 12~28°C WB	10~27°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(b)	—

^(a) En skyddsenshet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.

^(b) Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

I kombination med utomhusenheter: RXM71R, 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM		
	Kylning och avfuktning ^{(a)(b)}	Uppvärmning ^(a)
Utomhustemperatur	-10~46°C DB	-15~24°C DB -15~18°C WB
Inomhustemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(b)	—

^(a) En skyddsenshet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.

^(b) Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

I kombination med andra utomhusenheter		
	Kylning och avfuktning ^{(a)(b)}	Uppvärmning ^(a)
Utomhustemperatur	-10~50°C DB	-20~24°C DB -21~18°C WB
Inomhustemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(b)	—

^(a) En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.

^(b) Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

5.2 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.



INFORMATION

Driftlägen: **kylning**, **luftavfuktning** och **automatisk** är INTE tillgängliga för produktversionen för **endast uppvärmning**.

Inställning	Beskrivning
Auto	Systemet kyla eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
Avfuktning	Systemet sänker luftfuktigheten i ett rum.
Uppvärmning	Systemet värmer rummet till inställd temperatur.
Kylning	Systemet kyla rummet till inställd temperatur.
Fläkt	Systemet styr endast luftflödet (luftflödes hastigheten och luftflödesriktningen). Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.

5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen



ON: Enheten är i bruk.

: Driftläge = Auto

: Driftläge = Avfuktning

: Driftläge = Kylning

: Driftläge = Uppvärmning

: Driftläge = Fläkt

88.8°C: Visar inställd temperatur.

- 1 Tryck på en eller flera gånger för att välja driftläge.

Resultat: Läget ställs in i följande sekvens:



- 2 Tryck på för att **starta** driften.

Resultat: **ON** och valt läge visas på displayen.

- 3 Tryck på eller en eller flera gånger för att ställa in temperaturen.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Obs! Vid **avfuktning** eller **fläktläge** kan du inte justera temperaturen.

- 4 Tryck på för att **stoppa** driften.

Resultat: **ON** försvinner från displayen. Driftlampan släcks.

5.3 Luftflödes hastighet

- 1 Tryck på för att välja:

	5 nivåer av luftflödesinställningar från "==" till "=="
	Automatisk luftflödesstyrningsdrift
	Tyst drift av inomhusenheten. När luftflödet anges till "==" blir inomhusenheten tystare.



INFORMATION

- Om enheten når den temperatur som ställts in för kylningsläge eller uppvärmningsläge stannar fläkten.
- I avfuktningensläge kan du INTE justera luftflödes hastigheten.

5.3.1 Ändra luftflödes hastigheten

- 1 Tryck på för att ändra luftflödesinställningen i följande ordning:



5.4 Luftflödesriktning

När. Ändra luftflödesriktningen.

Vad. Systemet styr luftflödet beroende på användarens val (fast eller svängning). Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi).

5 Drift

Inställning	Luftflödesriktning
 Lodrät automatsvängning	Rör sig uppåt och nedåt.
 Vågrät automatsvängning	Rör sig från sida till sida.
 3D-luftflödesriktning	Rör sig växelvis upp och ned samt från sida till sida
 [—]	Stannar i en fast position.



FÖRSIKTIGT

Använd ALLTID en fjärrkontroll för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödes hastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

5.4.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning

- 1 Tryck på .

Resultat:  visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

- 2 Om du vill använda en fast position trycker du på  när klaffarna når önskad position.

Resultat:  försvinner från displayen. Klaffarna slutar röra sig.

5.4.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning

- 1 Tryck på .

Resultat:  visas på displayen. Jalousierna (lodräta blad) börjar svänga.

- 2 Om du vill använda en fast position trycker du på  när jalousierna når önskad position.

Resultat:  försvinner från displayen. Jalousierna slutar röra sig.



INFORMATION

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalousiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

5.4.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning

- 1 Tryck på  och .

Resultat:  och  visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) och jalousiet (lodräta blad) börjar svänga.

- 2 Om du vill använda en fast position trycker du på  och  när klaffarna och jalousierna når önskad position.


Resultat:  och  försvinner från displayen. Klaffarna och jalousiet slutar röra sig.

5.5 Komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift

Du kan använda komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift separat eller tillsammans.

5.5.1 Komfortluftflödesdrift

Denna funktion kan användas i driftläge **uppvärmning** eller **kylning**. Den ger ett komfortluftflöde som INTE direkt påverkar människor. Systemet ställer automatiskt in en fast luftflödesposition uppåt i kylningsläge och nedåt i uppvärmningsläge.

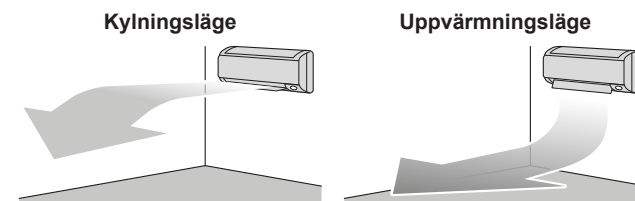

INFORMATION

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.

5.5.2 Intelligent eye-drift

Systemet anpassar automatiskt luftflödesriktningen och temperaturen beroende på om mänsklig rörelse identifieras, i syfte att undvika direktkontakt med människor. Om ingen rörelse identifieras i rummet på 20 minuter övergår systemet till energispar-drift.

Om Intelligent eye-sensorn



NOTERING

- Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det kan orsaka fel.
- Placera INTE stora föremål i närheten av Intelligent eye sensorn.



INFORMATION

Kraftfull drift och nattläge kan INTE användas samtidigt som Intelligent eye-drift. Det driftläge som väljs senast gäller.

- **Identifieringskänslighet.** Kan ändras beroende på placering, antal personer i rummet, temperaturintervall o.s.v.
- **Identifieringsmisstag.** Sensorn kan av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner, etc.

5.5.3 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift

- 1 Tryck på  en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Komfortluftflöde
	Intelligent eye
	Komfortluftflöde och Intelligent Eye
—	Båda inaktiverade

Obs! Om det finns människor nära inomhusenhetens framsida eller för många personer rekommenderar vi att du använder båda driftlägena tillsammans.

- 2 Du kan stoppa driften genom att trycka på  tills båda symbolerna försvinner från displayen.

5.6 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.



INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift, komfortluftflödesdrift, Intelligent eye eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.6.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

- Tryck på för att starta.

Resultat: visas på displayen. Kraftfull drift körs i 20 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.

- Tryck på för att stoppa.

Resultat: försvinner från displayen.

Obs! Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på eller om du ändrar driftläge avbryts driften och försvinner från displayen.

5.7 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

5.7.1 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.



INFORMATION

- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

5.7.2 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå. **Exempel:** Nattetid.



INFORMATION

- Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Denna funktion är tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

5.7.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

- Tryck på en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Econo
	Tyst drift av utomhusenhet
	Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten
—	Båda inaktiverade

- Du kan stoppa driften genom att trycka på tills båda symbolerna försvinner från displayen.

Obs: Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på avbryts inställningarna och försvinner från displayen.

Obs: visas fortfarande på displayen även om du stänger av enheten med fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

5.8 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar höghastighetselektroner med en hög oxideringseffekt som minskar dålig lukt. Tillsammans med det luktreducerande titanapatitfiltret, luftrenande silverallergenborttagningsfiltret och luftfiltret rengörs luften i rummet.



INFORMATION

- Höghastighetselektroner genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsande ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonluk.

5.8.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

Nödvändigt: Kontrollera att enheten är i drift (visas på fjärrkontrollens display).

- Tryck på .

Resultat: visas på displayen och luften i rummet renas när enheten är i drift.

- Stoppa driften genom att trycka på .

Resultat: försvinner från displayen och driften stoppas.

5.9 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.



INFORMATION

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- Byte av batterierna i fjärrkontrollen.



INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se ["4.3 Så här ställer du in klockan"](#) ► 6].

5.9.1 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

- Tryck på för att starta.

5 Drift

Resultat: **0:00** visas på displayen och OFF blinkar. ☺ och veckodagen försvinner från displayen.



- Tryck på **Select** eller **Select** för att ändra tidsinställningen.
- Tryck på **Off** igen.

Resultat: OFF och inställd tid visas på displayen.

Resultat: Timerlampan tänds.

INFORMATION

Varje gång **Select** eller **Select** trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

- Stoppa driften genom att trycka på **Cancel**.

Resultat: **0:00** och OFF försvinner från displayen och timerlampan släcks. ☺ och veckodagen visas på displayen.

INFORMATION

När du ställt in PÅ/AV-timern sparas tidsinställningen i minnet. Minnet nollställs när du byter fjärrkontrollens batterier.

Användning av nattinställningsläge i kombination med AV-timer

Luftkonditioneringsanläggningen justerar automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsöm.

5.9.2 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

- Tryck på **On** för att starta.

Resultat: **6:00** visas på displayen och ON blinkar. ☺ och veckodagen försvinner från displayen.



- Tryck på **Select** eller **Select** för att ändra tidsinställningen.
- Tryck på **On** igen.

Resultat: ON och inställd tid visas på displayen. Timerlampan tänds.

INFORMATION

Varje gång **Select** eller **Select** trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

- Stoppa driften genom att trycka på **Cancel**.

Resultat: **6:00** och ON försvinner från displayen och timerlampan släcks. ☺ och veckodagen visas på displayen.

5.9.3 Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

- För inställning av timers, se "5.9.1 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [p. 9] och "5.9.2 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [p. 10].

Resultat: OFF och ON visas på displayen.

Exempel:

Visa	Aktuell tid	Ställ in vid ...	Drift
OFF 7:00 ON 14:00	6:00	enheten är i drift.	Slutar 07:00 och startar 14:00.
		enheten körs INTE.	Startar 14:00.

Obs: Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.

5.10 Veckotimerdrift

Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

Exempel: Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.

Veckodag	Exempel på inställning
Måndag ▪ Gör upp till 4 inställningar.	
Tisdag till Fredag ▪ Använd kopieringsläget om du vill ha samma inställning som för måndag.	
Lördag ▪ Ingen timerinställning	—
Söndag ▪ Gör upp till 4 inställningar.	

- PA-PA-PA-PA-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning av driftläge och inställd temperatur.
- AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

Obs: Se till att du riktar fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal när du gör veckotimerinställningar.

INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "4.3 Så här ställer du in klockan" [p. 6].

INFORMATION

- Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och **WEEKLY** försvinner från displayen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
- Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

5.10.1 Så här ställer du in veckotimerdrift

- Tryck på **Next**.

Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



- Tryck på **Select** eller **Select** för att ställa in veckodag och inställningsnummer.
- Tryck på **Next**.

Resultat: Veckodag ställs in. **WEEKLY** och ON blinkar.



- 4 Tryck på eller för att välja läge.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Funktioner
ON	PÅ-timer
OFF	AV-timer
Tom	Tar bort inställning

- 5 Tryck på .

Resultat: PÅ/AV-timerläge ställs in. **WEEKLY** och tiden blinkar.



Obs: Tryck på för att återgå till föregående skärm. Om tom är vald går du direkt till steg 9.

- 6 Tryck på eller för att välja tiden. Tiden kan ställas in mellan 00:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.

- 7 Tryck på .

Resultat: Tiden är inställd och **WEEKLY** och temperaturen blinkar.



Obs: Tryck på för att återgå till föregående skärm. Om AV-timer är vald går du direkt till steg 9.

- 8 Tryck på eller för att ställa in önskad temperatur.

Obs: Den inställda temperaturen för veckotimer visas endast när du ställer in veckotimerläge.



INFORMATION

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.

- 9 Tryck på .

Resultat: Temperatur och tid ställs in för PÅ-timer. Tid ställs in för AV-timer. Timerlampan lyser orange.

Resultat: Ny inställningsskärm visas.

- 10 Upprepa föregående procedur för att göra en ny inställning eller tryck på för att slutföra inställningen.

Resultat: **WEEKLY** visas på displayen.

Obs: En inställning kan kopieras med samma inställningar till en annan dag. Se "5.10.2 Så här kopierar du inställningar" ► 11].

5.10.2 Så här kopierar du inställningar


Inställningar kan kopieras till en annan dag. Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.

- 1 Tryck på .

- 2 Tryck på eller för att välja vilken vecka som ska kopieras.

- 3 Tryck på .


Resultat: Inställningen för den valda veckodagen kopieras.

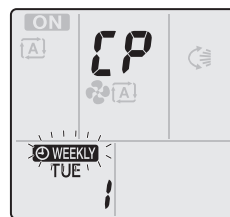

- 4 Tryck på eller för att välja den veckodag som ska kopieras till.

- 5 Tryck på .

Resultat: Hela inställningen kopieras till vald dag och timerlampan lyser orange.

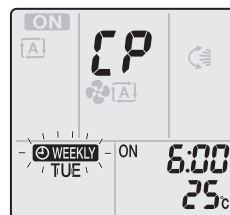

Obs: Upprepa proceduren för att kopiera till ännu en dag.

- 6 Tryck på för att slutföra inställningen.

Resultat: **WEEKLY** visas på displayen.


Obs: För ändring av inställning efter kopieringen, se "5.10.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" ► 10].

5.10.3 Så här bekräftar du inställningar

Du bekräftar när alla inställningar är enligt önskemål.

- 1 Tryck på .

Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



- 2 Tryck på eller för att ställa in önskad veckodag och inställningsnummer som ska bekräftas, och se detaljer.

Obs: För ändring av inställning, se "5.10.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" ► 10].

- 3 Tryck på för att avsluta bekräftelseläget.

5.10.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift

- 1 Du kan inaktivera veckotimern genom att trycka på medan **WEEKLY** visas på displayen.

Resultat: **WEEKLY** försvinner från displayen och timerlampan släcks.

- 2 Tryck på igen för att återaktivera veckotimern.

Resultat: Senast inställda läge används.

5.10.5 Radera inställningar

Så här tar du bort enskilda inställningar

Använd den här funktionen om du vill ta bort en enskild inställning.

5 Drift

- 1 Tryck på .

Resultat: Veckodag och inställningsnumret visas.

- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken veckodag som ska raderas.

- 3 Tryck på .

Resultat:  WEEKLY, ON och OFF blinkar.

- 4 Tryck på  eller  och välj "tom".

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



- 5 Tryck på .

Resultat: Vald inställning raderas.

- 6 Tryck på  för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar är aktiva.

Ta bort inställningar för varje enskild veckodag

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för en veckodag. Den kan användas vid bekräftelse eller inställning.

- 1 Tryck på .

- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken veckodag som ska raderas.

- 3 Håll ned  i cirka 5 sekunder.

Resultat: Alla inställningar för den valda dagen tas bort.

- 4 Tryck på  för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar är aktiva.

Så här tar du bort alla inställningar

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för alla veckodagar på en gång. Denna procedur kan INTE användas i inställningsläget.

- 1 Håll ned  i cirka 5 sekunder under standardvisning.

Resultat: Alla inställningar raderas.

5.11 Trådlös nätverkskoppling

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria Daikin Residential Controller-appen

5.11.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

5.11.2 Installation av applikationen Daikin Residential Controller

- 1 Öppna:
 - Google Play för enheter som använder Android.
 - App Store för enheter som använder iOS.
- 2 Sök efter Daikin Residential Controller.
- 3 Följ anvisningarna på skärmen för att installera.

5.11.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta till den trådlösa adaptern med din smarta enhet.

- **Anslut den trådlösa adaptern direkt till din smarta enhet.**
- **Anslut den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.** Den trådlösa adaptern kommunicerar med din smarta enhet i hemnätverket med en kommunikationsenhet, som modem, router eller liknande.

Mer information och en FAQ finns på:

<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- 1 Stoppa driften innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.
- 2 Använd fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av den trådlösa nätverksadaptern.


Obs: Rikta alltid fjärrkontrollen mot signalmottagaren på enheten när du använder fjärrkontrollen.

Meny	Beskrivning
1	Kontroll av anslutningsstatus
2	WPS-inställning
3	Inställning av AP-läge/DRIFT-läge (SSID + NYCKEL)
R	Återställ fabriksinställningar
oFF	Trådlöst nätverk AV

Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.


Resultat: SP (meny för inställning av trådlös anslutning) visas.  blinkar.

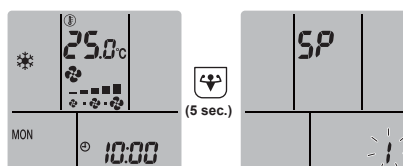

- 2 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat:  blinkar.

- 3 Kontrollera drift- och timerlamporna på inomhusenhetens display.

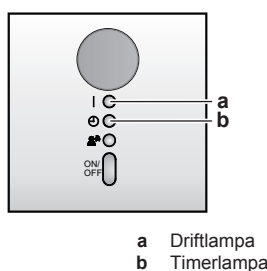

- a Driftlampa
b Timerlampa

Om driftlampan ...	... och timerlampan ...	... då är det trådlösa nätverket ...
blinker	blinker	ej anslutet
av	blinker med 0,5 sekunders intervall	igång och redo att ansluta till hemnätverket via routerns WPS-knapp.
av	blinker med 1 sekunders intervall	- anslutet till hemnätverket via SSID + NYCKEL. - eller - anslutet till hemnätverket via routerns WPS-knapp.

- 4 Tryck på **Cancel** för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här ansluter du den trådlösa nätverksadaptern till ditt hemnätverk

Du kan ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk med:


- WPS-knappen på routern (om någon sådan finns).
- SSID och Lösenord på enheten.

Så här ansluter du med WPS-knappen

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn  visas.  blinkar.

- 2 Byt till SP-menyn  genom att trycka på  en gång eller  flera gånger.

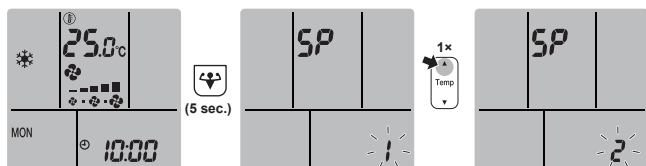

- 3 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat:  blinkar. Timerlampan blinkar med 0,5 s intervall och driftlampan är släckt.

- 4 Tryck på WPS-knappen på din kommunikationsenhet (som routern) inom cirka 1 minut. Se bruksanvisningen för kommunikationsenheten.

Resultat: Om anslutningen till enheten lyckats blinkar timerlampan med 1,0 s intervall och driftlampan är släckt.



INFORMATION

Om anslutningen till routern inte fungerar kan du prova proceduren "[Så här ansluter du med SSID och lösenord](#)" [p 13].

- 5 Tryck på **Cancel** för att lämna menyn.


Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här ansluter du med SSID och lösenord

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn  visas.  blinkar.

- 2 Byt till SP-menyn  genom att trycka på  två gånger eller  flera gånger.

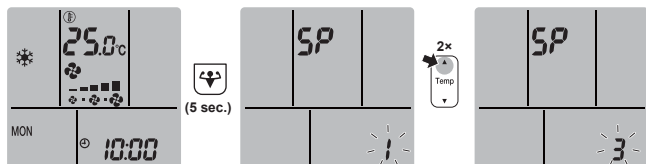

- 3 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat:  blinkar. Drift- och timerlamporna blinkar växelvis.

- 4 Öppna Daikin Residential Controller-appen på din smarta enhet och följ stegen på skärmen.

Resultat: Om anslutningen till den smarta enheten lyckats blinkar timerlampan med 1,0 s intervall och driftlampan är släckt.

- 5 Tryck på **Cancel** för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning


Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:

- koppla från den trådlösa nätverksadaptern och kommunikationsenheten (som routern) eller den smarta enheten,
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn  visas.  blinkar.

- 2 Byt till SP-menyn  genom att trycka på  två gånger eller  flera gånger.

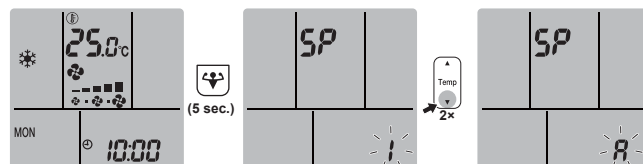

- 3 Håll in  i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat:  blinkar. Drift- och timerlamporna blinkar samtidigt med 1 s intervall. Inställningen återställs till fabriksinställning.

- 4 Tryck på **Cancel** för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen

Om du vill stänga av den trådlösa anslutningen:

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn  visas.  blinkar.

- 2 Byt till SP-menyn  genom att trycka på  en gång eller  flera gånger.



- 3 Håll in  i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat:  blinkar. Drift- och timerlamporna blinkar växelvis med 1 s intervall. Kommunikationen är AV.

- 4 Tryck på **Cancel** för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

6 Energisparläge och optimal drift



INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.



FÖRSIKTIGT

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



VARNING

Placera INGA föremål under inomhus- och/eller utomhusenheten som kan bli fuktiga. Kondens på enheten eller köldmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen kan orsaka att vätska droppar ned och orsakar nedsmutsning eller skador.



VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



FÖRSIKTIGT

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att fungera på rätt sätt:

- Förhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet när anläggningen körs i kylningsläge.
- Se till att området är väl ventilerat. Blockera ALDRIG några ventilationsöppningar.
- Vädra ofta. Vid längre tids användning krävs särskild uppmärksamhet på ventilationen.
- Håll dörrar och fönster stängda. Om dörrar eller fönster är öppna strömmar luften ut ur rummet och försämrar verkan av kylning eller värmning.
- Var noga med att INTE kyla eller värma för mycket. Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
- Placera ALDRIG föremål nära enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan försämma effekten eller stoppa driften.
- Stäng av huvudströmbrytaren för enheten om den INTE ska användas under en längre tid. Om huvudströmbrytaren är på förbrukar enheten alltid ström. Innan enheten återstartas ska huvudströmbrytaren slås på 6 timmar innan enheten tas i drift för att säkerställa att systemet fungerar felfritt.
- Kondens kan bildas om luftfuktigheten är över 80% eller om dräneringsutloppet blockeras.
- Justera temperaturen till behaglig nivå. Undvik överdriven värme eller kyla. Observera att det kan ta en stund innan rumstemperaturen når angiven temperatur. Överväg att använda timerinställningar.
- Justera luftflödesriktningen för att undvika att kall luft samlas på golvet eller varm luft i taket. (Upp för kylning eller luftavfuktning mot taket och ned vid uppvärmningsdrift.)
- Undvik att ställa in enheten så att luft blåser direkt på personer i rummet.
- Använd systemet inom det rekommenderade temperaturintervallet (26~28°C för kylning och 20~24°C för uppvärmning) för att spara energi.

7 Underhåll och service

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediet

Den här produkten innehåller fluorerade växthusgaser. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675



NOTERING

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO₂.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO₂ i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.



VARNING

Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avgas.

Stäng av alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.

Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrosthingsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



VARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).



NOTERING

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.



FARA: RISK FÖR ELCHOCK

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning brytas. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



VARNING

För att förhindra elektriska stötar eller brand:

- Spola INTE av enheten.
- Hantera INTE enheten med våta händer.
- Placera INTE något vattenfyllt föremål på enheten.

**FÖRSIKTIGT**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

**FÖRSIKTIGT**

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

**VARNING**

Försiktighet måste iaktas vid arbete på steg och hög höjd.

Följande symboler kan visas på inomhusenheten:

Symbol	Förklaring
	Mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds.

7.2 Så här rengör du inomhusenheten och fjärrkontrollen

**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

**NOTERING**


- Använd INTE bensen, bensin, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

**FARA: RISK FÖR ELCHOCK**

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

- Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.


7.3 Så här rengör du frontpanelen

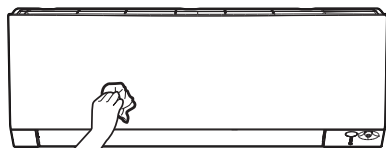

- Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.4 Så här tar du bort frontpanelen


- Håll frontpanelen i panelflikarna på båda sidor och öppna den.

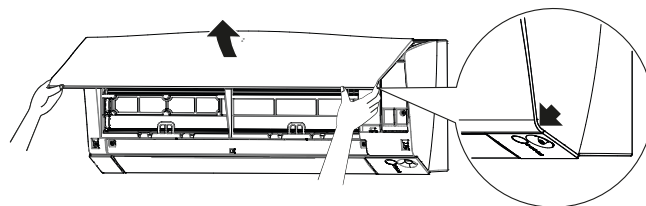

- Ta bort frontpanelen genom att skjuta den åt vänster eller åt höger och dra den mot dig.

Resultat: Frontpanelaxeln på 1 sida lossas.


- Koppla sedan bort frontpanelaxeln på andra sidan på samma sätt.

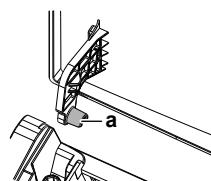

a Frontpanelaxel


7.5 Så här rengör du luftfilter

- Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.
- Dra ut luftfiltren.

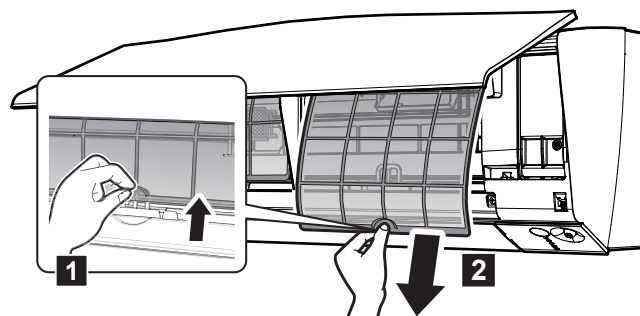


Obs: (klass 50~71) Det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener MÅSTE tas bort innan luftfiltret rengörs.

- Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener från alla 4 fästena.

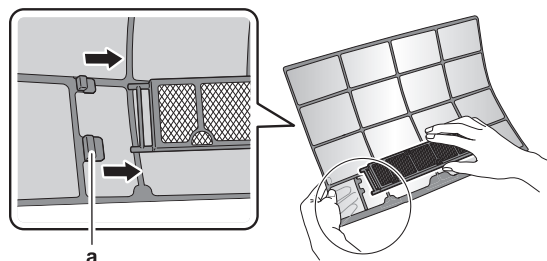


a Fäste

- Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

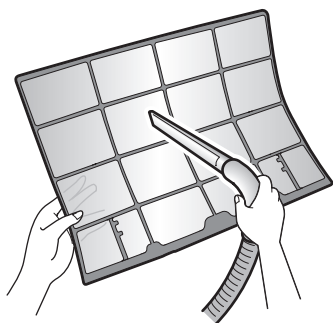

- 5 Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

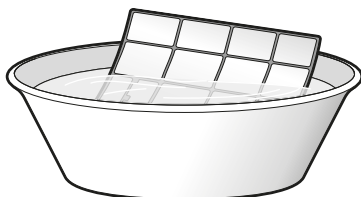

INFORMATION

- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.


7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener




INFORMATION

Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

- 1 Ta bort:
- för klass 15~42: silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener från flikarna

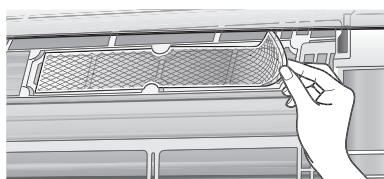


- för klass 50~71: det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener från alla 4 fästena.

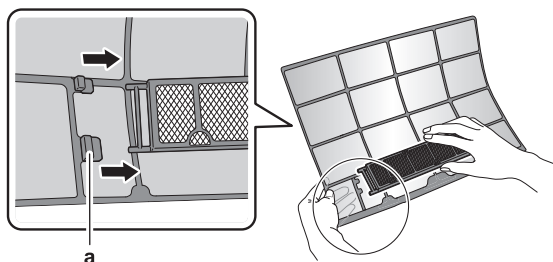

a Fäste


- 2 Dammsug filtret för att få bort damm.

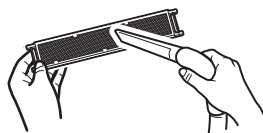


- 3 Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten.

Obs: (klass 50~71) Ta INTE bort filtret från ramen.

Klass 15~42

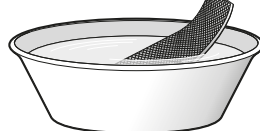

Klass 50~71

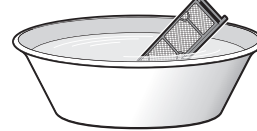

- 4 Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.

7.7 Så här byter du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener




INFORMATION


Byt ut filtret ungefär var 3:e år.

- 1 Ta bort från filtret från flikarna (klass 15~42) eller ramen (klass 50~71) och byt till ett nytt filter.

Klass 15~42

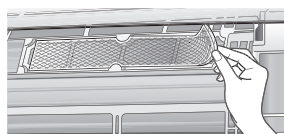

Klass 50~71

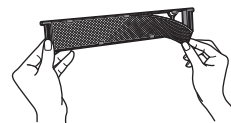

INFORMATION


- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

Du kan beställa ett luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelluftfilter för borttagning av allergener från din leverantör.

Punkt	Artikelnummer
Luktreducerande titanapatitfilter – 1 sats	KAF970A46
Silverpartikelluftfilter för luftrening – 1 set	KAF057A41

7.8 Så här sätter du tillbaka frontpanelen

- 1 Sätt tillbaka frontpanelen. Justera axlarna med spåren tryck sedan in dem helt.
- 2 Stäng frontpanelen långsamt. Tryck på båda sidorna och mitten.

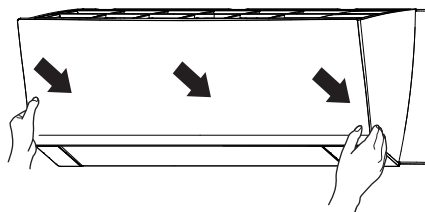

8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.



VARNING

Stoppa driften och stäng av strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en krets brytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Driftlampan blinkar och du kan kontrollera felkoden på fjärrkontrollen. Kontrollera felkoden i användarens referenshandbok.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.



INFORMATION

I referensguiden på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/> finns fler felsökningstips.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) samt installationsdatum (anges eventuellt på garantikortet).

9 Kassering



NOTERING

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.





**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr