
Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer

Bruksanvisning

Väggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat

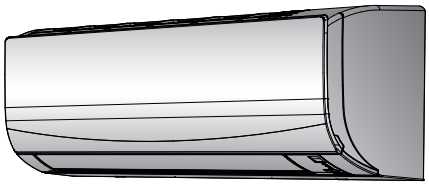

FTXF20J5V1B
FTXF25J5V1B
FTXF35J5V1B
FTXF42J5V1B
FTXF50J5V1B

Bruksanvisning
Väggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat

Svenska

Innehållsförteckning

1 Om dokumentationen 2
- 1.1 Produktkod 2
- 1.2 Om detta dokument 2
  - 1.2.1 Förklaring av varningar och symboler 2

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren 3
- 2.1 Allmänt 3
- 2.2 Instruktioner för säker drift 3

3 Om systemet 4
- 3.1 Inomhusenhet 4
  - 3.1.1 Inomhusenhetens display 4
- 3.2 Om den trådlösa nätverksadaptern 5
  - 3.2.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket 5
  - 3.2.2 Grundläggande parametrar 5
- 3.3 Om fjärrkontrollen 5
  - 3.3.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll 5
  - 3.3.2 Status: Den trådlösa fjärrkontrollens display 5
  - 3.3.3 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen 6
  - 3.3.4 Så här justerar du jalusierna (lodräta blad) 6

4 Före användning 6
- 4.1 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen 6
- 4.2 Så här sätter du i batterierna 6
- 4.3 Så här sätter du på strömmen 6

5 Drift 6
- 5.1 Driftvillkor 6
- 5.2 När olika funktioner ska användas 7
- 5.3 Driftläge och temperaturinställning 7
  - 5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen 7
- 5.4 Varmluftspreferens 7
  - 5.4.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens 7
- 5.5 Temperaturgräns 8
- 5.6 PÅ/AV-kontakt 8
- 5.7 Luftflödeshastighet 8
  - 5.7.1 Ändra luftflödeshastigheten 8
- 5.8 Luftflödesriktning 8
  - 5.8.1 Justera luftflödesriktningen 9
- 5.9 Komfortluftflödesdrift 9
  - 5.9.1 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift 9
- 5.10 Kraftfull funktion 9
  - 5.10.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift 9
- 5.11 Econo-drift 9
  - 5.11.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift 9
- 5.12 PÅ/AV-timerdrift 9
  - 5.12.1 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift 9
  - 5.12.2 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift 10
  - 5.12.3 Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer 10
- 5.13 Trådlös nätverkskoppling 10
  - 5.13.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket 10
  - 5.13.2 Installera ONECTA-appen 10
  - 5.13.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen 10

6 Energisparläge och optimal drift 11

7 Underhåll och service 12
- 7.1 Översikt: Underhåll och service 12
- 7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen 12
- 7.3 Så här rengör du frontpanelen 12
- 7.4 Så här rengör du luftfilter 12
- 7.5 Så här stänger du frontpanelen 13
- 7.6 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas 13

8 Felsökning 13
- 8.1 Lösa problem baserade på felkoder 13

9 Avfallshantering 14

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkod

FTXF20J, FTXF25J, FTXF35J, FTXF42J, FTXF50J

1.2 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare

INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
  - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
  - Snabb guide till grundläggande användning
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Användarens referenshandbok:**
  - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
  - Format: Digitala filer på https://www.daikin.eu. Använd sökfunktionen för att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.

FTXF-J

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

1.2.1 Förklaring av varningar och symboler

FARLIGT

Anger en situation som orsakar dödsfall eller allvarlig skada.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Anger en situation som kan orsaka elstötar.

FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/skållning på grund av extremt höga eller låga temperaturer.

FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.

VARNING
Anger en situation som kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada.

VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL

A2L **VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**
Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

FARA
Anger en situation som kan orsaka mindre eller måttligt allvarliga skador.

OBS!
Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.

INFORMATION
Indikerar användbara tips eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

Symbol	Förklaring
	Läs igenom installations- och bruksanvisningen samt kopplingsinstruktionerna inför installation.
	Läs servicehandboken inför underhålls- och serviceuppgifter.
	Mer information finns i installations- och användarhandboken.
	Enheten innehåller roterande komponenter. Var försiktig vid service eller inspektion av enheten.

Symboler som används i dokumentationen:

Symbol	Förklaring
	Indikerar en bildrubrik eller en referens till den. **Exempel:** "▲ 1–3 Bildrubrik" betyder "Bild 3 i kapitel 1".
	Indikerar en tabellrubrik eller referens till den. **Exempel:** "▦ 1–3 Tabellrubrik" betyder "Tabell 3 i kapitel 1".

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

2.1 Allmänt

VARNING
Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.

VARNING
Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.

VARNING
För att förhindra elstötar och eldsvåda:
- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

FARA
- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

2.2 Instruktioner för säker drift

A2L **VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**
Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

FARA
Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.

FARA
Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

VARNING
- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och ej brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt ALLTID kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.

3 Om systemet

A2L **VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

OBS!

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

INFORMATION

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.


VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och ej brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt ALLTID kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

INFORMATION

Följande bilder är exempel och kanske INTE helt stämmer överens med din systemlayout.

3.1.1 Inomhusenhetens display

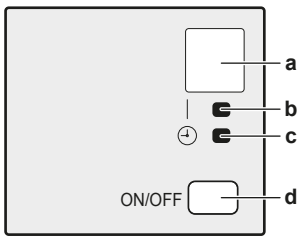

a Signalmottagare
b Driftlampa
c Timerlampa
d ON/OFF-knapp

PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen (användargränssnitt) saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

3.2 Om den trådlösa nätverksadaptern

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga frågor och svar, konformitetsförsäkran och den senaste versionen av denna handbok finns på app.daikineurope.com.

INFORMATION: Konformitetsdeklaration

Daikin Europe N.V. förklarar att radioutrustningstypen i den här enheten följer EU-direktivet 2014/53/EU.

3.2.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

3.2.2 Grundläggande parametrar

Vad	Värde
Frekvensomfång	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Uteffekt	13 dBm
Effektiv utstrålad effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 14 V/100 mA

3.3 Om fjärrkontrollen

Trådlös fjärrkontroll

INFORMATION


Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

- **Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- **Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- **Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- **Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- **Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.

OBS!

- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.

3.3.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

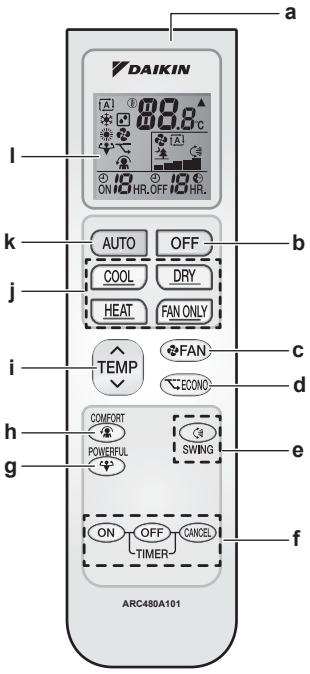

a	Signalmottagare
b	AV-knapp
c	Fläktinställningsknapp
d	Econo-driftknapp
e	Svängningsknapp
f	Knappar för timerinställning (PÅ, AV, avbryt)
g	Kraftfull drift-knapp
h	Komfortdriftknapp
i	Temperaturinställningsknapp
j	Driftlägesknappar
k	Autodriftlägesknapp
l	Display


3.3.2 Status: Den trådlösa fjärrkontrollens display



Ikon	Beskrivning
A	Driftläge = Auto
	Driftläge = Avfuktning
	Driftläge = Uppvärmning
	Driftläge = Kylning
	Driftläge = Fläkt
	Hög effekt-drift är aktiv
	Econo-drift är aktiv
▲	Inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärr-kontrollen

Ikon	Beskrivning
88.8	Aktuell temperaturinställning
	Luftflöde = Auto
	Luftflöde = Tyst drift av inomhusenheten
	Luftflöde = Högt
	Luftflöde = Medelhögt
	Luftflöde = Medel
	Luftflöde = Medellågt
	Luftflöde = Lågt
	Komfortdrift är aktivt
	Automatisk lodrät svängning är aktiverad
ON	PÅ-timer är aktiv
OFF	AV-timer är aktiv

3.3.3 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen

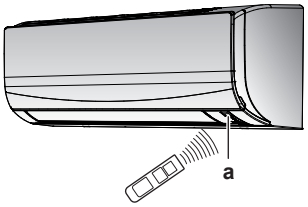

a Infraröd signalmottagare


1 Rikta signalsändaren mot den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten (maximalt avstånd är 7 m).

Resultat: När inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen hörs ett ljud:

Ljud	Beskrivning
Pip-pip	Driften startas.
Pip	Inställning ändrad.
Långt pip	Driften avslutas.
Trippelpip	Avvisningssignal (t.ex. drift blockerad av PÅ/AV-kontakt)

3.3.4 Så här justerar du jalusierna (lodräta blad)

1 Håll 1 eller båda knopparna och justera jalusiet.

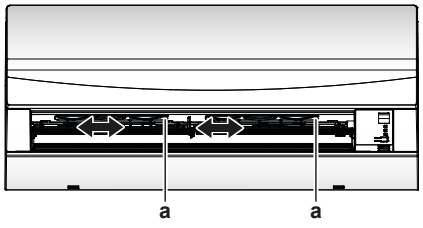


a Knoppar

INFORMATION

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalusiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

4 Före användning

4.1 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

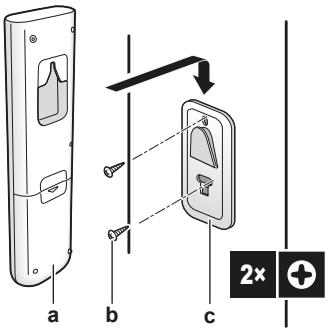

a Trådlös fjärrkontroll
b Skruvar (anskaffas separat)
c Hållare för trådlös fjärrkontroll

1 Välj en plats där signalerna kan nå enheten.

2 Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.

3 Häng den trådlösa fjärrkontrollen på hållaren.


4.2 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.

1 Ta bort bakre luckan.

2 Sätt i båda batterierna på en gång.

3 Sätt tillbaka luckan.

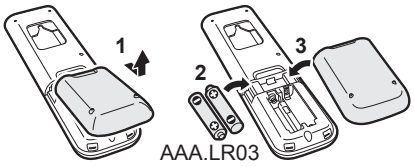

4.3 Så här sätter du på strömmen

1 Slå på strömbrytaren.

Resultat: Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.

5 Drift

5.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

Driftläge	Driftvillkor
Kylning[a][b]	▪ Utomhustemperatur: –10~48°C DB ▪ Inomhustemperatur: 18~32°C DB ▪ Luftfuktighet inomhus: ≤80%
Uppvärmning[a]	▪ Utomhustemperatur: –15~24°C DB ▪ Inomhustemperatur: 10~30°C DB
Avfuktning[a]	▪ Utomhustemperatur: –10~48°C DB ▪ Inomhustemperatur: 18~32°C DB ▪ Luftfuktighet inomhus: ≤80%

[a] En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.
[b] Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

5.2 När olika funktioner ska användas

I följande tabell kan du bestämma vilka funktioner du ska använda:

Funktioner	Uppgifter
Grundfunktioner	
MODE Driftlägen och temperatur	Så här startar/stoppar du systemet och ställer in temperaturen: ▪ Värma upp eller kyla ned ett rum. ▪ Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning. ▪ Sänka luftfuktigheten i ett rum. ▪ I Auto-läge väljs automatiskt en lämplig temperatur och lämpligt driftläge.
Luftflödesriktning	Justera luftflödesriktningen
Luftflöde	Så här justerar du mängden luft som blåses in i rummet. Tystare drift.
Avancerade funktioner	
ECONO Econo	Använda systemet vid samtidig användning av andra strömförbrukande apparater. Spara energi.
Komfort	Ett komfortluftflöde som INTE direkt påverkar människor.
Kraftfull	Snabb kylning eller uppvärmning av rummet.
ON PÅ-timer + OFF AV-timer	Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet automatiskt.

5.3 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.

Inställning	Beskrivning
Auto	Systemet kyler eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
Avfuktning	Systemet sänker luftfuktigheten i ett rum.
Uppvärmning	Systemet värmer rummet till inställd temperatur.
Kylning	Systemet kyler rummet till inställd temperatur.
Fläkt	Systemet styr endast luftflödet (luftflödeshastigheten och luftflödesriktningen). Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.

5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen



: Driftläge = Auto

: Driftläge = Avfuktning


: Driftläge = Uppvärmning

: Driftläge = Kylning

: Driftläge = Fläkt

88℃: Visar inställd temperatur.

1 Starta driften genom att trycka på någon av följande knappar.

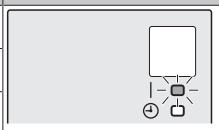Läge	Tryck	Resultat
Automatik	AUTO	
Kylning	COOL	
Avfuktning	DRY	
Uppvärmning	HEAT	Driftlampan tänds.
Enbart fläkt	FAN ONLY	

2 Tryck ∨ eller ∧ på TEMP-knappen en eller flera gånger för att ställa in temperaturen. Du KAN INTE justera temperaturen i **avfuktningsläge** eller **fläktläge**.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Tryck på OFF för att stoppa driften.

Resultat: Driftlampan släcks.

5.4 Varmluftspreferens

Använd den här funktionen för en mer komfortabel uppvärmningsupplevelse samtidigt som du kan ange luftflödeshastigheten manuellt.

INFORMATION

- I uppvärmningsläget sänks luftflödeshastigheten tillfälligt för att undvika drag. När luften värmts upp fortsätter enheten att köras med vald luftflödeshastighet.
- Aktivering av den här funktionen kan reducera uppvärmningsprestandan något i mycket kalla förhållanden, eller minska effektiviteten.

5.4.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens

1 Om drift pågår trycker du på OFF för att stoppa driften.

2 Tryck på FAN i minst 5 sekunder.

Resultat: Inställningsmenyn visas. *1* blinkar.

3 Tryck på FAN för att ange inställningen *H8*.

Resultat: Inställningssymbolen (ON eller OFF) blinkar.

- OFF: (fabriksinställning): funktionen är AV
- ON: funktionen är PÅ

4 Ändra inställning ON ↔ OFF genom att trycka på TEMP. Tryck på FAN för att bekräfta.

Resultat: Inställningen är bekräftad. Du är på inställningsmenyn, *1* blinkar.



Obs: Displayen stängs automatiskt av efter 60 sekunder. Tryck på CANCEL för att återgå till standardskärmen tidigare.

5.5 Temperaturgräns

Den här funktionen är avsedd att begränsa den temperaturinställning som du kan välja, vilket bidrar till att reducera strömförbrukningen och undviker onödig överkylning eller överuppvärmning.

INFORMATION

- Denna funktion kräver tillvalet BRC103A.
- Temperaturbegränsningen definierar det lägsta kylningsbörvärdet och det högsta uppvärmningsbörvärdet som kan ställas in med den trådlösa fjärrkontrollen (tillval) BRC103A eller i ONECTA-appen.
- Gränserna konfigureras separat för den trådlösa fjärrkontrollen och ONECTA-appen.
- När gränserna har angivits kommer börvärden för uppvärmning, kylning och automatisk inställning att begränsas till de gränserna.

5.6 PÅ/AV-kontakt

Denna funktion kräver inköp och installation av tillvalet KRP067AC.

Använd den här funktionen för att stoppa enheten automatiskt med en extern potentialfri kontaktsignal (t.ex. fönstersensor eller dörrkortnyckel).

Den här funktionen bidrar till att reducera onödig energiförbrukning när ett fönster eller en dörr öppnas, eller när ingen är i rummet.

Enhetsdriften stoppas i enlighet med status för den externa kontakten.

INFORMATION

Den här funktionen bygger på en potentialfri kontakt och ett anpassat kablage, som måste installeras av en kvalificerad installatör.

- Fördröjningstiden (**0** – fabriksinställning / 1 / 2 / 3 / 5 minuter) och återstartsläge konfigureras av installatören enligt dina önskemål.
- När denna funktion är aktiv kan den förhindra att enheten körs även om ett driftkommando ges från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

Beteende när PÅ/AV-kontakten är aktiv

När PÅ/AV-kontaktfunktionen är aktiverad ändras systemets beteende i enlighet med kontaktstatus.

Exempel (fönster stängt → fönster öppet)

- När fönstret är **stängt** kan enheten köras normalt.
- När fönstret är **öppet** startas fördröjningstimern.
- Efter den inställda fördröjningstiden avbryts driften och enheten övergår till standby-läge.
- Medan fönstret är öppet:
  - PÅ/AV-kommandot från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen inaktiveras.
  - Andra inställningar, som **börvärde**, **läge** eller **fläkthastighet** kan fortfarande ändras, men träder inte i kraft förrän enheten startar igen.

Inställning av återstartsläge

Återstartsläget styr enhetens beteende när fönstret stängts igen.

Manuell återstart

- Enheten återstartas inte automatiskt.
- När fönstret är stängt måste driften startas manuellt med PÅ-kommandot på fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

Automatisk återstart

- Enheten startar automatiskt i senast använda driftläge när fönstret stängts.

Information

- Om tre korta pip hörs och driftlampan blinkar två gånger är driften blockerad av PÅ/AV-kontakten.
- När fönstret stängs kommer enheten antingen att återstartas automatiskt eller förbli avstängd, beroende på valt återstartsläge.

OBS!

Om du vill ändra inställningarna (fördröjningstid eller återstartsläge) kontaktar du installatören.

5.7 Luftflödeshastighet

1 Tryck på FAN för att välja:

	5 nivåer av luftflödesinställningar från "▬" till "▟"
A	Automatisk luftflödesstyrningsdrift
	Tyst drift av inomhusenheten. När luftflödet anges till "" blir inomhusenheten tystare.

INFORMATION

- Om enheten når den temperatur som ställts in för kylningsläge eller uppvärmningsläge stannar fläkten.
- I avfuktningsläge kan du INTE justera luftflödeshastigheten.

5.7.1 Ändra luftflödeshastigheten

1 Tryck på FAN för att ändra luftflödesinställningen i följande ordning:



5.8 Luftflödesriktning

När. Ändra luftflödesriktningen.


Vad. Systemet styr luftflödet beroende på användarens val (fast eller svängning). Detta görs genom styrning av de lodräta bladen.

Inställning	Luftflödesriktning
Lodrät automatsvängning	Rör sig uppåt och nedåt.
[—]	Stannar i en fast position.

FARA

- Använd ALLTID ett användargränssnitt (t.ex. den trådlösa fjärrkontrollen) för att justera klaffvinkeln. När klaffen svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.
- Var försiktig när du justerar jalusierna. I luftutloppet roterar en fläkt med hög hastighet.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödeshastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

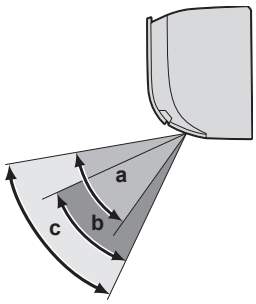

a Klaffintervall vid kylnings- eller avfuktningsdrift
b Klaffintervall vid uppvärmningsdrift
c Klaffintervall vid fläktdrift

5.8.1 Justera luftflödesriktningen

1 Om du vill använda automatisk svängning trycker du på .

Resultat: visas på displayen.

Resultat: Klaffen (vågrätt blad) börjar svänga.


2 Om du vill använda en fast position trycker du på när klaffen når önskad position.

Resultat: försvinner från displayen.

5.9 Komfortluftflödesdrift

Denna funktion kan användas i driftläge **uppvärmning** eller **kylning**. Den ger ett komfortluftflöde som INTE direkt påverkar människor. Systemet ställer automatiskt in en fast luftflödesposition uppåt i kylningsläge och nedåt i uppvärmningsläge.

Kylningsläge **Uppvärmningsläge**

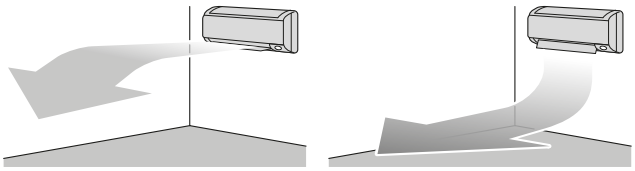

INFORMATION

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.

5.9.1 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift

1 Tryck på COMFORT för att starta.

Resultat: Klaffpositionen ändras, visas på displayen och luftflödet ställs automatiskt.

Läge	Klaffens position …
Kylning/Avfuktning	Upp
Uppvärmning	Ned

Obs! Komfortluftflödesdrift är INTE tillgängligt i fläktläge.

2 Tryck på COMFORT för att stoppa.

Resultat: Klaffen återställs till den position den hade innan komfortluftflödesläget valdes. försvinner från displayen.

5.10 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.

INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift och Komfortluftflödesdrift. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.10.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

1 Tryck på för att starta.

Resultat: visas på displayen. Kraftfull drift körs i 20 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.

2 Tryck på för att stoppa.

Resultat: försvinner från displayen.

Obs! Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på ON/OFF OFF eller om du ändrar driftläge avbryts driften och försvinner från displayen.

5.11 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.

INFORMATION

- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

5.11.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift

1 Tryck på ECONO för att starta.

Resultat: visas på displayen.

2 Tryck på ECONO för att stoppa.

Resultat: försvinner från displayen.

5.12 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

INFORMATION

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

5.12.1 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

Använd denna funktion om enheten INTE är i drift och du vill starta driften efter en viss tid.

1 Tryck på ON.

Resultat: ON HR. visas på LCD-displayen och timerlampan tänds.

2 Tryck på ON igen om du vill ändra tidsinställningen.

INFORMATION

Varje gång (ON) trycks ned ökas tiden med 1 timme. Timern kan ställas in mellan 1 och 12 timmar.

Exempel: Om ON 2 HR. är inställt när enheten INTE är i drift kommer driften att startas efter 2 timmar.

3 Tryck på (CANCEL) för att avbryta inställningen.

Resultat: ON och tiden försvinner från displayen och timerlampan släcks.

5.12.2 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

INFORMATION

När du ställt in PÅ/AV-timern sparas tidsinställningen i minnet. Minnet nollställs när du byter den trådlösa fjärrkontrollens batterier.

Nattläge

När AV-timern är inställd justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.

Använd denna funktion om enheten är i drift och du vill stoppa driften efter en viss tid.

1 Tryck på (OFF).

Resultat: OFF 1 HR. visas på LCD-displayen och timerlampan tänds.

2 Tryck på (OFF) igen om du vill ändra tidsinställningen.

INFORMATION

Varje gång (OFF) trycks ned ökas tiden med 1 timme. Timern kan ställas in mellan 1 och 12 timmar.

Exempel: Om OFF 5 HR. är inställt när enheten är i drift kommer driften att stoppas efter 5 timmar.


3 Tryck på (CANCEL) för att avbryta inställningen.

Resultat: OFF och tiden försvinner från displayen och timerlampan släcks.

5.12.3 Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

1 För inställning av timers, se "5.12.2 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [▶ 10] och "5.12.1 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [▶ 9].

Resultat: OFF och ON visas på displayen.

2 Exempel på vad som visas på displayen om du kombinerar båda timers: 

3 För inställning av timers, se "5.12.2 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [▶ 10] och "5.12.1 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [▶ 9].

Resultat: OFF och ON visas på displayen.

Exempel:

4 Om 

ställs in vid drift av enheten.

Resultat: Driften **stoppas** om 1 timme och **startas** 7 timmar senare.

5 Om 

ställs in när enheten INTE är i drift.

Resultat: Driften **startas** om 2 timmar och **stoppas** 3 timmar senare.

5.13 Trådlös nätverkskoppling

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

5.13.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

5.13.2 Installera ONECTA-appen

1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".

2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen .

INFORMATION

Skanna QR-koden för att hämta och installera ONECTA-appen i din mobiltelefon eller surfplatta:

5.13.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.

- Använd antingen åtkomstpunktläge (SSID och KEY) eller WPS-knappen. Öppna ONECTA-appen och följ instruktionerna på skärmen.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

Obs: Inställning görs med den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket. Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.

INFORMATION

Tillse att driften är stoppad innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen. Inställning kan INTE göras när enheten är i drift.

1 **Stoppa driften** innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.

2 Kontrollera att den trådlösa routern är tillräckligt nära enheten och att inget stör signalen.


Meny	Beskrivning
1	Kontroll av anslutningsstatus och åtkomstpunktsläge
2	WPS-inställning
A	Återställ fabriksinställningar
OFF	Trådlöst nätverk AV

Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

Förutsättningar: Driftlampan stängs av (standardskärmen är tom).

1 Håll ned (⚙) i minst 5 sekunder på standardskärmen.


Resultat: SP (meny för inställning av trådlös anslutning) visas. 1 blinkar.

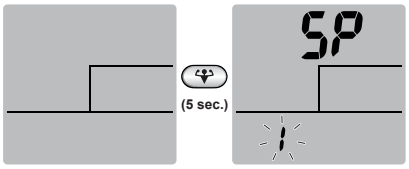

2 Tryck på (⚙) för att bekräfta valet.

Resultat: 1 blinkar.

3 Kontrollera drift- och timerlamporna på inomhusenhetens display.

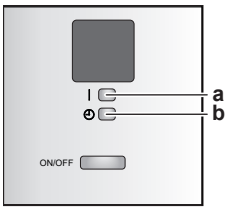

a Driftlampa
b Timerlampa

Om driftlampan …	… och timerlampan …	… då är det trådlösa nätverket …
blinkar	blinkar	ej ansluten
av	blinkar med 0,5 sekunders intervall	igång och redo att ansluta till hemnätverket via routerns WPS-knapp.
av	blinkar med 1 sekunders intervall	▪ ansluten till hemnätverket via åtkomstpunktläge. eller ▪ ansluten till hemnätverket via routerns WPS-knapp.

4 Tryck på (CANCEL) för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning


Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:
- koppla från den trådlösa nätverksadaptern och kommunikationsenheten (som routern) eller den smarta enheten,
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

Förutsättningar: Driftlampan stängs av (standardskärmen är tom).

1 Håll ned (⚙) i minst 5 sekunder på standardskärmen.

Resultat: SP-menyn 1 visas. 1 blinkar.

2 Byt till SP-menyn A genom att trycka på (TEMP ▽) två gånger eller (TEMP △) flera gånger.

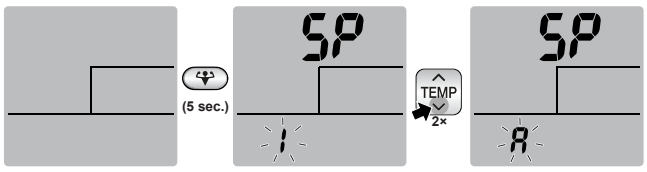

3 Håll in (⚙) i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: A blinkar. Drift- och timerlamporna blinkar samtidigt med 1 s intervall. Inställningen återställs till fabriksinställning.

4 Tryck på (CANCEL) för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen


Om du vill stänga av den trådlösa anslutningen:

Förutsättningar: Driftlampan stängs av (standardskärmen är tom).

1 Håll ned (⚙) i minst 5 sekunder på standardskärmen.

Resultat: SP-menyn 1 visas. 1 blinkar.

2 Byt till SP-menyn OFF genom att trycka på (TEMP ▽) en gång eller (TEMP △) flera gånger.

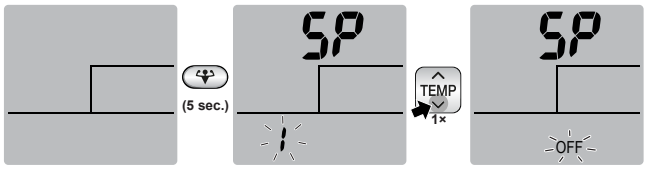

3 Håll in (⚙) i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: OFF blinkar. Drift- och timerlamporna blinkar växelvis med 1 s intervall. Kommunikationen är AV.

4 Tryck på (CANCEL) för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

6 Energisparläge och optimal drift

INFORMATION
- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.

FARA
Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

OBS!
Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning som INTE tål väta under enheten. Kondens på enheten eller köldmediumrör, eller blockering av dräneringen kan orsaka fukt som droppar ned. **Trolig konsekvens:** Föremål under enheten kan bli smutsiga eller skadas.

VARNING
Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

FARA
Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

7 Underhåll och service

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675

OBS!

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO_2.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO_2 i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.

OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

Följande symboler kan visas på inomhusenheten:

Symbol	Förklaring
	Mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds.

7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR


Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

OBS!

- Använd INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.3 Så här rengör du frontpanelen

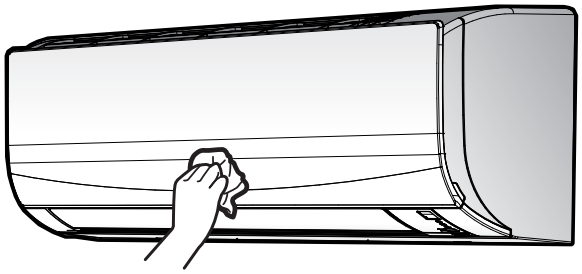


1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.


7.4 Så här rengör du luftfilter

1 Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.


2 Dra ut luftfiltren.

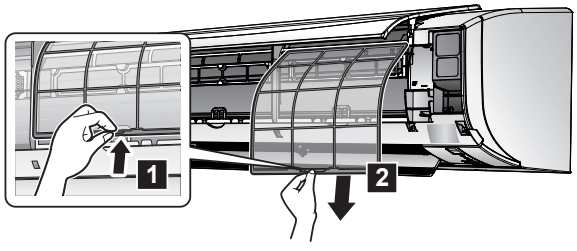

3 Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

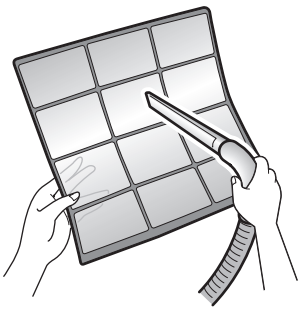

4 Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

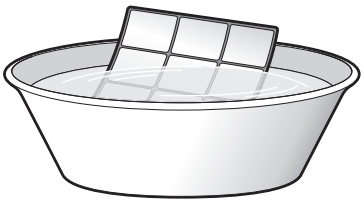

5 Sätt tillbaka alla filter på deras tidigare position. Kontrollera att filtren är helt torra före installation.

INFORMATION


- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

INFORMATION

- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Var noga med att ta bort luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfilter.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

7.5 Så här stänger du frontpanelen

1 Tryck försiktigt på båda sidorna och mitten av frontpanelen tills den klickar på plats.

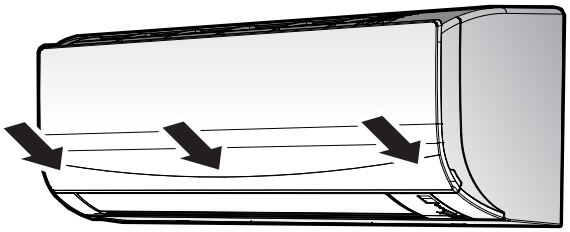

7.6 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

1 Ställ in **Fläktläge** genom att trycka på FAN ONLY-knappen för att avfukta enhetens insida.

2 Stäng AV strömmen när driften stannar.

3 Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.

4 Ta ut batterierna ur den trådlösa fjärrkontrollen.

INFORMATION

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.

8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.

VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en kretsbrytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Om displayen på användargränssnittet indikerar enhetens nummer, driftlampan blinkar och en felkod visas.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.

INFORMATION

I referensguiden på https://www.daikin.eu finns fler felsökningstips. Använd sökfunktionen för att hitta din modell.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det är omöjligt att lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) och installationsdatum.

8.1 Lösa problem baserade på felkoder

Feldiagnos med den trådlösa fjärrkontrollen

Om enheten får ett problem kan du identifiera felet genom att kontrollera felkoden med den trådlösa fjärrkontrollen. Det är viktigt att förstå problemet och vidta åtgärder innan du återställer felkoden. Detta ska göras av en licensierad installatör eller av din lokala återförsäljare.

INFORMATION

I servicehandboken finns:

- Hela listan med felkoder
- En mer detaljerad felsökningsguide för varje fel

Så här kontrollerar du felkoden med den trådlösa fjärrkontrollen

1 Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot enheten och tryck på CANCEL i cirka 5 sekunder.

Resultat: 00 blinkar i temperaturinställningsdisplayen.

2 Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot enheten och tryck på CANCEL flera gånger tills en fast ljudsignal hörs.

Resultat: Koden visas nu på displayen.

INFORMATION

- En kort ljudsignal och 2 på varandra följande ljudsignaler indikerar felaktiga koder.
- Du kan avbryta kodvisningen genom att hålla ned (CANCEL) i 5 sekunder. Kodvisningen avbryts även av sig själv om knappen INTE trycks ned på 1 minut.

System

Felkod	Beskrivning
00	Normal
10	Brist på köldmedium
12	Överspänningsfel
14	Signalöverföringsfel (mellan inomhus- och utomhusenheten)
18	Inomhus//utomhusenhetkombinationsfel

Inomhusenhet

Felkod	Beskrivning
A1	Kretskortsfel på inomhusenheten
A5	Frysskyddet utlöst eller högtrycksstyrning
A6	Fel på fläktmotor (likströmsmotor)
C4	Fel på termistorn för inomhusenhetens värmeväxlare
C9	Fel på termistorn för rumstemperaturen


Utomhusenhet

Felkod	Beskrivning
E8	Fel i 4-vägsventilen
E1	Fel i utomhusenhetens kretskort
E5	Överbelastningsaktivering (kompressoröverbelastning)
E6	Kompressorlås
E7	Likströmsfläktlås
E8	Överströmsfel
F3	Temperaturskydd för dräneringsrör
F6	Högtryckskontroll (i kylningsläge)
H0	Avvikelser i sensorn till kompressorsystemet
H6	Avvikelser i sensorns placering
H8	Fel på likspännings-/strömsensorn
H9	Fel på utomhustemperaturtermistorn
J3	Fel på utloppstermistorn
J6	Fel på termistorn för utomhusenhetens värmeväxlare
L3	Elkomponentvärmefel
L4	Temperaturhöjning för kylfläns
L5	Överströmsfel för inverteraren (likström)
P4	Termistorfel, kylfläns
F8	Internet temperaturfel i kompressorn

9 Avfallshantering

OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

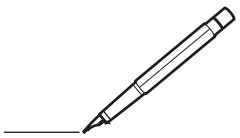

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.
Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe
İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Faks: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2026 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

3P717028-17P 2026.06