



Bruksanvisning

Väggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat



Innehållsförteckning

1 Om dokumentationen	2
1.1 Produktkod	2
1.2 Om detta dokument	2
1.2.1 Förklaring av varningar och symboler	2
2 Säkerhetsinstruktioner för användaren	3
2.1 Allmänt	3
2.2 Instruktioner för säker drift	3
3 Om systemet	4
3.1 Inomhusenhet	4
3.1.1 Inomhusenhetens display	5
3.2 Om den trådlösa nätverksadaptern	5
3.2.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket	5
3.2.2 Grundläggande parametrar	5
3.3 Om fjärrkontrollen	5
3.3.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll	5
3.3.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen	6
4 Före användning	6
4.1 Så här sätter du i batterierna	6
4.2 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen	6
4.3 Så här sätter du på strömmen	6
5 Drift	6
5.1 Driftvillkor	6
5.2 Driftläge och temperaturinställning	6
5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen	7
5.3 Varmluftspreferens	7
5.3.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens	7
5.4 Temperaturgräns	7
5.5 PÅ/AV-kontakt	7
5.6 Klimatkompensationsstyrning (CCC)	8
5.7 Luftflödes hastighet	8
5.7.1 Ändra luftflödes hastigheten	8
5.8 Luftflödesriktning	8
5.8.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning	8
5.8.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning	8
5.8.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning	8
5.9 Komfortluftflödesdrift	8
5.9.1 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift	9
5.10 Kraftfull funktion	9
5.10.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift	9
5.11 Econo-drift	9
5.11.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift	9
5.12 PÅ/AV-timerdrift	9
5.12.1 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift	9
5.12.2 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift	9
5.12.3 Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer	10
5.13 Trådlös nätverkskoppling	10
5.13.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket	10
5.13.2 Installera ONECTA-appen	10
5.13.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen	10
6 Energisparläge och optimal drift	11
7 Underhåll och service	11
7.1 Översikt: Underhåll och service	11
7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen	12
7.3 Så här rengör du frontpanelen	12
7.4 Så här öppnar du frontpanelen	12
7.5 Om luftfiltren	12
7.6 Så här rengör du luftfilter	13

7.7 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)	13
7.8 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)	14
7.9 Så här stänger du frontpanelen	14
7.10 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas	14

8 Felsökning 14

9 Avfallshantering 14

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkod

FTXP60P, FTXP71P

1.2 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare



INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.

FTXP-P



Allmänna försiktighetsåtgärder:

- Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
- Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Bruksanvisning:

- Snabb guide till grundläggande användning
- Format: Paper (i boxen för inomhusenheten)

Användarens referenshandbok:

- Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
- Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättning av originalinstruktionerna.

1.2.1 Förklaring av varningar och symboler



FARLIGT

Anger en situation som orsakar dödsfall eller allvarlig skada.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Anger en situation som kan orsaka elstötar.

	FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/skållning på grund av extremt höga eller låga temperaturer.
	FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION Anger en situation som kan leda till en explosion.
	VARNING Anger en situation som kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada.
	VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL
	VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.
	FARA Anger en situation som kan orsaka mindre eller måttligt allvarliga skador.
	OBS! Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.
	INFORMATION Indikerar användbara tips eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

Symbol	Förklaring
	Läs igenom installations- och bruksanvisningen samt kopplingsinstruktionerna inför installation.
	Läs servicehandboken inför underhålls- och serviceuppgifter.
	Mer information finns i installations- och användarhandboken.
	Enheten innehåller roterande komponenter. Var försiktig vid service eller inspektion av enheten.

Symboler som används i dokumentationen:

Symbol	Förklaring
	Indikerar en bildrubrik eller en referens till den. Exempel: "Bild 1–3 Bildrubrik" betyder "Bild 3 i kapitel 1".
	Indikerar en tabellrubrik eller referens till den. Exempel: "Tabell 1–3 Tabellrubrik" betyder "Tabell 3 i kapitel 1".

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

2.1 Allmänt

	VARNING Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.
--	--

	VARNING Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen. Barn SKA INTE leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.
--	---

	VARNING För att förhindra elstötar och eldsvåda: <ul style="list-style-type: none"> Spola INTE av enheten. Vidrör INTE enheten med blöta händer. Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.
--	--

	FARA <ul style="list-style-type: none"> Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten. Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.
--	--

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

2.2 Instruktioner för säker drift

	VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.
--	---

	FARA Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.
--	---

3 Om systemet



VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och ej brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt ALLTID kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.



FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalousi- och klaffvinklar. När klaffar och jalousi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.



VARNING

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.



FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.



VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrosthingsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.



FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.



VARNING

Försiktighet måste iaktas vid arbete på stegen och hög höjd.



VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.



VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.

3 Om systemet



A2L

VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.



OBS!

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet



FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



INFORMATION


Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.

**VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och ej brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt ALLTID kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

**INFORMATION**

Följande bilder är exempel och kanske INTE helt stämmer överens med din systemlayout.

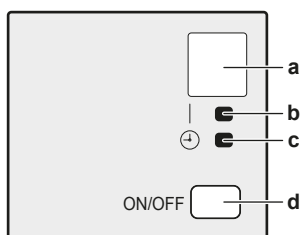3.1.1 Inomhusenhetens display

- a Signalmottagare
- b Driftlampa
- c Timerlampa
- d ON/OFF-knapp

PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen (användargränssnitt) saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

3.2 Om den trådlösa nätverksadaptorn

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga frågor och svar, konformitetsförsäkran och den senaste versionen av denna handbok finns på app.daikineurope.com.

**INFORMATION: Konformitetsdeklaration**

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. förklarar att radioutrustningstypen i den här enheten följer EU-direktivet 2014/53/EU.

3.2.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

3.2.2 Grundläggande parametrar

Vad	Värde
Frekvensomfång	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~11
Uteffekt	0 dBm~18 dBm
Effektiv utstrålad effekt	17 dBm (11b) / 13 dBm (11g) / 12 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 14 V/100 mA


3.3 Om fjärrkontrollen**Trådlös fjärrkontroll****INFORMATION**

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

- **Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- **Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- **Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- **Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- **Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.

**OBS!**

- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.

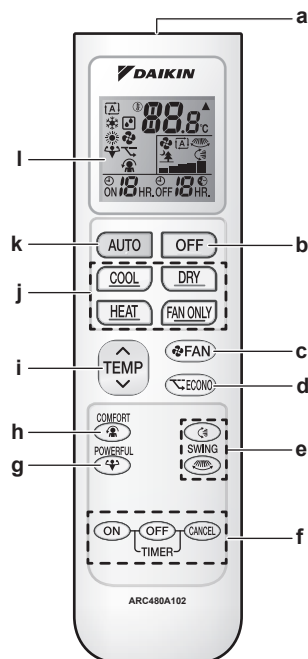
3.3.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

- a Signalmottagare
- b AV-knapp
- c Fläktnställningsknapp
- d Econo-driftknapp
- e Svängningsknappar
- f Knappar för timerinställning (PÅ, AV, avbryt)
- g Kraftfull drift-knapp
- h Komfortdriftknapp

4 Före användning

- i Temperaturinställningsknapp
- j Driftlägesknappar
- k Autodriftlägesknapp
- l Display

3.3.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen

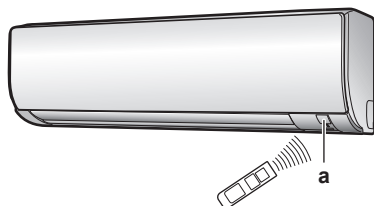

a Infraröd signalmottagare

- 1 Rikta signalsändaren mot den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten (maximalt avstånd är 7 m).

Resultat: När inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen hörs ett ljud:


Ljud	Beskrivning
Pip-pip	Driften startas.
Pip	Inställning ändrad.
Långt pip	Driften avslutas.
Trippelpip	Avvisningssignal (t.ex. drift blockerad av PÅ/AV-kontakt)

4 Före användning


4.1 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.

- 1 Ta bort bakre luckan.
- 2 Sätt i båda batterierna på en gång.
- 3 Sätt tillbaka luckan.

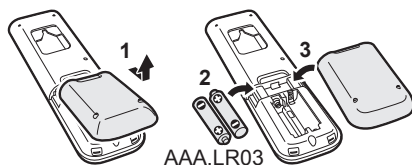

4.2 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

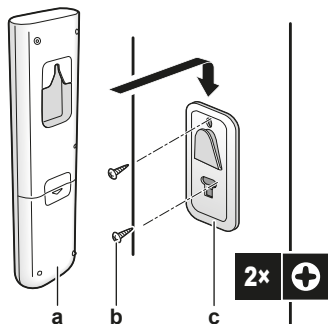

- a Trådlös fjärrkontroll
- b Skruvar (anskaffas separat)
- c Hållare för trådlös fjärrkontroll

- 1 Välj en plats där signalerna kan nå enheten.
- 2 Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.
- 3 Häng den trådlösa fjärrkontrollen på hållaren.

4.3 Så här sätter du på strömmen

- 1 Slå på strömbrytaren.

Resultat: Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.

5 Drift



INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

5.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

	Kylning och avfuktning ^{(a)(b)}	Uppvärmning ^(a)
Utomhustemperatur	-10~48°C DB	-15~24°C DB
Inomhustemperatur	18~32°C DB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(a)	—

^(a) En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.

^(b) Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

5.2 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.

Inställning	Beskrivning
Auto	Systemet kyla eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
Avfuktning	Systemet sänker luftfuktigheten i ett rum.
Uppvärmning	Systemet värmer rummet till inställd temperatur.
Kylning	Systemet kyla rummet till inställd temperatur.
Fläkt	Systemet styr endast luftflödet (luftflödeshastigheten och luftflödesriktningen). Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.

5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen



: Driftläge = Auto

: Driftläge = Avfuktning

: Driftläge = Uppvärmning

: Driftläge = Kylning

: Driftläge = Fläkt

: Visar inställd temperatur.

1 Starta driften genom att trycka på någon av följande knappar.

Läge	Tryck	Resultat
Automatik		
Kylning		
Avfuktning		
Uppvärmning		
Enbart fläkt		
		Driftlampan tänds.

2 Tryck eller på -knappen en eller flera gånger för att ställa in temperaturen. Du KAN INTE justera temperaturen i **avfuktningsläge** eller **fläktläge**.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

3 Tryck på för att stoppa driften.

Resultat: Driftlampan släcks.

5.3 Varmluftspreferens

Använd den här funktionen för en mer komfortabel uppvärmningsupplevelse samtidigt som du kan ange luftflödes hastigheten manuellt.



INFORMATION

- I uppvärmningsläget sänks luftflödes hastigheten tillfälligt för att undvika drag. När luften värmts upp fortsätter enheten att köras med vald luftflödes hastighet.
- Aktivering av den här funktionen kan reducera uppvärmningsprestandan något i mycket kalla förhållanden, eller minska effektiviteten.

5.3.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens

1 Om drift pågår trycker du på för att stoppa driften.

2 Tryck på i minst 5 sekunder.

Resultat: Inställningsmenyn visas. blinkar.


3 Tryck på för att ange inställningen **HR**.

Resultat: Inställningssymbolen (ON eller OFF) blinkar.

- OFF: (fabriksinställning): funktionen är AV
- ON: funktionen är PÅ

4 Ändra inställning ON ↔ OFF genom att trycka på . Tryck på för att bekräfta.

Resultat: Inställningen är bekräftad. Du är på inställningsmenyn, blinkar.

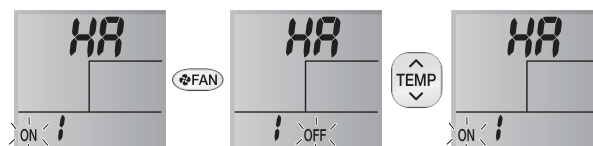

Obs: Displayen stängs automatiskt av efter 60 sekunder. Tryck på för att återgå till standardskärmen tidigare.

5.4 Temperaturgräns

Den här funktionen är avsedd att begränsa den temperaturinställning som du kan välja, vilket bidrar till att reducera strömförbrukningen och undviker onödig överkylning eller överuppvärmning.



INFORMATION

- Denna funktion kräver tillvalet BRC103A.
- Temperaturbegränsningen definierar det lägsta kylningsbörvärdet och det högsta uppvärmningsbörvärdet som kan ställas in med den trådlösa fjärrkontrollen (tillval) BRC103A eller i ONECTA-appen.
- Gränserna konfigureras separat för den trådlösa fjärrkontrollen och ONECTA-appen.
- När gränserna har angivits kommer börvärden för uppvärmning, kylning och automatisk inställning att begränsas till de gränserna.

5.5 PÅ/AV-kontakt

Denna funktion kräver inköp och installation av tillvalet KRP067AC.

Använd den här funktionen för att stoppa enheten automatiskt med en extern potentialfri kontaktsignal (t.ex. fönstersensor eller dörrkortnyckel).

Den här funktionen bidrar till att reducera onödig energiförbrukning när ett fönster eller en dörr öppnas, eller när ingen är i rummet.

Enhetsdriften stoppas i enlighet med status för den externa kontakten.



INFORMATION

Den här funktionen bygger på en potentialfri kontakt och ett anpassat kablage, som måste installeras av en kvalificerad installatör.

- Fördröjningstiden (0 – fabriksinställning / 1 / 2 / 3 / 5 minuter) och återstartsläge konfigureras av installatören enligt dina önskemål.
- När denna funktion är aktiv kan den förhindra att enheten körs även om ett driftkommando ges från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

Beteende när PÅ/AV-kontakten är aktiv

När PÅ/AV-kontaktfunktionen är aktiverad ändras systemets beteende i enlighet med kontaktstatus.

Exempel (fönster stängt → fönster öppet)

- När fönstret är **stängt** kan enheten köras normalt.
- När fönstret är **öppet** startas fördröjningstimeren.
- Efter den inställda fördröjningstiden avbryts driften och enheten övergår till standby-läge.
- Medan fönstret är öppet:
 - PÅ/AV-kommandot från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen inaktiveras.
 - Andra inställningar, som **börvärde**, **läge** eller **fläkthastighet** kan fortfarande ändras, men träder inte i kraft förrän enheten startar igen.

Inställning av återstartsläge

Återstartsläget styr enhetens beteende när fönstret stängts igen.

Manuell återstart

- Enhets återstartas inte automatiskt.
- När fönstret är stängt måste driften startas manuellt med PÅ-kommandot på fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

5 Drift

Automatisk återstart

- Enheten startar automatiskt i senast använda driftläge när fönstret stängts.

Information

- Om tre korta pip hörs och driftlampan blinkar två gånger är driften blockerad av PÅ/AV-kontakten.
- När fönstret stängs kommer enheten antingen att återstartas automatiskt eller förbli avstängd, beroende på valt återstartsläge.



OBS!


Om du vill ändra inställningarna (fördröjningstid eller återstartsläge) kontaktar du installatören.

5.6 Klimatkompensationsstyrning (CCC)



INFORMATION

- Funktionen kan visas på menyn. Den **stöds dock inte för den här enhetstypen**.

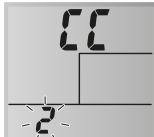

5.7 Luftflödes hastighet



INFORMATION

- I avfuktningssläge kan du **INTE** justera luftflödes hastigheten.
- Luftflödes hastigheten i uppvärmningssläge sänks för att undvika ett kallt luftflöde. När luftflödets temperatur stiger fortsätter driften med inställd luftflödes hastighet.

- Tryck på för att välja:

	5 nivåer av luftflödesinställningar från "==" till " "
	Automatisk luftflödesstyrningsdrift
	Tyst drift av inomhusenheten. När luftflödet anges till " " blir inomhusenheten tystare.



INFORMATION

Om enheten når den inställda temperaturen:

- i kylningssläge eller automatiskt läge. Fläkten stannar.
- i uppvärmningssläge. Fläkten körs med låg luftflödes hastighet.

5.7.1 Ändra luftflödes hastigheten

- Tryck på för att ändra luftflödesinställningen i följande ordning:



5.8 Luftflödes riktning

När. Ändra luftflödes riktningen.

Vad. Systemet styr luftflödet beroende på användarens val (fast eller svängning). Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi).

Inställning	Luftflödes riktning
Lodrat automatisksvängning	Rör sig uppåt och nedåt.

Inställning	Luftflödes riktning
Vågrät automatisksvängning	Rör sig från sida till sida.
3D-luftflödes riktning	Rör sig växelvis upp och ned samt från sida till sida
[—]	Stannar i en fast position.



FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödes hastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

5.8.1 Så här justerar du lodrat luftflödes riktning

- Tryck på .

Resultat: visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

- Om du vill använda en fast position trycker du på när klaffarna når önskad position.

Resultat: försvinner från displayen. Klaffarna slutar röra sig.

5.8.2 Så här justerar du vågrät luftflödes riktning

- Tryck på .

Resultat: visas på displayen. Jalusierna (lodräta blad) börjar svänga.

- Om du vill använda en fast position trycker du på när jalusierna når önskad position.

Resultat: försvinner från displayen. Jalusierna slutar röra sig.



INFORMATION

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalusiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

5.8.3 Så här använder du 3D-luftflödes riktning

- Tryck på och .


Resultat: och visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) och jalusiet (lodräta blad) börjar svänga.

- Om du vill använda en fast position trycker du på och när klaffarna och jalusierna når önskad position.

Resultat: och försvinner från displayen. Klaffarna och jalusiet slutar röra sig.

5.9 Komfortluftflödes drift

Denna funktion kan användas i driftläge **uppvärmning** eller **kylning**. Den ger ett komfortluftflöde som INTE direkt påverkar människor. Systemet ställer automatiskt in en fast luftflödes position uppåt i kylningssläge och nedåt i uppvärmningssläge.

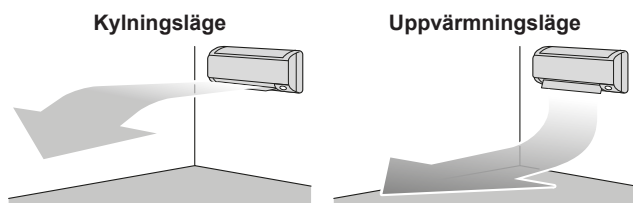**INFORMATION**

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.

5.9.1 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift

- Tryck på för att starta.

Resultat: Klaffpositionen ändras, visas på displayen och luftflödet ställs automatiskt.

Läge	Klaffens position ...
Kylning/Avfuktning	Upp
Uppvärmning	Ned

Obs! Komfortluftflödesdrift är INTE tillgängligt i fläktläge.

- Tryck på för att stoppa.

Resultat: Klaffen återställs till den position den hade innan komfortluftflödesläget valdes. försvinner från displayen.

5.10 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.

**INFORMATION**

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift och Komfortluftflödesdrift. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.10.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

- Tryck på för att starta.

Resultat: visas på displayen. Kraftfull drift körs i 20 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.

- Tryck på för att stoppa.

Resultat: försvinner från displayen.

Obs! Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på eller om du ändrar driftläge avbryts driften och försvinner från displayen.

5.11 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.

**INFORMATION**

- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

5.11.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift

- Tryck på för att starta.

Resultat: visas på displayen.

- Tryck på för att stoppa.

Resultat: försvinner från displayen.

5.12 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

**INFORMATION**

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

5.12.1 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

Använd denna funktion om enheten är i drift och du vill stoppa driften efter en viss tid.

- Tryck på .

Resultat: 1 HR. visas på LCD-displayen och timerlampan tänds.

- Tryck på igen om du vill ändra tidsinställningen.

**INFORMATION**

Varje gång trycks ned ökas tiden med 1 timme. Timern kan ställas in mellan 1 och 12 timmar.

Exempel: Om 5 HR. är inställt när enheten är i drift kommer driften att stoppas efter 5 timmar.

- Tryck på för att avbryta inställningen.

Resultat: och tiden försvinner från displayen och timerlampan släcks.

**INFORMATION****Nattläge**

När AV-timern är inställd justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.

5.12.2 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

Använd denna funktion om enheten INTE är i drift och du vill starta driften efter en viss tid.

- Tryck på .

Resultat: 1 HR. visas på LCD-displayen och timerlampan tänds.

- Tryck på igen om du vill ändra tidsinställningen.

**INFORMATION**

Varje gång trycks ned ökas tiden med 1 timme. Timern kan ställas in mellan 1 och 12 timmar.

Exempel: Om 2 HR. är inställt när enheten INTE är i drift kommer driften att startas efter 2 timmar.

- Tryck på för att avbryta inställningen.

Resultat: [⌚] ON och tiden försvinner från displayen och timerlampan släcks.

5.12.3 Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

- 1 För inställning av timers, se "5.12.1 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [9] och "5.12.2 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [9].

Resultat: OFF och ON visas på displayen.

Exempel:

- 2 Om  ställs in vid drift av enheten.

Resultat: Driften **stoppas** om 1 timme och **startas** 7 timmar senare.

- 3 Om  ställs in när enheten INTE är i drift.

Resultat: Driften **startas** om 2 timmar och **stoppas** 3 timmar senare.

5.13 Trådlös nätverkskoppling

Anslut bara din enhet till ditt hemnätverk och ladda ned appen för att ändra termostaten, ange temperaturscheman och granska din strömförbrukning.


Detaljerade specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor och svar och felsökningstips finns på app.daikineurope.com.



Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

Obs: Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY (password) på enheten.

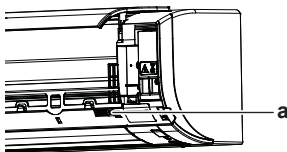

a Dekal med SSID och KEY

5.13.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

5.13.2 Installera ONECTA-appen

- 1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".
- 2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen.



INFORMATION

Skanna QR-koden för att hämta och installera ONECTA-appen i din mobiltelefon eller surfplatta:



5.13.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta den trådlösa adaptorn till ditt hemnätverk.

- Använd antingen åtkomstpunktläge (SSID och KEY) eller WPS-knappen. Öppna ONECTA-appen och följ instruktionerna på skärmen.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

Obs: Inställning görs med den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket. Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.



INFORMATION

Tillse att driften är stoppad innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen. Inställning kan INTE göras när enheten är i drift.

- 1 **Stoppa driften** innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.
- 2 Kontrollera att den trådlösa routern är tillräckligt nära enheten och att inget stör signalen.


Meny	Beskrivning
1	Kontroll av anslutningsstatus och åtkomstpunktsläge
2	WPS-inställning
R	Återställ fabriksinställningar
OFF	Trådlöst nätverk AV

Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

Förutsättningar: Driftlampan stängs av (standardskärmen är tom).

- 1 Håll ned  i minst 5 sekunder på standardskärmen.


Resultat: SP (meny för inställning av trådlös anslutning) visas. ! blinkar.

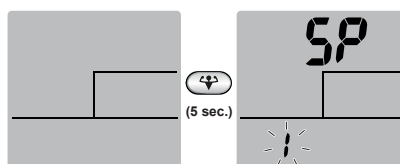

- 2 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat: ! blinkar.

- 3 Kontrollera drift- och timerlamporna på inomhusenhetens display.

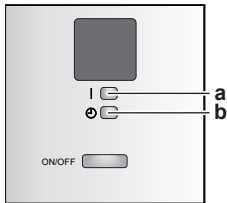

a Driftlampa
b Timerlampa

Om driftlampan ...	... och timerlampan ...	... då är det trådlösa nätverket ...
blinker	blinker	ej ansluten
av	blinker med 0,5 sekunders intervall	igång och redo att ansluta till hemnätverket via routerns WPS-knapp.
av	blinker med 1 sekunders intervall	<ul style="list-style-type: none"> ansluten till hemnätverket via åtkomstpunktläge. eller ansluten till hemnätverket via routerns WPS-knapp.

- 4 Tryck på **CANCEL** för att lämna meny.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning

Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:


- koppla från den trådlösa nätverksadaptorn och kommunikationsenheten (som routern) eller den smarta enheten,
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

Förutsättningar: Driftlampan stängs av (standardskärmen är tom).

- 1 Håll ned **TEMP** i minst 5 sekunder på standardskärmen.

Resultat: SP-meny **!** visas. **!** blinkar.

- 2 Byt till SP-meny **R** genom att trycka på **TEMP** två gånger eller **TEMP** flera gånger.

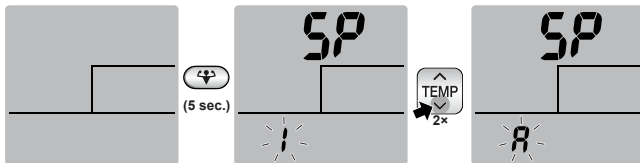

- 3 Håll in **TEMP** i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: **R** blinkar. Drift- och timerlamporna blinkar samtidigt med 1 s intervall. Inställningen återställs till fabriksinställning.

- 4 Tryck på **CANCEL** för att lämna meny.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen


Om du vill stänga av den trådlösa anslutningen:

Förutsättningar: Driftlampan stängs av (standardskärmen är tom).

- 1 Håll ned **TEMP** i minst 5 sekunder på standardskärmen.

Resultat: SP-meny **!** visas. **!** blinkar.

- 2 Byt till SP-meny OFF genom att trycka på **TEMP** en gång eller **TEMP** flera gånger.

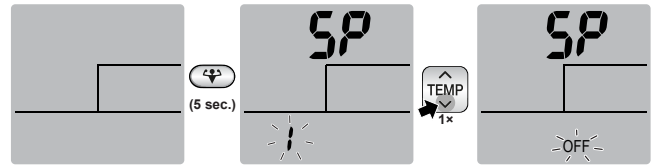

- 3 Håll in **TEMP** i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: OFF blinkar. Drift- och timerlamporna blinkar växelvis med 1 s intervall. Kommunikationen är AV.

- 4 Tryck på **CANCEL** för att lämna meny.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

6 Energisparläge och optimal drift



INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.



FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



OBS!

Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning som INTE tål väta under enheten. Kondens på enheten eller köldmediumrör, eller blockering av dräneringen kan orsaka fukt som droppar ned. **Trolig konsekvens:** Föremål under enheten kan bli smutsiga eller skadas.



VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

7 Underhåll och service

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumentyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675



OBS!

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO₂.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO₂ i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.

7 Underhåll och service



OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.



VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.



FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.



FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.



VARNING

Försiktighet måste iaktas vid arbete på stege och hög höjd.

Följande symboler kan visas på inomhusenheten:

Symbol	Förklaring
	Mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds.

7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen



VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



OBS!

- Använd INTE bensen, bensin, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

- 1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.


7.3 Så här rengör du frontpanelen



- 1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.4 Så här öppnar du frontpanelen

- 1 Håll frontpanelen i panelflikarna på båda sidor och öppna den.

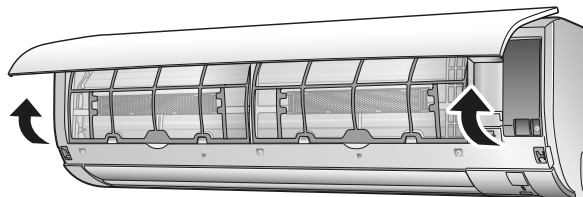

7.5 Om luftfiltren

Om du använder enheten med smutsigt filter kan filtret:

- INTE luktreducera,
- INTE rengöra luften,
- dålig uppvärmning/kyllning
- orsakar luktproblem

Lista på behandlade artiklar som används i Daikin-produkter baserat på Förordning (EG) Nr 528/2012


Behandlad artikel med biocid-produkt	Luftplastfilter
Aktivt ämne	Silverfosfatglas

Lista på behandlade artiklar som används i Daikin-produkter baserat på Förordning (EG) Nr 528/2012


Innehåll	<0,02%
CAS-nr.	308069-39-8
Aktivt ämne/funktion	Antiviral och antibakteriell effekt
Säkerhetsinformation	<p>RoHS-konformitet, ej giftig eller korrosiv.</p> <p>Inga specifika PPE-rekommendationer.</p> <p>Avfallshantering ska göras enligt myndighetsföreskrifter och juridiska regler gällande avfallshantering av material.</p> <p>Förvaras i rumstemperatur.</p> <p>Ögonkontakt – skölj med vatten</p> <p>Hudkontakt – skölj med vatten, bör ej påverka huden</p> <p>Inhalering – inga specifika faror indikerade</p>

7.6 Så här rengör du luftfilter

- Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.
- Dra ut luftfiltren.

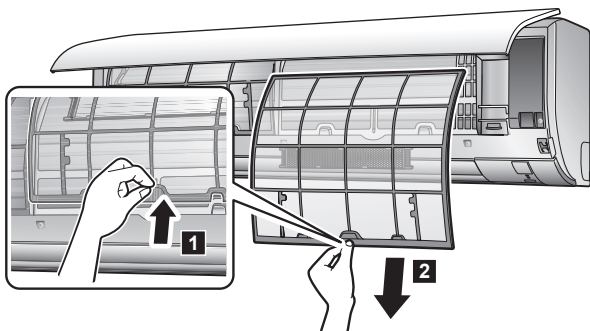


- Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret från flikarna.

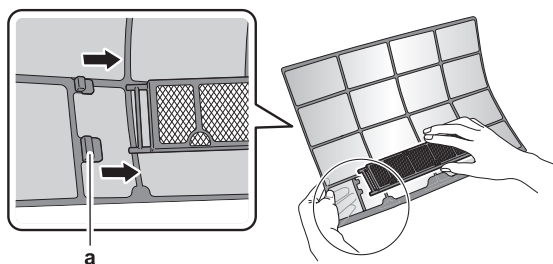


a Flik

- Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

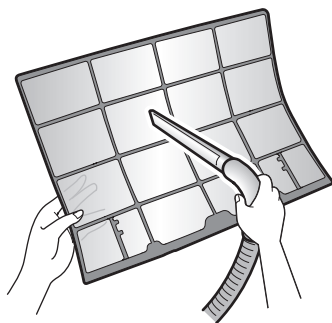

- Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

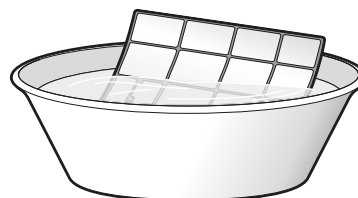

- Sätt tillbaka alla filter på deras tidigare position. Kontrollera att filtren är helt torra före installation.



INFORMATION

- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspädd i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Var noga med att ta bort luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfilter.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.


7.7 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)



INFORMATION


Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

- Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener från alla 4 fästena.

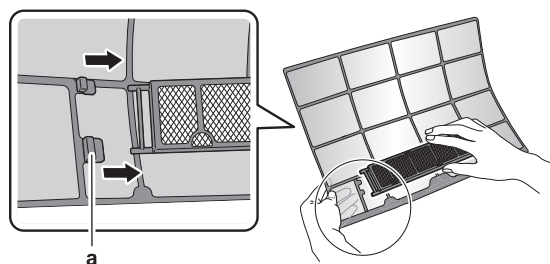

a Flik

- Dammsug filtret för att få bort damm.

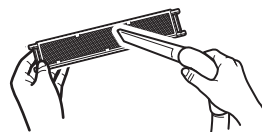

- Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten.

Obs: Ta INTE bort filtret från ramen.



- Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.

8 Felsökning


7.8 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)



INFORMATION

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.

- 1 Ta bort filtret från flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

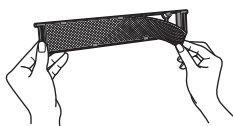


INFORMATION

- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

Du kan beställa det luktreducerande titanapatitfiltret eller silverpartikelfiltret genom att kontakta leverantören.

7.9 Så här stänger du frontpanelen

- 1 Tryck försiktigt på båda sidorna och mitten av frontpanelen tills den klickar på plats.

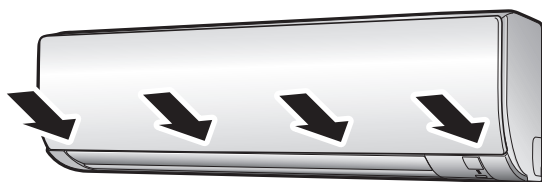

7.10 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

- 1 Ställ in **Fläktläge** genom att trycka på **FAN ONLY**-knappen för att avfukta enhetens insida.
- 2 Stäng AV strömmen när driften stannar.
- 3 Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
- 4 Ta ut batterierna ur den trådlösa fjärrkontrollen.



INFORMATION

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.

8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.



VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en krets brytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Driftlampan blinkar och du kan kontrollera felkoden på den trådlösa fjärrkontrollen. Kontrollera felkoden i användarens referenshandbok.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.



INFORMATION

I referensguiden på <https://www.daikin.eu> finns fler felsökningstips. Använd sökfunktionen för att hitta din modell.



Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det är omöjligt att lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) och installationsdatum.

9 Avfallshantering



OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

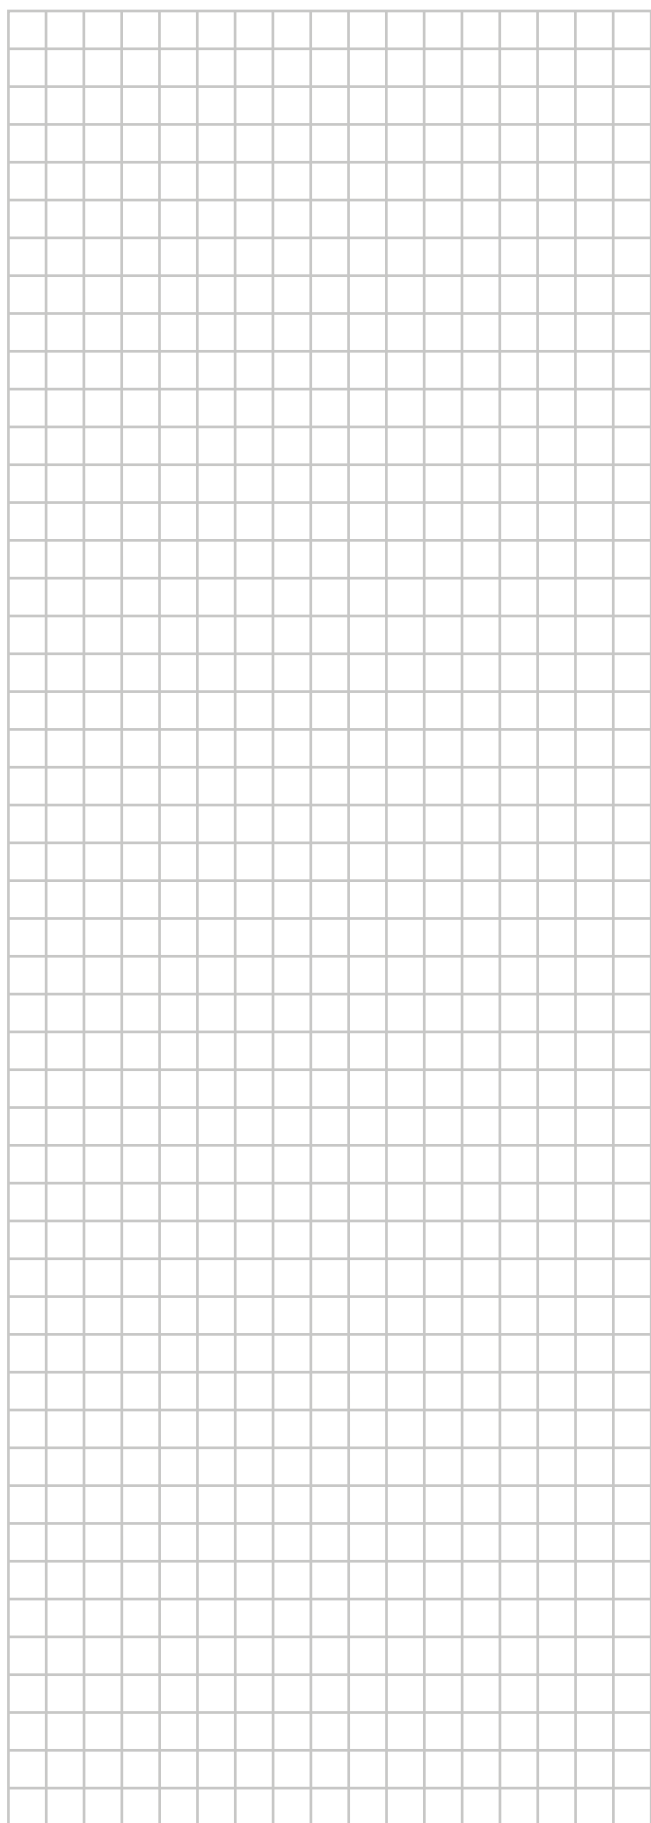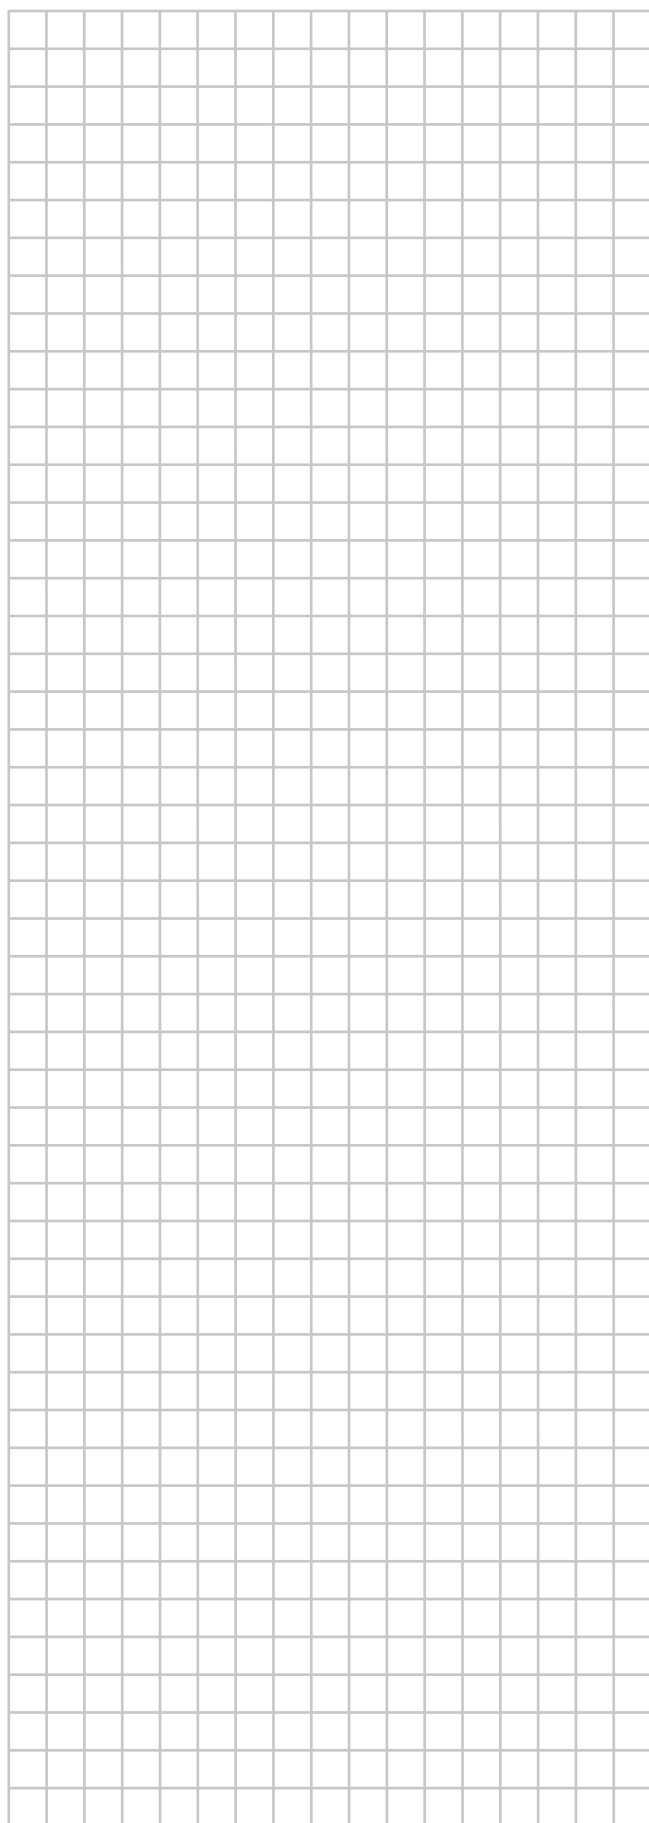

ERC



DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2026 Daikin

3P511999-12X 2026.04