



DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING

BRUKSANVISNING

INVERTER

MODELLER

- ☒ FTXS35K2V1B
- ☒ FTXS42K2V1B
- ☒ FTXS50K2V1B



Funktioner

Ger komfort och sparar energi



INTELLIGENT EYE

INTELLIGENT EYE-sensorn känner av om människor finns i rummet. Om ingen finns i rummet på mer än 20 minuter övergår driften automatiskt till energispardrift.

► Sida 15



VECKOTIMER

Upp till 4 timerinställningar kan sparas för varje veckodag med hänsyn till familjens livsstil. Med VECKOTIMER kan du ställa in av- och på-tid samt önskad temperatur.

► Sida 23

Andra funktioner



KOMFORTLUFTFLÖDE

Luftflödesriktningen är uppåt i KYLNING-läge och nedåt i UPPVÄRMNING-läge. Den här funktionen förhindrar att kall eller varm luft blåser rakt på din kropp. ► Sida 15



TYST UTOMHUSENHET-DRIFT

TYST UTOMHUSENHET-drift innebär att utomhusenheten avger mindre ljud. Den här funktionen är användbar om du vill visa hänsyn mot grannarna. ► Sida 19

Innehåll

■ Läs före användning

Försiktighetsåtgärder	3
Delarnas namn	5
Förberedelser före användning	9

■ Drift

 MODE AUTO · AVFUKTNING · KYLA · UPPVÄRMNING · FLÄKT	11
 Ändra luftflödets riktning och styrka	13
 KOMFORTLUFTFLÖDES-drift / INTELLIGENT EYE-drift	15
 POWERFUL-drift	18
 ECONO-drift / TYST UTOMHUSENHET-drift	19
 Timer-avstängningsdrift	21
 Timer-startdrift.....	22
 Veckotimerdrift	23

■ Flera anslutningar

Om systemmed flera enheter	29
----------------------------------	----

■ Skötsel

Skötsel och rengöring	31
-----------------------------	----

■ Felsökning

Felsökning	36
------------------	----

Den engelska texten är originalinstruktionerna.

Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.



ECONO

Den här funktionen ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Det här är användbart när du använder luftkonditioneringsanläggningen och andra elektriska apparater samtidigt. ► Sida 19

Försiktighetsåtgärder

- Förvara den här handboken så att operatören enkelt kan hitta den.
- Läs försiktighetsåtgärder i handboken noga innan du använder enheten.
- De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig information om säkerhet. Följ alla säkerhetsföreskrifter, utan undantag.

 VARNING	 FÖRSIKTIGT
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.	Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara allvarliga beroende på omständigheterna.

 Gör aldrig detta.	 Se till att varken luftkonditioneringsanläggningen eller fjärrkontrollen blir blöta.
 Följ instruktionerna.	
 Jorda enheten ordentligt.	 Rör aldrig vid luftkonditioneringsanläggningen eller fjärrkontrollen med blöta händer.

- Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du kan använda den som referens vid behov. Om utrustningen överlämnas till en ny användare ska även handboken medfölja.

VARNING

-  • För att undvika eldsvåda, explosion eller skador ska enheten inte användas när skadliga, brandfarliga eller frätande gaser finns i närheten av enheten.
- Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller varm luft från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som är för kall eller för varm kan vara skadlig för dig.
- Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Felaktig funktion, personskador eller skador på produkten kan uppstå om du rör vid höghastighetsfläktens blad.
- Försök inte reparera, plocka isär, ominstallera eller ändra på luftkonditioneringsanläggningen själv, eftersom detta kan leda till vattenläckor, elstötar eller brandrisk.
- Använd aldrig brandfarlig sprej nära luftkonditioneringsanläggningen, annars kan eldsvåda uppstå.
-  • Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande kylmedium. Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte genererar kall eller varm luft, kan läckande kylmedium vara orsaken. Kontakta din återförsäljare för assistans. Köldmedlet i luftkonditioneringsanläggningen är säkert och läcker inte i normala fall. Om köldmedlet ändå skulle läcka ut kan kontakt med öppen eldslåga resultera i en skadlig gas. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen förrän en kvalificerad servicetekniker bekräftat att läckan är åtgärdad.
- Försök inte installera eller reparera luftkonditioneringsanläggningen på egen hand. Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta leverantören eller kvalificerad personal för installation och underhåll.
- När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t.ex. om det börjar lukta bränt) ska du stänga av strömmen och kontakta leverantören. Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.
- Installera en jordfelsbrytare. Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötar eller eldsvåda.
-  • Jorda alltid enheten. Jorda inte enheten till ett vattenrör, en åskledare eller en jordledning för telefon. Dålig jordning kan leda till elektriska stötar.

FÖRSIKTIGT

-  • Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften än de avsedda. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för kylning av precisionsinstrument, mat, växter, djur eller konstverk, eftersom prestationen, kvaliteten och/eller livslängden på sådana föremål kan påverkas negativt.
- Utsätt inte växter eller djur för direkt luftflöde från enheten, eftersom detta kan ha negativa effekter.
- Placera inte föremål med en öppen låga på platser som utsätts för luftflöde från enheten eftersom detta kan påverka brännarens förbränning.
- Blockera inga luftintag eller luftutsläpp. Försämrat luftflöde kan ge upphov till otillräckliga prestanda eller andra problem.
- Sitt inte på utomhusenheten, placera inga föremål på enheten och dra inte i enheten. Det kan leda till olyckor, till exempel fall eller att enheten välter, och därmed orsaka personskador, felfunktion eller skador på produkten.



FÖRSIKTIGT



- Placera inte föremål som är känsliga för fukt direkt under inomhusenheten eller utomhusenheten. Under vissa förhållanden kan kondens på huvudenheten eller kylmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen droppa ned och orsaka nedsmutsning eller skador.
- Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om skador inte åtgärdas kan enheten falla eller välta och orsaka kroppsskador.
- För att undvika skador ska du inte vidröra luftintag eller aluminiumflänsar på utomhus- eller inomhusenheterna.
- Utrustningen är inte avsedd att användas av minderåriga eller omyndiga utan målsmans övervakning. Kroppsskador kan uppstå.
- Små barn bör övervakas så att de inte leker med enheten eller fjärrkontrollen. Om ett barn av misstag kör igång enheten kan det orsaka kroppsskador.
- Skydda inomhus- och utomhusenheten från slag och stötar, annars kan produkten skadas.
- Placera inte brandfarliga föremål, som t.ex. sprayburkar, inom 1m från luftutloppet. Varmluften från inomhus- eller utomhusenheterna kan få sprayburkarna att explodera.
- Se till att inga husdjur kissar på luftkonditioneringsanläggningen. Det kan leda till elstötar eller eldsvåda.



- För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om utrustning, t.ex. en brännare, används tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen.
- Före rengöring ska enheten stängas av med strömbrytaren och sladden dras ut. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.
- Anslut endast luftkonditioneringsanläggningen till angiven strömkrets. Andra strömkretsar än den angivna kan orsaka elstötar, överhettnings och brand.
- Placera dräneringsslangen så att dräneringen fungerar ordentligt. Ofullständig dränering kan orsaka fuktskador på byggnader, möbler osv.
- Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten. Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in i enheten. När de väl kommit in i enheten kan sådana smådjur orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda när de kommer i kontakt med strömförande komponenter.
- Placera inga föremål intill inomhusenheten. Det kan påverka luftkonditioneringsanläggningens prestanda, produktkvalitet och livslängd.
- Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på driftkunskaper, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att anläggningen är utom räckhåll för barn, så att de inte kan leka med den.



- Undvik elektriska stötar genom att inte använda enheten med fuktiga händer.



- Tvätta inte luftkonditioneringsanläggningen med vatten, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.
- Placera aldrig något som innehåller vatten (blomvaser o.s.v.) ovanför enheten, eftersom det kan orsaka elstötar eller brand.

Plats för installation.

- Vid installation av luftkonditioneringsanläggningen i följande omgivning bör du kontakta leverantören.
 - Platser med oljig miljö där ånga eller sot kan spridas.
 - Salta miljöer, som till exempel kustområden.
 - Platser där sulfidgas finns, som till exempel vid varma källor.
 - Platser där snö kan blockera utomhusenheten.
 - Se till att inomhusenheten står minst 1 meter från TV-apparater eller radioapparater (eftersom den kan orsaka ljud- och bildstörningar).
 - Dräneringen från utomhusenheten måste göras till ett väl dränerat område.

Ta hänsyn till grannarna när det gäller buller.

- För installation bör en plats väljas enligt nedan.
 - Platsen ska vara tillräckligt stabil för att klara av enhetens vikt och inte bidra till ökat buller eller ökad vibration vid drift.
 - Platsen bör väljas så att driftbuller och luft som släpps ut från utomhusenheten inte stör dina grannar.

Elektrisk installation.


- Använd en separat strömkrets för luftkonditioneringsanläggningens strömförsörjning.

Flyttning av systemet.

- Flyttning av luftkonditioneringsanläggningen kräver särskilda kunskaper. Kontakta leverantören om du behöver flytta på luftkonditioneringsanläggningen vid flytt eller ommöblering.

Delarnas namn

Inomhusenhet

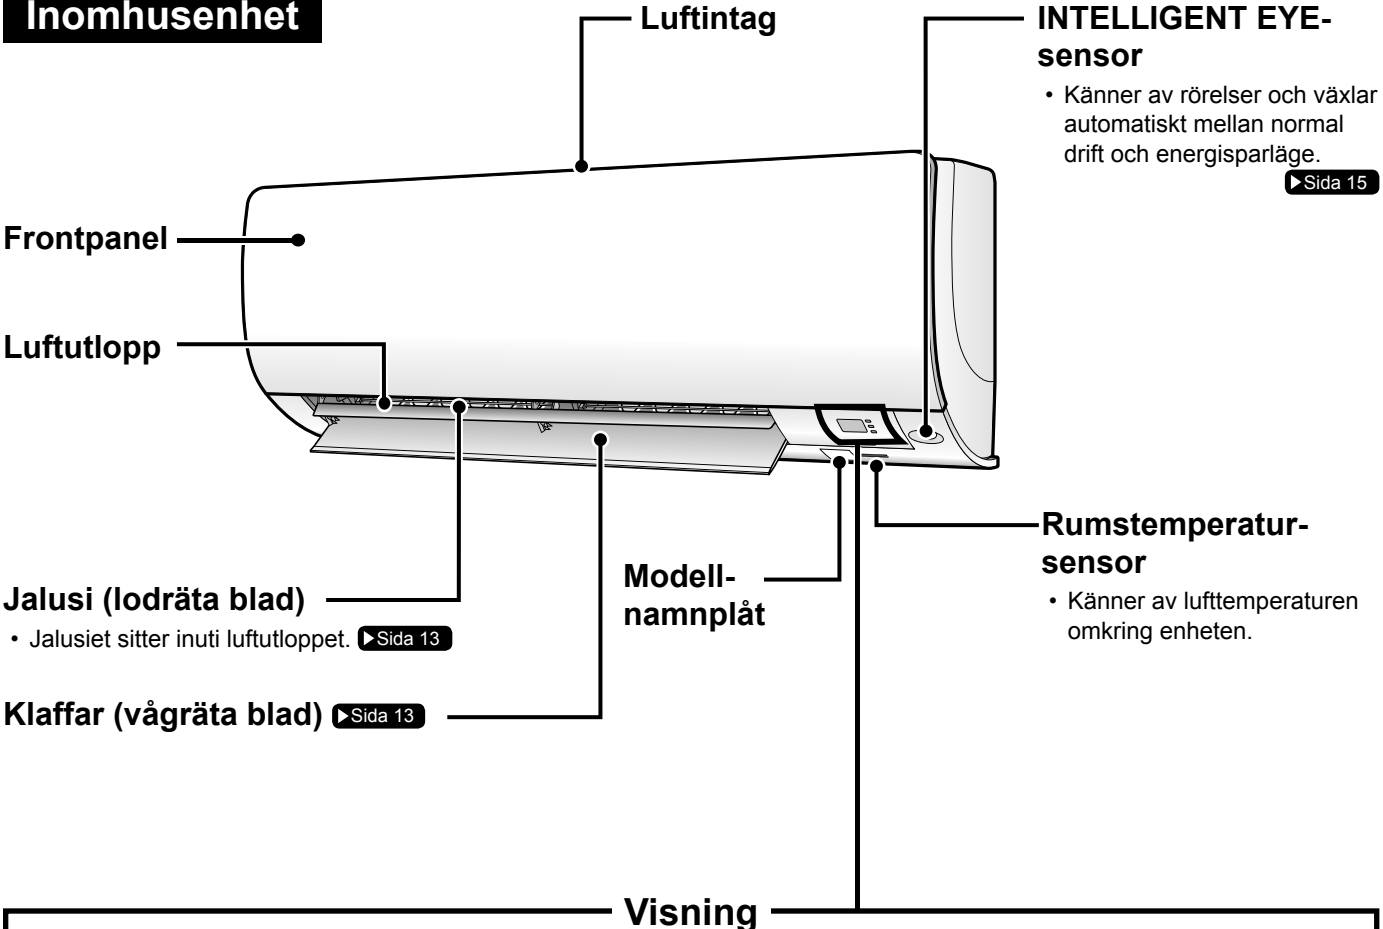

Visning

Signalmodtager

- Tar emot signaler från fjärrkontrollen.
- När enheten tar emot en signal hörs en ljudsignal.

Situation	Ljudtyp
Driftstart	pip-pip
Inställning ändrad	pip
Driften avslutas	långt pip

Driftlampa (grön)

TIMER-lampa (gul)

INTELLIGENT EYE-lampa (grön)


PÅ/AV-knapp för inomhusenheten

- Tryck en gång på den här knappen för att starta enheten.
- Tryck en gång till för att stänga av den.
- Driftläget anges i följande tabell.

Läge	Temperaturinställning	Luftflödes hastighet
AUTO	25°C	AUTO


- Denna knapp kan användas om fjärrkontrollen saknas.

■ Öppna frontpanelen

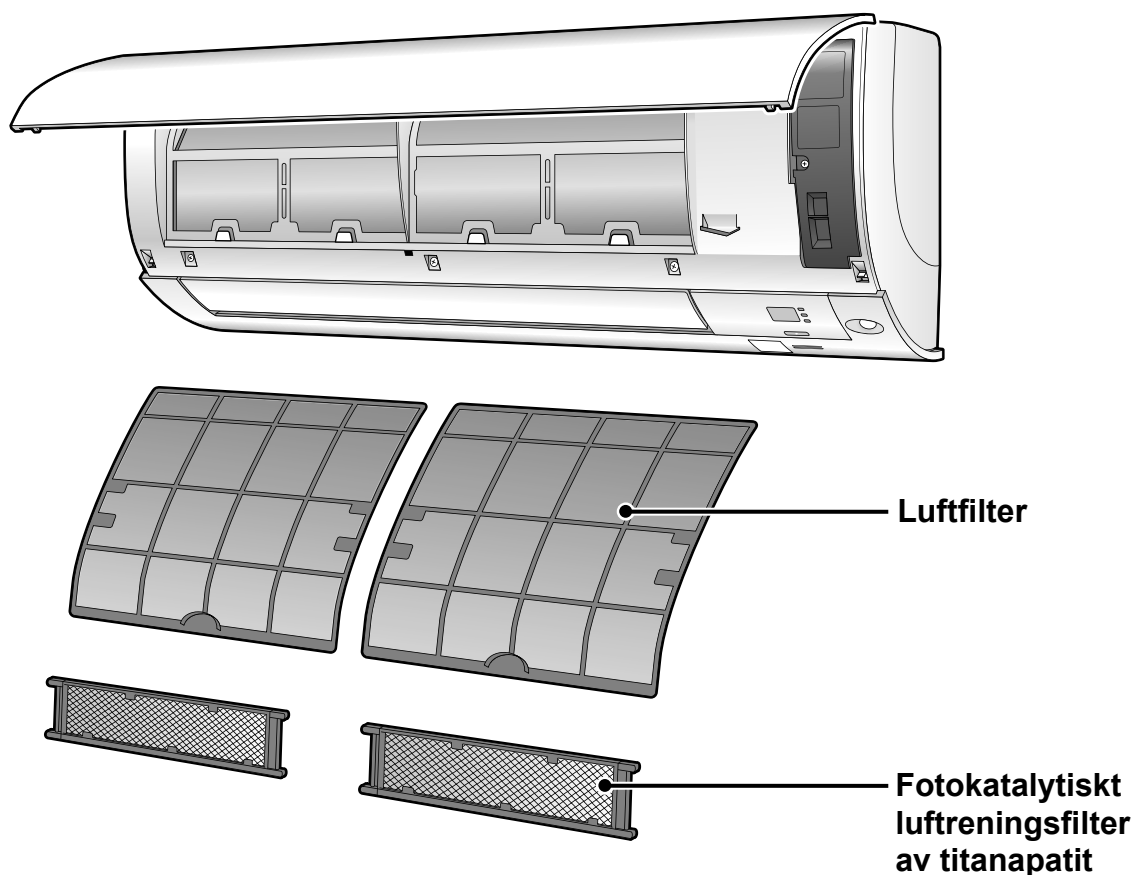

Utomhusenhet


- Utomhusenheten kan se annorlunda ut på vissa modeller.

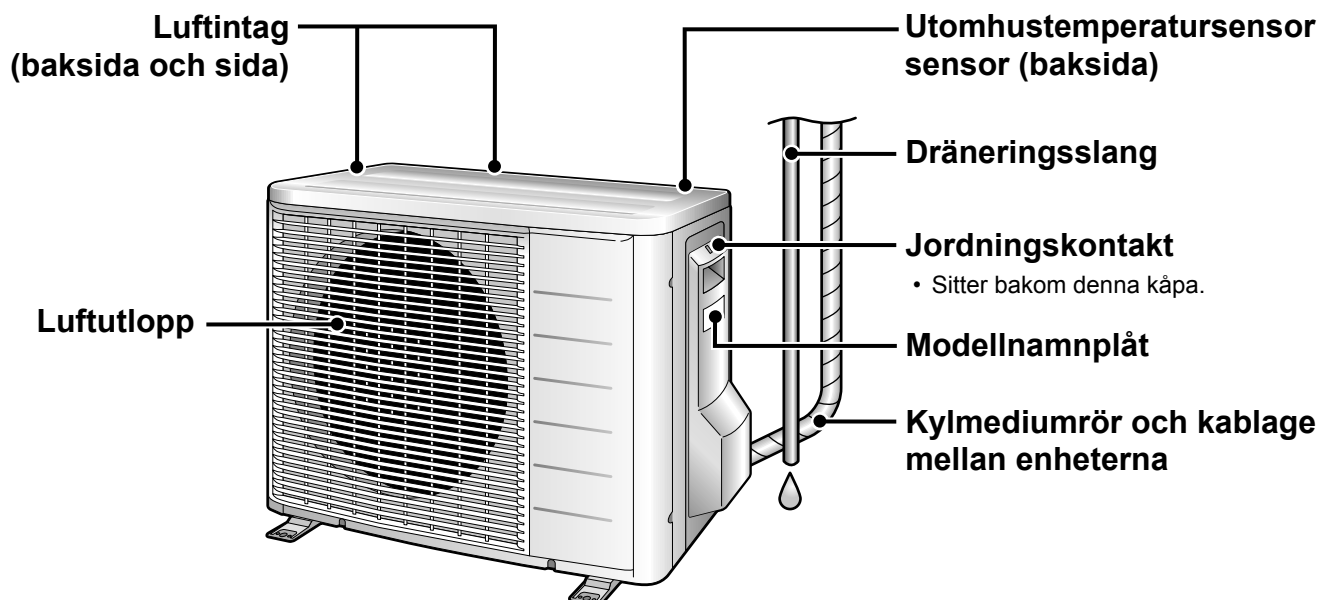

Delarnas namn

Fjärrkontroll

Signalsändare

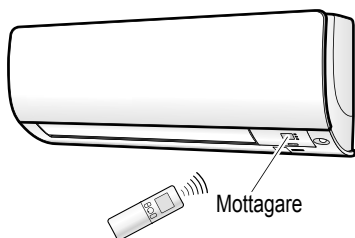

- Du använder fjärrkontrollen genom att rikta sändaren mot inomhus-enheten. Om något blockerar signalerna mellan enheten och fjärrkontrollen, till exempel en gardin, fungerar inte kommunikationen.
- Tappa inte fjärrkontrollen. Blöt inte ned den.
- Maximalt avstånd för kommunikationen är ungefär 7 meter.

Fläktinställningsknapp

- Väljer luftflödesinställningen.

► Sida 14

HÖG EFFEKT-knapp

- HÖG EFFEKT-drift. ► Sida 18

Display (LCD)

- Visar aktuella inställningar. (På bilden visas symbolerna i alla sektioner i förklaringssyfte.)

TEMPERATUR-inställningsknappar

- Ändrar temperaturinställningen.


► Sida 12

PÅ/AV-knapp

- Tryck en gång på den här knappen för att starta enheten. Tryck en gång till för att stänga av den. ► Sida 11


Frontlucka

- Öppna frontluckan. ► Sida 8

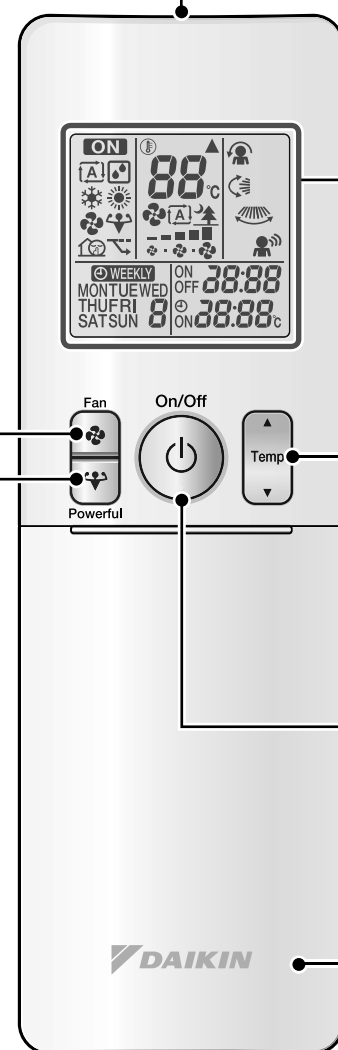

Modell	ARC466A9
--------	----------

■ Öppna frontluckan

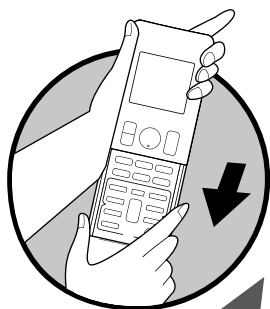

Lägesväljarknapp

- Anger driftläge.
(AUTO/AVFUKTNING/
KYLNING/UPPVÄRMNING/
FLÄKT) ▶ Sida 11

Inställningsknapp för ljusstyrka ▶ Sida 9

KOMFORT/SENSOR- knapp

- KOMFORTLUFTFLÖDES-
drift och INTELLIGENT
EYE-drift. ▶ Sida 15

TIMER AV-knapp

▶ Sida 21

Timeråterställnings- knapp

- Återställer timerinställningen.
▶ Sida 21,22
- Kan inte användas med
veckotimerdrift.

Valknapp

- Ändrar inställningar för
på/av-timer och vecko-
inställningstimer.

▶ Sida 21, 22, 23

Knapp för ECONO- drift/tyst drift


- ECONO-drift/TYST
UTOMHUSENHET-drift.

▶ Sida 19

Svängningsknapp

- Ändra luftflödesriktningen.

▶ Sida 13

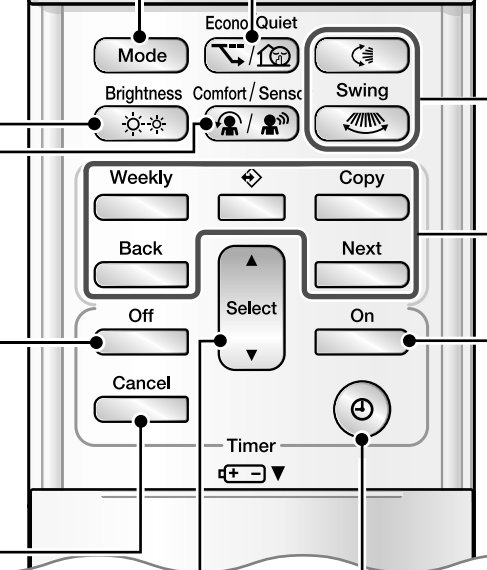

Weekly

: Veckoinställnings-
knapp (WEEKLY)



: Programmerings-
knapp

Copy

: Kopieringsknapp
(COPY)

Back

: Tillbakaknapp
(BACK)

Next

: Nästaknapp
(NEXT)


- Veckotimerdrift. ▶ Sida 23

TIMER PÅ-knapp

▶ Sida 22


Klockinställnings- knapp ▶ Sida 10

Förberedelser före användning

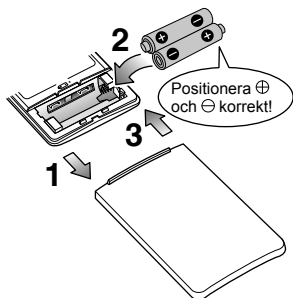

■ Sätta i batterier

1. Avlägsna frontluckan genom att skjuta den åt sidan.
2. Sätt i två batterier AAA.LR03 (alkaliska).
3. Sätt tillbaka locket.

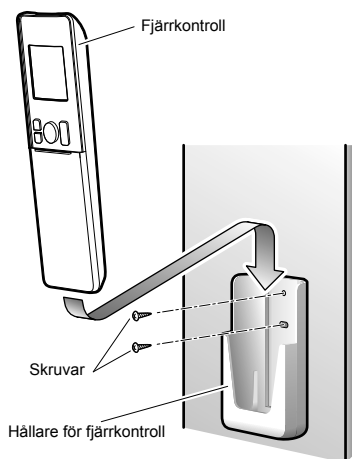

■ Så här monterar du fjärrkontrollens hållare på väggen

1. Välj en plats varifrån signalerna kan nå enheten.
2. Montera hållaren på en vägg, pelare eller liknande plats med de lokalt införskaffade skruvarna.
3. Placera fjärrkontrollen i dess hållare.

■ Så här anger du displayens ljusstyrka

- Ljusstyrkan för inomhusenhetens display kan ställas in.

Tryck på  .

→ Hög → Lågt → Av →


ANM.

■ Batterier

- När du byter batterier ska du använda batterier av samma typ och ersätta båda batterierna samtidigt.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid bör batterierna tas ut.
- Batterierna håller i ungefär 1 år. Om fjärrkontrollens display börjar blekna och mottagningen försämras inom ett år ska du dock byta båda batterierna mot nya alkaliska AAA.LR03-batterier.
- De medföljande batterierna är avsedda för inledande användning av systemet.
Hur länge batterierna håller beror på när luftkonditioneringsanläggningen är tillverkad.

■ Fjärrkontrollen

- Utsätt aldrig fjärrkontrollen för direkt solljus.
- Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- Signalkommunikationen kan eventuellt inte fungera om ett elektroniskt startat lysrör finns i rummet. Kontakta din leverantör om du har detta problem.
- Om fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.

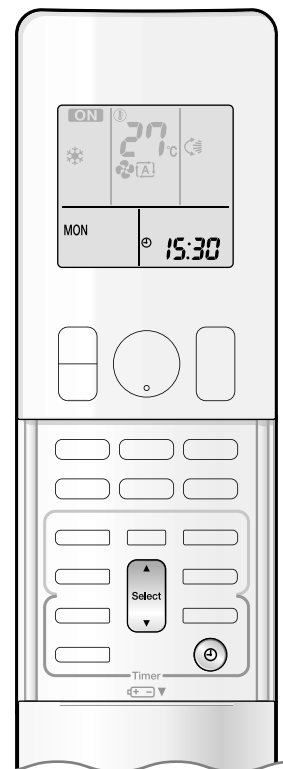

■ Slå till strömbrytaren

- När strömmen är påslagen öppnas och stängs klaffarna på inomhusenheten en gång för att ange referenspositionen.

■ Så här ställer du in klockan

1. Tryck på .



- "0:00" visas på displayen.
- "MON" och "⌚" blinkar.

2. Tryck på för att ställa in aktuell veckodag.

3. Tryck på .



- "⌚" blinkar.

4. Tryck på för att ställa in klockan på rätt tid.

- Om du håller ned knappen ▲ eller ▼ snabbt ökas eller minskas tiden.

5. Tryck på .

- Peka fjärrkontrollen mot inomhusenheten när du trycker på knapparna.



- "15:30" blinkar.


ANM.

■ Om inställning av klockan

- Om inomhusenhetens interna klocka inte är inställd på rätt tid kommer TIMER PÅ, TIMER AV och VECKOTIMER inte att fungera korrekt.



AUTO · AVFUKTNING · KYLA · UPPVÄRMNING · FLÄKT

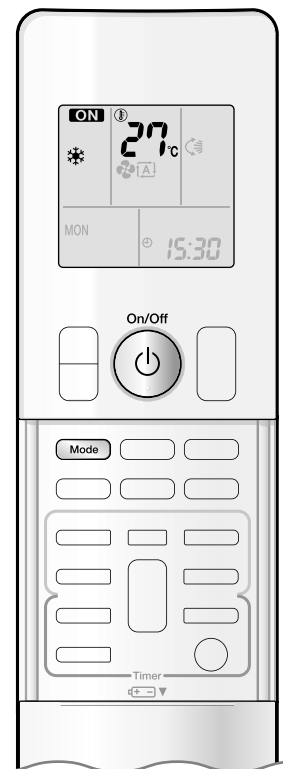


Luftkonditioneringsanläggningen kan ställas in för drift i valfritt läge.

Nästa gång du sätter på luftkonditioneringsanläggningen används samma driftläge.

■ Så här startar du driften


1. Tryck på **Mode** och välj ett driftläge.

- Varje gång du trycker på knappen byts driftläget i följande ordning.

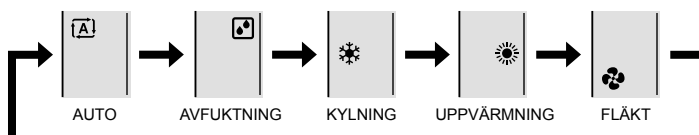

2. Tryck på **On/Off**.

- "ON" visas på displayen.
- Driftlampan lyser grönt.



Visning


■ Stänga av enheten

Tryck på **On/Off** igen.

- "ON" försvinner från displayen.
- Driftlampan släcks.

ANM.

LÄGE	Information om driftlägena
UPPVÄRMNING	• Eftersom denna luftkonditioneringsanläggning värmer upp rummet genom att ta värme från utomhusluften minskar uppvärmningskapaciteten när utomhustemperaturen sjunker. Om uppvärmningseffekten är otillräcklig rekommenderar vi att du använder en annan värmekälla i kombination med luftkonditioneringsanläggningen. • Värmepumpsystemet värmer upp rummet genom att cirkulera varmluft i hela rummet. Efter att uppvärmningen påbörjats tar det en stund innan rummet blir varmare. • Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostning för att ta bort frosten. • Under avfrostningen kommer ingen varmluft ur inomhusenheten.
KYLA	• Den här luftkonditioneringsanläggningen kylar rummet genom att släppa ut värmen i rummets luft utomhus. Därför kan kylningsprestandan för luftkonditioneringsaggregatet försämrats om utomhustemperaturen är hög.
AVFUKTNING	• Processorn styr driften så att rummets luftfuktighet minskas samtidigt som rummets temperatur bibehålls i största möjliga mån. Den styr automatiskt temperaturen och luftflödes hastigheten, vilket gör att ingen manuell justering av dessa funktioner är tillgänglig.
AUTO	• Vid Auto-drift väljer systemet ett lämpligt driftläge (kyla eller värme) baserat på rumstemperaturen och utomhustemperaturen och startar driften. • Systemet väljer automatiskt en ny inställning med jämna mellanrum för att rummets temperatur ska nå en användarinställd nivå.
FLÄKT	• Detta läge gäller endast för fläkt.

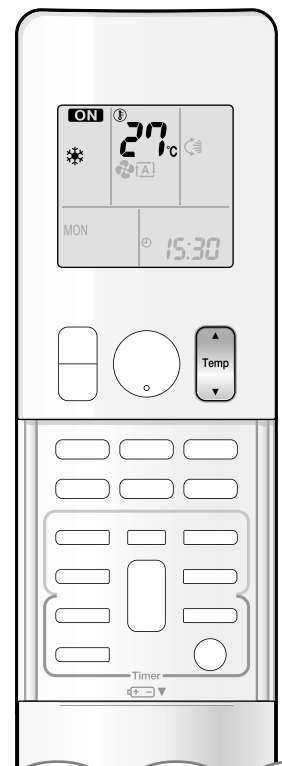

■ Så här ändrar du temperaturinställningen

Tryck på  .

- Vad som visas på LCD-skärmen ändras när du trycker på knapparna.

Kylningsdrift	Uppvärmningsdrift	Auto-drift	Avfuktungs- eller fläktdrift
18-32°C	10-30°C	18-30°C	Temperaturinställningen kan inte ändras.
Tryck på ▲ om du vill höja temperaturen eller ▼ om du vill sänka temperaturen.			

■ Driftförhållanden

■ Rekommenderad temperaturinställning

- För kylning: 26-28°C
- För uppvärmning: 20-24°C

■ Tips för energibesparing

- Kyl (värm) inte rummet för mycket.
Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
- Täck för fönster med en persienn eller en gardin.
Genom att blockera solljuset och luft utifrån ökas kylningseffekten (uppvärmningseffekten).
- Igensatta luftfilter ger försämrad funktion och slösar energi. Rengör dem ungefär varannan vecka.

■ Driftförhållanden


- Luftkonditioneraren drar alltid lite ström även när den inte används.
- Om du inte ska använda luftkonditioneringsanläggningen under en längre tidsperiod, till exempel på våren eller hösten, slår du ifrån strömbrytaren.
- Använd luftkonditioneringsanläggningen under följande förhållanden.

LÄGE	Driftförhållanden	Om driften fortsätter utanför detta driftområde
KYLA	Utomhustemperatur: <2MXS> 10–46°C <3/4/5MXS> –10–46°C <RXS> –10–46°C Inomhustemperatur: 18-32°C Luftfuktighet inomhus: max 80 %	• En säkerhetsspärr kan avbryta driften. (I system med flera inomhusenheter kan denna eventuellt bara stänga utomhusenheten.) • Kondens kan uppstå på inomhusenheten.
UPPVÄRMNING	Utomhustemperatur: <2/3/4/5MXS> –15–24°C <RXS> –15–24°C Inomhustemperatur: 10-30°C	• En säkerhetsspärr kan avbryta driften.
AVFUKTNING	Utomhustemperatur: <2MXS> 10–46°C <3/4/5MXS> –10–46°C <RXS> –10–46°C Inomhustemperatur: 18-32°C Luftfuktighet inomhus: max 80 %	• En säkerhetsspärr kan avbryta driften. • Kondens kan uppstå på inomhusenheten.

- Användning utanför dessa driftområden kan göra att en säkerhetsspärr stänger av systemet.



Ändra luftflödets riktning och styrka

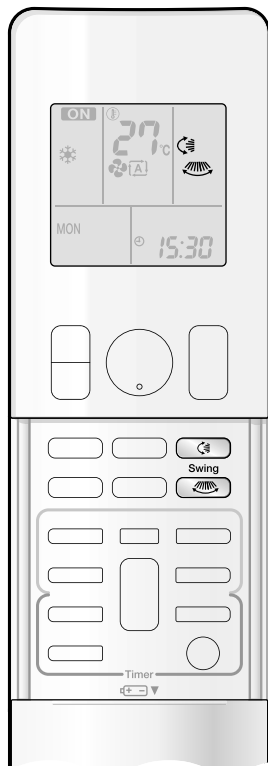


Du kan justera luftflödesriktningen för att minska drag från inomhusenheten.

■ Så här startar du automatisk svängning

Övre och undre luftflödets riktning

Tryck på .


- "" visas på displayen.
- Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

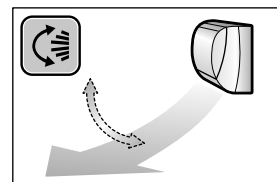

Höger och vänster luftflödesriktning

Tryck på .


- "" visas på displayen.
- Jalousierna (lodräta blad) börjar svänga.

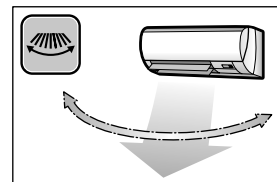

3D-luftflödesriktningen

Tryck på  och .

- " och "" visas på displayen.
- Klaffarna och jalousierna rör sig omväxlande.
- Du kan avbryta 3D-luftflödet genom att trycka på  eller  igen. Klaffarna eller jalousierna slutar röra sig.

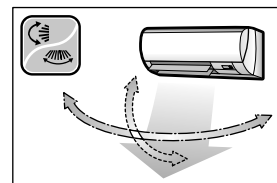


■ Så här ställer du in klaffarna eller jalousierna i önskat läge

- Den här funktionen fungerar när klaffarna eller jalousierna är i automatiskt svängningsläge.

Tryck på  och  när klaffarna eller jalousierna har nått önskat läge.


- I 3D-luftflödesläge rör sig klaffarna och jalousierna omväxlande.
- " eller " försvinner från displayen.

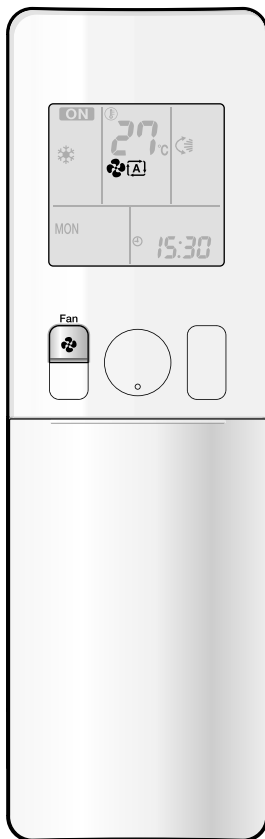

■ Så här ändrar du luftflödeshastigheten

Tryck på .

- Varje gång du trycker på  byts luftflödesinställningen i följande ordning.



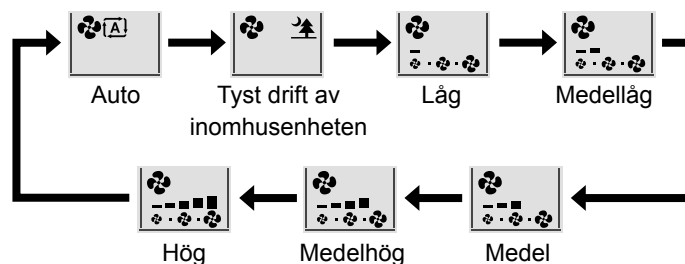


- När luftflödet anges till "  " startas tyst drift för inomhusenheten så att ljudet från enheten minskar.
- Under tyst drift för inomhusenheten är luftflödeshastigheten låg.
- Om temperaturen inte når önskad punkt ändrar du luftflödesinställningen.
- I AVFUKTNING-läget är luftflödeshastigheten inte variabel.

ANM.

■ Om klaffarnas vinklar

- Klaffens rörelseområde beror på driftläget. (Se bilden.)

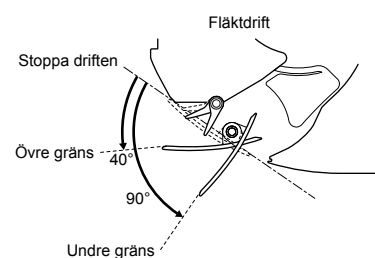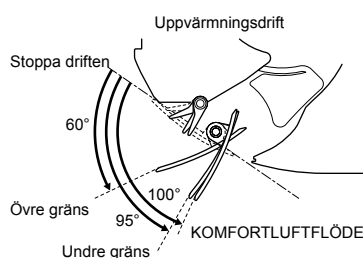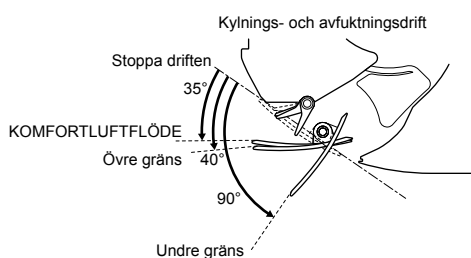

- Vid svängningsdrift under kylning rör sig inte den övre klaffen. Detta innebär inget funktionsfel. När svängningsdrift stoppas ändras den övre klaffvinkeln enligt den nedre klaffvinkeln.

■ Om klaffarnas vinkel

- Med tredimensionellt luftflöde cirkuleras kall luft, som annars brukar samlas på rummets lägsta nivå, och varm luft, som annars brukar samlas på rummets högsta nivå, i hela rummet, vilket förhindrar att kalla och varma områden bildas.

■ Om inställning av luftflödeshastighet

- Vid låga luftflöden är även kyleffekten (uppvärmningseffekten) lägre.

FÖRSIKTIGT


- Använd alltid fjärrkontrollen för att justera jalousi- och klaffvinklar. Om du försöker flytta klaffarna och jalousierna för hand när de svänger kan mekanismen förstöras.
- Använd alltid fjärrkontrollen för att justera jalousivinklar. I luftutloppet roterar en fläkt med hög hastighet.




KOMFORTLUFTFLÖDES-drift / INTELLIGENT EYE-drift

■ Komfortluftflödesdrift

Luftflödet går uppåt vid kylningsdrift och nedåt vid uppvärmning, vilket ger ett behagligt luftflöde som inte kommer i kontakt med människor.

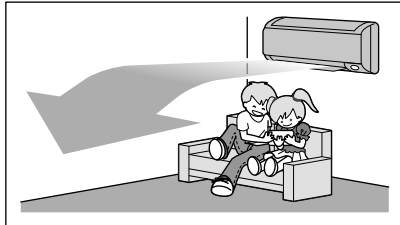

Kylningsdrift

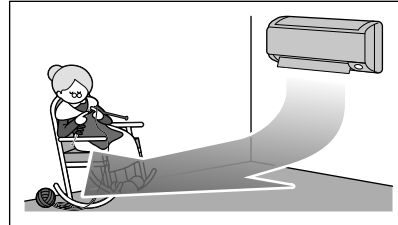


Uppvärmningsdrift


■ INTELLIGENT EYE-drift

"INTELLIGENT EYE" är den infraröda sensor som känner av om människor finns i rummet. Om ingen finns i rummet på mer än 20 minuter övergår driften automatiskt till energispar drift. INTELLIGENT EYE-sensorn i följande situationer.


■ En människa identifieras i område 1.

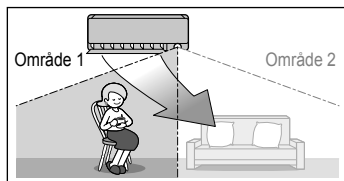

■ En människa identifieras i område 2.

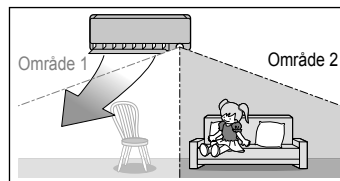


■ Människor identifieras i båda områdena.

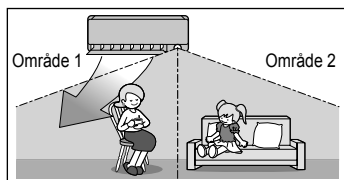

Använd INTELLIGENT EYE-drift i kombination med komfortluftflödesdrift.

■ Inga människor identifieras i något av områdena.

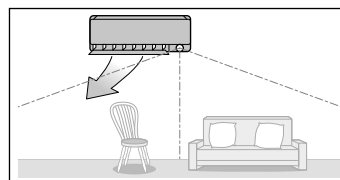

Aggregatet försätts i energisparläge efter 20 minuter.

*Luftflödesriktningen kan skilja sig från illustrationen beroende på vad människorna i områdena gör.


INTELLIGENT EYE-drift är bra för energibesparing

■ Energisparläge

- Om ingen rörelse upptäcks i rummet på 20 minuter startas energisparläget.
- Temperaturen ändras i steg om -2°C i uppvärmning / $+2^{\circ}\text{C}$ i kylning / $+2^{\circ}\text{C}$ i torkning från den inställda temperaturen. När rumstemperaturen ändras i steg om 30°C ändras temperaturen $+1^{\circ}\text{C}$ i kylningsdrift / $+1^{\circ}\text{C}$ i luftavfuktningdrift från den inställda temperaturen.
- I den här driften minskar luftflödet något vid ren fläkt drift.

■ Kombinerad KOMFORTLUFTFLÖDES-drift och INTELLIGENT EYE-drift


Aggregatet kan startas med komfortluftflödesdrift i kombination med Intelligent Eye-drift.

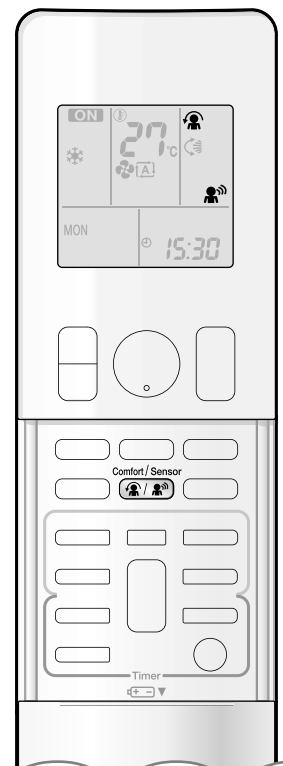

■ Så här startar du driften


Tryck på Comfort / Sensor  och välj önskat läge.

- Varje gång Comfort / Sensor  trycks ned visas en ny inställning på LCD-displayen.
- INTELLIGENT EYE-lampan lyser grönt.



Visning

- Genom att välja "  " bland följande ikoner kommer aggregatet att köras i komfortluftflödesdrift kombinerat med Intelligent Eye-drift.

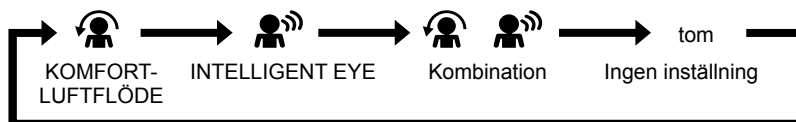

- När klaffarna (vågräta blad) rör sig kommer driften enligt ovan att stoppa dem.
- Lampan är tänd så länge rörelser av människor identifieras.

■ Så här avbryter du driften

Tryck på Comfort / Sensor  och välj "tom" på displayen.

- INTELLIGENT EYE-lampan släcks.

Visning	Driftläge	Förklaring
	KOMFORTLUFTFLÖDE	Klaffarna justerar luftflödesriktningen uppåt vid kylning och justerar luftflödesriktningen nedåt vid uppvärmning. ►Sida 15
	INTELLIGENT EYE	Sensorerna identifierar människors rörelse i sensorområdena och jalousierna justerar luftflödesriktningen till ett område utan människor. När inga människor identifieras övergår aggregatet i energisparläge. ►Sida 15
	KOMFORTLUFTFLÖDE och INTELLIGENT EYE	Aggregatet är i komfortluftflödesdrift kombinerat med Intelligent Eye-drift. ►Sida 15
Tom	Ingen funktion	–



KOMFORTLUFTFLÖDES-drift / INTELLIGENT EYE-drift

ANM.


■ Om komfortluftflödesdrift

- Klaffpositionen ändras så att luft inte blåser direkt på de som finns i rummet.
- POWERFUL-drift och komfortluftflödesdrift kan inte användas samtidigt. Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
- Luftflödes hastigheten är inställd på AUTO. Om uppåt- eller nedåtriktat luftflöde väljs kommer komfortluftflödesdriften att avbrytas.


■ Om INTELLIGENT EYE-drift

- Användningsområdet är som följer.

Lodrät vinkel 90°
(Sett från sidan)

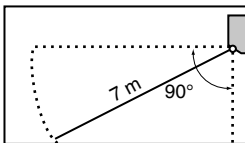

Vågrät vinkel 110°
(Sett uppifrån)

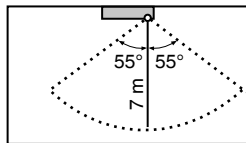

- Med aggregatet i INTELLIGENT EYE-läge kommer jalousiet att justera luftflödesriktningen om det finns människor i sensorområdet för INTELLIGENT EYE så att luftflödet till vänster eller höger inte riktas mot människor. Om inga människor identifieras i varken område 1 eller område 2 under 20 minuter övergår aggregatet i energisparläge med den inställda temperaturen anpassad med 2°C. Aggregatet kan övergå i energisparläge även om det finns människor i områdena. Detta kan bero på de kläder människorna har på sig eller om de inte rör sig i områdena.
- Luftflödesriktningen från jalousiet kommer att vara åt vänster om det finns människor i både område 1 och 2 eller om det finns någon precis framför sensorerna eftersom sensorerna på båda sidorna identifierar denne.
- På grund av sensorns position kan människor utsättas för luftflödet från inomhusenheten om de är nära dess framsida. Om det finns människor nära inomhusenhetens framsida eller i båda områdena rekommenderar vi att du använder komfortluftflöde i kombination med INTELLIGENT EYE. När de används tillsammans riktas luftflödet inte direkt mot människor.
- Sensorn känner eventuellt inte av objekt längre än 7 meter bort. (Se användningsområde.)
- Sensorns avkänningskänslighet ändras beroende på inomhusenhetens placering, hur fort personer passerar, temperaturintervallet osv.
- Sensorn kan också av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner och ljus som reflekteras från speglar.
- INTELLIGENT EYE-drift fungerar inte vid POWERFUL-drift.
- Nattläge ► Sida 21 fungerar inte om du använder INTELLIGENT EYE-drift.

■ Om kombinerad komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift

- Luftflödes hastigheten är inställd på AUTO. Om uppåt- eller nedåtriktat luftflöde väljs kommer komfortluftflödesdriften att avbrytas. Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
- Klaffarna justerar luftflödesriktningen uppåt (i kylningsdrift) och nedåt (vid uppvärmning), medan INTELLIGENT EYE-sensorerna identifierar människors rörelse. När sensorerna identifierar människor justerar jalousierna luftflödesriktningen så att luften inte blåser direkt på dem. Om inga människor identifieras övergår aggregatet i energisparläge efter 20 minuter.




FÖRSIKTIGT

- Placera inga stora föremål i närheten av sensorn. Placera inte heller några värmekällor eller luftfuktare inom sensorns avkänningsområde. Den här sensorn kan identifiera oönskade föremål.
- Behandla INTELLIGENT EYE-sensorn med varsamhet. Annars kan den skadas och sluta fungera.



POWERFUL-drift (snabbstart)

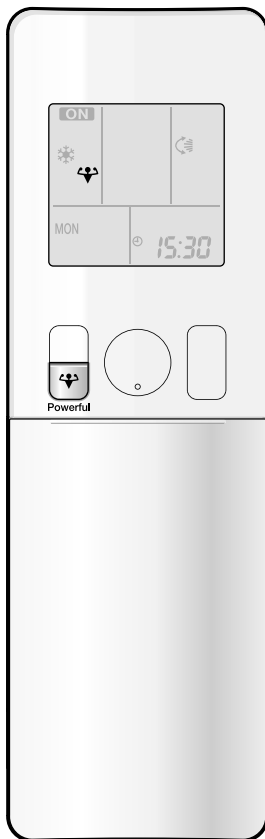

Snabbstart ger snabbt maximal kyleffekt (uppvärmningseffekt) i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.

■ Så här startar du POWERFUL-drift

Tryck på  under drift.


- POWERFUL-driften avslutas efter 20 minuter. Systemet övergår automatiskt till de inställningar som användes innan POWERFUL-drift startades.
- " " visas på displayen.

■ Så här avbryter du POWERFUL-drift

Tryck på  igen.


- " " försvinner från displayen.

[Exempel:]

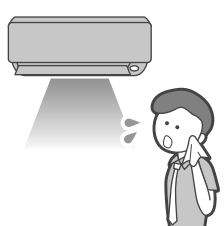


■ **Normal drift**

- Om du snabbt vill uppnå kylningseffekt startar du HÖG EFFEKT-drift.

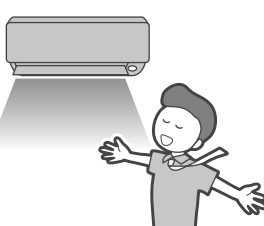

■ **HÖG EFFEKT-drift**

- HÖG EFFEKT-driften körs i 20 minuter.

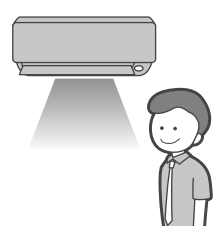

■ **Tillbaka till normal drift**

ANM.

■ Om POWERFUL-drift

- När du använder POWERFUL-drift är vissa funktioner inte tillgängliga.
- Kraftfull drift kan inte användas tillsammans med ECONO-drift, komfortluftflödesdrift eller tyst drift. Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
- POWERFUL-drift kan endast anges när enheten körs. När  trycks in avbryts inställningarna och " " försvinner från displayen.
- POWERFUL-drift ökar inte luftkonditioneringsanläggningens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.
- **I kylnings- och uppvärmningsdrift**
För maximering av kylningseffekten (uppvärmningseffekten) ökas kapaciteten för utomhusenheten och luftflödet är inställt på maxnivån. Temperatur- och luftflödesinställningar kan inte ändras.
- **I avfuktningdrift**
Temperaturinställningen sänks med 2,5°C och luftflödet ökas något.
- **I fläktdrift**
Luftflödesinställningen är inställd på den högsta inställningen och kan inte ändras.
- **I AUTO-drift**
Kylningseffekten (uppvärmningseffekten) kan maximeras om kapaciteten för utomhusenheten ökas och luftflödet ställs in på den högsta nivån.
- **Om du använder prioritetsrumsinställning**
Se informationen om multisystem. ► Sida 29



ECONO-drift/TYST UTOMHUSENHET-drift

■ ECONO-drift

ECONO-drift är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.


[Exempel:]

Normal drift




- Om luftkonditioneringsanläggningen och andra apparater som kräver hög strömförbrukning används samtidigt, kan en strömbrytare utlösas när luftkonditioneringsanläggningen används med maximal kapacitet.

ECONO-drift

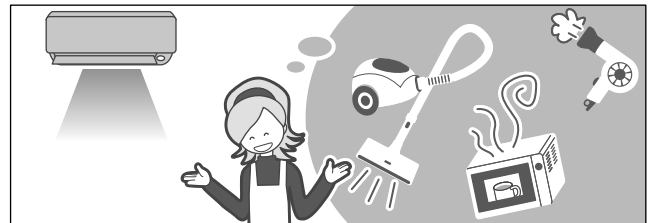

- Luftkonditioneringsanläggningens maximala strömförbrukning begränsas när du använder ECONO-drift. Överspänningsskyddet utlöses nästan aldrig, även om luftkonditioneringsanläggningen används samtidigt som andra apparater.

Arbetsström och strömförbrukning

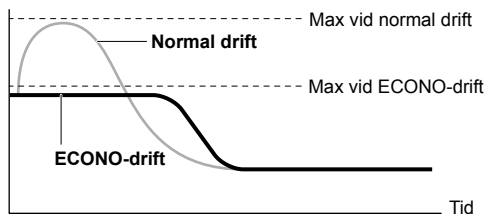


Från start till inställd temperatur uppnåtts

- Detta diagram är en representation endast avsett som illustration. Den maximala arbetsströmmen och strömförbrukningen för aggregatet i ECONO-drift varierar beroende på vilken utomhusenhet som är ansluten.


■ TYST UTOMHUSENHET-drift

TYST UTOMHUSENHET-drift sänker utomhusenhetens ljudnivå genom att ändra dess frekvens och fläkthastighet. Denna funktion är bra för drift nattetid.

[Exempel:] Använda TYST UTOMHUSENHET-drift på natten.

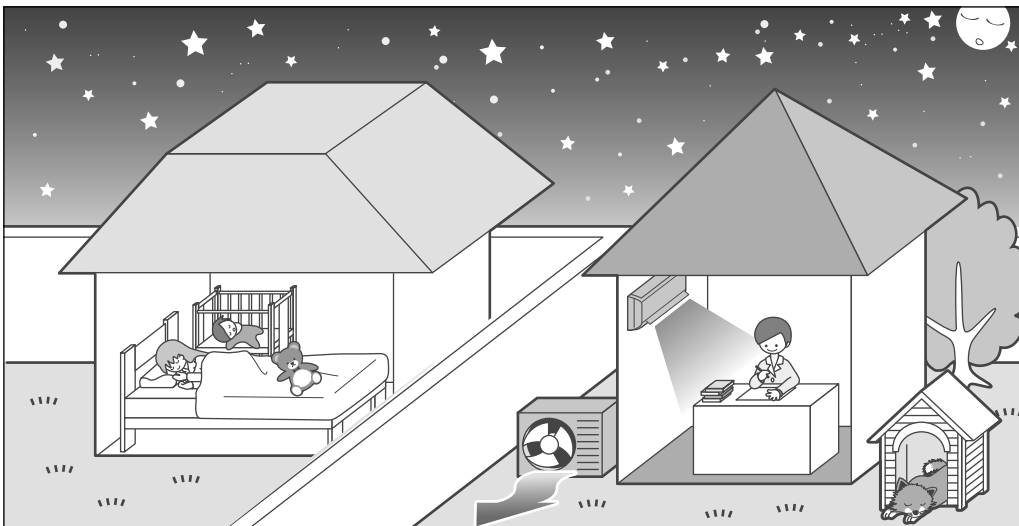


- Utomhusenheten bullrar mindre. Den här funktionen är användbar om du vill visa hänsyn mot grannarna.

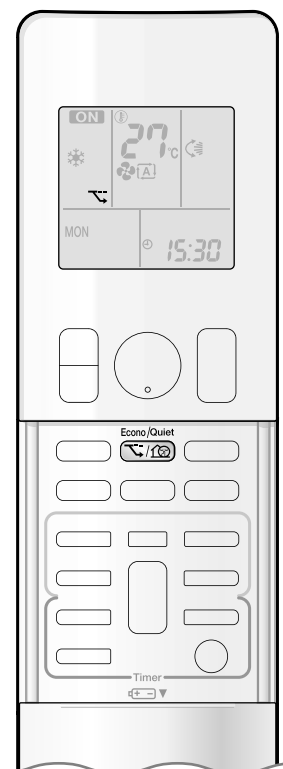


■ Så här startar du driften

Tryck på  och välj önskat läge.

- Varje gång  trycks ned visas en ny inställning på LCD-displayen.

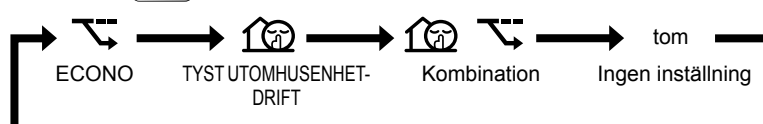

■ Så här avbryter du driften

Tryck på  och välj "tom" på displayen.

ANM.

■ Om ECONO-drift


- ECONO-drift kan endast anges när enheten körs. När  trycks in avbryts inställningarna och "  " försvinner från displayen.
- ECONO-drift är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen för utomhusenheten (driftfrekvens).
- ECONO-drift fungerar med AUTO, KYLNING, AVFUKTNING och UPPVÄRMNING.
- Kraftfull drift och ECONO-drift kan inte användas samtidigt.
Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
- Om strömförbrukningen redan är låg sänker inte ECONO-driften den ytterligare.

■ Om tyst drift av utomhusenheten

- Om du använder ett multisystem kommer den här funktionen bara att fungera om alla använda inomhusenheter ställs in för tyst drift av utomhusenheten. Se informationen om multisystem om du använder prioritetsrumsinställning. ►Sida 29
- Denna funktion är tillgänglig för kylning, uppvärmning och AUTO-drift.
Ej tillgängligt i fläkt- och avfuktningläge.
- POWERFUL-drift och tyst drift av utomhusenheten kan inte användas samtidigt.
Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
- Om luftkonditioneringsanläggningen stängs av med fjärrkontrollen eller inomhusenhetens PÅ/AV-knapp under tyst drift av utomhusenheten, kommer fjärrkontrollens display fortfarande att visa "  ".
- TYST UTOMHUSENHET-drift minskar varken frekvensen eller fläkthastigheten om dessa redan har sänkts tillräckligt.



OFF TIMER-drift

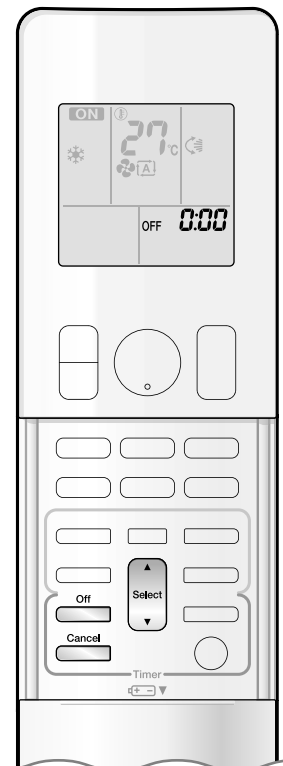

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda OFF TIMER och ON TIMER tillsammans.

■ Så här använder du OFF TIMER

- Kontrollera att klockan är rätt inställd.
Ställ annars in klockan på rätt tid. ►Sida 10

1. Tryck på .



- " 0:00 " visas på displayen.
- " OFF " blinkar.
- " ☉ " och veckodagen försvinner från displayen.

2. Tryck på tills tidsinställningen nått önskad punkt.

- Varje gång du trycker in knappen ökar eller minskar tidsinställningen med 10 minuter.
Om du håller ned knappen ändras tiden snabbare.

3. Tryck på igen.

- " OFF " och inställningstiden visas på displayen.
- TIMER-lampan lyser gult. ►Sida 5



Visning

■ Avbryta OFF TIMER-drift

Tryck på .

- " OFF " och inställningstiden försvinner från displayen.
- " ☉ " och veckodagen visas på displayen.
- TIMER-lampan släcks.

ANM.

■ Om timerdrift


- När timern är inställd visas inte aktuellt klockslag.
- När du angivit en tid för timern sparas tidsinställningen i minnet. Minnet nollställs när du byter fjärrkontrollens batterier.
- När du styr enheten via timern kan den egentliga driftlängden skilja sig från den tid som angivits av användaren. (Maximalt ca. 10 minuter)

■ Nattläge

- När OFF TIMER angivits justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5 °C upp vid kylning, 2,0 °C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare nattsömn.




ON TIMER-drift

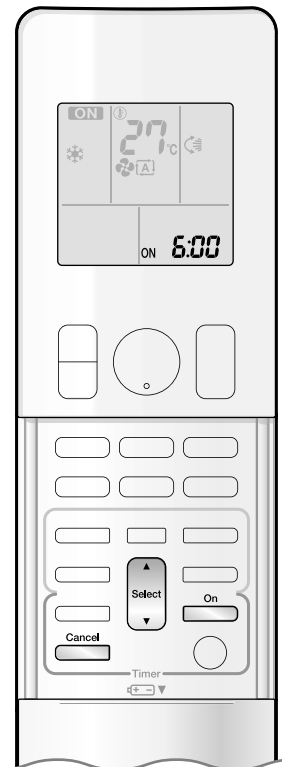

■ Så här använder du timer-startdrift

- Kontrollera att klockan är rätt inställd.
Ställ annars in klockan på rätt tid. ► Sida 10

1. Tryck på .



- "6:00" visas på displayen.
- "ON" blinkar.


- "⊕" och veckodagen försvinner från displayen.

2. Tryck på tills tidsinställningen nått önskad punkt.

- Varje gång du trycker in knappen ökar eller minskar tidsinställningen med 10 minuter.
Om du håller ned knappen ändras tiden snabbare.

3. Tryck på igen.

- "ON" och inställningstiden visas på displayen.
- TIMER-lampan lyser gult. ► Sida 5



Visning

■ Så här återgår du till normal drift

Tryck på .

- "ON" och inställningstiden försvinner från displayen.
- "⊕" och veckodagen visas på displayen.
- TIMER-lampan släcks.

■ Så här kombinerar du ON TIMER och OFF TIMER

- Ett exempel på en inställning med en kombination av de 2 timerfunktionerna visas nedan.


Exempel

Aktuellt klockslag: 23:00 (Enheten är påslagen)

OFF TIMER vid 00:00

TIMER PÅ vid 14:00

Kombination



ANM.

■ I följande fall måste du ställa in timern igen.

- När en säkring har gått.
- Efter ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i fjärrkontrollen.






Veckotimerdrift


Upp till 4 timerinställningar kan sparas för varje veckodag. Det är bekvämt om veckotimer anges efter en familjs livsstil.

■ Användningsexempel för veckotimer

Exempel: Samma timerinställningar används för veckan från måndag till fredag, medan andra timerinställningar används för helgen.

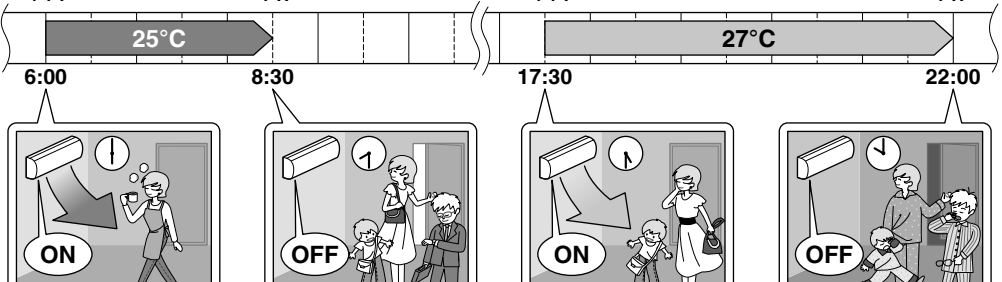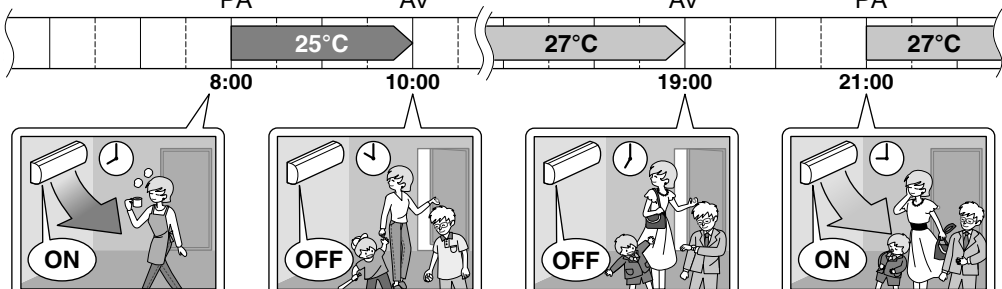[Måndag]	Gör timerinställningar upp till program 1–4. ►Sida 24 Program 1 PÅ Program 2 AV Program 3 PÅ Program 4 AV 
[Tisdag] till [Fredag]	Använd kopieringsläget för att göra inställningar för tisdag till fredag, eftersom detta är samma inställningar som för måndag. ►Sida 26 Program 1 PÅ Program 2 AV Program 3 PÅ Program 4 AV 
[Lördag]	Inga timerinställningar
[Söndag]	Gör timerinställningar upp till program 1–4. ►Sida 24 Program 1 PÅ Program 2 AV Program 3 AV Program 4 PÅ 

- Upp till 4 inställningar per dag och upp till 28 inställningar per vecka kan göras med VECKOTIMER. Effektiv användning av kopieringsläget gör det enkelt att göra inställningar.
- Användning av inställningarna PÅ-PÅ-PÅ-PÅ gör det t.ex. möjligt att schemalägga driftläge och ange temperaturinställningar. Dessutom kan bara avstängningstiden anges för varje dag med inställningarna AV-AV-AV-AV. Det här kommer att stänga av luftkonditioneringsanläggningen automatiskt om användaren glömmer att stänga av den.

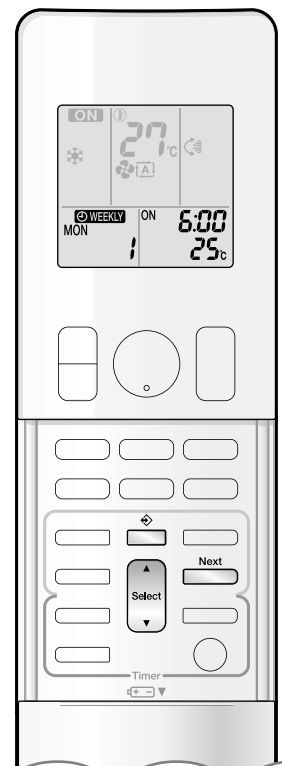


■ Så här använder du VECKOTIMER-drift


Inställningsläge

- Kontrollera att klockan och veckodagen är inställda. Ställ annars in rätt klockslag och datum.

► Sida 10

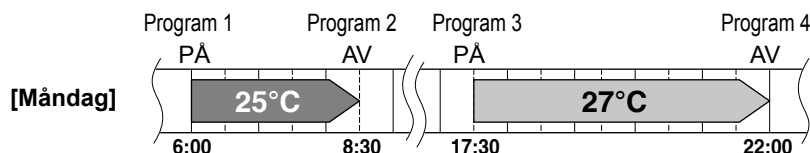

Inställningar

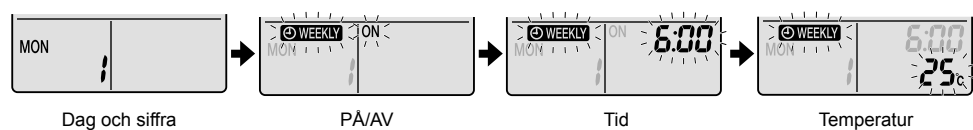

1. Tryck på .

- Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.
- 1 till 4 inställningar kan göras per dag.

2. Tryck på för att ställa in önskad veckodag och inställningsnummer.


- Tryck på  för att ändra inställningsnumret och veckodagen.

3. Tryck på .

- Veckodag och inställningsnummer ställs in.
- "WEEKLY" och "ON" blinkar.

4. Tryck på för att välja önskat läge.

- Om du trycker på  ändras inställningen för "ON" eller "OFF" i ordning.
- Om du trycker på  växlas visning av följande på displayen i ordning.




- Om du redan gjort inställningen raderas den om du väljer "tom".
- Gå till steg 9 om "tom" valts.
- Återgå till inställning av veckodag och inställningsnummer genom att trycka på .

5. Tryck på .

- ON/OFF TIMER-läge ställs in.
- "WEEKLY" och tiden blinkar.



Veckotimerdrift

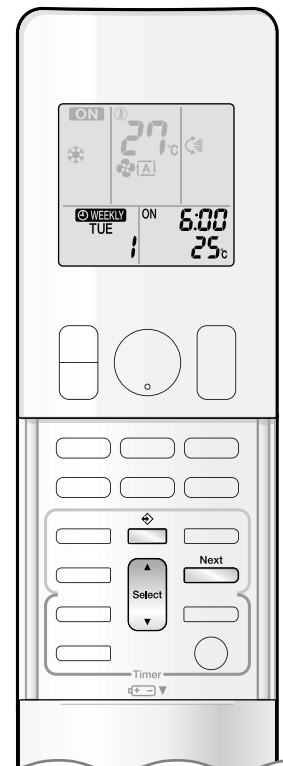

6. Tryck på för att ställa in önskad tid.

- Tiden kan ställas in mellan 00:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.
- Tryck på  för att återgå till inställningen för stopp start med timern.
- Gå till steg 9 när du ställer in TIMER AV.

7. Tryck på .


- Tiden ställs in.
- "  WEEKLY " och temperaturen blinkar.

8. Tryck på för att ställa in önskad temperatur.

- Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C.
KYLNING eller AUTO: Enheten används vid 18°C, även om den ställs in på 10 till 17°C.
UPPVÄRMNING eller AUTO: Enheten används vid 30 °C, även om den ställs in på 31 till 32 °C.
- Tryck på  för att återgå till tidsinställningen.
- Den inställda temperaturen visas endast när lägesinställningen är aktiv.

9. Tryck på .

- Se till att du riktar fjärrkontrollen mot huvudenheten och att du hör en mottagningssignal och kan se driftlampan blinka.
- Temperaturen ställs in i TIMER PÅ-drift, och tiden ställs in i TIMER AV-drift.
- Nästa inställningsskärm visas.
- Om du vill gå vidare till andra inställningar upprepar du proceduren från steg 4.
- TIMER-lampan lyser gult. 



Visning


10. Tryck på för att slutföra inställningen.

- "  WEEKLY " visas på displayen och VECKOTIMER-drift aktiveras.
- En gjord inställning kan enkelt kopieras och samma inställningar användas för en annan veckodag. Läs mer i informationen om kopieringsläget. 

ANM.


■ Om veckotimer

- Glöm inte att först ställa in klockan på fjärrkontrollen. 
- Veckodag, ON/OFF TIMER-läge, tid och inställningstemperatur (endast för ON TIMER-läge) kan ställas in för veckotimern. Övriga inställningar för ON TIMER utgår från de inställningar som gjorts strax innan driften.
- Veckotimer och ON/OFF TIMER kan inte användas samtidigt. TIMER PÅ/AV har prioritet om den är inställd medan VECKOTIMER fortfarande är aktiv. VECKOTIMER försätts i standby-läge och "  WEEKLY " försvinner från displayen. När TIMER PÅ/AV är på aktiveras VECKOTIMER automatiskt.
- Avstängning med strömbrytaren, strömbrott och liknande gör att drift av inomhusenhetens interna klocka inte är korrekt. Återställ klockan. 

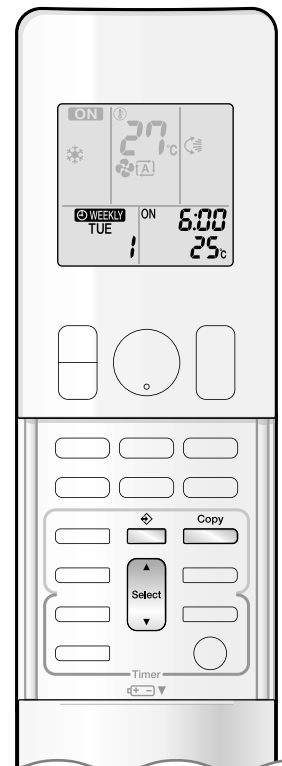


Kopieringsläge

- En gjord inställning kan kopieras till en annan veckodag. Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.

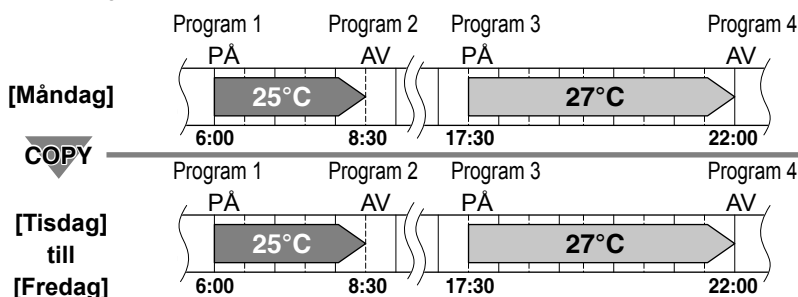

Inställningar

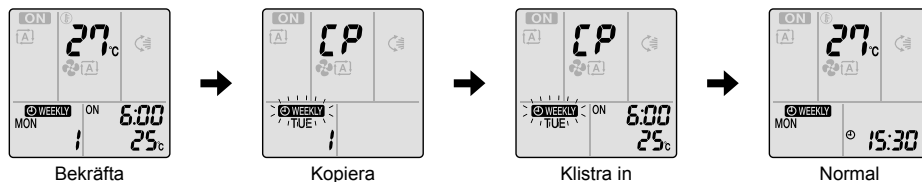

1. Tryck på .

2. Tryck på  för att bekräfta vilken veckodag som ska kopieras.

3. Tryck på .

- Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.

4. Tryck på  för att ställa in den veckodag som ska kopieras till.

5. Tryck på .

- Se till att du riktar fjärrkontrollen mot huvudenheten och att du hör en mottagningssignal och kan se driftlampan blinka.
- Inställningen kopieras till den valda veckodagen. Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.
- Du kan fortsätta kopiera inställningar till andra veckodagar genom att upprepa steg 4 och 5.
- TIMER-lampan lyser gult.

6. Tryck på  för att slutföra inställningen.

- "⌚ WEEKLY" visas på displayen och VECKOTIMER-drift aktiveras.

ANM.


■ Om kopieringsläge

- Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras i kopieringsläge.

Om du vill ändra en inställning för en veckodag enskilt efter att ha kopierat inställningar för en vecka trycker du på  och ändrar inställningarna enligt stegen i inställningsläget. ▶ Sida 24




Veckotimerdrift

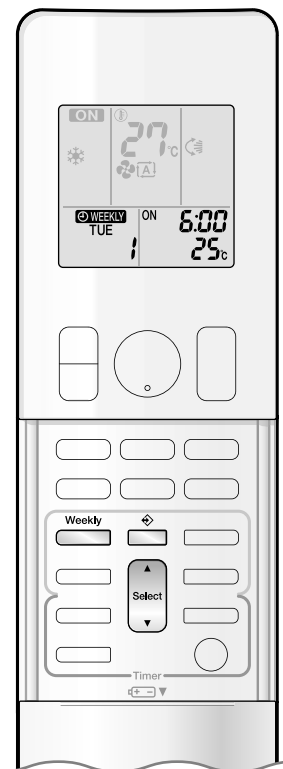

■ Bekräfta en inställning

- Inställningen kan bekräftas.

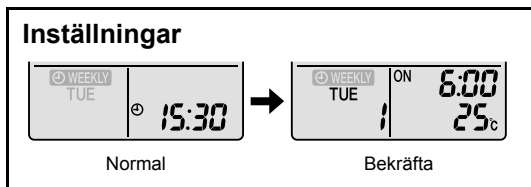

1. Tryck på .

- Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.

2. Tryck på för att ställa in önskad veckodag och inställningsnummer som ska bekräftas.

- Om du trycker på  visas inställningsinformationen.
- Om du vill ändra de bekräftade inställningarna väljer du inställningsnummer och trycker på . Låget ändras till inställningsläge. Gå till steg 2 a inställningsläget. ► Sida 24

3. Tryck på för att avsluta bekräftelselåget.


■ Så här avbryter du veckotimerdrift

Tryck på  medan "  WEEKLY " visas på displayen.

- "  WEEKLY " försvinner från displayen.
- TIMER-lampan släcks.
- Tryck på  igen för att återaktivera VECKOTIMER-drift.
- Om en inställning som inaktiverats med  aktiveras igen används den senast gjorda inställningen.

⚠ FÖRSIKTIGT

- Om inte alla inställningar visas inaktiverar du VECKOTIMER-driften en gång. Tryck sedan på  igen för att återaktivera VECKOTIMER-driften.

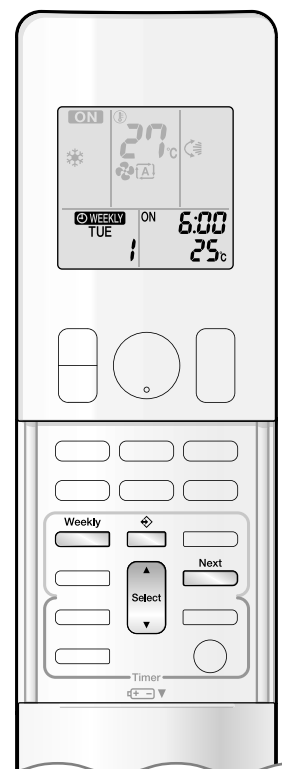


■ Radera inställningar

Den enskilda inställningen

1. Tryck på  .

- Veckodag och inställningsnumret visas.

2. Tryck på  **för att ställa in önskad veckodag och inställningsnummer som ska raderas.**

3. Tryck på  .


- "  WEEKLY " och " ON " eller " OFF " blinkar.


4. Tryck på  **och välj " tom ".**

- Om du trycker på  ändras TIMER PÅ/AV-läget.

Om du trycker på  växlas visning av följande på displayen i ordning.

- Det görs ingen inställning om du väljer "tom".



5. Tryck på  .

- Den valda inställningen raderas.

6. Tryck på  .

- Om det finns andra inställningar aktiveras VECKOTIMER-drift.

Inställningarna för varje veckodag

- Denna funktion kan användas för att ta bort inställningar för alla veckodagar.
- Den kan användas vid bekräftelse eller inställning av reservationer.

1. Tryck på  **för att välja vilken veckodag som ska raderas.**

2. Håll ned  **i cirka 5 sekunder.**

- Hela inställningen för den valda veckodagen raderas.

Alla inställningar

Håll ned  **i cirka 5 sekunder under normal visning.**

- Se till att du riktar fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal.
- Denna operation är inte effektiv när VECKOTIMER används.
- Alla inställningar raderas.

Om multisystem

Detta system har en utomhusenhet ansluten till flera inomhusenheter.

■ Välja driftläge


Med prioritetsrumsinställning som är inaktiv eller inte installerad.

Med flera inomhusenheter igång har den enhet som först startades prioritet.

I det här fallet bör du använda samma driftläge för enheter som startas senare.

De går annars över i standby-läge och driftlampan blinkar.

Detta är ingen felsignal.

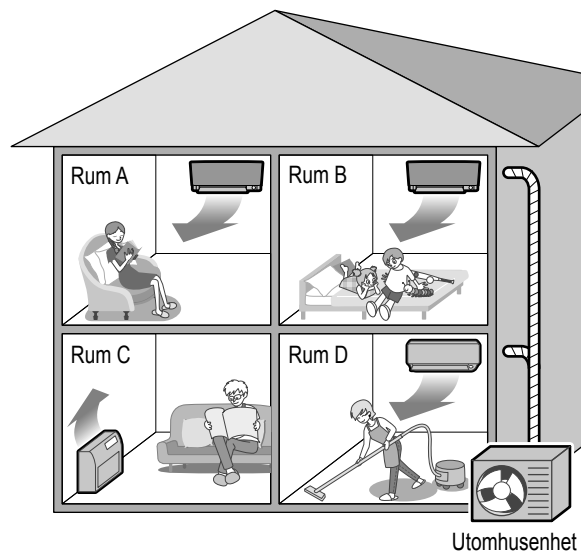

ANM.

■ Om driftläge för multisystem

- Kylnings-, avfuktungs- och fläkt drift kan användas samtidigt.

- I AUTO-drift väljs automatiskt kylning eller uppvärmning, beroende på rumstemperaturen.

Därför är AUTO-drift tillgängligt när du väljer samma driftläge som det som används för den enhet som startas först.

⚠ FÖRSIKTIGT

- Vanligtvis ges prioritet till driftläget i det rum där den första enheten finns, men följande situationer är undantag så de bör betänkas.

Om driftläget i det första rummet är fläkt drift och du väljer uppvärmningsdrift i något efterföljande rum ges prioritet till uppvärmningsdriften. I denna situation kommer enheten som körs i fläkt drift att övergå till standby-läge och driftlampan att blinka.

Med prioritetsrumsinställning.

Se prioritetsrumsinställning på nästa sida.

■ Tyst nattläge (endast för KYLNING)

Tyst nattläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta leverantören för mer information.

Tyst nattläge minskar utomhusenhetens driftljud under nattetid för att undvika att störa grannar.

- Tyst nattläge aktiveras när temperaturen faller 5 °C eller mer under den högsta temperatur som uppmätts under dagen.

När temperaturskillnaden är mindre än 5 °C aktiveras denna funktion därför inte.

- Tyst nattläge ger en något försämrad funktion.

■ TYST UTOMHUSENHET-drift

Se TYST UTOMHUSENHET-drift. ▶ Sida 19

Med prioritetsrumsinställning som är inaktiv eller inte installerad.

Vid tyst drift av utomhusenheten med ett multisystem bör alla inomhusenheter ställas in för tyst drift av utomhusenheten med fjärrkontrollen.

Du stänger av tyst drift av utomhusenheten med fjärrkontrollen för någon av inomhusenheterna.

Displayen för de övriga enheterna kommer dock fortfarande att indikera tyst drift av utomhusenheten.

Vi rekommenderar att du stänger av funktionen för alla enheterna med fjärrkontrollen.

Med prioritetsrumsinställning.

Se prioritetsrumsinställning på nästa sida.

■ Lägeslås kyla/uppvärmning

Kylnings-/uppvärmningsläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp. Låsning av kylnings-/uppvärmningsläge gör att enheten endast kan användas för kylning eller uppvärmning. Denna funktion är användbar om du vill ställa in alla inomhusenheter som är anslutna till ett multisystem för samma driftläge.

ANM.

- Låsning av kylnings-/uppvärmningsläget går inte att aktivera med prioritetsrumsinställning.

■ Prioritetsrumsinställning

Prioritetsrumsinställning kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp. Eheten i det rum som utses som prioritetsrum gäller före de andra i följande situationer.

Driftlägesprioritet

- Eftersom driftläget för enheten i prioritetsrummet åsidosätter andra inställningar kan användaren välja ett annat driftläge i andra rum.

[Exempel:]

- Rum A är prioritetsrum i exemplen.
När kylningsdrift väljs i rum A medan följande driftlägen gäller i rum B, C och D:

Driftläge i rum B, C och D	Status för rum B, C och D när enheten i rum A är inställd för kylning
KYLA, AVFUKTNING eller FLÄKT	Aktuellt driftläge fortsätter
UPPVÄRMNING	Enheten övergår i standby-läge. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.
AUTO	Om enheten ställs in för kylning fortsätter driften. Om enheten ställs in för UPPVÄRMNING startas standby-läget. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.

Prioritet vid HÖG EFFEKT-drift

[Exempel:]

- Rum A är prioritetsrum i exemplen.
Inomhusenheter i rum A, B, C och D är alla påslagna. Om enheten i rum A övergår till HÖG EFFEKT-drift kommer driftkapaciteten att koncentreras till rum A. När detta sker kan funktionen för kylning (uppvärmning) hos enheterna i rum B, C och D försämrats något.

Prioritet vid TYST UTOMHUSENHET-drift

[Exempel:]

- Rum A är prioritetsrum i exemplen.
Det räcker att välja tyst drift för enheten i rum A för att tyst drift av utomhusenheter ska aktiveras.
Du behöver inte ställa in alla inomhusenheter för tyst drift.

Skötsel och rengöring

■ Snabbreferens

Så här öppnar/stänger du frontpanelen

- Håll i båda ändarna av frontpanelen och dra den sedan öppen.
- Tryck på båda sidorna av frontpanelen när du stänger den.

Rengöra delar

Frontpanel

- Torka av med en fuktad mjuk trasa.

Om det finns störande smuts

► Sida 32

Luftfilter

- Dammsug eller tvätta filtret.

En gång varannan vecka

► Sida 33

Fotokatalytiskt luftreningsfilter av titanapatit

- Dammsug eller byt ut filtret.

[Rengöring]

En gång i halvåret

► Sida 34

[Utbyte]

En gång vart tredje år

► Sida 34

Inomhusenhet och fjärrkontroll

- Torka med en torr och mjuk trasa.

Om det finns störande smuts

Om rengöring

■ Vid rengöring får följande material inte användas.

- Vatten varmare än 40 °C.
- Bensin, thinner eller andra flyktiga oljor.
- Polermedel.
- Grova borstar, andra hårda föremål.




⚠ FÖRSIKTIGT

- Innan du rengör anläggningen ska du avbryta driften och slå av strömbrytaren.
- Vidrör inte inomhusenhetens aluminiumflänsar. Om du gör det kan detta leda till skador.

■ Borttagning av frontpanelen

1. Ta bort frontpanelen.

- Öppna frontpanelen antingen åt vänster eller åt höger och dra den mot dig. Detta kopplar från rotationsaxeln på ena sidan.
- Koppla sedan bort frontpanelaxeln på andra sidan på samma sätt.

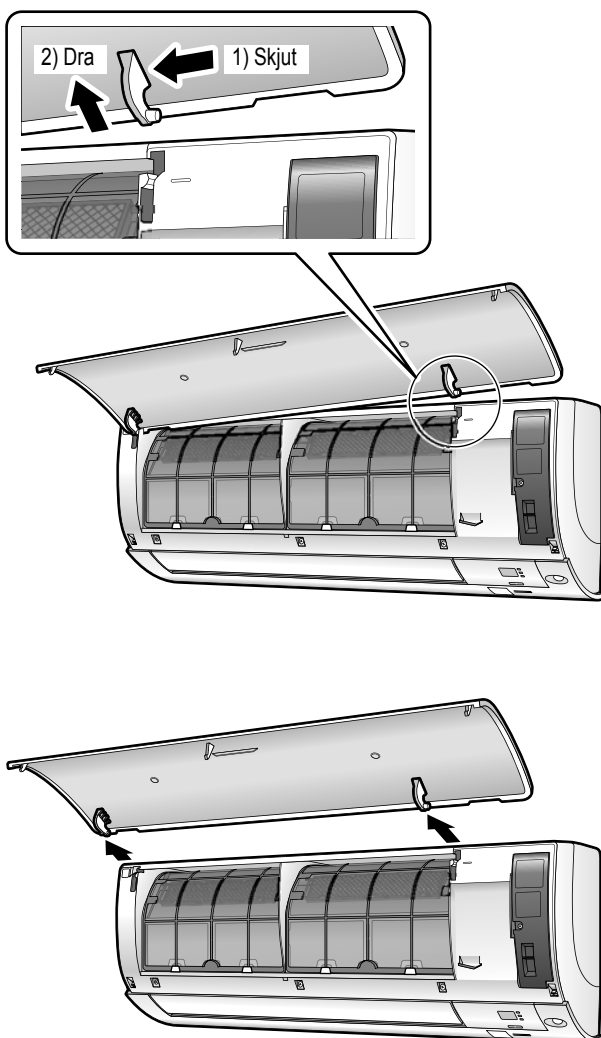


2. Rengör frontpanelen.


- Torka av med en fuktad mjuk trasa.
- Endast neutrala rengöringsmedel får användas.
- Om du gör rent panelen med vatten bör du torka av den med en trasa och låta den torka helt i skuggan efter rengöringen.

3. Sätt tillbaka frontpanelen.

- Justera frontpanelens axlar till vänster och höger med spåren och skjut sedan in dem helt.

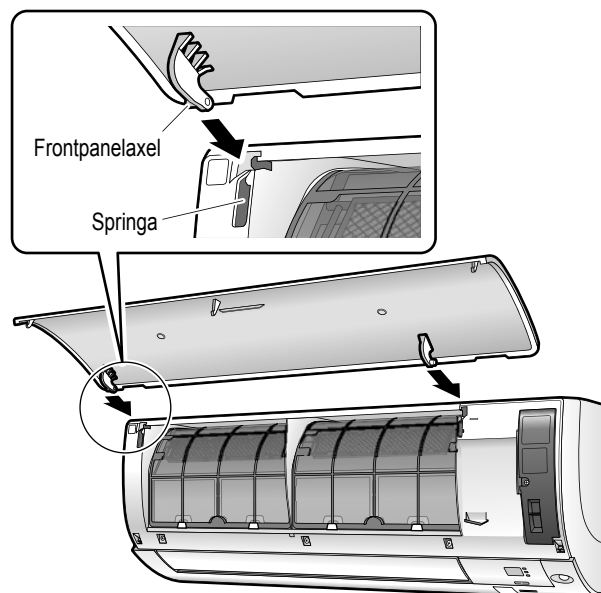

- Stäng frontpanelen försiktigt.
- Tryck på både sidorna och mitten av frontpanelen.

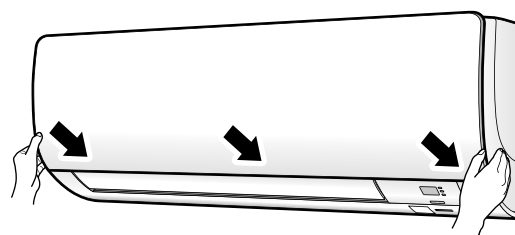

⚠ FÖRSIKTIGT


- När du tar bort eller monterar frontpanelen bör du stå på ett stadigt underlag och vara försiktig.
- När du tar bort eller monterar frontpanelen ska du stödja den ordentligt med ena handen så att du inte tappar den.
- Kontrollera att frontpanelen sitter ordentligt på plats när du rengjort den.

Skötsel och rengöring

■ Luftfilter


1. Dra ut luftfiltren.

- Öppna frontpanelen.
- Tryck försiktigt upp filterfliken i mitten av varje luftfilter och dra sedan ned filtret.

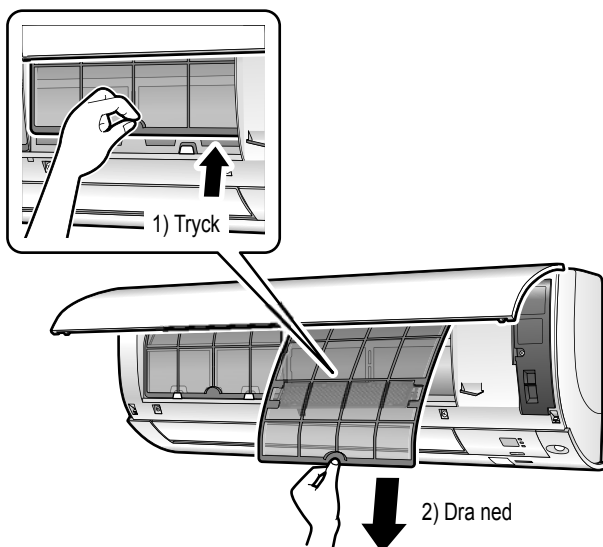


2. Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

- Se till att ta bort det fotokatalytiska titanapatit-luftreningsfiltret. Se informationen om fotokatalytiska titanapatitluftreningsfiltret.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

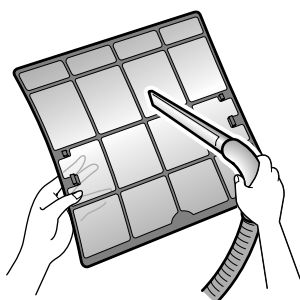


Om dammet inte lossnar

- Tvätta luftfiltren med neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten och låt dem torka i skuggan.

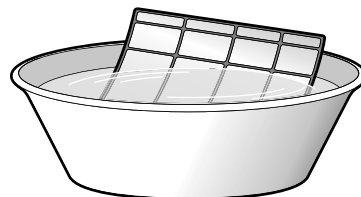

3. Sätt tillbaka luftfiltren på plats och stäng frontpanelen.

- Tryck på både sidorna och mitten av frontpanelen.

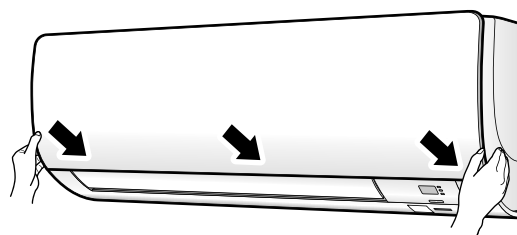


⚠ FÖRSIKTIGT

- Rör inte vid aluminiumflänsarna med bara händerna när du sätter dit eller tar bort filtret.

■ Fotokatalytiskt luftreningsfilter av titanapatit

1. Lossa det fotokatalytiska titanapatitluftreningsfiltret.

- Öppna frontpanelen och dra ut luftfiltren.
- Håll i ramens infällda delar och lossa de 4 fästena.

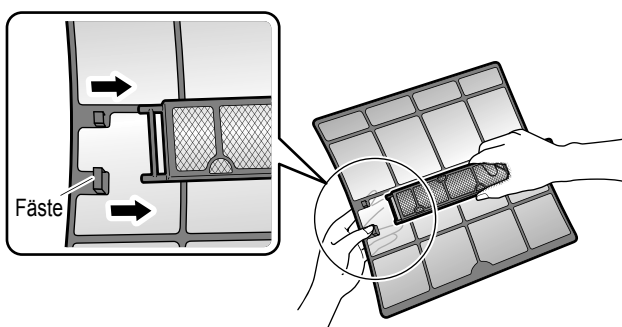


2. Rengör eller byt ut det fotokatalytiska titanapatitluftreningsfiltret.

[Underhåll]

2-1 Dammsug och blötlägg i ljummet vatten i 10–15 minuter vid svår nedsmutsning.

- Ta inte ut filtret ur ramen vid rengöring.

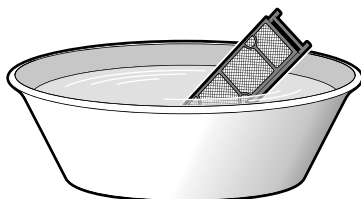


2-2 Efter rengöring skakar du av vattnet och låter det torka på en skuggig plats.

- Eftersom materialet är gjort av polyester ska du inte vrida ur filtret när det tvättats.

[Utbyte]


Ta bort flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

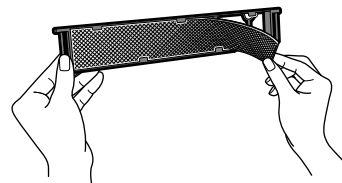

- Kasta inte bort filterramen. Använd filterramen igen när du bytt ut det fotokatalytiska titanapatitluftreningsfiltret.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

3. Sätt tillbaka luftfiltren på plats och stäng frontpanelen.

- Tryck på både sidorna och mitten av frontpanelen.

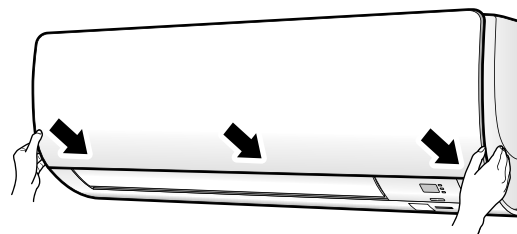

ANM.

- Drift med smutsiga filter:
 - ingen luktreducering,
 - ingen luftrengöring,
 - sämre uppvärmnings- eller kyleffekt och
 - möjliga luktproblem.
- Sopsortera gamla filter som icke-brännbart avfall.
- Du kan beställa fotokatalytiska titanapatitluftreningsfilter hos leverantören av luftkonditioneringsanläggningen.

Art.	Fotokatalytiskt titanapatitluftreningsfilter (utan ram) 1 uppsättning
Artikelnummer	KAF970A46

Skötsel och rengöring

■ Kontrollera enheterna

- Kontrollera att fundament, ställning och andra komponenter av utomhusenheten inte skadats.
- Kontrollera att ingenting blockerar luftintagen och luftutloppen på varken inomhus- eller utomhusenheten.
- Kontrollera att dräneringen fungerar som den ska under kylnings- och uppvärmningsdrift.
 - Om det inte kommer något dräneringsvatten kan det finnas en läcka i inomhusenheten. Stäng av luftkonditioneraren och kontakta servicepersonal.

■ Förberedelser för långa driftstopp

1. Kör enheten i fläktläge i flera timmar vid vackert väder för att torka ut insidan.

- Tryck på  och välj "  "-drift.
- Tryck på  och starta driften.

2. När driften avbrutits slår du av strömbrytaren för luftkonditioneringsanläggningen.

3. Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.

4. Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.

- Om flera inomhusenheter är anslutna ska du kontrollera att UPPVÄRMNING-läget inte används i något annat rum innan du påbörjar FLÄKT-driften. ►Sida 29

■ Regelbundet underhåll av systemet rekommenderas

- Under vissa driftförhållanden kan insidan på luftkonditioneringsanläggningen bli hårt nedsmutsad efter långvarig användning, vilket kan leda till försämrad funktion. Vi rekommenderar att du regelbundet låter en specialist utföra underhåll, detta i tillägg till det underhåll användaren ska göra.
- Kontakta leverantören för specialistunderhåll.
- Kostnaden för underhållet betalas av användaren.

■ Viktig information om det kylmedium som används

- Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.
Kylmediumtyp: **R410A**
GWP⁽¹⁾-värde: **1975**
(1) GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)
- Regelbundna inspektioner för kylmediumläckage kan krävas, beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. Kontakta din lokala leverantör för mer information.

Felsökning

■ Följande situationer innebär inte att något är fel.

- Följande situationer innebär inte att något är fel på luftkonditioneringsanläggningen, utan har naturliga orsaker. Du kan fortsätta använda enheten.

Inomhusenhet

Klaffarna börjar inte svänga omedelbart.

- Aggregatet justerar klaffarnas position. Klaffarna börjar snart röra sig.

Luftkonditioneringsanläggningen slutar generera ett luftflöde under driften.

- När den inställda temperaturen uppnåtts minskar luftflödet och driften stoppas så att inte ett kallt luftflöde ska uppstå (under uppvärmning) eller så att luftfuktigheten inte ska stiga (under kylning). Driften återupptas automatiskt när inomhus-temperaturen stiger eller faller.

Driften startar inte omedelbart.


■ När "PÅ/AV"-knappen tryckts in igen efter att driften avbrutits.

■ När driftläget ändrats.

- Detta är ett skydd för luftkonditioneringsenheten. Du bör vänta i cirka 3 minuter.

Uppvärmningen avbröts plötsligt och ett strömmande ljud hörs.

- Utomhusenheten avfrostar. Uppvärmningsdriften startar när utomhusenheten är avfrostad. Vänta i ca 4 till 12 minuter.

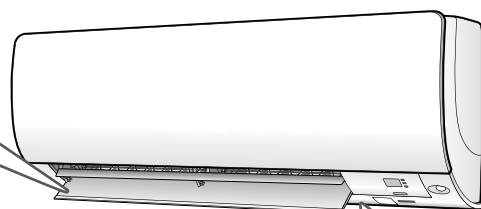

Ett ljud hörs.

■ Ett ljud som rinnande vatten hörs

- Ljudet uppstår eftersom kylmediet i luftkonditioneringsanläggningen strömmar.
- Detta är ett pumpande ljud av vatten i luftkonditioneringsanläggningen som hörs när vattnet pumpas ut ur anläggningen under kylning eller torkning.
- Kylmediet strömmar genom luftkonditioneringsanläggningen även om den inte är i drift om inomhusenheterna i andra rum används.

■ Blåsljud

- Ljudet uppstår när kylmediets flöde i luftkonditioneringsanläggningen växlas.

■ Tickande ljud

- Det här ljudet uppstår när luftkonditioneringsanläggningen expanderar eller krymper något på grund av temperaturförändringar.

■ Visslande läte

- Detta ljud genereras när kylmediet flödar vid avfrostningsdrift.

■ Klickande ljud vid drift eller stillestånd

- Ljudet genereras när kylmediets kontrollventiler eller elkomponenter körs.

■ Klappande ljud

- Det här ljudet hörs inifrån luftkonditioneringsaggregatet när utloppsfläkten är aktiverad med rummets dörrar stängda. Öppna ett fönster eller stäng av fläkten.

Utomhusenhet


Utomhusenheten avger vatten eller ånga.

■ Under uppvärmningsdrift

- Frosten på utomhusenheten smälter till vatten eller ånga när luftkonditioneraren avfrostar.

■ I kylnings- eller avfuktningdrift

- Fukten i luften kondenseras till vatten på de kalla ytorna på utomhusenhetens rör och dropplist.

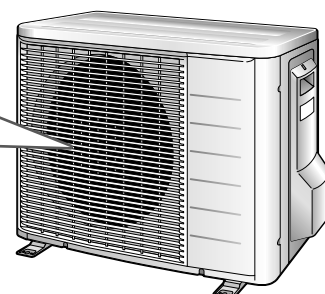

Felsökning

- Felsökningsåtgärderna klassificeras i följande två typer vad gäller hur de ska åtgärdas. Vidta lämpliga åtgärder enligt symptomen.



Inget fel

- Följande situationer innebär inte att något är fel.



Kontrollera

- Kontrollera följande en gång till innan en reparatör tillkallas.

Luftkonditioneringsanläggningen fungerar inte. (Driftlampan lyser inte.)

- Har en skyddsbrytare löst ut eller en säkring gått?
- Är det strömavbrott?
- Har fjärrkontrollen batterier?
- Är timerinställningen korrekt?



Kyleffekten (uppvärmningseffekten) är dålig.

- Är luftfiltren rengjorda?
- Är det något som blockerar luftintagen eller luftutloppen på inomhus- eller utomhusenheten?
- Är temperaturinställningen korrekt?
- Är fönster och dörrar stängda?
- Är luftflödet och riktningen korrekt inställda?



En onormal funktion uppträder under drift.

- Luftkonditioneringsanläggningen kan störas av åska eller radiovågor. Stäng av strömbrytaren och slå sedan på den igen och försök styra luftkonditioneringsanläggningen med fjärrkontrollen.



Driften avbröts plötsligt. (Driftlampan blinkar.)

- Är luftfiltren rengjorda?
Rengör luftfiltren.
- Är det något som blockerar luftintagen eller luftutloppen på inomhus- eller utomhusenheten?
- Stäng av strömmen och ta bort alla hinder. Slå sedan på den igen och försök styra luftkonditioneringsanläggningen med fjärrkontrollen. Kontakta leverantören om lampan fortfarande blinkar.
- Är driftläget detsamma för alla inomhusenheter som är anslutna till utomhusenheten i multisystemet? Ställ annars in alla inomhusenheter för samma driftläge och kontrollera att lamporna blinkar. Dessutom, om driftläget är AUTO, ska du byta driftläget för alla inomhusenheter till KYLA eller VÄRME under en kort tidsperiod och kontrollera lamporna en gång till. Om lamporna slutar blinka efter dessa åtgärder är det inget fel på utrustningen. ► Sida 29



Driften avbröts plötsligt. (Driftlampan lyser)

- För att skydda systemet kan luftkonditioneringsanläggningen stängas av vid stora spänningsfluktuationer. Driften återupptas automatiskt om cirka 3 minuter.



Inomhusenheten avger en fin dimma.

- Detta händer när luften i rummet kyls till en dimma av den kalla luften från luftkonditioneraren under kylningsdrift.
- Detta händer när luften i rummet kyls av värmeväxlaren och blir en dimma under avfrostningen.



Varmluft kommer inte direkt efter start av uppvärmningsdrift.

- Luftkonditioneringsanläggningen värms upp. Vänta i cirka 1 till 4 minuter. (Systemet är byggt så att det inte börjar blåsa ut luft förrän det har nått en viss temperatur.)



TIMER PÅ/AV fungerar inte enligt inställningarna.

- Kontrollera om TIMER PÅ/AV och VECKOTIMER är inställda på samma tid. Byt eller inaktivera veckotimerinställningarna. ► Sida 23



Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.

- Inga fjärrkontrollssignaler visas.
- Fjärrkontrollens känslighet är låg.
- Displayen har dålig kontrast eller är svartnad.
- Displayen visar konstiga saker.
- Batterierna tar slut och fjärrkontrollen fungerar inte som den ska. Byt alla batterier mot nya alkaliska AAA. LR03-batterier. Mer information finns i avsnittet om batterier i den här handboken. ► Sida 9



Utomhusenhetens fläkt roterar trots att luftkonditioneraren inte används.

■ Efter stopp av driften

- Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i cirka 60 sekunder för att skydda systemet.

■ När luftkonditioneringsenheten inte används

- Vid mycket höga utomhustemperaturer roterar fläkten som ett skydd för systemet.




Inomhusenheten luktar illa.

- Detta händer när lukt från rummet, möbler eller cigaretttrök sugas in i enheten och följer med luftflödet. (Om detta problem uppstår rekommenderar vi att du låter inomhusenheten rengöras av en tekniker. Kontakta leverantören.)



Uppvärmningsdrift kan inte väljas, trots att enheten är en värmepumpmodell.

- Kontrollera att bygelkopplingen (J8) inte är avkopplad. Kontakta en serviceleverantör om den är avkopplad.

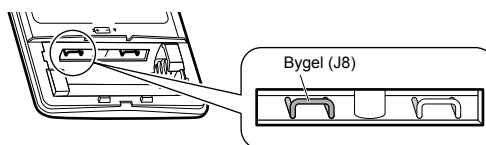

Felsökning

■ Ring omedelbart en reparatör

VARNING

- När något onormalt (som till exempel att det luktar bränt) uppstår bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren.
 - Fortsatt drift under onormala förhållanden kan orsaka problem, elektriska stötar eller eldsvåda.
 - Kontakta leverantören.
- Försök inte reparera eller ändra luftkonditioneringsanläggningen på egen hand.
 - Felaktigt utförda arbeten kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
 - Kontakta leverantören.

Om något av följande symptom uppstår ska du omedelbart ringa en reparatör.

- Nätsladden blir onormalt varm eller är skadad.
- Ett onormalt ljud hörs under drift.
- Säkerhetsbrytaren, en säkring eller jordfelsbrytaren avbryter driften ofta.
- En brytare eller knapp fungerar ofta dåligt.
- Det luktar bränt.
- Inomhusenheten läcker vatten.

Slå av strömbrytaren och ring en reparatör.



■ Efter ett strömavbrott

- Driften återupptas automatiskt efter cirka 3 minuter. Vänta bara en stund.

■ Åsknedslag

- Om det finns risk för blixtnedslag i området bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren för att skydda systemet.

■ Avfallshantering



Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten är markerade med denna symbol. Den här symbolen betyder att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall. För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska symboler är:


- Pb: bly (>0,004 %)

Försök inte demontera systemet själv. Nedmontering av produkten, hantering av kylmedium, olja och andra delar måste göras av en behörig installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.


Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.


Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

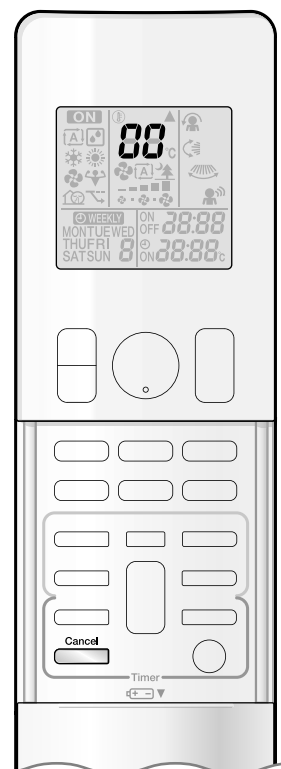

■ Feldiagnos med fjärrkontrollen

- Fjärrkontrollen kan ta emot en felkod från inomhusenheten.

1. När  hålls ned i 5 sekunder blinkar indikeringen "00" på temperaturvisningsdelen.

2. Tryck på  flera gånger tills en fast ljudsignal hörs.

- Kodindikeringen ändras enligt nedan och bekräftas med en lång ljudsignal.

	KOD	BETYDELSE
SYSTEM	00	NORMAL
	UA	INOMHUS-/UTOMHUSENHETKOMBINATIONSFEL
	U0	BRIST PÅ KÖLDMEDIUM
	U2	SPÄNNINGSFALL ELLER ÖVERSLAG I HUVUDKRETSEN
	U4	ÖVERFÖRINGSFEL (MELLAN INOMHUS- OCH UTOMHUSENHETEN)
INOMHUS- ENHET	A1	DEFEKT KONTROLLPANEL
	A5	HÖGTRYCKSKONTROLLSKYDD ELLER FRYSSKYDD
	A6	FLÄKTMOTORFEL
	C4	DEFEKT TEMPERATURENSOR FÖR VÄRMEVÄXLAREN
	C9	DEFEKT TEMPERATURENSOR FÖR TILLUFTEN
UTOMHUS- ENHET	EA	VÄXLINGSFEL KYLA/VÄRME
	E1	KRETSKORTSFEL
	E5	ÖVERBELASTNING VID START
	E6	FELAKTIG KOMPRESSORSTART
	E7	FLÄKTMOTORFEL (LIKSTRÖM)
	F3	TEMPERATURSKYDD FÖR DRÄNERINGSRÖR
	F6	HÖGTRYCKSKONTROLL (VID KYLNING)
	H0	SENSORFEL
	H6	DRIFTSSTOPP PÅ GRUND AV FELAKTIGT PLACERAD SENSOR
	H8	LIKSTRÖMSSENSORFEL
	H9	DEFEKT TEMPERATURENSOR FÖR TILLUFTEN
	J3	DEFEKT TEMPERATURENSOR FÖR DRÄNERINGSRÖR
	J6	DEFEKT TEMPERATURENSOR FÖR VÄRMEVÄXLAREN
	L3	ELKOMPONENTVÄRMEFEL
	L4	HÖG TEMPERATUR VID INVERTERARKRETSSENS DISSIPATOR
	L5	OUTPUT-ÖVERSLAG
	P4	DEFEKT TEMPERATURENSOR FÖR INVERTERARKRETSSENS DISSIPATOR

ANM.

- En kort ljudsignal och två på varandra följande ljudsignaler indikerar felaktiga koder.
- Du kan avbryta kodvisningen genom att hålla ned  i 5 sekunder. Kodvisningen avbryts även av sig själv om knappen inte trycks ned under 1 minut.

Felsökning

■ LAMPOR PÅ UTOMHUSENHETENS KRETSKORT 3MXS-, 4MXS-, 5MXS-serien

GRÖN	RÖD					DIAGNOS
DATORENHETEN ÄR NORMAL	FELIDENTIFIERING					
LAMPA A	LAMPA 1	LAMPA 2	LAMPA 3	LAMPA 4	LAMPA 5	
☐	●	●	●	●	●	NORMAL → KONTROLLERA INOMHUSENHETEN
☐	☀	●	☀	☀	●	ÖVERTRYCKSSKYDD ELLER FRYSSKYDD UTLÖST I DRIFTSENHET ELLER STANDBY-ENHET
☐	☀	●	☀	●	●	* ÖVERBELASTNINGSSKYDD UTLÖST ELLER HÖG DRÄNERINGSTEMPERATUR
☐	●	☀	☀	●	●	FELAKTIG KOMPRESSORSTART
☐	●	☀	●	☀	●	INPUT-ÖVERSLAG
☐	☀	☀	●	●	●	* TERMISTOR- ELLER CT-FEL
☐	☀	☀	●	☀	●	HÖG TEMPERATUR I KOPPLINGSBOX
☐	●	●	●	☀	●	HÖG TEMPERATUR VID INVERTERARKRETSSENS DISSIPATOR
☐	●	●	☀	●	●	* EFFEKTÖVERSLAG
☐	●	●	☀	☀	●	* BRIST PÅ KÖLDMEDIUM
☐	☀	●	●	☀	●	LÅG SPÄNNING TILL HUVUDKRETSEN ELLER TILLFÄLLIG SPÄNNINGSFÖRLUST
☐	☀	●	●	●	●	VÄXLINGSFEL I MAGNETVENTILEN FÖR REVERSERING
☐	☀	☀	☀	☀	●	FLÄKTMOTORFEL
☀	—	—	—	—	●	[OBS 1]
●	—	—	—	—	●	FEL PÅ SPÄNNINGSKÄLLAN ELLER [OBS 2]

ANM.: LAMPA 5 är endast tillgänglig för 5M-serien.

GRÖN	NORMALLÄGE BLINKAR
RÖD	NORMALLÄGE SLÄCKT
☀	TÄNDT
☐	BLINKAR
●	SLÄCKT
–	IRRELEVANT

■ LAMPOR PÅ UTOMHUSENHETENS KRETSKORT 2MXS-serien

GRÖN	DIAGNOS
DATORENHETEN ÄR NORMAL	
LAMPA A	DIAGNOS
☐	
☀	NORMAL → KONTROLLERA INOMHUSENHETEN
●	[OBS 1]
●	FEL PÅ SPÄNNINGSKÄLLAN ELLER [OBS 2]


GRÖN	NORMALLÄGE BLINKAR
☀	TÄNDT
☐	BLINKAR
●	SLÄCKT

ANM.

- Stäng av strömmen och slå på den igen. Om lamporna lyser likadant är utomhusenhetens kontrollpanel defekt.
- Diagnoser markerade med * gäller inte i vissa fall. Utförlig information finns servicehandboken.

■ ANTECKNINGAR

Snabbreferens

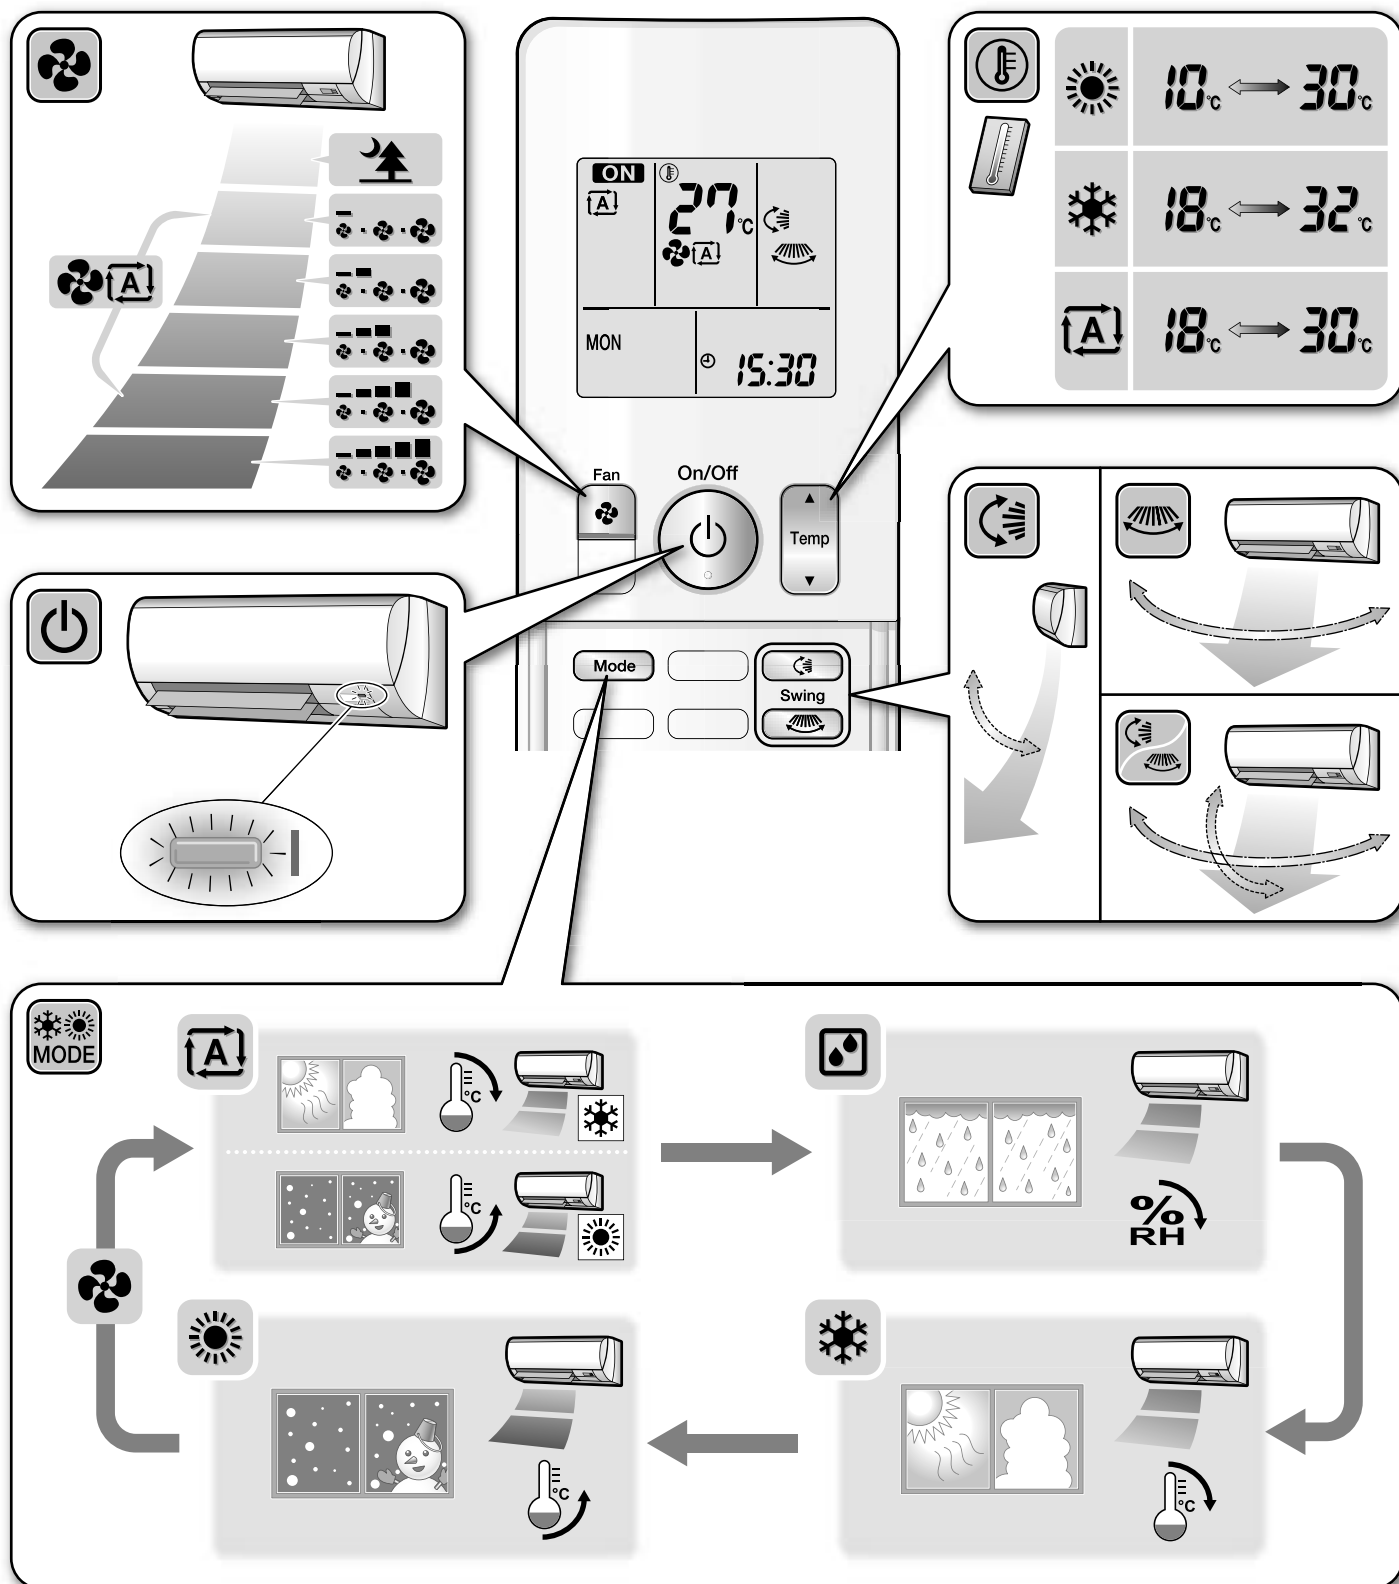

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Den tvådimensionella streckkoden är en tillverkningskod.

3P320970-1A | M12B268A (1212) HT