




DAIKIN RUMSLUFTKONDITIONERINGSANLÄGGNING

ANVÄNDARHANDBOK

INVERTER

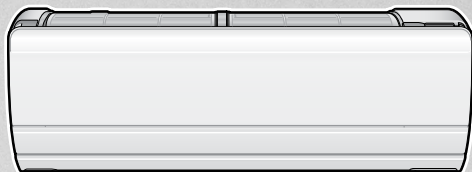

MODELLER

FTXZ25NV1B

FTXZ35NV1B

FTXZ50NV1B

INNEHÅLL

Före användning


Försiktighetsåtgärder	3
Delar och deras funktioner	5
Förberedelser före användning	9
♦ Sätta i batterierna ♦ Så här ställer du in klockan	
♦ Så här ställer du in positionen där inomhusenheten är installerad	

Grunddrift

Så här anger du driftläge	11
♦ Auto-drift ♦ KYLNING ♦ "SARARA"-luftavfuktning ♦ AVFUKTNING/KYLNING ♦ UPPVÄRMNING	
♦ "URURU" LUFTBEFUKTNING ♦ LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING ♦ ENDAST FLÄKT	
Justera luftflödet	13
♦ Ändra luftflödes hastigheten ♦ Justera luftflödet	


Användbara funktioner

För klok drift med sensorn	16
♦ INTELLIGENT EYE med 3 områden ♦ Automatisk avstängning	
Använda timern	17
♦ TIMER PÅ/AV ♦ NEDRÄKNINGSTIMER	
Säkerställa komfortable sömn	19
♦ KOMFORTVILA	
Så här garanteras hög uppvärmningskapacitet vid uppvakning	21
♦ Snabbuppvärmningstimerdrift	
Öka kylnings- eller uppvärmningseffekten	23
♦ HÖG EFFEKT-drift	

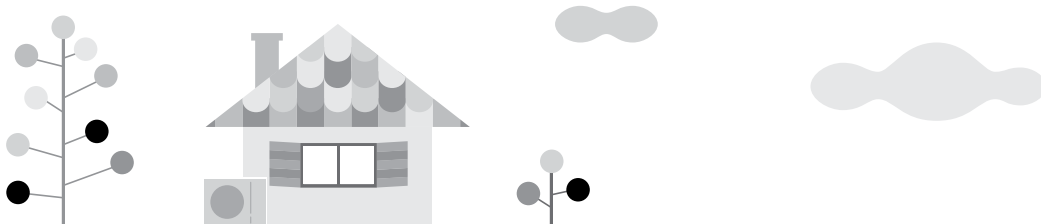

Tips för energibesparing

- A. Täck för fönster med en persienn eller en gardin.**
Genom att blockera solljuset och luft utifrån ökas kylningseffekten/ uppvärmningseffekten.
- B. Kyl inte rummet för mycket.**
Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
- Rekommenderad temperaturinställning
 - För kylning: 26-28°C
 - För uppvärmning: 20-24°C
- C. Håll luftfiltret rent.**
Igensatta luftfilter ger försämrad funktion och slösar energi. När automatisk filterrengöring är aktiverad rengörs filtret automatiskt med jämna mellanrum. Effektiv drift är alltid tillgänglig utan att du behöver tänka på smutsen. ► **Sidan 28**

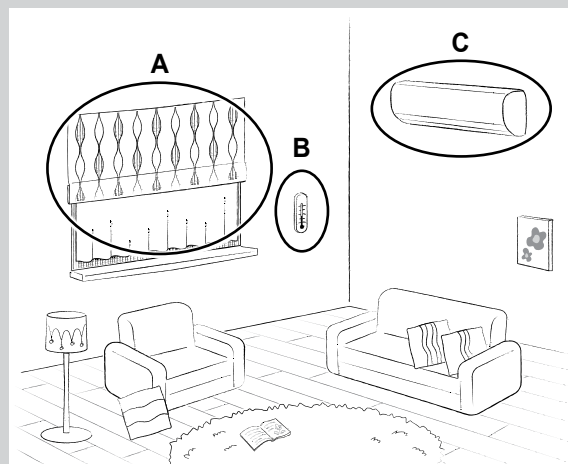

Rengöring av luften i rummet	24
◆ JONISERANDE LUFTRENING ◆ FRISKLUFTSVENTILATION	
Miljööverväganden vid drift	25
◆ ECONO-drift ◆ TYST UTOMHUSENHET-drift	
Hålla luftkonditioneraren ren	27
◆ ANTI-MÖGEL-drift ◆ Filterrengöringsdrift	
Så här visar du status för rummet och enheten	30
◆ INFORMATION	
Så här ändrar du standardinställningarna	31
◆ Menyinställningar	

Rengöring

Rengöring (för servicepersonal)	35
< När timerlampan (orange) blinkar eller en gång per säsong >	36
< När lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) blinkar >	37

Vid behov

När driftlampan (grön) blinkar	40
FAQ	41
Felsökning (för servicepersonal)	42



Den engelska texten är originalinstruktionerna.
Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

Tips för din komfort

INTELLIGENT EYE-sensor

När INTELLIGENT EYE-sensorn används detekterar denna människors rörelser och justerar luftflödets riktning och styrka.

Vill du rikta luftflödet bort från dig?

Vill du spara ström i rum där ingen finns?

Sensorn hjälper dig. ► **Sidan 15, 16**



JONISERANDE LUFTRENING

Den joniserande luftreningen bryter ned mögel och allergener.

Den håller luften i rummet och i enheten ren för maximal komfort. ► **Sidan 24**

Försiktighetsåtgärder

	Läs försiktighetsåtgärder i handboken noga innan du använder enheten.		Enheten är fylld med R32.
---	---	---	---------------------------

- Förvara den här handboken lättillgänglig för användaren.
- De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller båda viktig information om säkerhet. Följ alla säkerhetsföreskrifter, utan undantag.

 **VARNING** Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.

 **FÖRSIKTIGT** Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till egendoms- eller kroppsskador, vilka kan vara allvarliga beroende på omständigheterna.

 Gör aldrig detta.	 Följ instruktionerna.	 Jorda enheten ordentligt.
---	---	---

- Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du kan använda den som referens vid behov. Om utrustningen överlämnas till en ny användare ska även handboken medfölja.

VARNING



- Använd inga andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen eller rengöring än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Utrustningen måste förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).
- Punktera ej och bränn ej.
- Var medveten om att kylmedium kan vara luktfritt.
- Utrustningen måste installeras, användas och förvaras i ett rum med en golvyta som överstiger 1,8 m².
- För att undvika eldsvåda, explosion eller skador ska enheten inte användas när skadliga, brandfarliga eller frätande gaser finns i närheten av enheten.
- Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller varm luft från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som är för kall eller för varm kan vara skadlig för dig.
- Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Felaktig funktion, personskador eller skador på produkten kan uppstå om du rör vid höghastighetsfläktens blad.
- Försök inte reparera, plocka isär, ominstallera eller ändra på luftkonditioneringsanläggningen själv, eftersom detta kan leda till vattenläckor, elstötar eller brandrisk.
- Använd aldrig brandfarlig sprej nära luftkonditioneringsanläggningen, annars kan eldsvåda uppstå.
- Använd aldrig något annat kylmedium än det som indikeras på utomhusenheten (R32) vid installation, förflyttning eller reparation. Om andra kylmedium används kan det orsaka problem eller skada enheten eller människor.
- Undvik elektriska stötter genom att inte använda enheten med fuktiga händer.



- Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande kylmedium. Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte genererar kall eller varm luft, kan läckande kylmedium vara orsaken. Kontakta din återförsäljare för assistans. Kylmediet i luftkonditioneringsanläggningen är säkert och läcker inte i normala fall. Om kylmediet ändå skulle läcka ut kan kontakt med öppen eldslåga resultera i en skadlig gas. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen förrän en kvalificerad servicetekniker bekräftat att läckan är åtgärdad.
- Försök inte installera eller reparera luftkonditioneringsanläggningen på egen hand. Felaktigt utförande kan orsaka vattenläckor, elektriska stötter eller eldsvåda. Kontakta leverantören eller kvalificerad personal för installation och underhåll.
- När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t.ex. om det börjar lukta bränt) ska du stänga av strömmen och kontakta leverantören. Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftstopp, elektriska stötter eller eldsvåda.
- Installera en jordfelsbrytare. Om en jordfelsbrytare saknas kan det leda till elektriska stötter eller eldsvåda.



- Jorda alltid enheten. Jorda inte enheten till ett vattenrör, en åskledare eller en jordledning för telefon. Dålig jordning kan leda till elektriska stötter.

FÖRSIKTIGT



- Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften än de avsedda. Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för kylning av precisionsinstrument, mat, växter, djur eller konstverk, eftersom prestationen, kvaliteten och/eller livslängden på sådana föremål kan påverkas negativt.
- Utsätt inte växter eller djur för direkt luftflöde från enheten, eftersom detta kan ha negativa effekter.



- Placera inte föremål med en öppen låga på platser som utsätts för luftflöde från enheten eftersom detta kan påverka brännarens förbränning.
- Blockera inga luftintag eller luftutsläpp. Försämrat luftflöde kan ge upphov till otillräckliga prestanda eller andra problem.
- Sitt inte på utomhusenheten, placera inga föremål på enheten och dra inte i enheten. Det kan leda till olyckor, till exempel fall eller att enheten välter, och därmed orsaka personskador, felfunktion eller skador på produkten.
- Placera inte föremål som är känsliga för fukt direkt under inomhusenheten eller utomhusenheten. Under vissa förhållanden kan kondens på huvudenheten eller kylmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen droppa ned och orsaka nedsmutsning eller skador.
- Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om skador inte åtgärdas kan enheten falla eller välta och orsaka kroppsskador.
- För att undvika skador ska du inte vidröra luftintag eller aluminiumflänsar på utomhus- eller inomhusenheterna.
- Utrusningen är inte avsedd att användas av minderåriga eller omyndiga utan målsmans övervakning. Kroppsskador kan uppstå.
- Små barn bör övervakas så att de inte leker med enheten eller fjärrkontrollen. Om ett barn av misstag kör igång enheten kan det orsaka kroppsskador.
- Skydda inomhus- och utomhusenheten från slag och stötar, vilka annars kan skada produkten.
- Placera inte brandfarliga föremål, som t.ex. sprayburkar, inom 1 m från luftutloppet. Varmluften från inomhus- eller utomhusenheterna kan få sprayburkarna att explodera.
- Se till att inga husdjur kissar på luftkonditioneringsanläggningen. Det kan leda till elstötar eller eldsvåda.
- Tvätta inte luftkonditioneringsanläggningen med vatten, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.
- Placera aldrig något som innehåller vatten (blomvaser o.s.v.) ovanför enheten, eftersom det kan orsaka elstötar eller brand.



- För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om utrustning, t.ex. en brännare, används tillsammans med luftkonditioneringsanläggningen.
- Före rengöring ska enheten stängas av och strömmen brytas eller strömsladden dras ut. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.
- Anslut endast luftkonditioneringsanläggningen till angiven strömkrets. Andra strömkretsar än den angivna kan orsaka elstötar, överhettning och brand.
- Placera dräneringsslangen så att dräneringen fungerar ordentligt. Ofullständig dränering kan orsaka fuktskador på byggnader, möbler osv.
- Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten. Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in i enheten. När de väl kommit in i enheten kan sådana smådjur orsaka fel, rökutveckling eller eldsvåda när de kommer i kontakt med strömförande komponenter.
- Placera inga föremål intill inomhusenheten. Det kan påverka luftkonditioneringsanläggningens prestanda, produktkvalitet och livslängd.
- Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på driftkunskaper, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att anläggningen är utom räckhåll för barn, så att de inte kan leka med den.
- För skötsel och rengöring, tillkalla servicepersonal.

P002

Denna utrustning är ej tillgänglig för allmänheten.

Plats för installation

< Vid installation av luftkonditioneringsanläggningen i följande omgivningar bör du kontakta leverantören >

- Platser med oljig miljö där ånga eller sot kan spridas.
- Salta miljöer, som till exempel kustområden.
- Platser där sulfidgas finns, som till exempel vid varma källor.
- Platser där snö kan blockera utomhusenheten.
- Se till att inomhusenheten står minst 1 meter från TV-apparater eller radioapparater (eftersom den kan orsaka ljud- och bildstörningar).
- Dräneringen från utomhusenheten måste göras till ett väl dränerat område.

Ta hänsyn till grannarna när det gäller buller

< För installation bör en plats väljas enligt nedan >

- Platsen ska vara tillräckligt stabil för att klara av enhetens vikt och inte bidra till ökat buller eller ökad vibration vid drift.
- Platsen bör väljas så att driftbuller och luft som släpps ut från utomhusenheten inte stör dina grannar.

Elektrisk installation


- Använd en separat strömkrets för luftkonditioneringsanläggningens strömförsörjning.

Flyttning av systemet

- Flyttning av luftkonditioneringsanläggningen kräver särskilda kunskaper. Kontakta leverantören om du behöver flytta på luftkonditioneringsanläggningen vid flytt eller ommöblering.

Delar och deras funktioner

Inomhusenhet

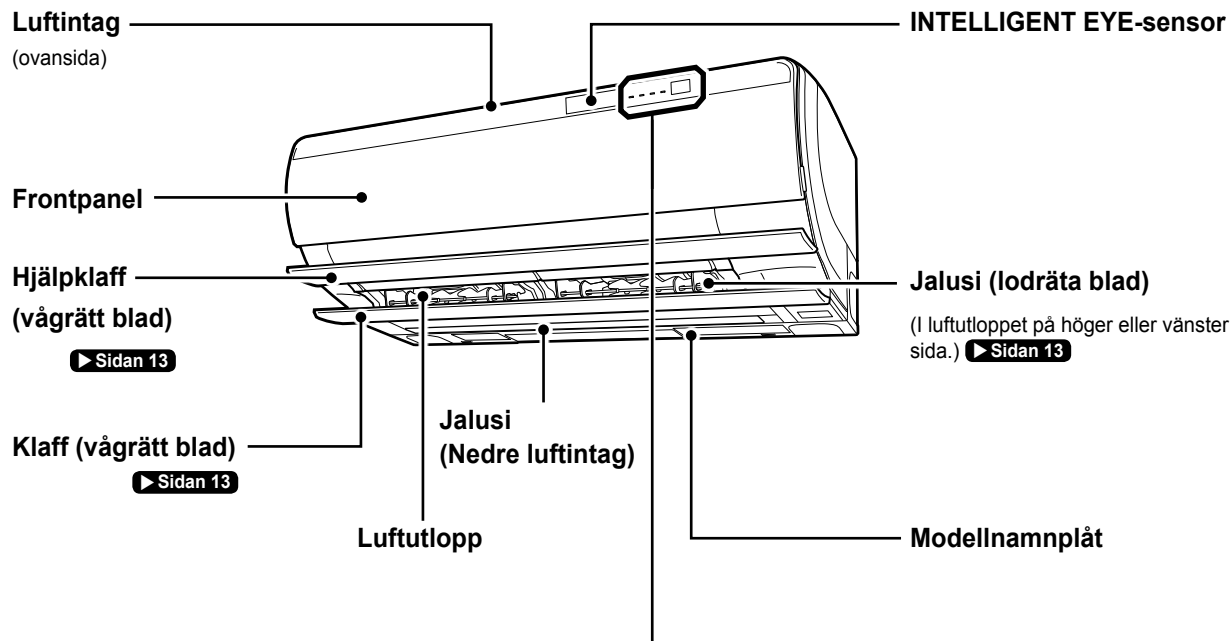


■ Display

Lampa för anti-mögeldrift/
filterrengöring (grön)

Lampa för
snabbuppvärmningstimer (röd)

Driftlampa (grön)

TIMER-lampa (orange)

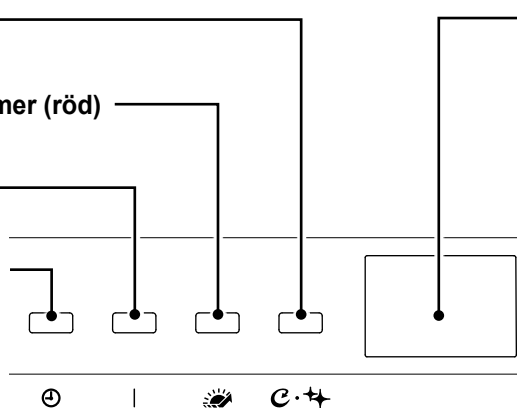

Sändare/mottagare

- Skickar/tar emot signaler till/från fjärrkontrollen.
- Driftlampan blinkar i takt med ljudsignalen för att indikera signalmottagning.

Situation	Ljudtyp
Driftstart	pip-pip
Inställning ändrad	pip
Driften avslutas	långt pip

< Lista över lampor >


Lampa	Färg	Tillstånd	Beskrivning
TIMER-lampa	orange	Tänds	TIMER är inställd. ► Sidan 17
		Blinkar	Det är dags att rengöra joniseringsenheten. ► Sidan 36
DRIFT-lampa	grön	Tänds	Luftkonditioneringen körs.
		Blinkar	Kontrollera felkoden. ► Sidan 40
Lampa för snabbuppvärmningstimer	mörkröd	Tänds	Snabbuppvärmningstimer är inställd. ► Sidan 21
	klarröd		Förberedande uppvärmningsdrift eller drift med snabbuppvärmningstimer. ► Sidan 21
Lampa för anti-mögeldrift/ filterrengöring	grön	Tänds	Luftkonditioneringsenheten körs med automatisk anti-mögeldrift aktiverad. ► Sidan 27
			Anti-mögeldrift eller filterrengöring körs. ► Sidan 27, 28
			Det är dags att rengöra dammboxen. ► Sidan 37

När frontpanelen är öppen ► Sidan 35

■ Displayenhet

INTELLIGENT EYE-sensor

Identifierar människors rörelser för att bekräfta att någon människa finns i området.

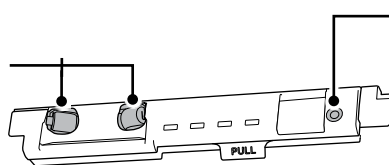

PÅ/AV-knapp för inomhusenheten

- Tryck för att starta drift i läget "AUTO" och luftflödet "AUTO".
- Tryck på knappen igen för att stoppa driften.
- Använd den här knappen när ingen fjärrkontroll är omedelbart tillgänglig.

Luftintagsfilter (svart)

Filtrerar bort damm från utomhusluften. ► Sidan 39

Luftbefeuktningstemperatur och luftfuktighetssensor

(inuti enheten)

Identifierar temperaturen och luftfuktigheten i den befuktade luften för att styra luftfuktighetsnivån.

Dammbox

Rengör luftfiltret med dammborsten och samlar upp dammet. ► Sidan 37

Luftfilter (vitt)

(2 platser höger och vänster) ► Sidan 38

Joniseringsenhet

Bryter ned mögel och allergener med hjälp av jonisering. ► Sidan 36

Fotokatalytiskt luftrenande och lukt-reducerande filter (svart)

Absorberar mögel, allergener och lukter. ► Sidan 39

Inomhustemperatur- och luftfuktighetssensor (i enheten)

Detekterar temperaturen och luftfuktigheten i rummet.

Utomhusenhet

Luftintag för luftbefeuktningssenhet

(fram- och baksida)

Luftutlopp för luftbefeuktningssenhet

(framsida)

Luftbefeuktningssenhet

Luftintag

(sida och baksida)

Luftutlopp

Dräneringsutlopp

(bakre delen av undersidan)

Dränerar vatten från utomhusenheten vid uppvärmning eller luftbefeuktande uppvärmning.

Utomhustempersensor

(baksida)

Detekterar utomhustemperaturen.

Kylmediumrör, kablar mellan enheterna och luftbefeuktningsslang

Jordningskopplingsplint (inuti)

Dräneringsslang

Dränerar vatten från inomhusenheten vid kylning, "SARARA" luftavfuktning eller kylning med luftavfuktning.

Modellnamnplåt

Delar och deras funktioner

Fjärrkontroll

Display (LCD), med bakgrundsbelysning

- Visar driftförhållanden.
(Alla visas här som referens.)
- Tryck på valfri driftknapp så tänds bakgrundsbelysningen i ca. 5 sekunder.
- Ta bort skyddsarket före användning.

AUTO-knapp

Väljer automatiskt ett lämpligt driftläge (KYLNING eller UPPVÄRMNING) baserat på inomhustemperaturen och startar driften.

► Sidan 11

AV-knapp

Stoppar driften. ► Sidan 11

Temperaturinställningsknapp

Justerar temperaturinställningen. ► Sidan 12

Joniserande luftrenings-/ friskluftsventilationsknapp

- Utför jonisering.
- Friskluft tas in utifrån. ► Sidan 24

Lucka


När du öppnat luckan ska du stänga den ordentligt. Knapparna på luckan fungerar inte korrekt om luckan inte är helt stängd.



Lucka

Sändare/mottagare

Sändare/mottagare

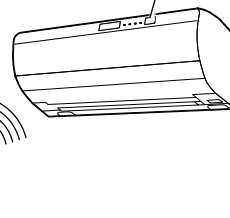

- Skickar/tar emot signaler till/från inomhusenheten.
- Fjärrkontrollen måste användas med sändaren/mottagaren riktad mot sändaren/mottagaren på inomhusenheten. Sändningen misslyckas om det finns ett hinder, t.ex. en gardin, mellan fjärrkontrollen och inomhusenheten.
- Maximalt avstånd för kommunikationen är ungefär 7 meter.

Direktdriftknappar

Startar kylnings-, "SARARA"-luftavfuktning-, uppvärmnings- eller "URURU"-luftbefuktningssdrift.

► Sidan 11

Luftfuktighetsknapp

Justerar luftfuktighetsinställningen. ► Sidan 12

Fläktknapp

Justerar luftflödes hastigheten. ► Sidan 13


TIMER AV-knapp

Ställer in tiden till stopp av driften. ► Sidan 18

Modell ARC477A1


Om fjärrkontrollen

- Undvik att tappa fjärrkontrollen eller att få den blöt. (Om du tappar den eller om den blir blöt kan den skadas.)
- När fjärrkontrollen blir smutsig torkar du av den med en torr och mjuk trasa.
- Signalkommunikationen kan fungera sämre om ett elektroniskt startat lysrör (t.ex. lampor av inverterartyp) eller en TV finns i rummet. Rådgör med en serviceleverantör om du har detta problem.
- Känsligheten kan vara sämre om sändaren/mottagaren utsätts för direkt solljus.

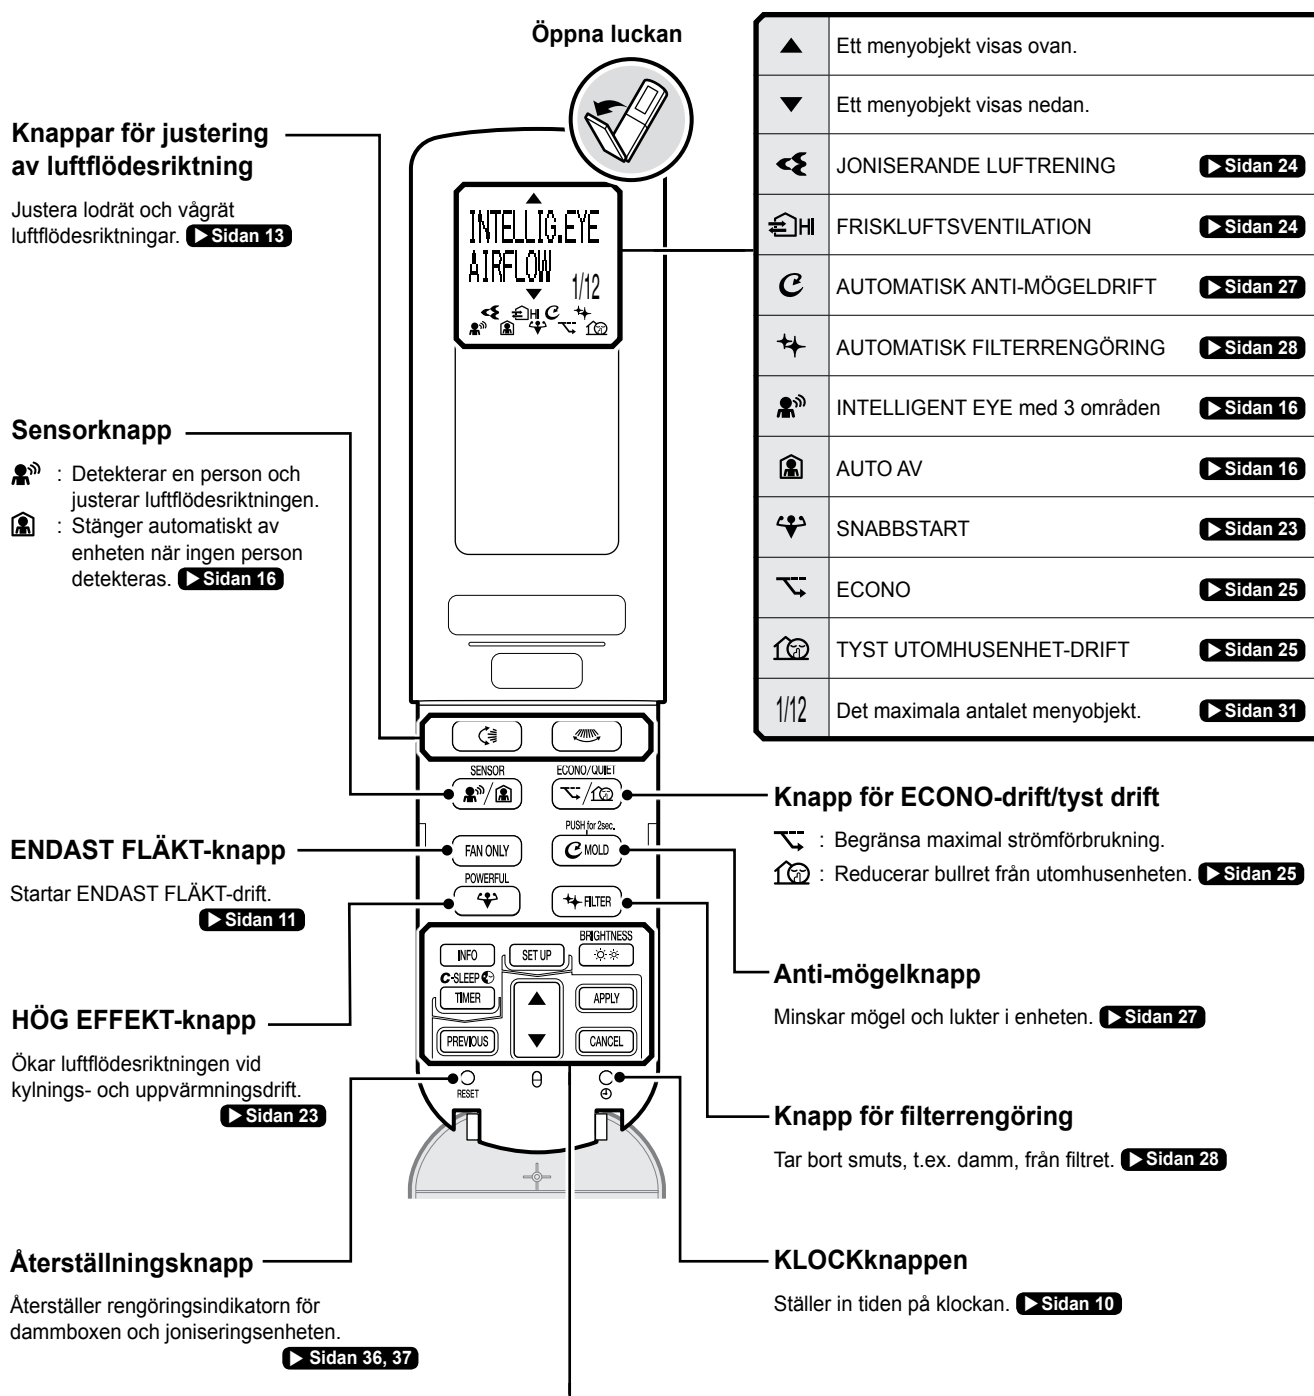

INFO-knapp Visar information, t.ex. temperatur och strömförbrukning. ► Sidan 30	Inställningsknapp Visar inställningsdisplayen. ► Sidan 31	Knapp för inställning av ljusstyrka Ställer in ljusstyrkan för inomhusenhetens lampor. ► Sidan 10
TIMER-knapp Ställer in timers. ► Sidan 17, 19, 21	Valknapp Väljer objekt.	APPLY-knappen Bekräftar fjärrkontrollvalet.
Föregående-knapp Går tillbaka till föregående display.		Avbryt-knapp Lämnar inställningsdisplayen. Återställer timerinställningarna.

Förberedelser före användning

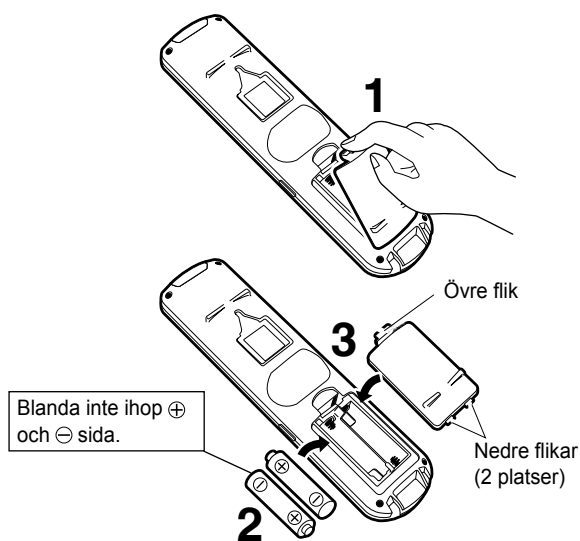


Sätta i batterierna

1. Dra ned den övre fliken för att öppna luckan.

2. Sätt i 2 batterier AA.LR6 (alkaliska).

- Om du använder andra batterier än AA.LR6 (alkaliska) kan det leda till driftproblem.

3. Sätt in luckans 2 nedre flikar för att sätta tillbaka luckan.

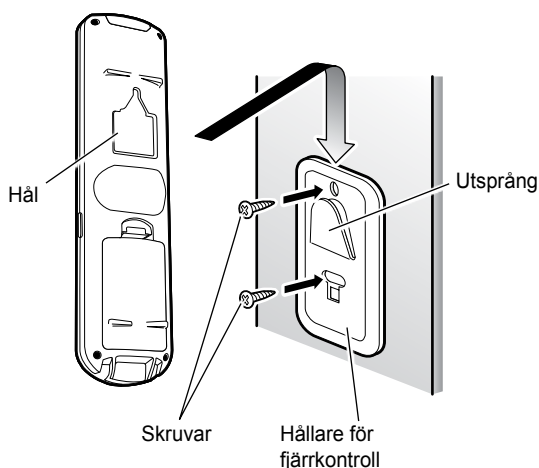

Så här monterar du fjärrkontrollens hållare på en vägg

1. Välj en plats varifrån signalerna kan nå enheten.

2. Montera hållaren på en vägg, pelare eller liknande plats med de lokalt införskaffade skruvarna.


3. Sätt den utskjutande delen av fjärrkontrollhållaren i hålet på baksidan av fjärrkontrollen.

Sätt på huvudströmbrytaren

- När strömmen är påslagen öppnas och stängs klaffarna på inomhusenheten en gång för att ange referenspositionen.


Om batterier

- Batterierna håller i ungefär 1 år. Om fjärrkontrollens display börjar blekna och mottagningen försämras inom 1 år ska du dock byta båda batterierna mot nya alkaliska AA.LR6-batterier samtidigt.
- Batterierna som medföljer fjärrkontrollen är avsedda för inledande drift. Livslängden på dessa batterier kan vara kortare än 1 år.
- Timerinställningar försvinner när batterierna byts. Gör om timerinställningarna.
- När enheten inte ska användas under en längre tid bör batterierna tas ut.

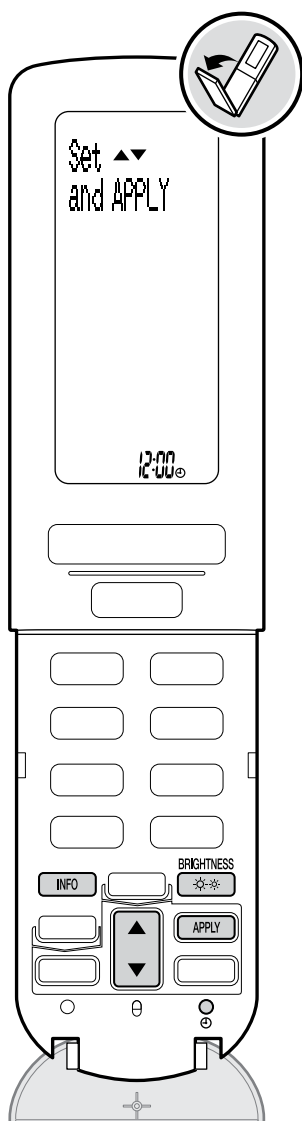

Så här ställer du in klockan

1. Tryck på .

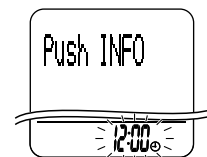


2. Tryck på för att ställa in klockan på rätt tid.

- Varje gång  trycks ned ökas tiden med 1 minut. Om du håller ned knappen ändras tiden med 10 minuter.



3. Tryck på .

- När "CLOCK Set" har visats visas den normala skärmen igen.

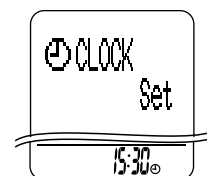

< Ställa in klockan efter byte av batterier >

När klockan är inställd sparas den inställda tiden i inomhusenheten. När du bytt batterierna riktar du fjärrkontrollen mot inomhusenheten och trycker på . (Tiden ställs in automatiskt.) Om "12:00" fortsätter att blinka följer du steg 1 till 3 ovan.


Så här ställer du in positionen där inomhusenheten är installerad

1. Välj "INSTALLED POSITION" i menyinställningarna.

- Justera luftflödet genom att ange "INSTALLED POSITION". ► Sidan 31, 33

Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens lampor



1. Tryck på .

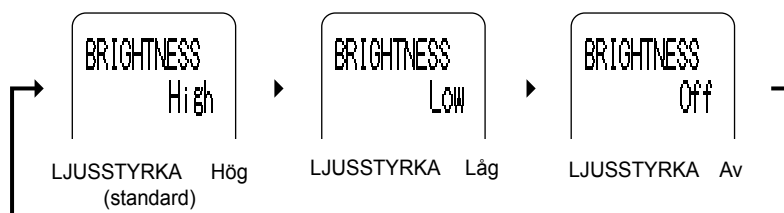

Om inställning av klockan

- Om inomhusenhetens interna klocka inte är inställd på rätt tid kommer timer på/av, timer för komfortvila och timer för snabbuppvärmning inte att fungera korrekt.

Så här anger du driftläge

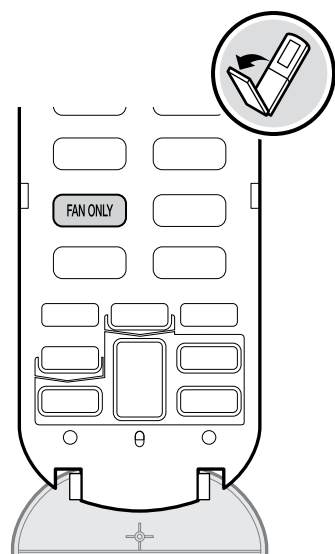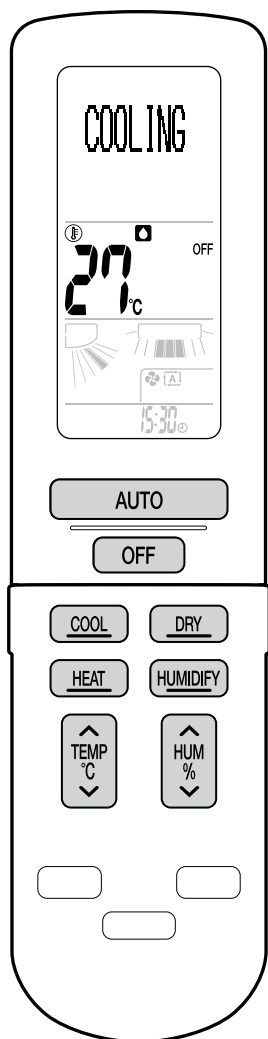

Driftlampa (grön)

Auto-drift

För drift i lämpligt läge (KYLNING eller UPPVÄRMNING) baserat på angiven temperatur och inomhustemperaturen.

Tryck på **AUTO**.

AUTO

KYLNING

Sänker temperaturen.

Tryck på **COOL**.

COOLING

"SARARA"-luftavfuktning

Sänker luftfuktigheten.

Tryck på **DRY**.

DRY

AVFUKTNING/KYLNING

Sänker temperaturen och luftfuktigheten.

Tryck på **%** vid kylning.

- Tryck på **TEMP °C** vid "SARARA"-luftavfuktning för att växla driftläge till avfuktning och kylning.

DRY
COOLING

UPPVÄRMNING

Höjer temperaturen.

Tryck på **HEAT**.

HEATING

"URURU" LUFTBEFUKTNING

Höjer luftfuktigheten.

Tryck på **HUMIDIFY** när enheten inte är i drift.

HUMIDIFY

LUFTFUKTANDE UPPVÄRMNING

Höjer temperaturen och luftfuktigheten.

Tryck på **HUMIDIFY** vid uppvärmning.

- Tryck på knappen igen för att återgå till uppvärmningsdrift.
- Tryck på **HUM** vid uppvärmningsdrift eller **TEMP °C** "URURU"-luftbefuktningdrift för att växla till LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING.

HUMID
HEATING

ENDAŠT FLÄKT

Blåser luft.

Tryck på **FAN ONLY**.

FAN ONLY

< Så här stoppar du driften >

Tryck på **OFF**.

För justering av temperaturen

Tryck på .

För justering av luftfuktigheten

Tryck på .

Om luftfuktighetsinställningar

Inställning	Beskrivning
 : LUFTBEFUKTNING	Håller luftfuktigheten hög och blåser inte luft direkt på kroppen, vilket ökar komforten. Den här funktionen rekommenderas när du är oroad för torr hy. Luftflödes hastigheten kan inte ändras.
CONT : KONTINUERLIG	Fortsätter luftbefuktningen eller luftavfuktningen.
HI : HÖG	Luftbefuktar eller luftavfuktar med hög effekt.
STD : STANDARD	Luftbefuktar eller luftavfuktar med medelhög effekt.
LOW : LÅG	Luftbefuktar eller luftavfuktar med låg effekt.
OFF : AV	Ingen luftfuktighetskontroll görs.

Om temperaturen och luftfuktighetsinställningar i olika driftlägen

Läge	Temperatur	Luftfuktighet
AUTO	18-30°C	Luftfuktighetsinställning är inte tillgänglig.
KYLA	18-32°C	*3
LUFTAVFUKTNING/KYLNING		LUFTBEFUKTNING, KONTINUERLIG, LÅG, STANDARD, HÖG eller AV *4
"SARARA" LUFTAVFUKTNING	*1	KONTINUERLIG, LÅG, STANDARD eller HÖG
VÄRME	10-30°C	*5
LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING		AV *6, LÅG, STANDARD, HÖG, KONTINUERLIG eller LUFTBEFUKTANDE
"URURU" LUFTBEFUKTNING	*2	LÅG, STANDARD, HÖG eller KONTINUERLIG

*1 När temperaturen ändras startar luftavfuktningdrift.

*2 När temperaturen ändras startar luftbefuktningdrift.

*3 När luftfuktigheten sänks startar luftavfuktningdrift.

*4 När "AV" väljs startar kylningdrift.

*5 När luftfuktigheten höjs startar luftbefuktningdrift.

*6 När "AV" väljs startar uppvärmningdrift.

Om "SARARA" LUFTAVFUKTNING

- I det här läget blandas luftavfuktad och kyld luft med luften i rummet för att justera utloppslufttemperaturen och sänka luftfuktigheten.
- När inomhustemperaturen stiger startar luftavfuktande kylningdrift automatiskt.
- När utomhustemperaturen är lägre än inomhustemperaturen är luftavfuktningen inte lika effektiv.
- När utomhustemperaturen är lägre än 18°C avfuktas rummet med omväxlande kylning och uppvärmning. Dessutom styrs ventilationen korrekt och rummets luftfuktighet sänks genom att utomhusluft tas in i rummet. (Luftavfuktning med luftintag)

Om LUFTAVFUKTNING/KYLNING

- För att sänka luftfuktigheten blir luftflödet vid luftavfuktande kylningdrift lägre än vid kylningdrift.
- När luftfuktigheten inte sänks startar "SARARA" luftavfuktningdrift automatiskt.


Om "URURU" LUFTBEFUKTNING

- Luftbefuktningseenheten samlar in fukt från utomhusluften för att luftbefukta rummet.

Om luftbefuktande uppvärmningdrift

- När inomhustemperaturen stiger vid uppvärmningdrift kan luftfuktigheten i inomhusluften sänkas tillfälligt.

Justera luftflödet

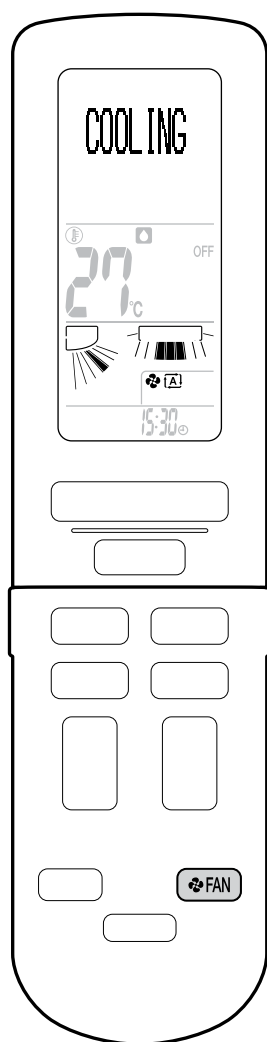

Ändra luftflödes hastigheten

Tryck på .

- Varje gång du trycker på knappen ändras luftflödesindikatorn. (Vissa indikatorer visas eventuellt inte, beroende på driftläget. ► [Sidan 14](#))




- När luftflödet anges till "  " startas tyst drift för inomhusenheten så att bullret från enheten minskar.
- Om temperaturen inte når önskad punkt ändrar du luftflödesinställningen.

Justera luftflödesriktningen

< Så här ändrar du lodrät luftflödesriktning >

Tryck på .


- Varje gång du trycker på knappen ändras luftflödesriktningsindikatorn. (Vissa indikatorer visas eventuellt inte, beroende på driftläget. ► [Sidan 14](#))
- Klaffarna rör sig lodrätt.

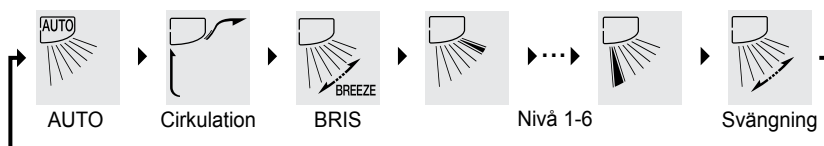

< Så här ändrar du vågrät luftflödesriktning >

Tryck på .

- Varje gång du trycker på knappen ändras luftflödesriktningsindikatorn. (Vissa indikatorer visas eventuellt inte, beroende på inställningen för "INSTALLED POSITION" (installerad position). ► [Sidan 33](#))
- Klaffarna rör sig vågrätt.

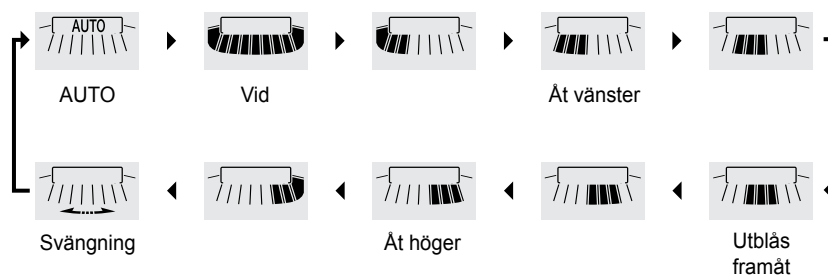

< Kombinera lodrät och vågrät luftflödesriktning (3D-luftflöde) >

Ställ in lodrät och vågrät luftflödesriktning på svängning.

- Klaffarna och jalousierna rör sig omväxlande.
- Du kan avbryta 3D-luftflödet genom att trycka på  eller .



Svängning



Svängning

Om luftflödes hastighet

- När luftflödesinställningen är "AUTO" kommer start av kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande kylning (inklusive driften som valts med "AUTO") att utlösa den luktreducerande funktionen som minskar lukten från inomhusenheten och enheten blåser inte omedelbart ut luft. Vänta i cirka 40 sekunder. (LUKTSÄKER)
- När luftflödes hastigheten sänks slutar klaffarna och jalousierna att röra sig. När den lodräta luftflödesriktningen ställs in på svängning stannar klaffarna i en uppåtriktad position.
- Vid lägre luftflöden är även kylnings- och uppvärmningseffekten lägre.

< Luftflödesinställningar i olika driftlägen >

Läge	Inställning av luftflödes hastighet
"SARARA" LUFTAVFUKTNING/LUFTAVFUKTANDE KYLNING	AUTO
AUTO / KYLNING / UPPVÄRMNING / "URURU" LUFTBEFUKTNING / LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING* / FLÄKTDRIFT	AUTO, Tyst drift av inomhusenheten, Luftflödes hastighet 1-5

* När luftfuktigheten är inställd på "LUFTBEFUKTNING" blir luftflödet "AUTO".

Om lodrät luftflödesriktning

"AUTO"-, "Cirkulation"- och "BRIS"-luftflöde kan anges enligt driftläget.

■ Cirkulationsluftflöde



Den här inställningen blåser ut luft långt med innertakets utrymme. Dessutom kan luft cirkuleras i hela rummet genom att ta luft från jalousiet (nedre luftintaget) för att eliminera temperaturvariationer.

■ BRIS-luftflöde



Den här inställningen justerar automatiskt luftflödes hastigheten och lodrät luftflödesriktning för att generera ett brisliknande luftflöde. Det är ett komfortabelt luftflöde även när det blåser mot din kropp.

< Inställning av "AUTO"-, "Cirkulation"- och "BRIS"-luftflöde i olika driftlägen >


Läge	Inställning av luftflödesriktning		
	AUTO	Cirkulation	BRIS
AUTO	✓	–	–
KYLNING / "SARARA" LUFTAVFUKTNING / LUFTAVFUKTANDE KYLNING	✓	✓	✓
UPPVÄRMNING / "URURU" LUFTBEFUKTNING / LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING	✓	–	–
ENDAST FLÄKT	–	✓	✓

< Inställning av "AUTO"-luftflöde i olika driftlägen >

Läge	Inställning av luftflödesriktning	
KYLNING / LUFTAVFUKTANDE KYLNING	Cirkulationsluftflöde ► BRIS-luftflöde	
UPPVÄRMNING / LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING	Nedåtriktat luftutflöde och cirkulationsluftflöde upprepas.	
"SARARA" LUFTAVFUKTNING	När inomhustemperaturen är lite lägre	Cirkulationsluftflöde
	När inomhustemperaturen är lite högre	BRIS-luftflöde
"URURU" LUFTBEFUKTNING	Cirkulation	

< Rörligt intervall för klaffarna >

Det rörliga intervallet för klaffarna varierar beroende på driftsläget.

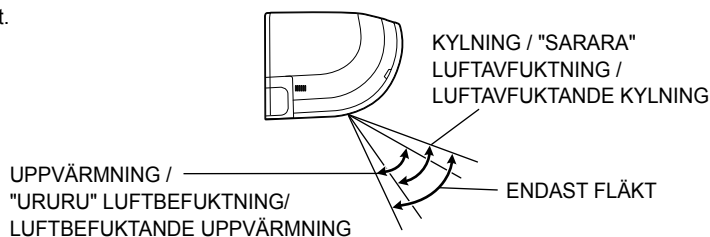

⚠ FÖRSIKTIGT

- Använd alltid en fjärrkontroll för att justera jalousi- och klaffvinklar. Om du försöker flytta klaffarna och jalousierna för hand när de svänger kan mekanismen skadas.
- Använd alltid fjärrkontrollen för att justera jalousivinklar. I luftutloppet roterar en fläkt med hög hastighet.

Justera luftflödet

Om 3D-luftflöde

- Med tredimensionellt luftflöde cirkuleras kall luft, som annars brukar samlas på rummets lägsta nivå, och varm luft, som annars brukar samlas på rummets högsta nivå, i hela rummet, vilket förhindrar att kalla och varma områden bildas.


Om vågrät luftflödesriktning

- När den vågräta luftflödesriktningen ställs in på "AUTO" aktiveras INTELLIGENT EYE-sensorn. INTELLIGENT EYE-sensorn identifierar en person på vänstersidan, framsidan och högersidan, och riktar luftflödet bort från personen.


< INTELLIGENT EYE-sensor >

INTELLIGENT EYE-sensorn detekterar människors (värmegenererande föremål) rörelser för att kontrollera var de finns.


Exempel (för Komfort) ► Sidan 16

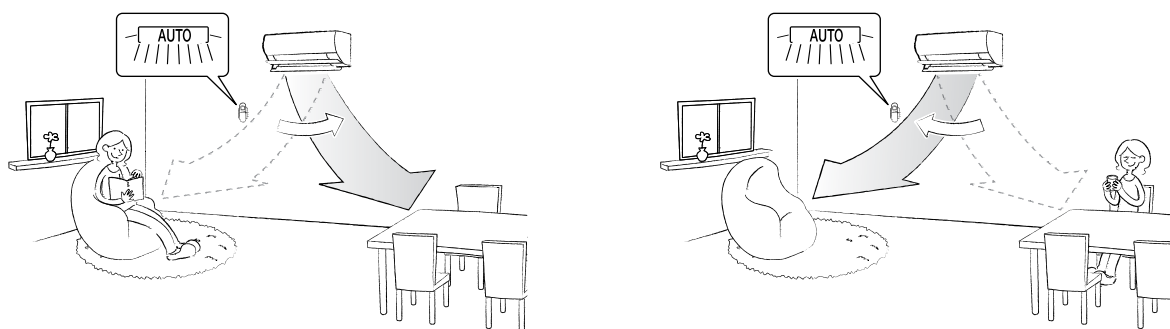

- Maximalt avstånd för detektering av människor är cirka 9 meter framför inomhusenheten.
- Små djur, som hundar och katter, eller en temperaturförändring på grund av ett värmegenererande föremål, t.ex. en annan uppvärmningskälla eller elektrisk utrustning, kan felaktigt detekteras som en människa. Dessutom kan områden som utsätts för solljus felaktigt detekteras som en människa.
- Om flera personer detekteras i samma rum ändras luftflödesriktningen baserat på den senast detekterade personen.
- Området precis under eller intill enheten kan inte detekteras.
- Användningsområdet är som följer.

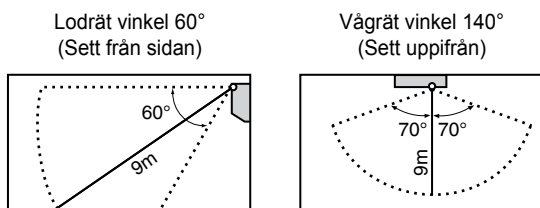

För klok drift med sensorn

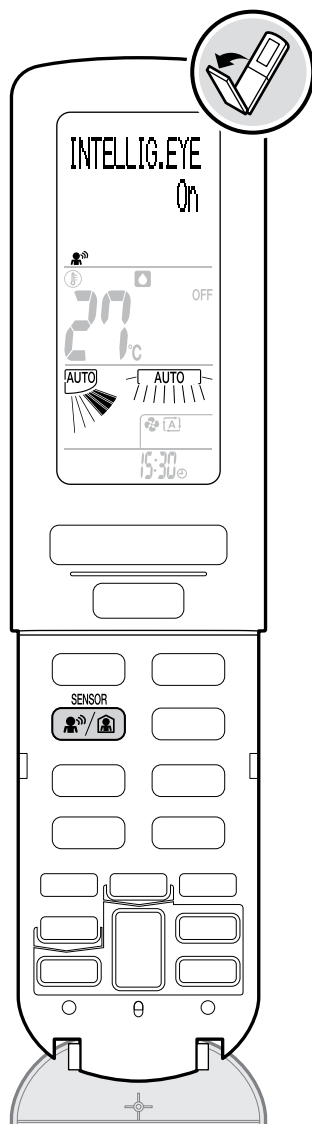

INTELLIGENT EYE med 3 områden

Om luft ska blåsas bort från en person eller inte kan anges efter önskemål. INTELLIGENT EYE-sensorn detekterar personens rörelse och ändrar automatiskt luftflödesriktningen.


Automatisk avstängning

När INTELLIGENT EYE-sensorn bedömer att det inte finns någon i rummet ändras den inställda temperaturen med +2°C vid kylning och -2°C vid uppvärmning. När den inställda tiden förfaller utan någon ändring av förhållandena stoppas driften automatiskt.

< Så här använder du driften >

Tryck på och välj önskad inställning.

- Varje gång du trycker på knappen ändras inställningen.

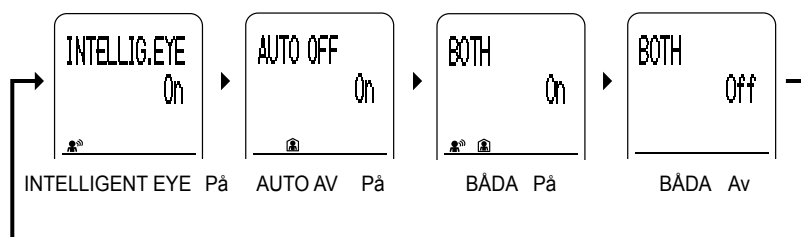

- "", " " eller " " visas på displayen.

Inställning för INTELLIGENT EYE med 3 områden

Fokus	Blåser luft på en person.
Comfort *	Blåser inte luft på en person.

* Standardinställning

Du kan ändra inställningen för INTELLIGENT.EYE-luftflödet med menyinställningarna.

 **Sidan 31, 32**

Inställningar för automatisk avstängning

1 HR *	Stoppas driften 1 timme efter att sensorn bedömt att ingen finns i rummet.
3 HR	Stoppas driften 3 timmar efter att sensorn bedömt att ingen finns i rummet.

* Standardinställning

Du kan ändra inställningen för automatisk avstängningstid med menyinställningarna.

 **Sidan 31, 32**

< Så här avbryter du driften >

Tryck på och välj "BOTH Off".

- "", " " eller " " försvinner från displayen.


Om drift med INTELLIGENT EYE med 3 områden

- Högeffektdrift avbryts när INTELLIGENT EYE med 3 områden väljs.

Om drift med INTELLIGENT EYE med 3 områden och automatisk avstängning

- Om ingen bedöms finnas i rummet under 20 minuter ändras den inställda temperaturen med +2°C vid kylning och -2°C vid uppvärmning. När inomhustemperaturen överstiger 30°C ändras temperaturen +1°C i kylningsdrift från den inställda temperaturen.

Använda timern

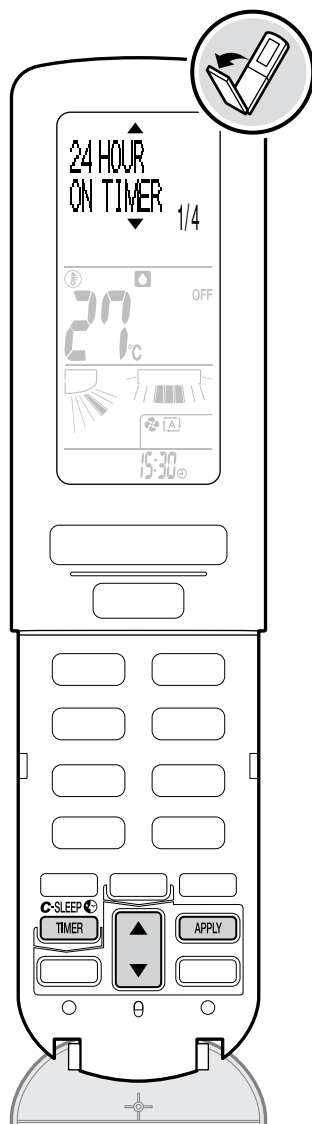

TIMER-lampa (orange)

TIMER PÅ/AV


Den här funktionen styr start- och stopptid för driften.

När du ställer in timern kan du välja driftfrekvens antingen en gång eller dagligen.


< Så här använder du driften >

1. Tryck på  .

2. Tryck på  för att välja objekt och tryck på  .

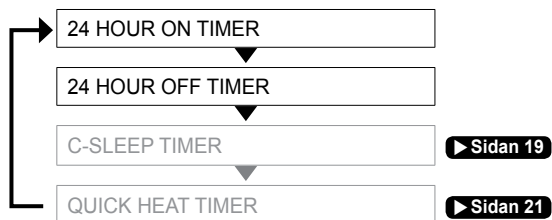

3. Tryck på  för att välja objekt och tryck på  .



4. Tryck på  för att ställa in start-/stopptid och tryck på  .


- Den tid som ställdes in senast visas (från den andra tiden).
- Varje gång du trycker på  ändras tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras tiden kontinuerligt.
- Efter inställning visas inställd tid och "ON" eller "OFF" på displayen. När daglig timer valts visas också "DAILY" på displayen.
- TIMER-lampa (orange) tänds.




< Så här ändrar du inställningen eller avbryter den >

1. Följ steg 1 och 2 ovan och välj sedan den TIMER-inställning du vill ändra.

2. Tryck på  för att välja objekt och tryck på  .



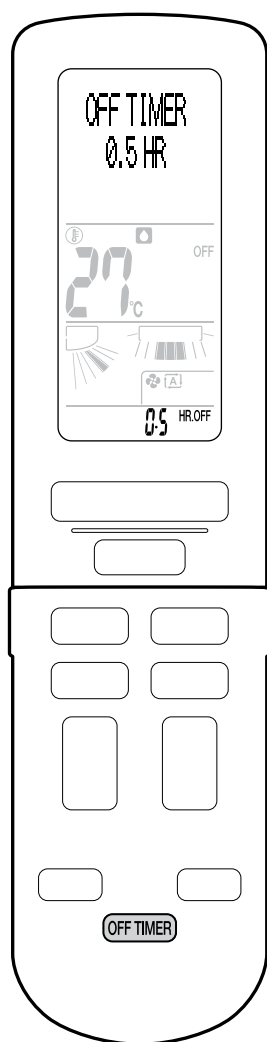


NEDRÄKNINGSTIMER

Du kan ställa in timern för resterande tid till det schemalagda stoppet. Timern bör ställas in för varje enskild tid.

< Så här använder du driften >

Tryck på **OFF TIMER**.

- Tiden kan anges i steg om 30 minuter varje gång knappen trycks ned (från 30 minuter till 9 timmar och 30 minuter).

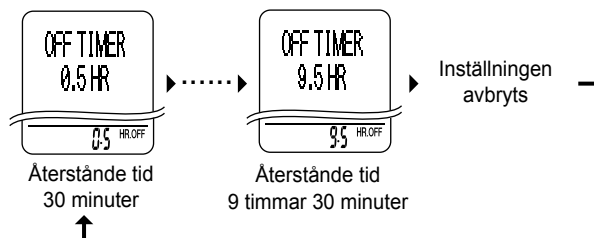

- "OFF" och återstående tid till schemalagt stopp visas på displayen.
- TIMER-lampan (orange) tänds.

< Så här avbryter du inställningen >

Tryck på **OFF TIMER** tills inställningen är avbruten.

- TIMER-lampan släcks.


< Så här kombinerar du PÅ och AV / NEDRÄKNINGSTIMER-drift >

Du kan kombinera PÅ och AV / NEDRÄKNINGSTIMER-drift.

Exempel

Aktuell tid: 23:00 (luftkonditioneringen körs.)

- AV-TIMER är inställd på 0:00 (eller NEDRÄKNINGSTIMER är inställd för att stänga av enheten efter 1 timme).
- PÅ-TIMER är inställd på 7:00.

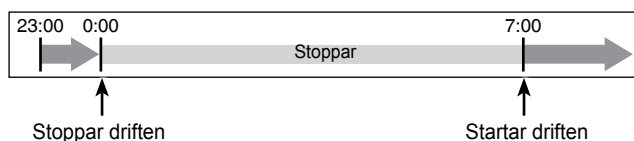


< Avbryta alla TIMER-inställningar >

Tryck på **CANCEL**.

- TIMER-lampan släcks.
- Om menyskärmen är öppen, tryck två gånger på **CANCEL**.




TIMER-lampa (orange)

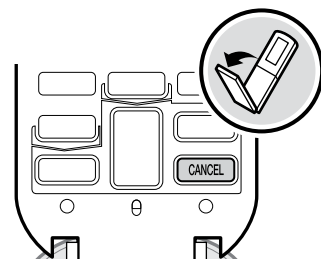

Om timerdrift

- Om NEDRÄKNINGSTIMER och AV-TIMER (en gång) anges samtidigt ges prioritet till den senast angivna timerinställningen.
- Om enheten inte ska användas under en längre tid avbryter du den dagliga timern.
- Om du ändrar frekvens för timerdriften, avbryter du först den aktuella timerinställningen och ställer sedan in timern igen.
- När timerlampan blinkar är det dags att rengöra joniseringsenheten. ► **Sidan 36**
- I följande fall måste du ställa in timern igen. (Timern återställs.)
 - Ingen ström.
 - Strömbrytaren har stängts av.
 - Strömbrytaren har aktiverats.
 - Batterierna till fjärrkontrollen har bytts ut.

Säkerställa komfortable sömn

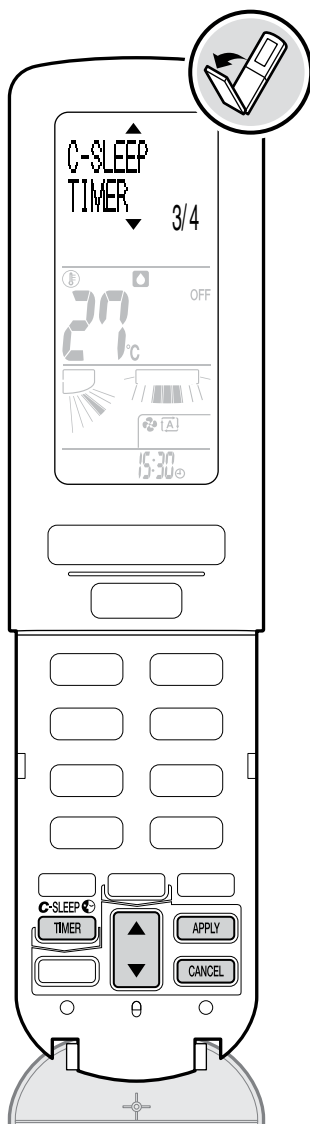



KOMFORTVILA

KOMFORTVILA håller inomhustemperaturen och luftfuktigheten på lämpliga nivåer för komfortable sömn och en uppfriskande morgon.

< Så här använder du driften >


1. Tryck på **C-SLEEP TIMER** vid uppvärmning eller kylning.

2. Tryck på **▲▼** för att välja objekt och tryck på **APPLY**.

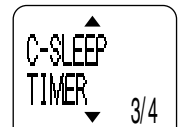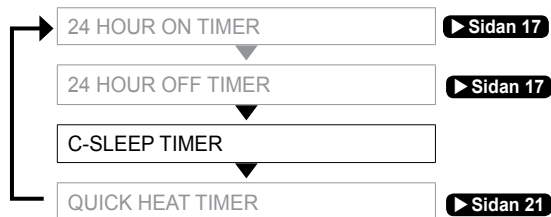

3. Tryck på **▲▼** för att ställa in uppvakningstid och tryck på **APPLY**.


- Den tid som ställdes in senast visas (från den andra tiden).
- Varje gång du trycker på **▲▼** ändras tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras tiden kontinuerligt.
- När den här timern är inställd visas uppvakningstid och "☀" på displayen.

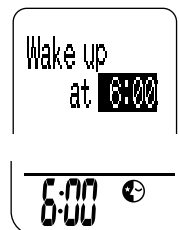

< Så här ändrar du inställningen eller avbryter den >

1. Följ steg 1 och 2 ovan och välj sedan den **TIMER**-inställning du vill ändra.

2. Tryck på **▲▼** för att välja objekt och tryck på **APPLY**.



- Inställningarna kan avbrytas med **CANCEL**.
- Om menyskärmen är öppen, tryck två gånger på **CANCEL**.


Om KOMFORTVILA

- När timern för KOMFORTVILA är inställd anges den övre temperaturgränsen för luftbefuktande uppvärmning till 22°C.
- När KOMFORTVILA-driften är slutförd fortsätter den drift som visas på fjärrkontrollen.
- Om du ställer in KOMFORTVILA när PÅ-TIMER är inställd kommer PÅ-TIMER att avbrytas.

< Temperaturstyrning för KOMFORTVILA >

- När KOMFORTVILA-drift startar sänks temperaturen 2°C under följande 3 timmar och höjs sedan 1°C per timme innan du vaknar. (V-formad temperaturstyrning)


Exempel (för 6 timmars sömn)

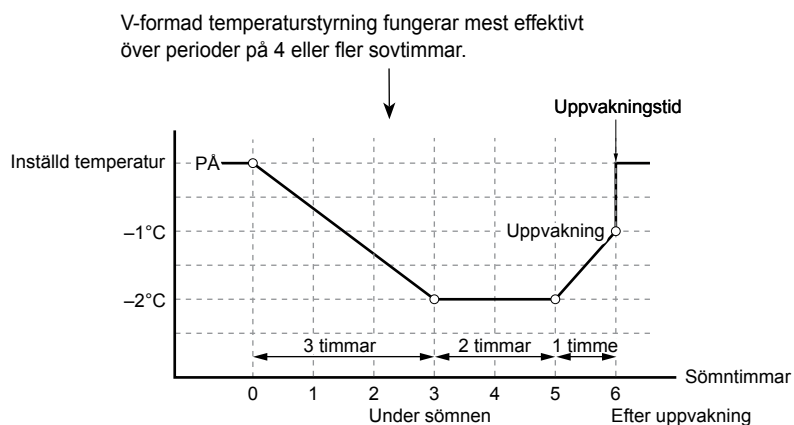


< Luftfuktighetsstyrning för KOMFORTVILA >

- Vid luftavfuktande kylning och luftbefuktande uppvärmning styrs luftfuktigheten baserat på standardluftfuktigheten. Standardluftfuktigheten är den luftfuktighet som bestäms av driftläget och inställd temperatur. ("STD" visas på displayen.)
- När luftbefuktigheten är aktiverad kontrolleras luftfuktigheten konstant på en högre nivå. ("☺" visas på displayen.)
- Vid kylning och uppvärmning styrs luftfuktigheten inte.

Exempel (för 6 timmars sömn)

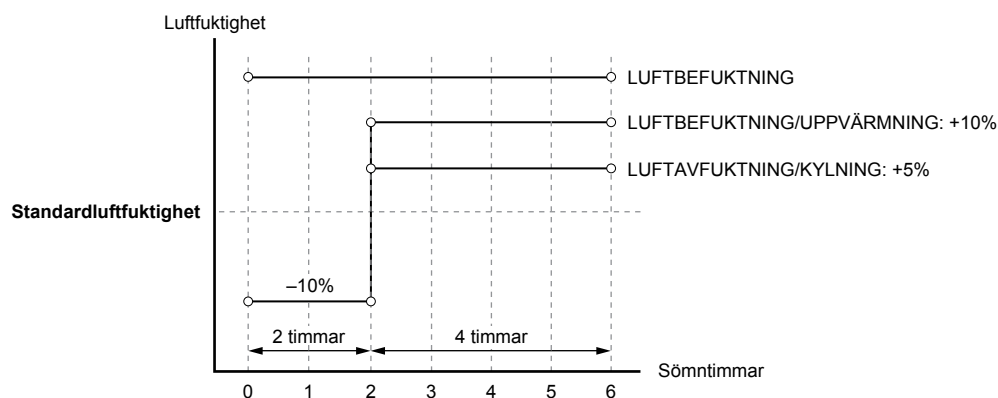

Så här garanteras hög uppvärmningskapacitet vid uppvakning

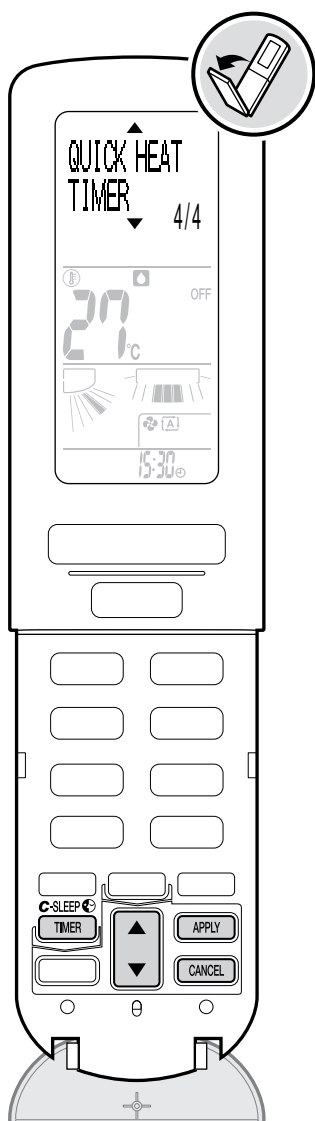

Snabbuppvärmningstimerdrift


Den här driften blåser snabbt ut varm luft när uppvärmningsdrift startar på morgonen och ger ett varmt utrymme (värmezona) kring inomhusenheten.

Så här ställer du in snabbuppvärmningstimeren



1. Tryck på **C-SLEEP** **TIMER**.

2. Tryck på **▲** för att välja objekt och tryck på **APPLY**.

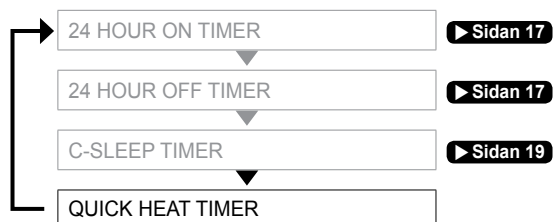

3. Tryck på **▲** för att ställa in snabbuppvärmningstid och tryck på **APPLY**.

- Varje gång du trycker på **▲** ändras tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras tiden kontinuerligt.
- Snabbuppvärmningstimer är inställd.
- Snabbuppvärmningstimerlampan (mörkröd) tänds.



4. Tryck på **OFF** för att stoppa driften.

När driften stoppas startas avfrosthingsdrift automatiskt. (nattavfrosthings)

Vad händer på morgonen?



Enheten börjar uppvärmningen cirka 30 minuter innan inställd snabbuppvärmningstid. (förberedande uppvärmningsdrift)

Snabbuppvärmningstimerlampan (mörkröd) lyser mer intensivt under cirka 30 minuter före och efter inställd snabbuppvärmningstid.

5. Kontrollera att snabbuppvärmningstimerlampan (klarröd) tänds och tryck sedan på **HEAT**.

- Snabbuppvärmningstimerdrift utförs i cirka 30 minuter.
- Driftslampan (grön) tänds.
- Om **HEAT** inte trycks ned avbryts den förberedande uppvärmningsdriften efter cirka 30 minuter snabbuppvärmningsdrift.




Ungefär 30 minuter senare startas normal uppvärmningsdrift igen.

< Så här ändrar du inställningen eller avbryter den >

1. Följ steg 1 och 2 på sidan 21 och välj sedan den timerinställning du vill ändra.

2. Tryck på  för att välja objekt och tryck på .




- Inställningarna kan avbrytas med .
- Om du avbryter snabbuppvärmningstimerdriften halvvägs igenom uppvärmningen återgår driten till normal uppvärmningsdrift. Trycker du på  återgår driften också till normal uppvärmning.

< Så här stoppar du driften >

Tryck på .

Exempel

Snabbuppvärmningstiden är inställd på 7:00.

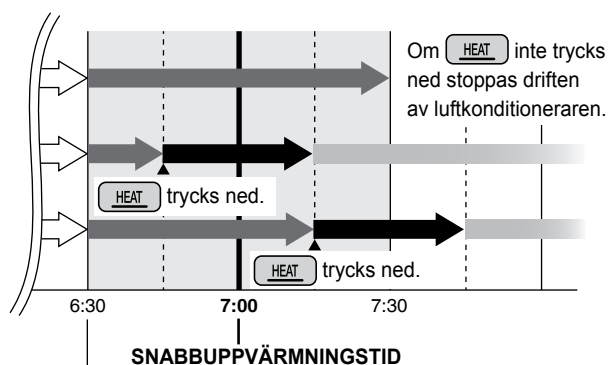


Förberedande uppvärmningsdrift startar.

-  Snabbuppvärmningstimer är inställd. (Snabbuppvärmningstimerlampan (mörkröd) tänds.)
-  Förberedande uppvärmningsdrift körs. (Snabbuppvärmningstimerlampan (klarröd) tänds.)
-  Snabbuppvärmningstimerdrift är aktiverad. (Snabbuppvärmningstimerlampan (klarröd) och driftlampan (grön) tänds.)
-  Normal uppvärmningsdrift körs. (Driftlampan (grön) tänds.)

Om värmezonen


- Genom att blåsa ut varmare luft än den normala inställningen med ett lägre luftflöde skapas en värmezon kring inomhusenheten.
- Den här funktionen är effektiv inom cirka 1,5 meter eller mindre från väggen där inomhusenheten är installerad.

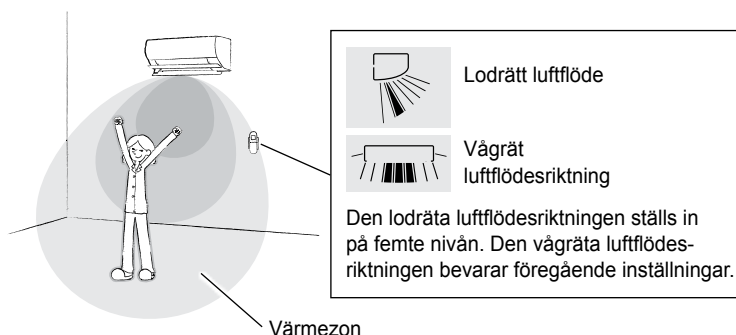

Om snabbuppvärmningstimerdrift

- För att snabbt blåsa ut varmluft utförs förberedande uppvärmningsdrift i cirka 30 minuter före och efter inställd snabbuppvärmningstid. I det här steget konsumeras elström.
- Under den förberedande uppvärmningsdriften öppnas klaffarna och fläkten börjar rotera. Dessutom kan varmluft blåsas ut.
- Om enheten inte ska användas under en längre tid avbryter du snabbuppvärmningstimeren.
- Varm luft kan blåsas ut vid ett senare tillfälle strax efter att snabbuppvärmningstimerlampan blir röd eller när skyddsstyrningen är aktiv.
- När inomhustemperaturen är 20°C eller högre eller när utomhustemperaturen är 16°C eller högre startas inte den förberedande uppvärmningsdriften.
- "URURU" luftbefuktning utförs inte när snabbuppvärmningstimerdrift är aktiv.

Öka kylnings- eller uppvärmningseffekten

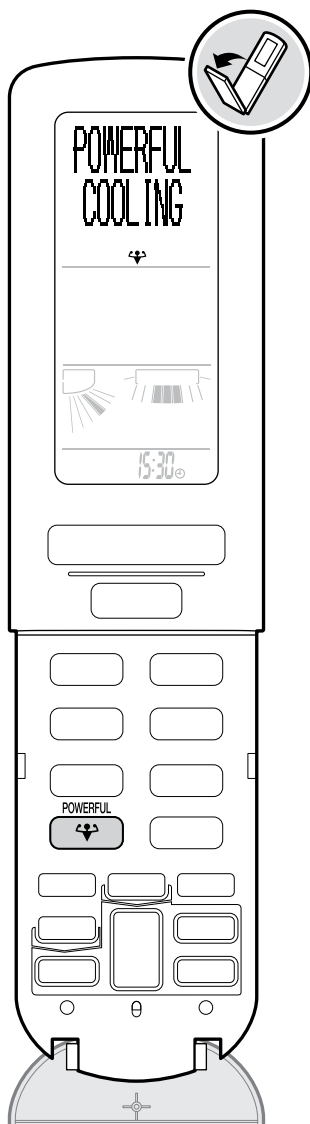

HÖG EFFEKT-drift

HÖG EFFEKT-drift ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt. Du kan få maximal kapacitet.


< Så här använder du driften >

Tryck på  vid uppvärmning eller kylning.

- När HÖG EFFEKT-drift är inställd ändras driftläget som följer.

KYLNING / LUFTAVFUKTANDE KYLNING	► HÖGEFFEKTSKYLNING (inställd temperatur 18°C)
UPPVÄRMNING / LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING	► HÖGEFFEKTSUPPVÄRMNING (inställd temperatur 30°C)


- "" visas på displayen.
- POWERFUL-driften avslutas efter 20 minuter. Systemet övergår automatiskt till de inställningar som användes innan POWERFUL-drift startades.
- Temperatur och luftflöde kan inte ändras.

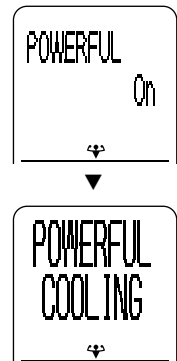

< Så här avbryter du driften >

Tryck på  igen.


- "" försvinner från displayen.
- Driftläget återgår till föregående inställning.
- Högeffektdrift avbryts när  , direktdriftknapparna,  eller  trycks ned.

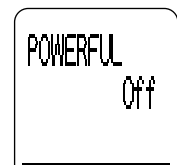

Om HÖG EFFEKT-drift

- Enhetens driftsbuller blir högre vid drift.
- Du känner eventuellt inte tillräcklig värme under en tid efter driftstart eftersom denna drift ger ett högre luftflöde än vid normal uppvärmning och temperaturen för den utblåsta luften kan vara lägre.
- När du använder POWERFUL-drift är vissa funktioner inte tillgängliga.
- POWERFUL-drift ökar inte luftkonditioneringsanläggningens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.
- För maximering av kylningseffekten/uppvärmningseffekten ökas kapaciteten för utomhusenheten och luftflödet ställs in på den högsta nivån.

Rengöring av luften i rummet

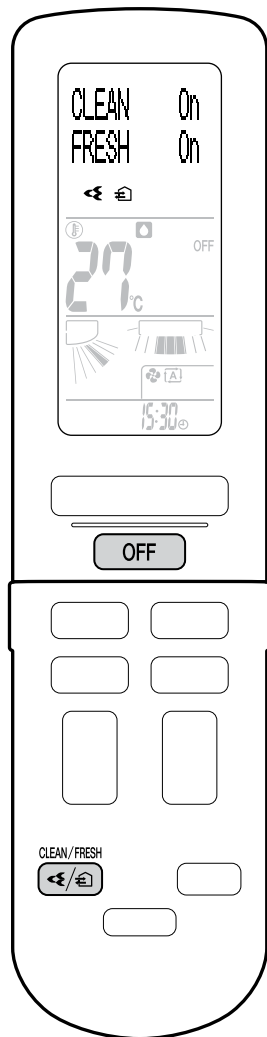


JONISERANDE LUFTRENING

Den joniserande luftrenaren bryter ned mögel och allergener för att rengöra luften i rummet.



FRISKLUFTSVENTILATION


Luften i rummet rengörs och friskluft tas in utifrån.

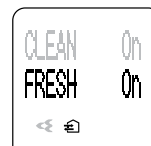

< Så här använder du driften >

Tryck på .

- Varje gång du trycker på knappen ändras inställningen.

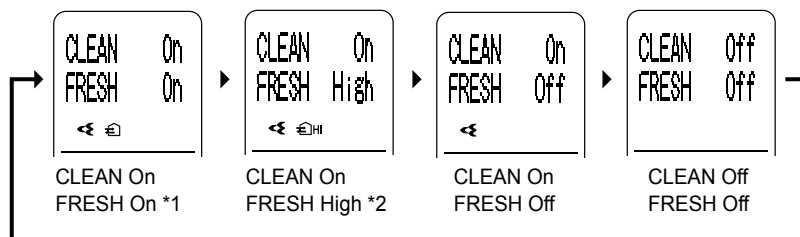

*1 Ventilation utförs med ett automatiskt justerat luftflöde.

*2 Ventilation utförs med ett högt luftflöde.

- "  ", "  HI " eller "  " visas på displayen.
(Dessa symboler visas inte när enheten inte är i drift.)

< Så här stoppar du driften >

Tryck på .

< Så här avbryter du inställningen >

Tryck på och välj "Off".

- "  ", "  HI " eller "  " försvinner från displayen.
- Driftläget återgår till föregående inställning.


Om JONISERANDE LUFTRENING

- När luftflödet blir svagt under drift kan joniseringen stoppas tillfälligt för att förhindra att en svag ozonlukter kommer ut från luftutloppet.

Om FRISKLUFTSVENTILATION


- Ljud utifrån kan höras och lukter kan komma in, dessutom blir enhetens driftljud högre.
- Driftbullret kan ändras beroende på utomhustemperatur och luftfuktighet.

Miljööverväganden vid drift

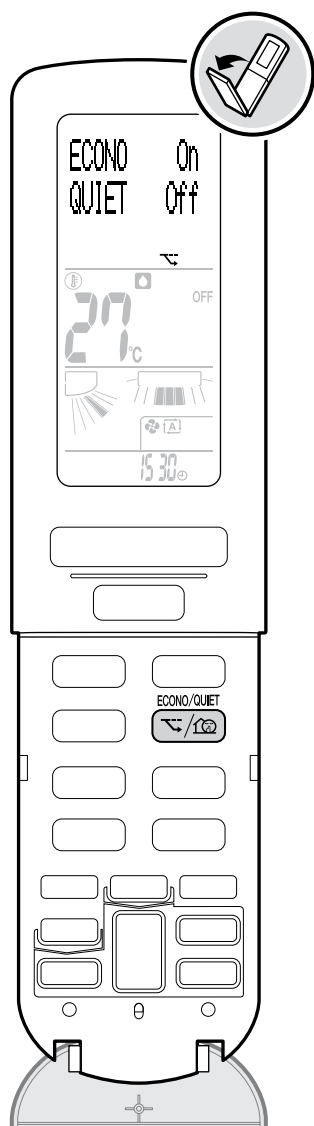


ECONO-drift

ECONO-drift ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar för att säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.

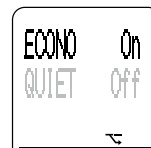

TYST UTOMHUSENHET-drift


TYST UTOMHUSENHET-drift sänker utomhusenhetens ljudnivå genom att ändra dess frekvens och fläkt hastighet. Den här funktionen är användbar om du vill minimera bullret i omgivningen, t.ex. nattetid.

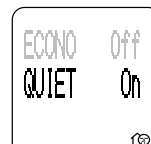

< Så här använder du driften >

Tryck på  vid drift och välj önskad inställning.

- Varje gång du trycker på knappen ändras inställningen.

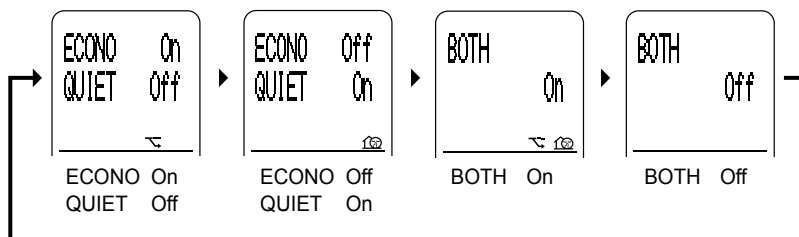

- "", " " eller " " visas på displayen.

< Så här avbryter du driften >

Tryck på  och välj "Off".


- "", " " eller " " försvinner från displayen.

Om inställningar i ECONO- och TYST UTOMHUSENHET-drift

Läge	ECONO	TYST UTOMHUSENHET
AUTO / KYLNING / LUFTAVFUKTANDE KYLNING / UPPVÄRMNING / LUFTBEFUKTANDE UPPVÄRMNING	✓	✓
"SARARA" LUFTAVFUKTNING	✓	–
"URURU" LUFTBEFUKTNING / ENBART FLÄKT	–	–

Om ECONO-drift

< Bild av aktuell driftström och strömförbrukning i ECONO-drift >

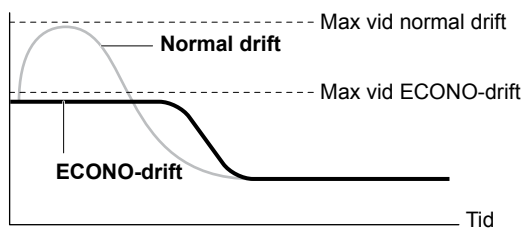

Från start till inställd temperatur uppnått


Den maximala arbetsströmmen och strömförbrukningen för aggregatet i ECONO-drift varierar beroende på vilken utomhusenhet som är ansluten.

- När **OFF** trycks ned avbryts inställningarna och " " försvinner från displayen.
- Om strömförbrukningen redan är låg sänker inte ECONO-driften den ytterligare.
- Kraftfull drift och ECONO-drift kan inte användas samtidigt. Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.

Om tyst drift av utomhusenheten

- POWERFUL-drift och tyst drift av utomhusenheten kan inte användas samtidigt. Prioritet ges till funktionen för den knapp som senast tryckts ned.
- Även när driften stoppats med **OFF** eller inomhusenhetens på/av-knapp kommer " " fortfarande att visas på fjärrkontrollens display om inte inställningarna avbryts.
- TYST UTOMHUSENHET-drift minskar varken frekvensen eller fläkthastigheten om dessa redan har sänkts tillräckligt.

Hålla luftkonditioneraren ren

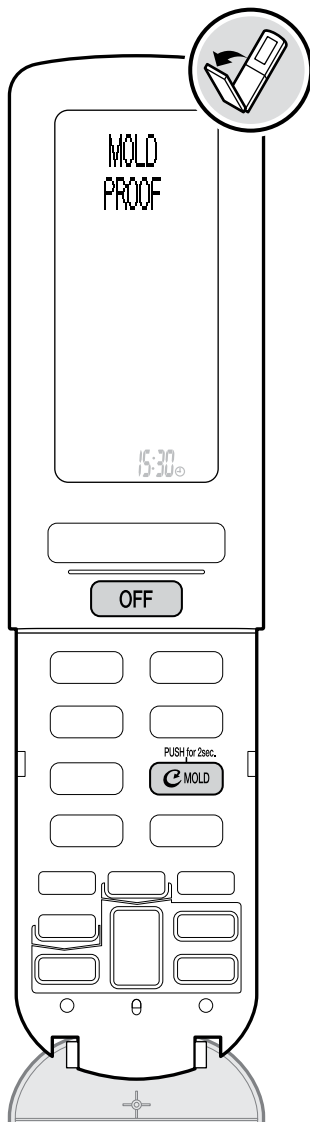

Lampa för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön)

Ⓒ ANTI-MÖGEL-drift

Enhetens insida torkas för att minska förekomsten av mögel och lukter.

Vid kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande kylning kan kondens bildas i enheten och orsaka mögel eller lukter. Vi rekommenderar att enhetens insida torkas ut med anti-mögeldrift.

< För automatisk drift: Standard "Av" >

■ Tryck på **Ⓒ MOLD** i cirka 2 sekunder vid drift.

- "Ⓒ" visas på displayen.
- Anti-mögeldrift torkar automatiskt ut insidan på enheten varje gång kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande kylning har stoppats.
- Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) tänds.
- Driften avslutas automatiskt inom 100 minuter.



< Så här avbryter du inställningen >

■ Håll ned **Ⓒ MOLD** igen i cirka 2 sekunder.

- "Ⓒ" försvinner från displayen.

< För manuell drift >

■ Håll ned **Ⓒ MOLD** i cirka 2 sekunder medan enheten inte körs.

- "MOLD PROOF" (anti-mögeldrift) visas på LCD-skärmen och efter en stund återgår displayen till normal visning.
- Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) tänds vid drift.
- Driften avslutas automatiskt inom 100 minuter.




< Så här avbryter du driften halvvägs >

■ Tryck på **OFF**.

- Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring släcks.


Om automatisk drift



■ KYLNING / "SARARA" LUFTAVFUKTNING / LUFTAVFUKTANDE KYLNING körs.

■ Anti-mögeldrift körs.

- Efter kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande kylning startar enheten anti-mögeldrift automatiskt och kör denna i 100 minuter innan den automatiskt stoppas igen.
- Även när kylning valts i AUTO-drift startas automatisk anti-mögeldrift när AUTO-driften stoppats.
- Om driften stängts av med en nedräkningstimer eller AV-TIMER utförs ingen anti-mögeldrift.

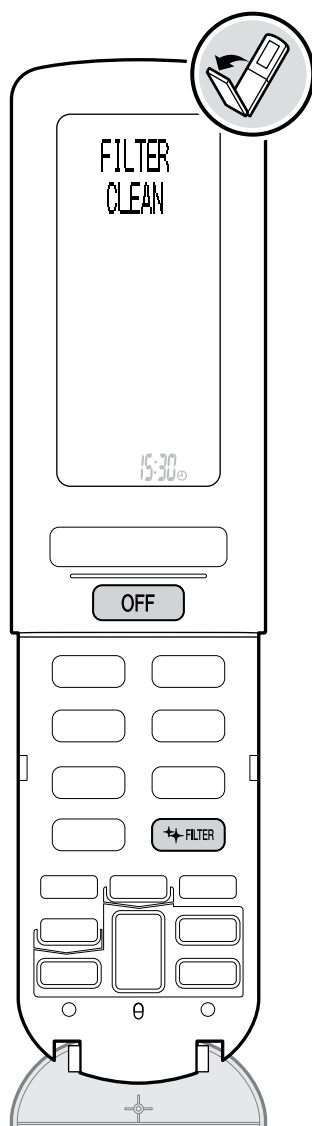

Lampa för anti-mögeldrift/
filterrengöring (grön)

Filterrengöringsdrift

Luftfiltret rengörs automatiskt.

< För automatisk drift: Standard "På" >

Tryck på vid drift.

- "  " visas på displayen.
- Luftfiltret rengörs automatiskt enligt drifttiderna (ungefär en gång per dag).
- Filterrengöringsdriften körs i maximalt 11 minuter.
- Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) tänds vid drift.



< Så här avbryter du inställningen >

Tryck på igen.

- "  " försvinner från displayen.

< För manuell drift >

Tryck på när enheten inte är i drift.

- "FILTER CLEAN" (filterrengöring) visas på LCD-skärmen och efter en stund återgår displayen till normal visning.
- Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) tänds vid drift.




< Så här avbryter du driften halvvägs >

Tryck på .

- Lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring släcks.

Om automatisk drift

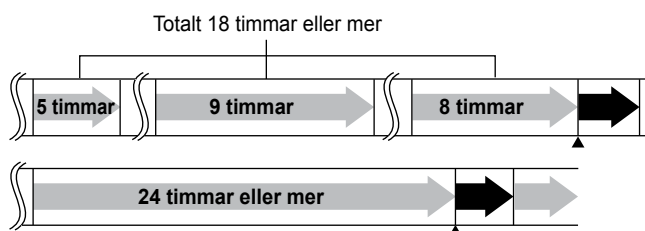

- Filterrengöringsdrift startar när du stoppar enheten efter minst 18 timmars drift.
- När enheten har körts kontinuerligt i minst 24 timmar pausas driften och filterrengöringen startas. Efter slutförd rengöring startas enheten igen (inklusive 24-timmars friskluftsventilation).  Sidan 34

Hålla luftkonditioneraren ren

Om anti-mögeldrift

- Den här driften torkar ut enhetens insida med enbart fläkt drift och uppvärmningsdrift.
- Denna drift torkar ut enhetens insida medan jonisering utförs för att minska uppbyggnaden av mögel och lukter i enheten. Funktionen tar dock inte bort smuts och mögel som sitter fast.
- Uppvärmningsdrift startar inte när utomhustemperaturen är 24°C eller högre eller när inomhustemperaturen är högre.
- Klaffarna kan ibland stängas för att öka torkeffekten i enheten.
- **När lampan för anti-mögeldrift / filterrengöring blinkar rengör du dammboxen och återställer indikeringen för dammboxrengöring.**

► Sidan 37

Om filterrengöringsdrift

- I det här driftläget samlas damm upp i dammboxen.
- I en miljö där olja eller nikotin fastnat i luftfiltret kan filtret inte göras helt rent med filterrengöringsdrift, och du kan behöva rengöra luftfiltret själv.
- Du kan ta bort luftfiltren och rengöra dem manuellt också. ► Sidan 38
- När inomhustemperaturen understiger 10°C startas inte filterrengöringsdriften för att skydda luftfiltren.
- Filterrengöringsdriften efter "URURU" luftbefuktning, luftbefuktande uppvärmning eller friskluftsventilation kan behöva köras längre än vanligt för att skydda enheten.
- Om automatisk filterrengöring är avstängd **kan filtret inte bli helt rent om du inte kör filterrengöringsdrift dagligen.**
- **När lampan för anti-mögeldrift / filterrengöring blinkar rengör du dammboxen och återställer indikeringen för dammboxrengöring.**

► Sidan 37


< Förhållande mellan filterrengöringsdrift och inomhusenhetens lampa >

Luftkonditioneringsanläggning	Filterrengöringsdrift	Lampa för anti-mögeldrift/filterrengöring
I drift	Automatisk "På"	Släcks *1 *2
	Automatisk "Av"	Släcks *2
Ej i drift	Automatisk "På", i drift	Tänds
	Automatisk "Av", i drift	Tänds
	Automatisk "På / Av", ej i drift	Släcks

*1 När automatisk filterrengöringsdrift startas efter att enheten har körts kontinuerligt i minst 24 timmar tänds lampan för anti-mögeldrift / filterrengöring.

*2 Om automatisk anti-mögeldrift är aktiverad tänds lampan.

Så här visar du status för rummet och enheten

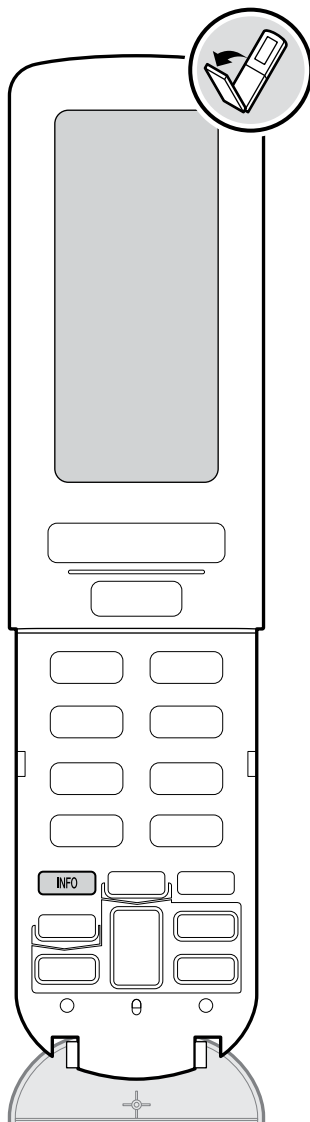

INFORMATION

Indikeringen på displayen visar information om temperatur, strömförbrukning o.s.v. De indikerade inomhus- och utomhustemperaturerna är uppmätta i närheten av inomhus- och utomhusenheterna. Indikeringen ska endast användas som riktlinje.

< Visa informationen >


Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på

 .

- Fortsätt rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten i cirka 2 sekunder. En signal tas emot från inomhusenheten.
- Varje gång du trycker på knappen ändras informationen.

Exempel


När inomhustemperaturen är 30°C vid luftavfuktande kylningsdrift.

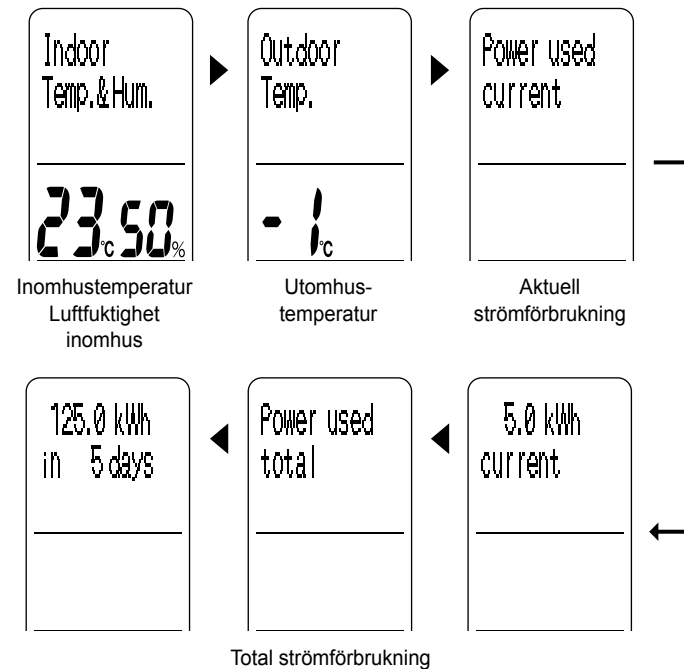

Om information

- Den totala strömförbrukningen visas upp till 9 999 kWh. När den totala strömförbrukningen överstiger 9 999 kWh visar indikeringen 0 kWh. Dessutom visas 0 dagar om det totala antalet dagar som enheten använts överstiger 999. (Det visade antalet dagar är den sammanlagda tiden som enheten varit strömsatt.) Använd indikeringarna som riktlinje.
- Strömförbrukningen visas i steg om 0,1 kWh upp till 50 kWh och i steg om 1 kWh efter 50 kWh.
- Inomhus- och utomhustemperaturerna indikeras med uppskattning av temperaturerna i närheten av inomhus- och utomhusenheterna baserat på de temperaturer som detekteras av sensorn som är monterad på inomhus- och utomhusenheterna.
- Om signalerna från fjärrkontrollen inte når inomhusenheten kan inställningen som visas på displayen skilja sig från inomhusenhetens faktiska drift. Om du trycker på  i det läget kommer driften av inomhusenheten att ändras enligt inställningen på fjärrkontrollen.
- Om  trycks ned när utomhustemperaturen inte kan detekteras, t.ex. när enheten är stoppad, visas utomhustemperaturen som "--". Tryck då på  igen.
- Inomhus- och utomhustemperaturer mellan -9°C och 39°C kan visas.

Så här ändrar du standardinställningarna

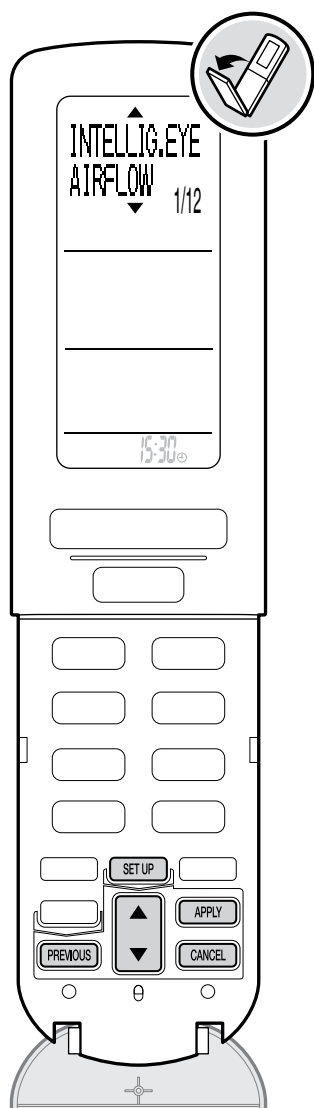

Menyinställningar

Du kan ändra standardinställningarna enligt rummets miljö och dina önskemål.

< Så här ändrar du inställningen >

➤ Tryck på **SETUP**.

➤ Tryck på **▲▼** för att välja objekt och tryck på **APPLY**.

Nr.	Menyobjekt	Sida
1	INTELLIG.EYE AIRFLOW	32
2	AUTO OFF time	32
3	BREEZE AIRFLOW	32
4	HUMIDIFY AIRFLOW	32
5	CONTINUE DRY	33
6	INSTALLED POSITION	33
7	RESET USED POWER	33
8	SOUND VOLUME	33
9	CONTRAST	34
10	24 HOUR FRESH AIR	34
11	RC ADDRESS	34
12	CHILD LOCK	34

➤ Tryck på **▲▼** för att välja inställning och tryck på **APPLY**.


- Om du vill ställa in 24-timmars friskluft, RC-adress eller barnlås håller du knappen nedtryckt i cirka 2 sekunder.
- När inställningen är slutförd visas menyskärmen igen (utom vid inställning av barnlås).
- Menyskärmen återgår till startskärmen om ingen inställning görs under cirka 1 minut.

< Återgå till föregående skärm >

➤ Tryck på **PREVIOUS**.

< Avsluta menyinställningarna >

➤ Tryck på **CANCEL**.

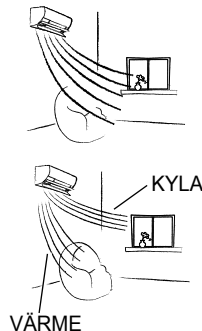Nr.	Meny	Inställning	Beskrivning
1	INTELLIG.EYE AIRFLOW	Focus	INTELLIGENT EYE-sensorn detekterar ett område där det finns en person och justerar det vågräta luftflödet så att luft blåses direkt på personen.
		Comfort *	INTELLIGENT EYE-sensorn detekterar ett område där det finns en person och justerar det vågräta luftflödet för att undvika att luft blåses direkt på personen.
< Anm. > ■ Focus Den lodräta luftflödesriktningen justeras så att det maximala luftflödet uppnås. ■ Comfort Enheten blåser ut kall luft uppåt vid kylning och varm luft nedåt vid uppvärmning.			
			
2	AUTO OFF time	1 HR *	Ställer in tiden för driftstopp till efter 1 timme eller efter 3 timmar. • Denna funktion är inte aktiverad i följande situationer. Anti-mögel-, snabbuppvärmningstimer- och filterrengöringsdrift Denna funktion aktiveras efter varje avslutad operation. • Denna funktion aktiveras inte fullständigt om 24-timmars friskluftsventilation är aktiverad.
		3 HR	
< Anm. > • Denna funktion ändrar inställd temperatur +2°C vid kylning / -2°C vid uppvärmning och driften stoppas när den förinställda tiden är slut om det bedöms att ingen finns i rummet. • 3 minuter innan driftstopp blinkar driftlampan för sänkning av luftflödes hastigheten. Därefter stoppas driften. • I det här läget stoppas driften automatiskt. Vi rekommenderar att automatisk avstängning inaktiveras om ett litet barn eller en sjuk person finns i rummet. (Om en person inte rör sig särskilt mycket bedömer sensorn att ingen finns i rummet och enheten kan stoppas.) • Om driften stoppats genom automatisk avstängning visas inte "OFF" på displayen.			
3	BREEZE AIRFLOW	Auto *	Ställer in brisluftflödet till "Auto".
		Low	Ställer in brisluftflödet till "Low" (låg).
< Anm. > • Den här funktionen ställer in luftflödes hastigheten när den lodräta luftflödesriktningen är inställd på "BREEZE". Om du störs av enhetens driftljud ställer du in den på "Low" (låg).			
4	HUMIDIFY AIRFLOW	Auto *	Ställer in luftflödet för luftbefuktning till "Auto".
		High	Ställer in luftflödet för luftbefuktning till "High" (hög).
		Low	Ställer in luftflödet för luftbefuktning till "Low" (låg).
< Anm. > • Den här funktionen ställer in luftflödet för luftbefuktning vid "URURU" luftbefuktning och luftbefuktande uppvärmning. Du kan öka luftflödet för luftbefuktning genom att ställa in den på "High" (hög) och om du störs av ljudet från luftbefuktningen ställer du in den på "Low" (låg).			

* Standardinställning

Så här ändrar du standardinställningarna

Nr.	Meny	Inställning	Beskrivning
5	CONTINUE DRY	On *	CONTINUE DRY-drift utförs.
		Off	CONTINUE DRY-drift utförs inte.

< Anm. >


- När inomhustemperaturen eller luftfuktigheten faller under det förinställda värdet stoppas fläktarna på inomhus- och utomhusenheterna för att bibehålla komforten i rummet. Denna operation aktiveras vid kylning, "SARARA" luftavfuktning och luftavfuktande kylning.
- När CONTINUE DRY är inställd på "On" kommer start av kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande kylning att utlösa den luktreducerande funktionen som minskar lukter från inomhusenheten och enheten blåser inte ut luft under 40 sekunder.
- Innan utomhusenheten körs kan inomhustemperaturen vara högre än den inställda temperaturen.

6	INSTALLED POSITION		Kortsida, centrum * Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft jämnt åt höger och vänster.
			Kortsida, höger hörn Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft åt vänster.
			Kortsida, vänster hörn Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft åt höger.
			Långsida, centrum Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft jämnt åt höger och vänster.
			Långsida, höger hörn Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft åt vänster.
			Långsida, vänster hörn Den vågräta luftflödesriktningen blåser luft åt höger.


< Anm. >

- Luftflödesriktningen styrs genom inmatning av data om rummets form och installationspositionen för inomhusenheten i fjärrkontrollen. Välj kortsida eller långsida beroende på rummets form.
- Om du inte anger höger och vänster hörn korrekt kan luftflödesriktningen inte styras korrekt i vissa luftflödesinställningar.
- Luftflödesriktningsintervallet för den vågräta luftflödesinställningen (luftflödesriktningen som kan väljas med ) ändras enligt inställningarna för installationspositionen.


< Inställningsriktlinjer >

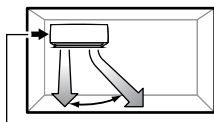

När avståndet är 2 till 50 cm anger du mot vänster hörn.

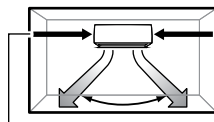

När enheten är installerad i centrum anger du centrum.

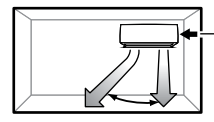

När avståndet är 2 till 50 cm anger du mot höger hörn.

7	RESET USED POWER	RESET med APPLY	Återställer den totala strömförbrukningen till 0 kWh.
---	------------------	-----------------	---

< Anm. >


- Den här funktionen återställer den totala strömförbrukningen.
- Du kan kontrollera strömförbrukningen genom att trycka på  .

8	SOUND VOLUME	High	Volymen är hög.
		Low *	Normal volym.
		Off	Ljudet är avstängt.

< Anm. >

- Den här funktionen anger volymen för inomhusenhetens mottagningston.

* Standardinställning

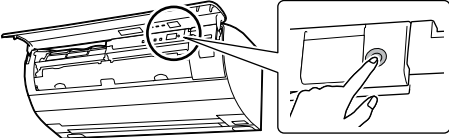
Nr.	Meny	Inställning	Beskrivning
9	CONTRAST	1 till 5	- Du kan ange kontrast mellan 1 och 5. Standardinställningen är "3". - Ju högre siffra, desto mörkare indikering.
< Anm. > Denna funktion ställer in kontrasten för displayen.			
10	24 HOUR FRESH AIR	Tryck på APPLY i 2 sekunder On	Startar 24-timmars friskluftsventilation.
		Tryck på APPLY i 2 sekunder Off *	Stoppar 24-timmars friskluftsventilation.
< Anm. > - Även om du stoppar enheten med fjärrkontrollen fortsätter ventilationen i 24 timmar tills du ändrar inställningen till "Off". 24-timmars friskluftsventilation startar av sig själv när strömbrytaren satts på. (Driftlampan för enheten är släckt under denna operation. Inget visas på fjärrkontrollens display.) - När enbart 24-timmars friskluftsventilation körs kan joniseringen inte startas. - När automatisk filterrengöring är inställd på "On" och normal drift av enheten stoppas i minst 24 timmar stängs 24-timmars friskluftsventilation av och filterrengöringen startar (och körs i cirka 11 minuter). När filtret är rengjort återstartas 24-timmars friskluftsventilation. ► Sidan 28			
11	RC ADDRESS	Tryck på APPLY i 2 sekunder 1 *	Standardinställningen är "1" för både inomhusenheten och fjärrkontrollen. < Ange adressen till "2" > - Öppna frontpanelen och sätt på strömbrytaren. - Tryck på . - Tryck på  för att välja "RC ADDRESS" och tryck på . - Tryck på  för att välja "2". - Tryck på  i 2 sekunder och sänd en signal till inomhusenheten. Driftslampan (grön) blinkar i cirka 1 minut. (Detta är inte en felsignal.) - Tryck på inomhusenhetens på/av-knapp medan driftlampan blinkar.
		Tryck på APPLY i 2 sekunder 2	 Om du inte kan ange adressen när driftlampan blinkar gör du om proceduren från första steget.
< Anm. > Den här funktionen ställer in adressen när du installerar 2 inomhusenheter i samma rum och inte vill styra dem med 1 fjärrkontroll. När du ställer in en av inomhusenheterna och en av de 2 fjärrkontrollerna till "2" kan den inställda fjärrkontrollen bara skicka en signal till den inställda inomhusenheten.			
12	CHILD LOCK	Tryck på APPLY i 2 sekunder On	Tryck på  i cirka 2 sekunder för att aktivera barnlåset.
		Tryck på APPLY i 2 sekunder Off	Tryck på  i cirka 2 sekunder för att inaktivera barnlåset.
< Anm. > Den här funktionen förhindrar att barn använder fjärrkontrollen av misstag.			
 visas och alla knappar utom  är inaktiverade.			

* Standardinställning

Rengöring (för servicepersonal)

⚠ FÖRSIKTIGT

- Stoppa driften och stäng av strömförsörjningen före rengöring.
- För skötsel och rengöring, tillkalla servicepersonal.

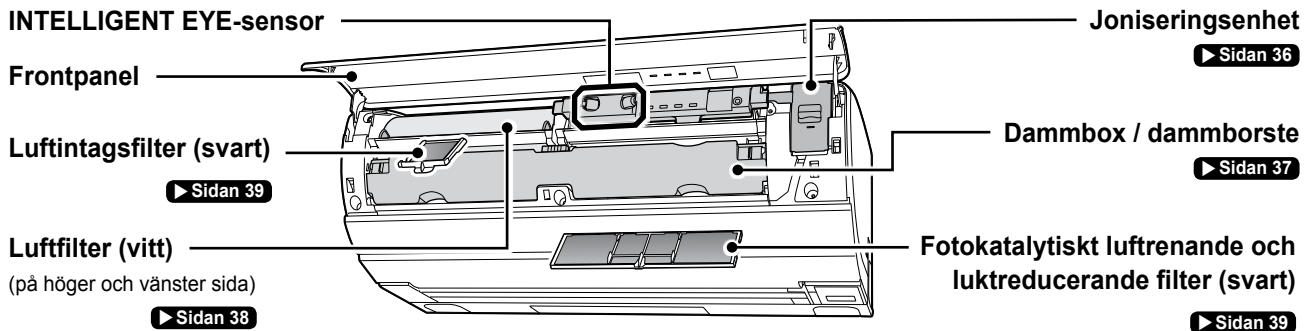

Frontpanel

När?

När du hittar smuts eller damm.

Hur?

- Torka av försiktigt med en mjuk trasa fuktad med vatten eller ett neutralt rengöringsmedel.
- Var noga med att rengöra bakdelen på frontpanelen.


⚠ FÖRSIKTIGT

- När du tar bort eller monterar frontpanelen bör du stå på ett stadigt underlag och vara försiktig så att du inte faller.
- När du tar bort eller monterar frontpanelen ska du stödja den ordentligt med händerna så att du inte tappar den.

Ta bort frontpanelen

1. Stäng av strömbrytaren.


2. Håll panelen i båda ändarna och öppna den så långt det går.

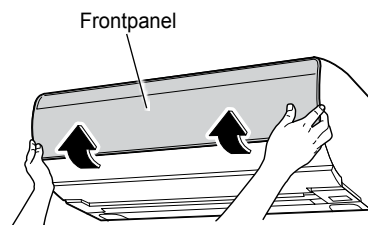

- Tryck upp från ändläget så att panelen kan tas bort enklare.


3. Ta bort frontpanelen.

- Tryck vänster frontpanelaxel utåt, tryck upp frontpanelen och ta bort den. (Ta bort höger frontpanelaxel på samma sätt.)
- När du tagit bort båda axlarna drar du frontpanelen mot dig och tar bort den.

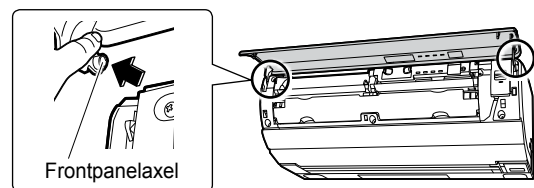

Sätta tillbaka frontpanelen

1. Sätt in den vänstra och högra frontpanelaxeln i hålen, en i taget.

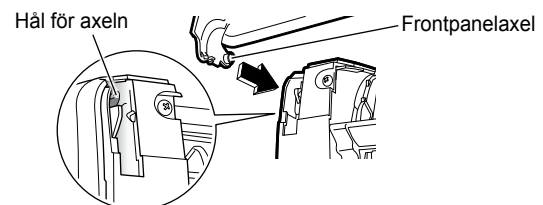

2. Stäng frontpanelen långsamt och tryck på båda sidorna av frontpanelen.

Kontrollera att frontpanelen sitter ordentligt på plats.

Inomhusenhet / INTELLIGENT EYE-sensor

När?

När du hittar smuts eller damm.

Hur?

- Torka försiktigt med en mjuk och torr trasa.
- Var noga med att rengöra linsdelen på INTELLIGENT EYE-sensorn.

⚠ FÖRSIKTIGT

- Vidrör inte inomhusenhetens aluminiumflänsar. (Det kan orsaka skador.)
- Använd inget av nedanstående för rengöring av luftkonditioneringsanläggningen. (Det kan orsaka deformation, missfärgning eller repor.)
 - Vatten som är varmare än 40°C
 - Lättflyktiga vätskor som bensen, bensin eller thinner
 - Poleringsmedel
 - Grova borstar

Joniseringsenhet

När?

När timerlampan (orange) blinkar eller en gång per säsong.

TIMER-lampan blinkar för att indikera att joniseringsenheten behöver rengöras när den totala drifttiden för enheten överstiger 1 800 timmar. **(Rengöringsindikator för joniseringsenheten)** Rengör joniseringsenheten.

Joniseringen inaktiveras när lampan blinkar.


Hur?

- 1) Blötlägg joniseringsenheten i ljummet vatten eller kallt vatten (i cirka 1 timme).
- 2) Använd en bomullstops eller mjuk trasa för att rengöra enheten. **(Använd gummihandskar.)**
- 3) Tvätta enheten under rinnande vatten och töm den ordentligt.
- 4) Torka enheten i ett väl ventilerat område (i cirka 1 dag).

Återställ indikatorn efter rengöring.

Sätt på strömbrytaren och tryck på  och sedan  medan enheten inte körs. **► Sidan 8**


- Rengöringsindikatorn för joniseringsenheten släcks.

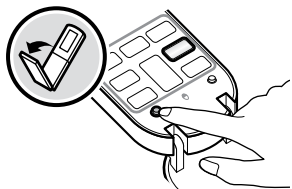

Om damm fastnar på nålarna


Torka försiktigt bort damm från nålarna med ett mjukt material, t.ex. en bomullstops, fuktad med vatten eller ett neutralt rengöringsmedel. När du torkar bort damm ska du vara försiktig så att inte nålarna deformeras.

En böjd nål försämrar enhetens luktreduceringskapacitet.

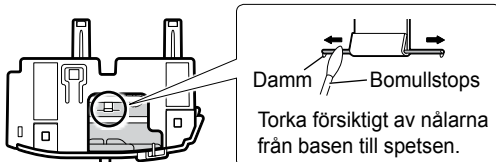


Ta bort joniseringsenheten

- Håll i joniseringsenhetens grepp och dra den mot dig.

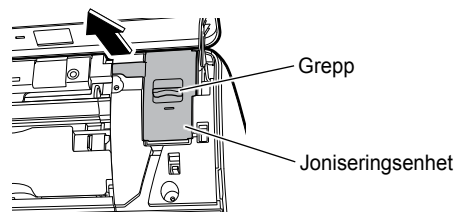

Montera joniseringsenheten

- För in joniseringsenheten helt.

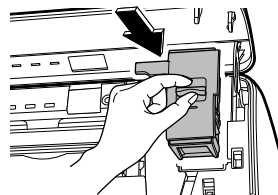

OBS!

- Om du inte kan ta bort smuts eller damm helt använder du ett neutralt rengöringsmedel och ljummet eller kallt vatten för att blötlägga filtret.
- Följ instruktionerna för neutralt rengöringsmedel när du använder det. Tvätta joniseringsenheten noga med vatten när du använt rengöringsmedel för att skölja bort alla rester.
- Var noga med att inte lämna något ludd på joniseringsenheten. (Ludd kan göra att enheten inte fungerar korrekt.)
- Montera inte isär joniseringsenheten.

Rengöring (för servicepersonal)

Dammbox / dammborste

När?

När lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring (grön) blinkar.

Lampen för anti-mögeldrift / filterrengöring blinkar för att indikera att dammboksen behöver rengöras när det finns i damm i dammboksen eller när dammborsten blir smutsig efter filterrengöringsdrift (automatisk eller manuell). **(Rengöringsindikator för dammboksen)** Rengör dammboksen.

Filterrengöringsdrift är inte möjlig när lampan blinkar.


Hur?

- Ta bort damm med en dammsugare eller tvätta med vatten.
- Om du har tvättat dammboksen med vatten bör du torka den ordentligt i skuggan.

Återställ indikatorn efter rengöring.


Sätt på strömbrytaren och tryck på  och sedan  medan enheten inte körs. **► Sidan 8**

- Rengöringsindikatorn för dammboksen släcks.

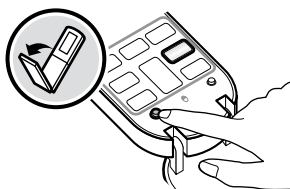


Ta bort dammboksen

1. Skjut höger och vänster flik (blå) inåt och dra långsamt ut dammboksen med båda händerna.

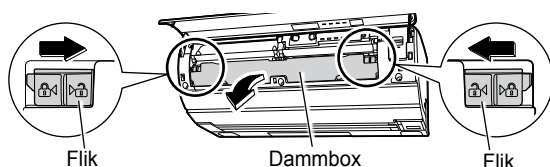


2. Öppna dammboksen.

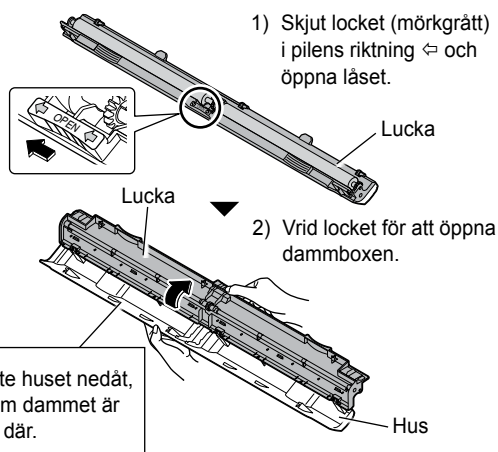

< Ta bort och sätta tillbaka dammborsten >


- 1) Dra ut centrum på dammborsten.
- 2) Ta ut dammborsten från höger och vänster axelhål.
- 3) Dra ut dammborsten.
För installation, fäst dammborsten på axelhålen och tryck in den i dammboksen.

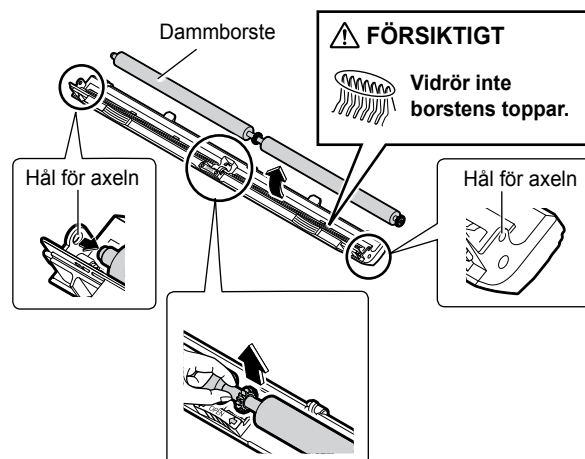

Kontrollera att dammborsten sitter ordentligt på plats. Dammborsten kan annars inte rotera korrekt och filterrengöringen kan inte köras.

Montera dammboksen

1. Stäng dammboksen och skjut sedan över locket för att låsa dammboksen.

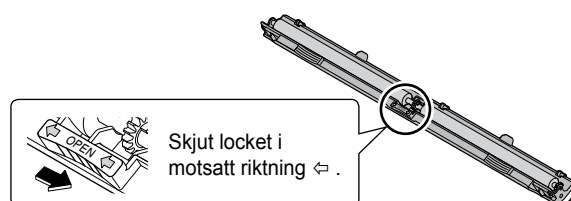

2. Håll dammboksen med båda händer och montera den i enheten så att dammborsten är vänd mot luftkonditionerarsidan.

3. Skjut flikarna i båda ändarna utåt.

Filterrengöringsdrift kan inte utföras korrekt om flikarna inte sitter ordentligt på plats.

När du rengör filtren ska du öppna frontpanelen och ta bort dammboksen.

Luftfilter (vitt)

Om automatisk filterrengöring är aktiverad krävs i princip ingen manuell hantering. ► Sidan 28

När du upptäcker smuts, som olja eller nikotin, på luftfiltret eller när automatisk filterrengöring är inaktiverad, ska filtret rengöras.

När?

När du hittar smuts eller damm.

Hur?

- Ta bort damm med en dammsugare.
- Om du inte kan ta bort smuts eller damm helt blötlägger du filtret i ljummet vatten med neutralt rengöringsmedel och rengör det med en svamp.
- Efter rengöring av filtret ska det tömmas.
- Jämnat till filtret för hand och låt det torka ordentligt i skuggan.


OBS!

- Montera inte isär luftfiltret.

Ta bort luftfiltret


1. Dra ned filterramen (gul).

- Flikarna på filterramen (gul) finns på ena sidan.

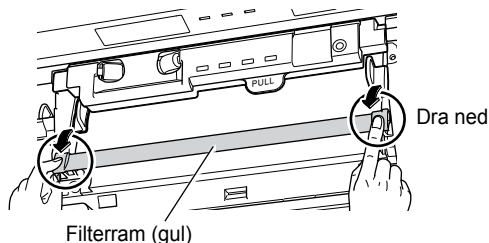

2. Dra ut luftfiltret.


- 1) Håll i PULL-fliken på displayenheten (svart) och luta enheten uppåt.
- 2) Hög greppen på luftfiltret (blått) uppåt i framkanten.
- 3) Dra greppen nedåt.

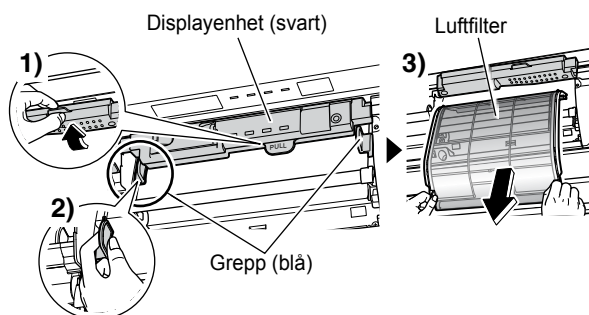


Montera luftfiltret

1. Håll i greppen (blåa) och för in filtret längs skenan.

- Efter montering av luftfiltret lutar du displayenheten (svart) nedåt.

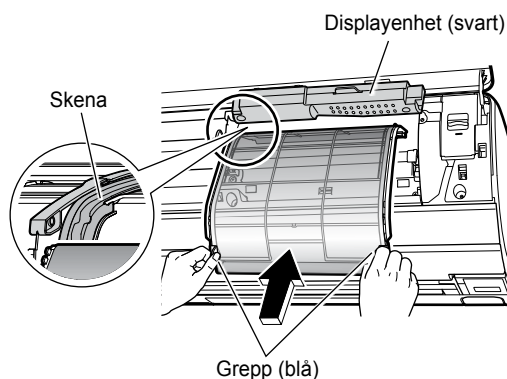

2. Tryck upp filterramen (gul) tills den klickar på plats.

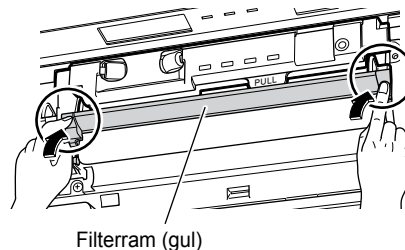

Om ramen inte sitter ordentligt på plats kan frontpanelen skadas.

Efter rengöring startar du filterrengöringsdrift för att kontrollera att luftfiltret fungerar korrekt. ► Sidan 28

Rengöring (för servicepersonal)

När du rengör filtren ska du öppna frontpanelen och ta bort dammboxen.

Fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filter (svart)

När?

När du hittar damm.

Hur?

- Ta bort damm med en dammsugare.


OBS!

- Rengör aldrig filtret i vatten.

Ta bort det fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret

1. Ta bort luftfiltret på höger sida. ► Sidan 38


2. Lyft greppet och ta bort filtret från flikarna.

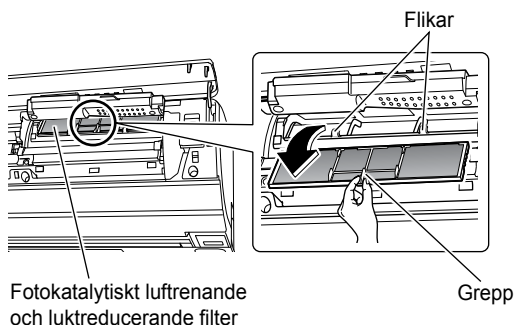

Montera det fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret

■ Sätt tillbaka det fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret.

- Häng det fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret på flikarna på luftkonditioneringsaggregatet.

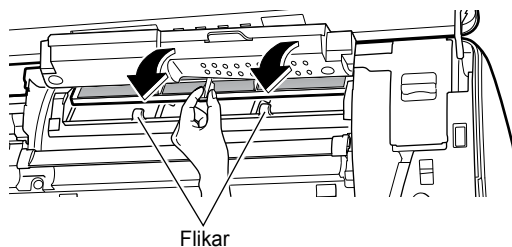

Filterrengöringsoperationen kan inte utföras korrekt om det fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret inte sitter ordentligt på plats.

Efter rengöring startar du filterrengöringsdrift för att kontrollera att luftfiltret fungerar korrekt. ► Sidan 28

- Sopsortera gamla filter som icke-brännbart avfall.
- Du kan beställa fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filter hos leverantören av luftkonditioneringsanläggningen.

Art.	Fotokatalytiskt luftrenande och lukt-reducerande filter (med ram) 1 uppsättning
Artikelnummer	KAF046A41

Luftintagsfilter (svart)

När?

När du hittar smuts eller damm.

Hur?

- Ta bort damm med en dammsugare.
- Om du inte kan få bort dammet helt, blötlägger du filtret (med ramen) i ljummet eller kallt vatten i cirka 10–15 minuter och tvättar det.


OBS!

- Gnid inte på filtret.
- Efter blötläggning av luftfiltret ska det tömmas och torkas ordentligt i skuggan.

Ta bort luftintagsfiltret

1. Ta bort luftfiltret på vänster sida. ► Sidan 38

2. Lyft filterramen (gul), håll i greppet och dra framåt.

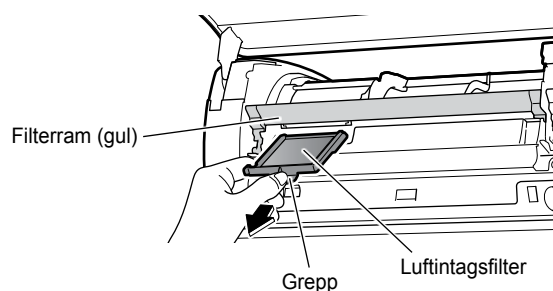

Montera luftintagsfiltret

■ Sätt tillbaka luftintagsfiltret i dess tidigare position.

- Rikta ▲ på filtret uppåt och för in luftintagsfiltret tills det klickar på plats.

Efter rengöring startar du filterrengöringsdrift för att kontrollera att luftfiltret fungerar korrekt. ► Sidan 28

När driftlampan (grön) blinkar




Driftlampan (grön)

När timerlampan (orange) blinkar

► Sidan 36

När lampan för anti-mögeldrift/

filterrengöring (grön) blinkar ► Sidan 37

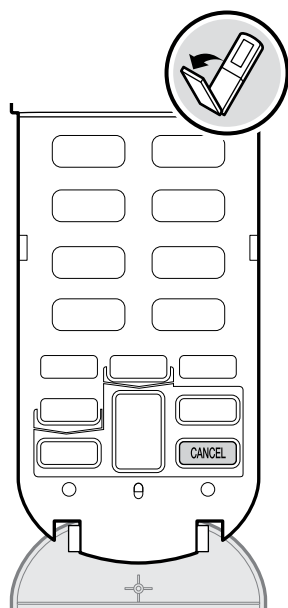

När driftlampan (grön) blinkar stänger du av strömbrytaren. Efter cirka 1 minut sätter du på den igen och startar driften.

Om driftlampan fortfarande blinkar kontrollerar du felkoden enligt stegen nedan och vidtar lämplig åtgärd.

< Kontrollera felkoden >

1. Rikta fjärrkontrollen mot inomhusenheten och tryck på **CANCEL** i cirka 5 sekunder.

- En felkod visas på displayen.

A5

Vid behov

2. Kontrollera felkoden och vidta åtgärden nedan.

Felkod	Kontroll och åtgärd
A5	Är luftfiltret nedsmutsat eller dammigt? • Stoppa driften och starta filterrengöringsoperationen. ► Sidan 28

Stäng sedan av strömmen och sätt på den igen. Starta sedan driften.

E7	Finns det något främmande föremål i utomhusenhetens fläkt? • Stäng av strömmen och ta sedan bort främmande föremål.
F3,F6,L3,L4,L5	Är utomhusenhetens luftutlopp blockerat av en bil eller något liknande? • Stäng av strömmen och ta sedan bort hindret.

Sätt på strömbrytaren och starta driften.

Andra felkoder	Kontrollera modellnamnet (eller kontrollkoden *) och kontakta en serviceleverantör.
----------------	---

3. Kontrollera driftlampan igen och vidta åtgärden nedan.

DRIFT-lampa	Åtgärd
Tänds	Fortsätt driften ett tag och om driftlampan inte blinkar fortsätter du att använda luftkonditioneringsaggregatet.
Blinkar igen	Kontrollera modellnamnet (eller kontrollkoden *) och kontakta en serviceleverantör.

< * Kontrollera kontrollkoden >

Tryck på **CANCEL** igen medan felkoden visas på displayen.

- En 4-siffrig kontrollkod visas på displayen.
Om modellnamnet inte kan kontrolleras för inomhusenheten använder du kontrollkoden för frågan.

0123

OBS!

- När **CANCEL** hålls ned i cirka 5 sekunder medan driftlampan inte blinkar visas "00".
- För andra möjliga fel.


► Sidan 41 -45

Följande felkod indikerar ett fel på den luftbefuktande enheten eller sensorer. Endast kylnings- och uppvärmningsoperationer är tillgängliga i det här fallet. Kontakta en serviceleverantör så snart som möjligt.

PH, PA, P9, CC, CA, U7

FAQ

Inomhusenhet

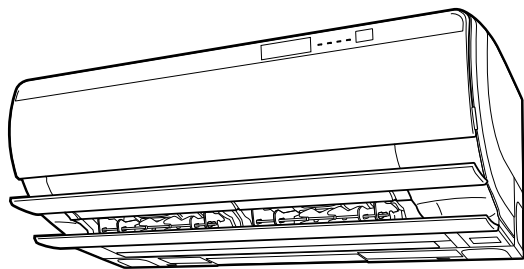

Klaffarna börjar inte svänga omedelbart.

- Luftkonditioneringsaggregatet justerar klaffarnas position. Klaffarna börjar snart röra sig.

Luftkonditioneringsanläggningen slutar generera ett luftflöde under driften.

- När den inställda temperaturen uppnåtts minskar luftflödet och driften stoppas så att inte ett kallt luftflöde ska uppstå (under uppvärmning) eller så att luftfuktigheten inte ska stiga (under kylning). Driften återupptas automatiskt när inomhustemperaturen stiger eller faller.

Driften startar inte omedelbart.

- När **AUTO**-knappen, **direktdriftknappar** eller **fläktdriftknappen** trycks ned igen efter att driften avbrutits.
- När **driftläget** åter valts.
 - Detta är ett skydd för luftkonditioneringsenheten. Du bör vänta i cirka 3 minuter.


Uppvärmningen avbryts plötsligt och ett strömmande ljud hörs.

- Utomhusenheten avfrostar. Uppvärmningsdriften startar när utomhusenheten är avfrostad. Vänta i ca 3 till 10 minuter.

Utomhusenhet

Utomhusenheten avger vatten eller ånga.

- Vid **UPPVÄRMNING**
 - Frosten på utomhusenheten smälter till vatten eller ånga när luftkonditioneraren avfrostar.
- Vid **kylning** eller **"SARARA" luftavfuktning**
 - Fukten i luften kondenseras till vatten på de kalla ytorna på utomhusenhetens rör och dropplist.

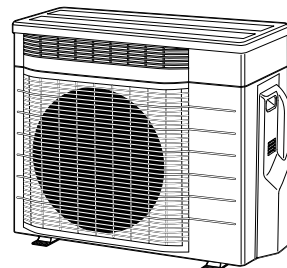

Vanligt förekommande ljud

- **Ett väsande ljud**
 - Detta är ljudet av befuktad eller ventilerad luft som strömmar ut.
 - Driftljudet kan variera beroende på utomhustemperatur och luftfuktighet.
- **Rytande ljud**
 - Detta är ljudet av en ventileringsoperation. (När ventileringsoperationen kombineras med kylning/uppvärmning är det möjligt att stoppa ventileringsoperationen separat.)
- **Väsande eller knäppande ljud**
 - Detta är ljudet av utströmning från joniseringsenheten.
- **Prasslande ljud**
 - Detta är ljudet av dammborsten som borstar bort damm från luftfiltret vid en filterrengöringsoperation.
- **Klickande ljud när luftkonditioneringsaggregatet inte används**
 - Detta är ljudet av elektriska komponenter eller ventiler som styr kylmediet.
- **Ett ljud som rinnande vatten hörs**
 - Detta är ljudet av kylmediet som strömmar i luftkonditioneringsanläggningen.
 - Detta är ett pumpande ljud av vatten i luftkonditioneringsanläggningen som hörs när vattnet pumpas ut ur anläggningen under kylning eller torkning.
- **Blåsljud**
 - Detta är ljudet som uppstår när kylmediets strömningsriktning ändras i luftkonditioneringsanläggningen.
- **Tickande ljud**
 - Detta är ljudet som uppstår när luftkonditioneringsanläggningen expanderar eller krymper något på grund av temperaturförändringar.
- **Klappande ljud**
 - Det här ljudet hörs inifrån luftkonditioneringsaggregatet när ventileringsfläkten körs med rummets dörrar stängda. Det här ljudet kan minska när ett fönster öppnas eller när ventileringsfläkten stoppas.
- **Visslande läte**
 - Detta ljud genereras när kylmediet flödar vid avfrostningsdrift.

► Sidan 24

Felsökning (för servicepersonal)

Kontrollera följande innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.
Kontakta serviceleverantören om problemet kvarstår.

	Inget fel Följande situationer innebär inte att något är fel.		Kontrollera Kontrollera följande en gång till innan en reparatör tillkallas.
---	---	---	--

Luftkonditioneringsanläggningen fungerar inte

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Driften startades vid en filterrengöringsoperation.	 • Luftfiltret rör sig tillbaka till normal position. Vänta upp till cirka 3 minuter.
Driften startades omedelbart efter en avslutad filterrengöringsoperation.	
Luftkonditioneringsanläggningen fungerar inte. [Driftlampan lyser inte]	 • Har en skydds brytare löst ut eller en säkring gått? • Är det strömbrott? • Har fjärrkontrollen batterier? • Stämmer adressen för inomhusenheten överens med den för fjärrkontrollen? Ställ in adressen igen. ► Sidan 34
Luftkonditioneringsanläggningen fungerar inte. [Driftlampan blinkar]	 • Stäng av strömmen med strömbrytaren och starta om enheten med fjärrkontrollen. Om driftlampan fortfarande blinkar kontrollerar du felkoden och kontaktar serviceleverantören. ► Sidan 40

Vid behov

Luftkonditioneringen slutar köras

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Driften avbryts plötsligt. [Driftlampan lyser]	 • För att skydda systemet kan luftkonditioneringsanläggningen stängas av vid stora spänningsfluktuationer. Driften återupptas automatiskt om ca 3 minuter.
Driften avbryts plötsligt. [Driftlampan blinkar]	 • Är det något som blockerar luftintagen eller luftutloppen på inomhus- eller utomhusenheten? Stoppa driften, stäng av strömmen och ta bort hindret. Starta sedan om driften med fjärrkontrollen. Om driftlampan fortfarande blinkar kontrollerar du felkoden och kontaktar serviceleverantören. ► Sidan 40

Luftkonditioneringsanläggningen slutar inte köras

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Enheten fortsätter att köras även efter stopp av kylning, "SARARA" luftavfuktning eller luftavfuktande kylning.	 • Detta händer när en anti-mögeloperation utförs. Om du vill stoppa en pågående anti-mögeldrift trycker du på OFF . Om den automatiska anti-mögeldriften inte passar dig kan du inaktivera den. ► Sidan 27
Enheten fortsätter att köras även efter stopp av driften.	 ■ Omedelbart efter att luftkonditioneringsaggregatet stoppats • Detta händer när avfrostningsdrift (nattavfrostning) körs. (När snabbuppvärmningstimer är inställd.) ► Sidan 21 • Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i ca 1 minut för att skydda systemet. ■ När luftkonditioneringsenheten inte används • Vid mycket höga utomhustemperaturer kan utomhusenhetens fläkten rotera som ett skydd för systemet. • När 24-timmars friskluftsventilation är aktiverad utför luftkonditioneringsaggregatet hela tiden ventileringen med driftlampan släckt, även efter att annan drift stoppats. • Detta händer när förberedande uppvärmningsdrift för snabbuppvärmningstimer körs. ► Sidan 21 • Detta händer när enheten utför en filterrengöringsoperation. Vänta i cirka 11 minuter. ► Sidan 28

Felsökning (för servicepersonal)

Rummet kyla inte ned/värms inte upp

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Ingen luft blåses ut.	✓ Vid UPPVÄRMNING - Luftkonditioneringsanläggningen värms upp. Vänta i cirka 1 till 4 minuter. ■ Vid kylning / "SARARA" luftavfuktning / luftavfuktande kylning - När luftflödesinställningen är "AUTO" körs en funktion för att förhindra att lukt sprider sig från inomhusenheten. Detta förhindrar att luft blåses ur enheten omedelbart efter driftstart. Vänta i cirka 40 sekunder. ► Sidan 14
Ingen luft blåses ut / Luft blåses ut.	? Är luftflödeshastigheten korrekt inställd? - Är luftflödeshastigheten lågt inställd, t.ex. tyst drift för inomhusenheten eller "1"? Höj luftflödeshastigheten. ■ Är temperaturinställningen korrekt? ■ Är justeringen av luftflödesriktningen korrekt?
Luft kommer ut.	? - Står det några möbler direkt under eller intill inomhusenheten? - Körs enheten i ECONO-drift? ► Sidan 25 - Är luftfiltren smutsiga? - Är det något som blockerar luftintagen eller luftutloppen på inomhus- eller utomhusenheten? - Är ett fönster eller en dörr öppen? - Snurrar ventilatorfläkten? - Körs ventileringsdrift och luftkonditionering samtidigt? ► Sidan 24

Luften luktar

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Luftkonditioneringsaggregatet luktar illa.	✓ - Luftkonditioneringsaggregatet kan ta in en lukt utifrån. Avbryt luftbefeuktning och åtgärda källan till lukten. - När driften växlar till "SARARA" luftavfuktning kan luftfuktigheten öka tillfälligt, vilket kan generera en lukt. - Lukt i rummet sugas in i enheten och följer med luftflödet. Vi rekommenderar att du låter rengöra inomhusenheten. Kontakta en serviceleverantör. - Luftutloppet kan orsaka en lukt när lite ozon genereras. Mängden är dock mycket liten och den är inte skadlig för hälsan. - Detta händer när enheten körs i anti-mögeldrift. ► Sidan 27

Vanligt förekommande ljud

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Ljud uppstår vid luftbefeuktning.	✓ Driftljudet är högt - Vid luftbefeuktande uppvärmning startar luftbefeuktningseenheten och därför blir ljudet lite högre i rummet. Det här ljudet genereras av luftbefeuktningen, och blir högre när luftflödeshastigheten ökar. - I ventileringsdrift tas friskluft in utifrån. Detta kan göra att buller utifrån hörs tydligare. Driftljudet blir något högre också. ► Sidan 24 ■ Driftljudet förändras - Det här händer när luftbefeuktningens fläkten startas eller stoppas. - Ljud utifrån kan höras tydligare.
Ljud hörs från inomhusenheten även när luftbefeuktningen stoppats.	✓ - För att skydda luftkonditioneringsanläggningen fortsätter luftbefeuktningens fläkten att rotera i cirka 3 minuter efter att driften stoppats.

Dimma kommer ut

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Inomhusenheten avger en fin dimma.	✓ - Detta händer när luften i rummet kyls till en dimma av den kalla luften från luftkonditioneraren under kylning. - Detta händer när luften i rummet kyls av värmeväxlaren och blir en dimma under avfrosthningen.

Fjärrkontroll

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Enheten tar inte emot några signaler från fjärrkontrollen eller har en låg känslighet.	☒ • Batterierna kan vara slut. Byt alla batterier mot nya alkaliska AA-batterier (LR6). Utförlig information finns i "Förberedelser före användning". ► Sidan 9
Displayen är svag, fungerar inte eller är oregelbunden.	
Andra elektriska enheter startas.	☒ • Om fjärrkontrollen aktiverar andra apparater bör du flytta dem eller kontakta en serviceleverantör.
2 luftkonditioneringsaggregat startar samtidigt.	☒ • Om du inte vill styra 2 luftkonditioneringsaggregat samtidigt ändrar du adressinställningen. ► Sidan 34

Display

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Luftkonditioneraren körs även när driftlampan är släckt.	☐ • Är ljusstyrkan för inomhusenhetens lampor inställda på "Off"? ► Sidan 10
Inomhusenhetens lampor är mörka.	☐ • Är ljusstyrkan för inomhusenhetens lampor inställda på "Low"? ► Sidan 10
När driften startas blinkar driftlampan en stund innan den tänds.	☐ • Kontrollera felkoden och kontakta en serviceleverantör. ► Sidan 40
TIMER-lampan blinkar.	☐ • Rengör joniseringsenheten. ► Sidan 36
Lampan för anti-mögeldrift/ filterrengöring blinkar.	☐ • Rengör dammboxen. ► Sidan 37
Lampan för anti-mögeldrift / filterrengöring blinkar även efter rengöring av dammboxen.	☐ • Återställ indikatorn för rengöring av dammboxen. Om lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring fortfarande blinkar kontaktar du en serviceleverantör.

JONISERANDE LUFTRENING

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Det finns ett brännmärke på metalldelen av joniseringsenheten.	☒ • Detta är ett tecken på utströmning från joniseringsenheten och är helt normalt.
Joniserande luftrening kan inte utföras.	☐ • Är frontpanelen öppen? Stäng frontpanelen. ► Sidan 35 ☐ • Är joniseringsenheten ordentligt installerad?
Ljudet av utströmning från joniseringsenheten stoppas.	☐ • Är nålspetsen på joniseringsenheten smutsig? Rengör nålen. ► Sidan 36 ☐ • Joniserande luftrening stoppas när inomhustemperaturen närmar sig den inställda temperaturen och luftflödet minskar.

INTELLIGENT EYE-sensor

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Sensorn svarar inte.	☐ • Sensorn värms upp i cirka 2 minuter efter att driften startats. Vänta en stund. ☐ • Sensorn kanske inte upptäcker små rörelser, som de av sovande personer eller små barn. ☐ • Sensorn fungerar inte optimalt om inomhustemperaturen är hög. ☐ • Även om inomhustemperaturen är låg kan sensorn kanske inte identifiera personer med kalla kläder, t.ex. om de nyss kommit in från kylan. Sensorn fungerar inte bra om personer har tjocka kläder. ☐ • Sensorn fungerar inte optimalt om golvvärme eller elektrisk matta används. ☐ • Kontrollera att frontpanelen sitter ordentligt på plats. Om frontpanelen inte sitter ordentligt på plats kan vinkeln för INTELLIGENT EYE-sensorn bli smalare. ☐ • Om frontpanelen är smutsig kanske sensorn inte fungerar. Rengör frontpanelen. ► Sidan 35

Felsökning (för servicepersonal)

Filterrengöringsdrift

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Filterrengöringsdriften fungerar inte.	 - Som skydd för luftfilter utförs inte filterrengöring när inomhustemperaturen understiger 10°C. ▶ Sidan 29 - Detta inträffar när lampan för anti-mögeldrift/filterrengöring blinkar. Rengör dammboxen och återställ indikeringen för rengöring av dammboxen. ▶ Sidan 37
Filterrengöringsdriften tar lång tid.	 Detta är ett skydd för luftkonditioneringsenheten. Efter stopp av luftbefeuktning eller ventileringsdrift utförs inte filterrengöring förrän luftbefeuktningssfläkten stannar. Vänta i cirka 15 minuter.
Filterrengöringsdriften stoppas inte. [Lampa för anti-mögeldrift/ filterrengöring är släckt]	 ■ När driften stoppats manuellt - Luftfiltret rör sig tillbaka till normal position. Vänta upp till cirka 3 minuter.
Luftfiltret fastnar vid filterrengöring. Ett högt ljud uppstår vid filterrengöringsoperationen.	 - Kontrollera att filtersektionen på luftfiltret inte är deformerat. - Kontrollera att luftfiltret, det fotokatalytiskt luftrenande och luktreducerande filtret och dammboxen sitter ordentligt på plats. ▶ Sidan 37-39 Om filtersektionen på luftfiltret är deformerat kontaktar du en serviceleverantör.
Luftfiltret är fortfarande smutsigt även efter en utförd filterrengöringsoperation.	 - Finns det för mycket damm i dammboxen? ▶ Sidan 37 - Fett och tjära från tobak kanske inte tas bort helt. Gör rent filtret. ▶ Sidan 38

Övrigt

Situation	Beskrivning/kontrollpunkter
Kall luft kommer ut ur enheten när "SARARA" luftavfuktning startas.	 Detta görs för att snabbt sänka luftfuktigheten.
Varm luft kommer ut ur enheten vid "URURU" luftbefeuktning.	 Luftkonditioneringsaggregatet kan köra en svag uppvärmning när inomhustemperaturen blir låg.
Klaffarna stängs inte när driften stoppas.	 Har någon vidrört klaffarna medan luftkonditioneraren kördes? Starta om driften och stoppa den igen för att stänga klaffarna ordentligt.
Luftkonditioneringsanläggningen börjar plötsligt uppföra sig underligt vid drift.	 Luftkonditioneringsanläggningen kan störas av åska eller radiovågor. Om fel uppstår i enheten stänger du av strömmen med strömbrytaren och startar om driften med fjärrkontrollen.

Om driftförhållanden

- Luftkonditioneraren drar alltid lite ström även när den inte används.
- Om driften fortsätter under några andra villkor än de i tabellen nedan,
 - En skyddsenhet kan aktiveras för att stoppa driften.
 - Dagg kan bildas på inomhusenheten och droppa från den vid kylning eller "SARARA" luftavfuktning.

	KYLA	"SARARA" LUFTAVFUKTNING	VÄRME	"URURU" LUFTBEFUKTNING
Utomhustemperatur	-10-43°C	18-42°C	-20-24°C	-10-24°C
Inomhustemperatur	18-32°C	18-30°C	10-30°C	12-30°C
Luftfuktighet inomhus	max 80%	max 80%	max 70%	max 70%

Ring omedelbart en reparatör



VARNING

- När något onormalt (som till exempel att det luktar bränt) uppstår bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren.
 - Fortsatt drift under onormala förhållanden kan orsaka problem, elektriska stötar eller eldsvåda.
 - Kontakta leverantören.
- Försök inte reparera eller ändra luftkonditioneringsanläggningen på egen hand.
 - Felaktigt utförda arbeten kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.
 - Kontakta leverantören.

Om något av följande symptom uppstår ska du omedelbart ringa en reparatör.

- Nätsladden blir onormalt varm eller är skadad.
- Ett onormalt ljud hörs under drift.
- Skyddsbrytaren, en säkring eller jordfelsbrytaren avbryter driften ofta.
- En brytare eller knapp fungerar ofta dåligt.
- Det luktar bränt.
- Inomhusenheten läcker vatten.

Slå av strömbrytaren och kontakta en serviceleverantör.



■ Efter ett strömavbrott

- Driften återupptas automatiskt efter cirka 3 minuter. Vänta bara en stund.
- När automatisk omstart är "Off" (avstängd), startar du driften med fjärrkontrollen.

■ Åsknedslag

- Om det finns risk för blixtnedslag i området bör du avbryta driften och slå av strömbrytaren för att skydda systemet.

■ När systemet inte ska användas under en längre tid

- 1) Kör anti-mögeldrift en vid vackert väder för att torka ut insidan ordentligt. (Så här kör du anti-mögeldrift. ► **Sidan 27**)
- 2) När driften avbrutits slår du av strömbrytaren till luftkonditioneringsanläggningen.
- 3) Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.
 - Återuppta driften genom att sätta på strömbrytaren. Luftkonditioneringsanläggningen utför driftkontroll av komponenterna.

Avfallshantering



Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten är markerade med denna symbol. Den här symbolen betyder att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall. För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska symboler är:

■ Pb: bly (>0,004 %)

Försök inte demontera systemet själv: Nedmontering av produkten, hantering av kylmedium, olja och andra delar måste göras av en behörig installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser.

Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

Viktig information om det kylmedium som används

- Denna produkt innehåller fluorerade växthusgaser som omfattas av Kyotoavtalet.

Kylmediumtyp: **R32**

GWP⁽¹⁾-värde: **550 ***

(1) GWP = Växthuseffektpåverkan (Global Warming Potential)

- Regelbundna inspektioner för kylmediumläckage kan krävas, beroende på europeisk eller nationell lagstiftning. Kontakta din lokala leverantör för mer information.

* Detta värde baserat på F-gasföreskriften (842/2006).



DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<http://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.

Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 Kat :21-22 34750 Ataşehir

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel :0216 453 27 00

Faks :0216 671 06 00

Çağrı Merkezi :444 999 0

Web : www.daikin.com.tr

EAC

Tvådimensionell streckkod
är en kod för tillverkning.

3P338603-1E **M12B405D** (1601) **HT**