




Luftrenare

Stående golvmmodell eller skrivbordstyp

Modell
MC30YVM

Luftrenare BRUKSANVISNING

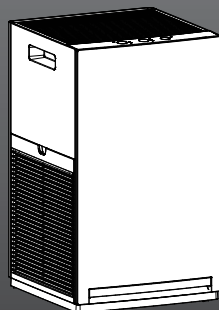

- Tack för att du köpt denna luftrenare.
- Läs noga igenom bruksanvisningen och följ den för korrekt användning.
- **Läs avsnittet "Försiktighetsåtgärder" före användning.** ► Sidan 2,3
Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe som framtida referens.

Endast för
internt bruk
3P664947-9 D



Innehåll

Läs först



Försiktighetsåtgärder.....	2
Namn på komponenter och användning.....	4
Förberedelser före användning	6

Drift

Använda luftrening	9
Ändra luftflödes hastigheten	9

Användbara funktioner

Köra enheten i ett LÄGE	10
SÖMN-LÄGE	
Använda barnlåset	11
Justera indikatorlampans ljusstyrka	11

Avancerade inställningar

Inställningar för joniseringseffekt	12
---	----

Underhåll

Underhåll	13
Komponent som säljs separat / När systemet inte ska användas under en längre tid	15

Felsökning

Om indikatorlamporna	16
Vanliga frågor och svar	17
Felsökning	18
Specifikationer	21

Den engelska texten är originalinstruktionerna.
Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

Försiktighetsåtgärder

■ Vidta dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra egendoms- och kroppsskador.

■ Konsekvenserna vid felaktig användning kategoriseras som följer:

 VARNING	 FARA
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.	Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.

■ Försiktighetsåtgärder som ska vidtas kategoriseras med symboler:

 Gör aldrig detta.	 Följ instruktionerna.
---	---

 **VARNING** Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

■ Gällande kontakten och sladden för strömförsörjning

-  • **Dra inte ut kontakten när enheten är i drift.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas av upphettning)
- **Se till att du har torra händer när du sätter i/tar ut kontakten.** (Du kan få en elektrisk stöt)
- **Använd inte på ett sådant sätt att märkspänningen för vägguttaget eller elektriska tillämpningar överstigs och använd ingen spänning utanför intervallet AC220–240V.** (Eldsvåda kan orsakas vid överhettning om märkspänningen för grenkontakter eller liknande överskrids)
- **Dra inte i sladden när du drar ut strömkontakten.** (Överhettning eller eldsvåda kan uppstå vid kabelbrott)
- **Hanteras varsamt så att inga skador uppkommer.**
 - Undvik att skada, modifiera, kraftigt böja, dra, vrida, knöla ihop eller placera tunga föremål på strömförsörjningens sladd eller kontakt. Om strömsladden eller kontakten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika fara.
 - (Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda kan orsakas av användning av skadad utrustning)
-  • **Sätt i kontakten för strömförsörjning ordentligt i uttaget.**
 - Använd inte en skadad strömkontakt eller ett löst sittande uttag.
 - (Elektrisk stöt eller eldsvåda på grund av överhettning eller kortslutning kan orsakas om kontakten för strömförsörjning inte sitter i ordentligt)
- **Rengör regelbundet strömkontakten från damm och smuts med en torr trasa.**
 - Om enheten inte ska användas under en längre tid ska strömkontakten dras ur uttaget.
 - (Eldsvåda eller överhettning kan orsakas av defekt isolering som är resultatet av fukt etc.)
- **Vid underhåll, inspektion eller flyttning av enheten ska den stängas av och strömkontakten dras ur uttaget.** (Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)

■ Använd inte produkten på följande platser

-  • **Platser där det inte finns risk att olja eller brandfarlig gas kan läcka ut.** (Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten. Kroppsskador kan orsakas av degraderad eller sprucken plast)
- **Platser med frätande gas eller dammpartiklar av metall.** (Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
- **Platser med höga temperatur- och luftfuktighetsnivåer eller där vatten kan skvätta, t.ex. ett badrum.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas av krypströmmar)
- **Platser där små barn kan uppehålla sig.** (Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)

■ Vid användning

-  • **Använd inget rengöringsmedel med klor eller syra.** (Kroppsskada kan orsakas av degraderad eller sprucken plast och hälsovådliga effekter kan orsakas av giftiga gaser)
- **Håll tända cigaretter och rökelse bort från enheten.** (Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
- **Försök inte ta isär, sätta ihop eller reparera enheten på egen hand.** (Eldsvåda, elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas) Kontakta inköpsstället för reparationer.
- **Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintag eller luftutlopp.** (Elektriska stötar, sak- eller kroppsskador kan orsakas)
- **Håll inte vatten på luftutsläppet eller på enheten.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas)
- **Använd inte brännbara ämnen (t.ex. hårspray eller insektsmedel) i närheten av enheten.**
- **Torka inte av enheten med bensen eller lösningsmedel.** (Elektriska stötar, eldsvåda eller sprickor kan orsakas)

■ Stäng omedelbart av enheten och dra ut strömkontakten om det uppstår några tecken på onormala förhållanden eller skador

-  **Exempel på onormala förhållanden eller skador**
 - Enheten startar inte även när PÅ/AV-knappen trycks ned.
 - Ström passerar bara genom sladden emellanåt om sladden flyttas.
 - Onormala ljud eller vibrationer vid drift.
 - Enhetens hölje har deformerats eller är onormalt varmt.
 - Det luktar bränt. (Fel, elektrisk stöt, rök, brand, etc. kan orsakas om felet inte åtgärdas och enheten ändå används)
- Kontakta inköpsstället.

Försiktighetsåtgärder

⚠ FARA Följ för att förhindra kortslutning, kroppsskador eller sakskador.

■ Vid användning



- **Små barn eller orörliga personer (på grund av sjukdom eller skada) bör inte använda enheten på egen hand.**

◆För EU:

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av användare ska ej göras av barn utan överinseende av vuxna.

◆Utanför EU:

Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.

– Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.

– Personer som är kraftigt berusade eller har tagit sömnmedel ska inte använda enheten.

(En elektrisk stöt, kroppsskada eller hälsoproblem kan orsakas)

- **Använd inga produkter som innehåller pulver, som kosmetika, i närheten av enheten.**

(Elektriska stötar eller fel kan orsakas)

- **Kör inte enheten vid insektsrökning.**

– Efter användning av insektsmedel ska rummet ventileras ordentligt Innan enheten används.

(Hälsan kan skadas av ett utflöde av ackumulerade kemikalier)

- **Använd inte enheten nära en brandvarnare.**

– Om luften som flödar ur enheten kommer nära brandvarnaren kan det fördröja eller förhindra att brandvarnaren identifierar en eldsvåda.



- **Ventilera rummet regelbundet när enheten används i samband med förbränningsutrustning.**

– Användning av denna produkt ersätter inte ventilering. (Potentiell orsak till kolmonoxidförgiftning)

Denna produkt kan inte eliminera kolmonoxid.

- **Om du använder enheten där det finns husdjur ska du vara försiktig så att djuren inte urinerar på enheten eller biter i strömsladden.** (Eldsvåda, elektrisk stöt eller kroppsskada kan orsakas)

■ Gällande enhetens hölje



- **Blockera inte luftintag eller luftutlopp med tvätt, tyger, gardiner o.s.v.**

(Överhettning eller eldsvåda kan uppstå på grund av dålig luftcirkulation)

- **Klättra inte på enheten, sitt inte på den och luta dig inte mot den.** (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)


■ Vid flyttning av enheten



- **När enheten lyfts för att flyttas ska den hanteras varsamt.**

– Var noga med att alltid hålla i enheten vid rätt greppplatser. Håll inte i enheten med greppet på den luktreducerande filterenheten.

(Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

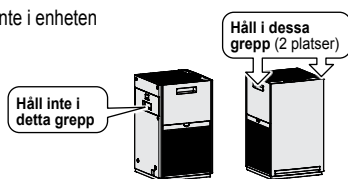

CJ0R002EU

Försiktighetsåtgärd vid användning

Andra överväganden

- **Använd inte denna produkt för särskilda syften, som att bevara konstverk, akademiska texter/ material, etc.**

(Försämring av bevarade föremål kan bli resultatet)

Namn på komponenter och användning



FARA

Lyft inte enheten genom att hålla i greppet på den luktreducerande filterenheten. (Det kan göra att enheten faller)

Framsidan

Drift/indikatorpanel ► Sidan 5, 6


Grepp
(för att bära enheten)

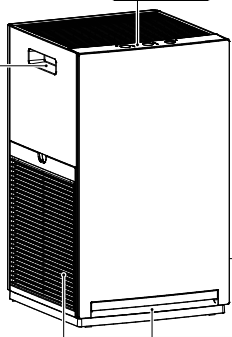

Luftintag
Fram/sida

Tillbaka

Luftutlopp

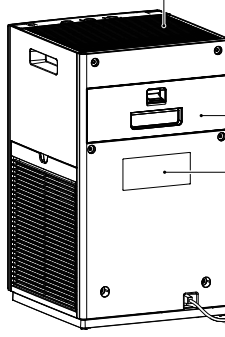

Lukt-
reducerande
filterenhet

Modellnamn/
Produktions-
nummer

Strömsladd

Strömförsörjnings-
kontakt

Löstagbara huvudkomponenter


OBS!

För att förhindra fel ska enheten endast köras med alla komponenter anslutna.



Från sidan

Dammsamlingsfilter

(Vitt filter) ► Sidan 14

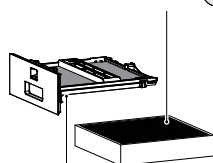


Luktreducerande filterenhet
(Svart filter: Luktreducerande
filter) ► Sidan 14

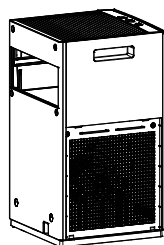

Förfilter

Framsidan

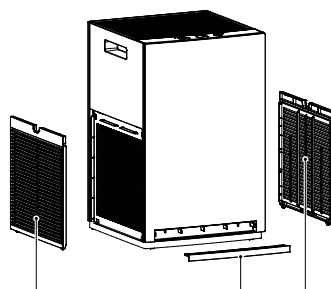


Förfilter

► Sidan 13

Namn på komponenter och användning

Drift/indikatorpanel

När en lampa blinkar ► Sidan 16

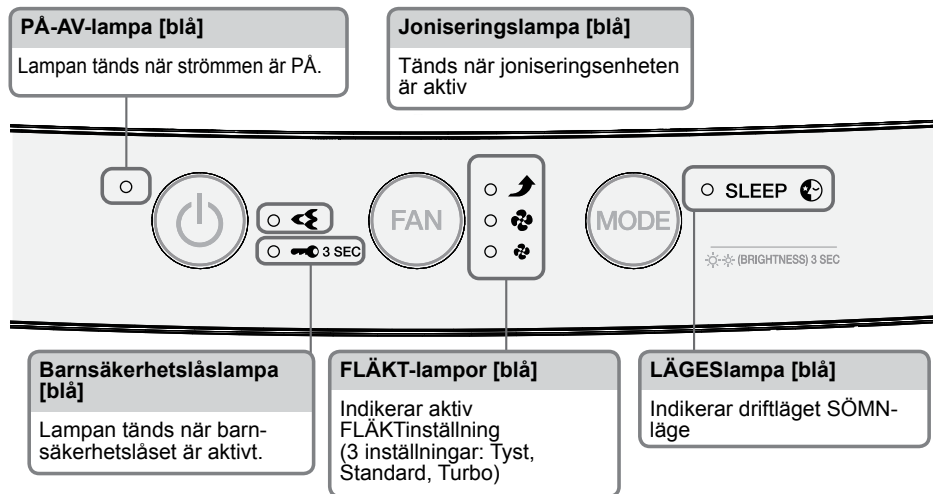

1 Om barnlåslampen



- När barnlåset är aktivt är användningen begränsad. Vid en knapptryckning hörs endast ett ljud (3 korta pip) så att små barn inte kan använda utrustningen felaktigt. ► Sidan 11

2 Om joniseringslampan

- Lampan tänds när joniseringsenheten är i drift. Joniseringen är tidsstyrd.
- Om det väsande ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig kan du ställa in låg jonisering. ► Sidan 12

Drift/indikatorpanel**PÅ-AV-knapp**

Tryck för att stänga AV eller sätta PÅ strömmen

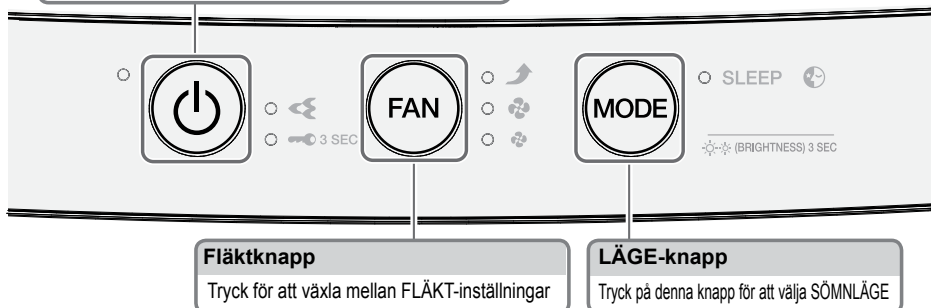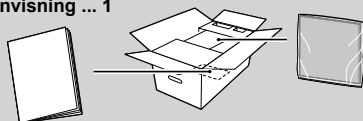
**Tillbehör****Bruksanvisning ... 1**

Luktreducerande filter.....1
Installera på enheten före drift.

Förberedelser före användning

1 Placering av enheten

Före installation ska du ta bort strömladdens fixeringstejp på undersidan och sedan dra ut strömladden.

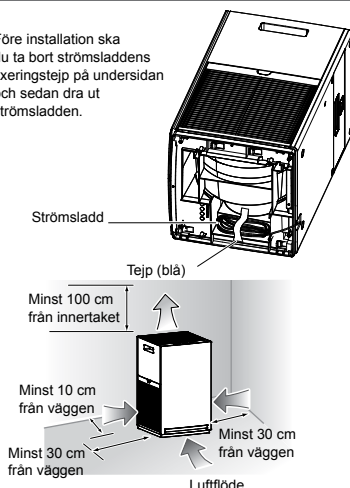**Tips för bra placering**

- Välj en plats varifrån luftflödet kan nå alla delar av rummet.
- Placera på en stabil yta. Om enheten är placerad på en instabil yta kan vibrationer från enheten förstärkas.
- Om strömkretsen i enheten eller kablarna stör TV-bilden eller ger brus i radio- eller stereoapparater ska dessa flyttas minst 2 m från enheten.
Håll även trådlösa telefoner och radiostyrda klockor borta från enheten.


OBS!

- För att undvika fläckar på väggarna ska enheten placeras i enlighet med placeringsmått i illustrationen. Observera dock att eftersom enheten suger in ren luft kan vissa väggtyper bli fläckiga även om måtten följs. I sådana fall ska enheten flyttas ut till säkert avstånd från väggen.
- Vid användning för länge på samma plats kan golvet och omgivande väggar bli smutsiga på grund av luftintaget vid enhetens underkant. Du bör rengöra enheten regelbundet.

Förberedelser före användning

Använd inte produkten på följande platser

- **Utsätt inte för direkt solljus.**
(Det kan orsaka missfärgning)
- **Placera ej nära förbränningsbaserad uppvärmning och andra högttemperaturenheter.**
(Missfärgning eller deformation kan orsakas)
- **Använd ej på platser där kemikalier och läkemedel används, t.ex. sjukhus, fabriker, laboratorier, skönhetssalonger och fotolaboratorier.**
(Dunstade kemikalier och lösningsmedel kan försämra mekaniska komponenter och orsaka fel)
- **Utsätt ej för höga nivåer av elektromagnetiska vågor som intill en induktionsspis, högtalare, etc.**
Enheten fungerar kanske inte korrekt.
- **Utsätt ej för sot (ledande damm) från levande ljus, doftljus, etc.**
Filterprestandan kan försämrats och ge smuts i rummet på grund av damm som inte samlas in.
- **Använd inte kosmetika eller dylikt som innehåller kisel* i närheten av enheten.**
* Hårprodukter (inpackning, mousse, behandlingsmedel etc.), kosmetika, antiperspirant, antistatmedel, impregneringssprejer, glansmedel, fönsterputs, dukar med rengöringsmedel, vax, etc.
 - Om ett isoleringsmedel, som kisel, fastnar på joniseringsenhetens nål kan joniseringen förhindras.
 - Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre luftrening.
- **Använd ingen ultraljudsluftfuktare eller liknande utrustning nära enheten.**
Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre luftrening.

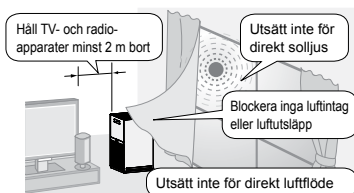


Om jonisering

I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan.

Denna produkt kan inte eliminera giftiga substanser i tobaksrök (kolmonoxid, etc.)

2 Sätt i strömkontakten i vägguttaget

- Sätt i strömkontakten för att sätta PA enheten.

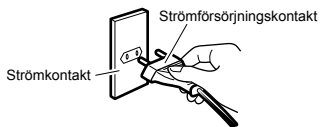

3 Montera det luktreducerande filtret




FARA

Utför alltid dessa steg innan du sätter i strömförsörjningskontakten.


1. Ta bort den luktreducerande filterenheten från huvudenheten.

► Sidan 14

Luktreducerande filterenhet




► Sidan 14

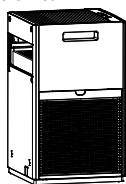

Förfilter

Baksidan av den luktreducerande filterenheten

Krokar

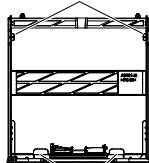


Fasta komponenter

2. Ta ut det luktreducerande filtret från påsen.

Eftersom händerna kan bli smutsiga av damm från det luktreducerande filtret ska du använda skyddshandskar och tvätta händerna efter processen.




Luktreducerande filter

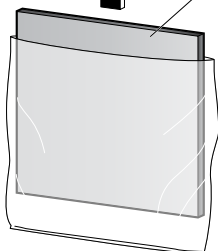


3. Montera det luktreducerande filtret.

- ① Placera det luktreducerande filtret under de fasta delarna. (2 ställen)

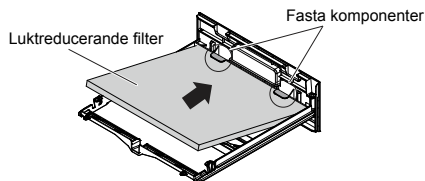


- ② Tryck på de utstickande delarna på den luktreducerande filterenhetens krokar, tryck in det luktreducerande filtret och för in det under krokarna på 2 platser för att fästa det.

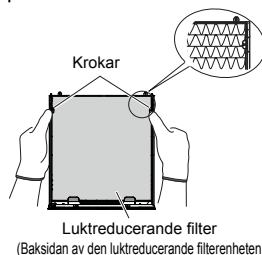

Luktreducerande filter
(Baksidan av den luktreducerande filterenheten)


- ③ Dubbelkolla att det luktreducerande filtret är fäst under krokarna.

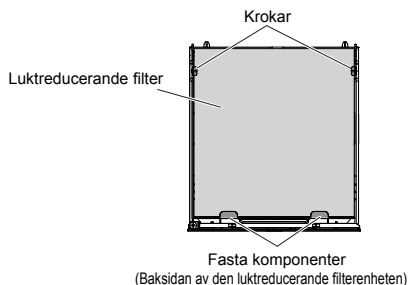

4. Installera det luktreducerande filtret i huvudenheten. ► Sidan 14

- Om LÄGESlampan blinkar vid driftstart är det luktreducerande filtret inte korrekt monterat.
- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar filterpåsen och torkmedlet.

Drift

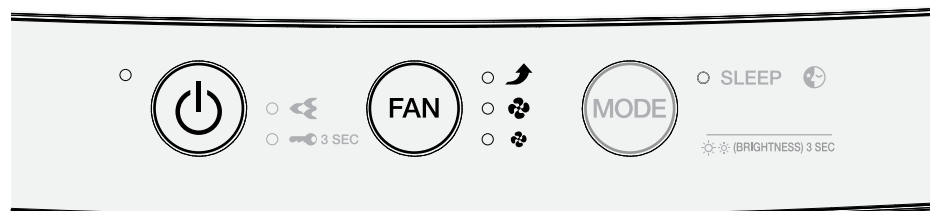


Använda luftrening (sätta PÅ/stänga AV driften)

Renar luften i rummet.

Tryck på .

- PÅ-AV-lampan [blå] tänds.
- Tryck igen för att stänga AV.



OBS!

- Flytta inte enheten och montera/demontera inga komponenter medan enheten är i drift. Enheten kan skadas eller sluta fungera korrekt.

Obs!

- Vid inköp är enheten inställd på fläktläget Turbo.
- När enheten stängs av eller kontakten dras ut kommer den att köras med de senast använda inställningarna när den sätts PÅ nästa gång.
- Driftinställningarna kan inte ändras under cirka 2 sekunder direkt efter att kontakten satts i vägguttaget.

Ändra luftflödes hastigheten

Välj önskad fläktinställning.

 : Tyst

 : Standard

 : Turbo

Symbolema varierar beroende på fläktinställningen.

Tryck på .

- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna [blå].



Om fläktinställningar

 **Quiet**


En stilla bris.

Om du snabbt vill eliminera lukter i rummet rekommenderar vi FLÄKTinställningen Standard eller högre, eftersom luktreduceringskapaciteten annars är reducerad.

 **Turbo**

Luften i rummet renas snabbt med maximalt luftflöde. Rekommenderas för användning när du städar ett rum.

Användbara funktioner

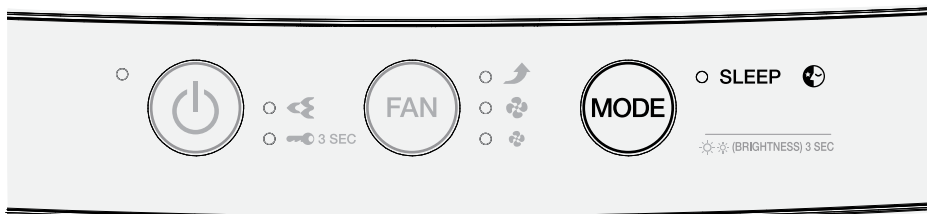

Köra enheten i ett LÄGE

Välj ett LÄGE som passar dina behov.

Tryck på .

- Varje tryckning aktiverar/inaktiverar SÖMNLÄGE [blå].


 SLEEP 

LÄGE	Användning och funktion
SÖMN-LÄGE	Ger en tystare och mer behaglig sömn.
	① FLÄKTinställningen är Tyst drift för att reducera bullernivån. ② FLÄKTlampan och Joniseringslampan SLÄCKS. ③ Detta läge körs i 8 timmar. ④ Efter 8 timmar avslutas det automatiskt och föregående inställningar återställs.

Obs!

- Trycker du på  avslutas SÖMNLÄGE.
- När SÖMNLÄGE avslutas återställs föregående inställningar.

Användbara funktioner

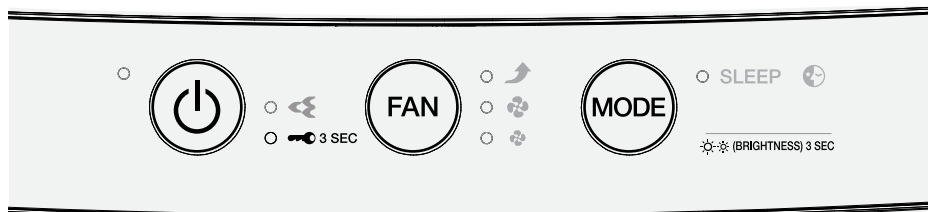

Använda barnlåset

Knapparna kan inte användas, vilket förhindrar att små barn använder enheten på fel sätt.

Håll ned  i cirka 3 sekunder.

- Håll ned  i cirka 3 sekunder för att stänga av barnlåset.
- När barnlåset är aktivt är användningen begränsad. Vid en knapptryckning hörs endast ett ljud (3 korta pip) så att små barn inte kan använda utrustningen felaktigt.

Obs!

- Om kontakten dras ur vägguttaget med barnlåset aktivt kommer barnlåset att inaktiveras.
- Barnlåslampan [blå] tänds när funktionen är aktiv.

Justera indikatorlampans ljusstyrka

Indikatorlampans ljusstyrka kan justeras.

Håll ned  i cirka 3 sekunder.


- Håll ned  i cirka 3 sekunder till för att växla mellan inställningar.



Obs!

- Den här funktionen är användbar om lamporna stör, t.ex. nattetid.
- PÅ-AV-lampan släcks inte även om ljusstyrkan ställs in på AV. Lampan ställs in på DIM.
- Om  eller  trycks ned när ljusstyrkan är AV kommer ljusstyrkan att ändras till DIM och sedan återgå till AV efter cirka 10 sekunder.

Avancerade inställningar

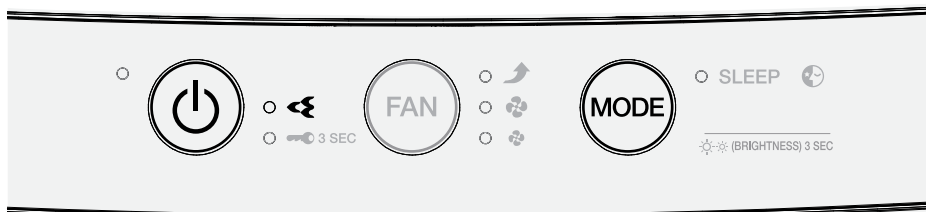

Om det väsande ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig

*Inställning vid inköpstillfället

Inställningar för joniseringseffekt

Standard*

Låg

Håll ned  och  i cirka 3 sekunder med strömkontakten isatt i vägguttaget och enheten avstängd.

- Varje gång  och  hålls ned i cirka 3 sekunder växlar inställningen mellan Standard och Låg.

[När inställningen ändras till Låg]

En kort ljudsignal hörs och joniseringslampan blinkar i cirka 5 sekunder.



Blinkar

[När inställningen ändras till Standard]

En kort ljudsignal hörs och joniseringslampan lyser i cirka 5 sekunder.



Tänd

■ Driftstatus för joniseringsenheten

Inställning för joniseringseffekt			
FAN-inställning		Standard	Låg
Fläkt	Tyst	PÅ-AV**	AV
	Standard		PÅ-AV**
	Turbo	PÅ	PÅ

**Joniseringsdriftstatus PÅ-AV betyder att joniseringen sätts PÅ och AV beroende på tidsstyrningen.

Obs!

- Vi rekommenderar att joniseringen är inställd på Standard eftersom luktreduceringskapaciteten är reducerad när inställningen är Låg.
- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Underhåll

Utflödesgaller

■ Rengöra luftutloppet (när smuts blir ett problem)

Rengör luftutloppet med en mjuk borste.

- * Var försiktig så att inget damm faller in i luftrenaren.
- * Vid mycket damm, torka bort med en mjuk och fuktig trasa.

- Använd inga hårda borstar eller dylikt. (Det kan orsaka skador)



Enhet

När smuts blir ett problem **Torka av**


- Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa.
- Vid kraftig nedsmutsning, fukta en trasa med neutralt köksrengöringsmedel och torka bort smutsen.
- Använd inga hårda borstar eller dylikt. (Det kan orsaka skador)

Förfilter (Fram/Vänster/Höger)

En gång varannan vecka

Dammsug

Tvätta/skölj



- Efter att ha dammsugit bort damm med en dammsugare ska filtret tas ur och tvättas med vatten varefter det ska få torka i skuggan.
- Använd en mjuk borste vid rengöring av utrymmen i rastret.


OBS!

- Använd ingen bomullstopps, hård borste eller dylikt. (Det kan skada filtret)
- Ta inte i för mycket. (Filtret kan skadas)
- Vid kraftig nedsmutsning ska komponenten läggas i ljummet eller rumstempererat vatten blandat med ett neutralt köksrengöringsmedel som sedan ska sköljas ur ordentligt innan den får torka i skuggan.

Ta bort


- Fatta tag i förlitrets tändning och dra.

- ① Fatta tag i mitten på förlitret och håll tummen mot enheten.

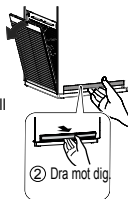


Sätta tillbaka

För in krokarna (2 platser) i enheten och tryck tills du hör ett klickande ljud.




För in kroken (1 plats) i enheten. Tryck på båda ändarna tills det sitter på plats.

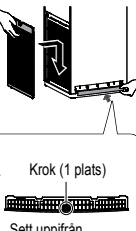

Försiktigt:

För borttagning av förlitret (fram), använd 3 fingrar för att dra mot dig så att du undviker att skada filtret.

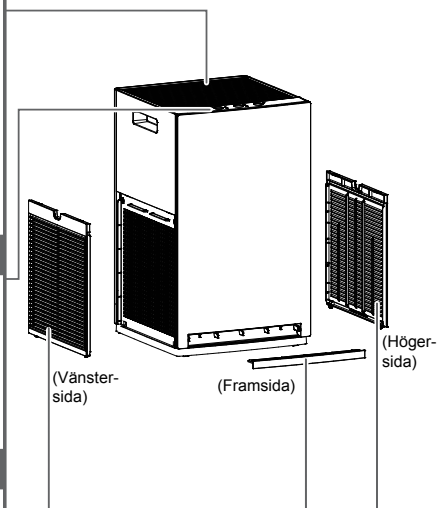

⚠ VARNING

- Använd inte bensin, bensen, förtunningsmedel, skurpulver, fotogen, alkohol eller dylikt. (Elektriska stötar, eldsvåda eller sprickor kan orsakas)
- Tvätta inte huvudenheten med vatten. (Elektriska stötar, eldsvåda eller fel/skador kan orsakas)

Luktreducerande filterenhet

När lukt eller smuts blir ett problem


Dammsug

Använd inte vatten

- Ta ut ur enheten tillsammans med ramen och dammsug filtret.
- Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (Cirka 1 dag)
- Gnid inte på ytan.
- Använd inte vatten för rengöring. (Om vatten används kan delen deformeras och inte längre användas.) ▶Sidan 17




Ta inte bort det luktreducerande filtret från ramen

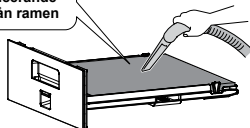

Ta bort

Håll i spaken och greppet för den luktreducerande filterenheten och ta ut.

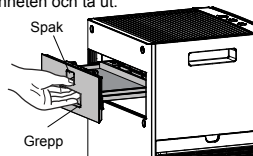

Sätta tillbaka

Sätt i den luktreducerande filterenheten helt.



- Om den luktreducerande filterenheten tas ut eller inte monteras korrekt blinkar LÄGESlampan.

Dammsamlingsfilter

När smuts blir ett problem

Dammsug

Använd inte vatten

- Dammsug filtret för att få bort damm. (Var försiktig eftersom filtret lätt kan skadas.)
- Om filtret skadas eller porerna förstöras kommer damm att passera filtret och dammsamlingskapaciteten reduceras.


Ungefär vart 10 år **Byt**

Utbytesintervall för komponenter

- Utbytesintervallet beror på användningsmönstret och enhetens placering. Om enheten används dagligen i ett hem där 5 cigaretter röks per dag bör filtret bytas ungefär vart 10:e år. (Beräkning gjord enligt testmetoden i Japan Electrical Manufacturers Association JEM1467-standard.) Om orenheten i luften är hög måste filtret bytas ut oftare.
- Om filtret inte fyller sin funktion är det dags att byta ut det.


Om inköp och avfallshantering

- Se "Komponent som säljs separat". ▶Sidan 15



Ta bort

- ① Ta bort den luktreducerande filterenheten.
- ② Dra brickan
- ③ Håll i den nedre delen av dammsamlingsfiltret och lyft ut det.



Sätta tillbaka

- ① Installera det nya dammsamlingsfiltret och var noga med att sätta det på rätt håll.

Sidan med bricka och markeringar ska vara vänd mot dig och pilen ska peka uppåt



- ② Montera den luktreducerande filterenheten.


OBS!

- Se till att dammsamlingsfiltret och den luktreducerande filterenheten är monterade på huvudenheten när enheten är i drift. Om dessa komponenter inte är monterade när enheten är i drift kan fel/skador uppstå.
- Följ råden nedan för att förhindra missfärgning eller deformation.
 - Om rengöringsmedel används ska det torkas bort ordentligt så att inga rester finns kvar.
 - Om varmt vatten används ska det hålla maximalt 40°C.
 - Placera inte komponenter så att de utsätts för direkt solljus.
 - Torka inte komponenterna med en hårtork.
 - Utsätt inte komponenterna för öppen låga.
- Om en dammsugare används, var noga med att inte trycka hårt eller slå på komponenten. (Det kan orsaka skador)

Komponent som säljs separat Kontakta inköpsstället.

Utbyteskomponent

Dammsamlingsfilter (1 del)
Modell: BAFP500A



- Byt ungefär vart 10:e år.

- Underlåtelse att rengöra komponenter korrekt kan orsaka:
 - Försämrad luftreningskapacitet.
 - Försämrad luktreduceringskapacitet.
 - Utsläpp av lukter.
- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar dammsamlingsfiltret (tillverkat av polyester och polypropylen).

■ Avfallshantering



Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten är markerade med denna symbol. Den här symbolen betyder att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall.

För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska symboler är:

■Pb: bly (>0,004%)

■Hg: kvicksilver (>0,0005%)

Produkten ska avfallssorteras i enlighet med relevanta lokala och nationella bestämmelser.

Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

När systemet inte ska användas under en längre tid

1. Dra ut strömförsörjningskontakten.

2. Rengör komponenterna. ►Sidan 13, 14

- Det är viktigt att komponenter som rengjorts med vatten är helt torra. (Mögel kan orsakas av kvarstående fukt)


3. Täck luftutloppet och andra öppningar med en plastpåse eller liknande för att förhindra att damm kommer in, och förvara enheten stående på en torr plats. (Fel/skador kan orsakas vid lagring av enheten upp och ned eller liggande)

Om indikatorlampor

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Drift/indikatorpanel

Kontrollera indikatorlamporna och vidta åtgärder enligt nedan.

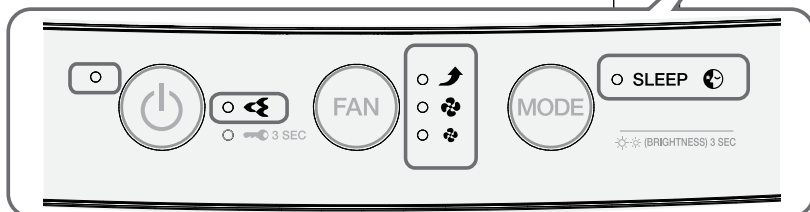

Indikatorlampa	Orsak/lösning
LÄGESlampan blinkar. 	Den här lampan blinkar om det luktreducerande filtret lossnat eller inte är korrekt monterat. → Montera det luktreducerande filtret korrekt. ►Sidan 14
Joniseringslampan blinkar. 	Det är dags att byta ut joniseringsenheten. → Kontakta inköpsstället.
PÅ-AV-lampan blinkar. 	En elkompnent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
Alla 3 FLÄKTIlamporna blinkar samtidigt.   	Är förfilter och dammsamlingsfilter monterade? Dessa lampor kan blinka vid drift av enheten utan monterad komponent ■ Om alla komponenter är monterade En elkompnent är defekt. → Kontakta inköpsstället. ■ Om en eller flera komponenter inte är monterade Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera komponenterna och sätt på enheten igen.
	Har damm samlats på förfiltret? ■ Om inget damm samlats En elkompnent är defekt. → Kontakta inköpsstället. ■ Om damm samlats Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltret och sätt på enheten igen. ►Sidan 13
	Är luftutloppet blockerat? ■ Om luftutloppet inte är blockerat En elkompnent är defekt. → Kontakta inköpsstället. ■ Om luftutloppet är blockerat Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på enheten igen.
	Dessa lampor kan blinka om det uppstår ett plötsligt spänningsfall.
	Om inga av förhållandena ovan inträffar, → Kontakta inköpsstället. Vi rekommenderar att du drar ut ström-kontakten ur vägguttaget tills en servicerepresentant anländer.


Vanliga frågor och svar

Kontrollera följande innan du kontaktar oss.

F: Kan dammsamlingsfiltret rengöras?

S: Om det är kraftigt nedsmutsat kan du försöka rengöra det med dammsugare eller byta det.

Försök inte rengöra det med vatten eftersom det kan orsaka försämrad prestanda för dammsamlingsfiltret. ►Sidan 14



F: Dammsamlingsfiltret blir svart ...

S: Svärtan påverkar inte dammsamlingen. Det kan dock bytas vid behov.

F: Kan det luktreducerande filtret rengöras med vatten? Eller ska det bytas?

S: Det kan inte tvättas med vatten.


(Om vatten används kan delen deformeras och inte längre användas.)

Om du råkat tvätta det med vatten kontaktar du inköpsstället.

Ta bort den luktreducerande filterenheten från huvudenheten och dammsug bort damm med en dammsugare.

Du behöver inte byta filtret.

Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (Cirka 1 dag) ►Sidan 14



Felsökning

■ Kontrollera följande innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.

Om problemet kvarstår kan du kontakta inköpsstället.

■ Om ett fel uppstår vid drift

Om indikatorlamporna tänds oväntat eller inte fungerar, t.ex. på grund av blixtnedslag, drar du ut kontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och sätter på enheten igen.



Inget problem

Detta är inte ett problem.



Kontrollera

Kontrollera en gång till innan reparation beställs.

■ Enheten svarar inte

Fenomen	Kontrollpunkter
Ingen respons även om  trycks ned	☒ • För att skydda systemet kan enheten stoppas efter plötsliga spänningsfluktuationer. Om enheten var i drift återupptas driften automatiskt när spänningen åter blir normal. Spänningsintervallskydd: 198V–264V


■ Ljud kan höras

Fenomen	Kontrollpunkter
Väsande ljud vid drift	☒ När joniseringsenheten är i drift avger den ett väsande ljud under joniseringen. Beroende på användningsvillkor kan ljudet minska eller ändras till ett sprakande, surrande eller gurglande ljud. Detta är normalt. Om du störs av ljuden kan du flytta enheten till en annan plats. ▶ Sidan 12
Visslande och fladdrande ljud vid drift	☐ • Har damm samlats på förfilter? → Rengör komponenten. ▶ Sidan 13 • Är dammsamlingsfiltret igensatt? → Beroende på användningsvillkor kan dammsamlingsfiltret bli igensatt och få kortare livslängd. ▶ Sidan 7 Byt dammsamlingsfiltret. ▶ Sidan 14
Driftljudet är högt	☐ • Är dammsamlingsfiltret korrekt monterat? → Om det inte är korrekt monterat kan driftljuden låta högre. ▶ Sidan 14

■ Indikatorlampor

Fenomen	Kontrollpunkter
Indikatorlampor tänds inte Indikatorlamporna släcks cirka 10 sekunder efter att enheten startats	☐ • Är indikatorlampornas ljusstyrka AV? → Om indikatorlampornas ljusstyrka är AV kommer alla lampor utom PÅ-AV-lampan att vara släckta. → Om indikatorlampornas ljusstyrka är AV kommer ljusstyrkan för indikatorlamporna att vara DIM i cirka 10 sekunder efter att enheten startats och sedan bli AV. ▶ Sidan 11

Felsökning

Fenomen	Kontrollpunkter
Alla FLÄKTlamporna blinkar samtidigt. 	☐ • Är förfilter och dammsamlingsfilter monterade? Dessa lampor kan blinka vid drift av enheten utan komponenten monterad. [Om en eller flera komponenter inte är monterade] → Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera komponenterna och sätt på enheten igen. [Om alla komponenter är monterade] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. • Har damm samlats på förfilter? [Om damm samlats] ► Sidan 13 → Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltren och sätt på enheten igen. [Om inget damm samlats] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. • Är luftutloppet blockerat? [Om luftutloppet är blockerat] → Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på enheten igen. [Om luftutloppet inte är blockerat] En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.
	☒ Dessa lampor kan blinka om det uppstår en plötslig spänningsfluktuation. Lamporna återgår till föregående läge när spänningen åter blir normal. Spänningsintervallskydd: 198V–264V.
	☒ • Om inga av förhållandena ovan inträffar, → Kontakta inköpsstället. Vi rekommenderar att du drar ut strömkontakten ur vägguttaget tills en servicerepresentant anländer.
Ibland tänds inte joniseringslampan	☒ • Joniseringsenheten kan stoppas på grund av tidsstyrningen. Joniseringslampan släcks när joniseringsdriften stoppas.
Joniseringslampan blinkar	☐ • Joniseringsenheten bör bytas ut. → Kontakta inköpsstället.
LÄGEslampan blinkar	☐ • Är det luktreducerande filtret korrekt monterat? → Montera den luktreducerande filterenheten. ► Sidan 14

■ Luftreningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
Luftreningskapaciteten är reducerad	❓ • Är enheten placerad med begränsat luftflöde eller omgivet av hinder? → Välj en plats utan hinder och där luftflödet kan nå alla delar av rummet. • Är förfilter eller dammsamlingsfilter smutsiga? → Rengör dessa komponenter. ►Sidan 13, 14
Luftutloppet luktar illa	❓ • Är det luktreducerande filtret smutsigt? → Rengör dessa komponenter. ►Sidan 14 • I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan. • Är rummet fyllt med lukter på grund av matlagning, flera personer som röker, etc? → Lukten minskar gradvis medan enheten körs. • Har du flyttat enheten från ett annat rum? → Enheten kan avge lukt från det rum där den tidigare användes. Låt enheten köra ett tag. • Finns det något i rummet som hela tiden avger en lukt? (Färg, nya möbler, tapeter, sprej, kosmetika, kemikalier) → Eftersom lukter som hela tiden genereras inte helt kan undanröjas bör du ventilerar rummet samtidigt eller köra enheten i ett väl ventilerat rum ett tag.
Ingen luft kommer ut	❓ • Är luftutloppet eller ett luftintag blockerat? Om de inte är blockerade är fläktn motorn defekt. → Kontakta inköpsstället.

■ Övrigt

Fenomen	Kontrollpunkter
Fläkten stannar under drift	❓ • Är förfilter och dammsamlingsfilter monterade innan driftstart? Fläkten är konfigurerad för att stanna för att skydda elkomponenter om en komponent inte är korrekt monterad. → Om en komponent inte är monterad drar du ut kontakten ur vägguttaget och monterar alla komponenter innan du sätter på enheten igen.
Ljudet från joniseringsenheten hörs inte längre	✓ • Joniseringsdrift beror på tidsstyrning. ►Sidan 12
Det är störningar i TV-bilden	❓ • Är TV:n eller radion placerad inom 2 meter från enheten eller finns en inomhusantenn nära enheten? • Är strömkontakten eller antennen på TV:n eller radion dragen nära enheten? → Placera enheten så långt som möjligt från TV:n, radion eller antennen.
Så fort du sätter i strömkontakten i vägguttaget startar driften	❓ • Drog du ut strömkontakten vid ett strömbrott eller en plötslig spänningsfluktuation, för att flytta enheten eller tog ut strömkontakten vid föregående drift? → Driften återupptas automatiskt av funktionen för automatisk omstart.

Specifikationer

Modellnamn	MC30YVM		
Strömförsörjning	1Ph, 220–240/220–230V, 50/60 Hz		
Driftläge	Luftrening		
	Turbo	Standard	Tyst
Strömförbrukning (W)	25	15	8
Driftljud (dB)	37	27	19
Luftflödes hastighet (m³/h)	180	120	60
Area (m²)	23		*1
	46		*2
CADR (m³/h)	180		*3
Enhetens mått (mm)	450(H) × 270(B) × 270(D)		
Vikt (kg)	5,8		
Strömsladdens längd (m)	1,8		

Tillverkad i Malaysia

- Dessa specifikationsvärden är tillämpliga för både 50Hz 220–240V och 60Hz 220–230V.
- Enheten är avsedd för användning i bostäder eller kommersiella utrymmen.
- A-viktad ljudtrycksnivå under 70 dB(A).

*1. Areal är beräknad i enlighet med JEM1467. (när FLÄKT-inställningen är "Turbo")

*2. Areal är beräknad i enlighet med NRCC-54013-standard med cigaretttrök CADR som testades enligt JEM1467. (när FLÄKT-inställningen är "Turbo")

*3. CADR-värdet har testats i enlighet med JEM 1467 Bilaga C.

- I händelse av att det uppstår en konflikt i tolkningen av denna handbok och en översättning av densamma på något språk ska den engelska versionen av handboken gälla.
- Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationer och designers häri utan föregående meddelande.
- Alla bilder är endast avsedda som illustration.

DAIKIN MALAYSIA SDN. BHD.

Lot 60334, Persiaran Bukit Rahman Putra 3,
Taman Perindustrian Bukit Rahman Putra,
47000 Sungai Buloh, Selangor Darul Ehsan,
Malaysia.

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende,
Belgien

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20
34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel: 0216 453 27 00
Fax: 0216 671 06 00
Çağrı Merkezi: 444 999 0
Web: www.daikin.com.tr

3P664947-9 D
