




Luftrenare

BRUKSANVISNING

Stående på golv/väggmonterad

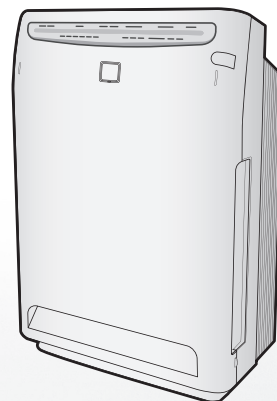

MODELL

MC70LVM




Möjligheter och fördelar

Om luftrening

Det kraftfulla luftinsuget fångar damm, pollen o.s.v.

- Reningskapaciteten förbättras med ökat luftflöde.

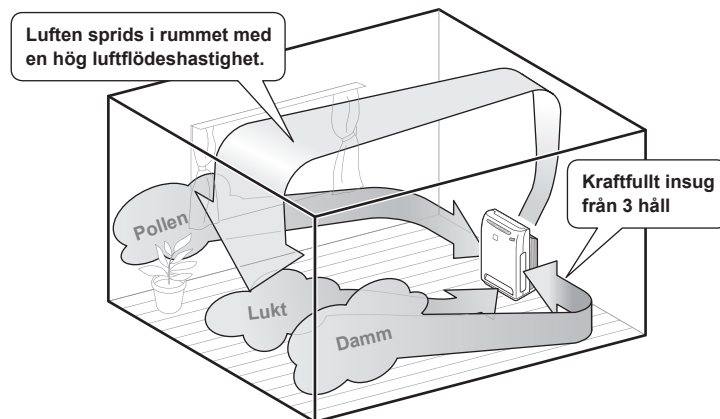


Effektiv mot pollen

Med den höga luftflödes hastigheten kan även pollen som snabbt lägger sig på grund av dess stora partikelstorhet samlas in snabbt.

Luktreducering och nedbrytning av lukt i luften

Den joniserande luftreningen bryter ned absorberad lukt.

- Nedbrytningscykeln som bibehåller den luktreducerande effekten.

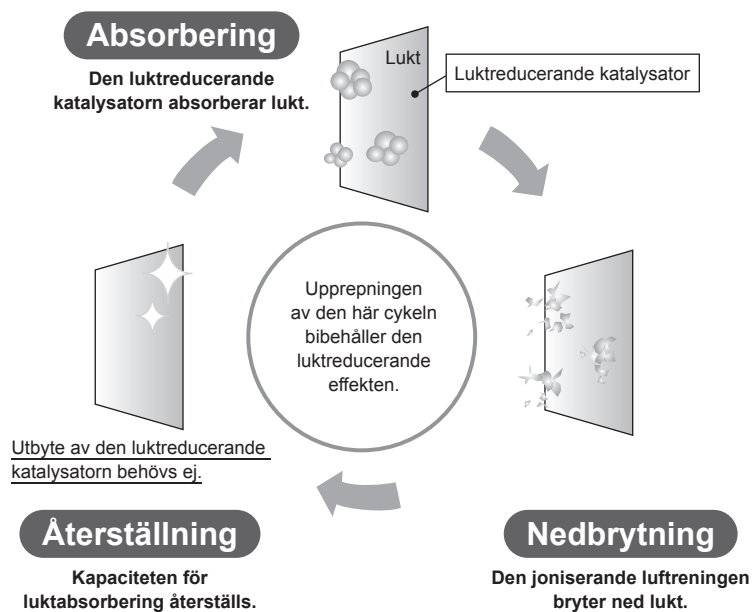

Vad är "joniseringsfunktionen"?

Den här funktionen använder en "joniserande luftrening", en typ av plasmaurladdning, för att generera höghastighetselektroner med en stark oxideringskraft i luftrenaren, vilket snabbt minskar eller tar bort lukt. (Höghastighetselektronerna genereras och absorberas i enheten för att säkerställa säkerheten.)

Det väsande ljudet från den joniserande luftreningen kan höras under drift. Det är inte en indikation på ett driftproblem. Dessutom kan ljudet bli lägre eller också kan ljudkvaliteten ändras beroende på driftmiljön. Detta är h eller inga driftfel. Du kan känna en viss lukt när ozonpartiklar genereras. Mängden är försumbar och inte skadlig för hälsan.

INNEHÅLL

Läs före användning

Möjligheter och fördelar	1
Försiktighetsåtgärder	3
Komponenters namn och funktion	6
Förberedelser före användning	9

Drift

Användning	13
Start/stopp, luftflöde, turbo, Anti-Pollen, Viloläge, TIMER AV, Displaylampa	

Skötsel och rengöring

Snabbpreferenstabell för underhåll	15
Ta bort och sätta tillbaka komponenter	17
Rengöring av ENHET1 och ENHET2	19
Utbyte av det veckade filtret	21

Felsökning

Inställning av känsligheten för luftkvalitetssensorn (dammsensorn)	22
Vanliga frågor och svar	23
"Om dessa lampor tänds eller blinkar"	
Felsökning	24

Försiktighetsåtgärder

- Före användning ska du läsa igenom dessa försiktighetsåtgärder för att säkerställa korrekt hantering av utrustningen.
- Säkerhetsföreskrifterna i den här handboken är klassificerade i följande två typer. Båda innehåller viktig säkerhetsinformation och ska därför följas vid varje tillfälle.

 VARNING	Felaktig hantering kan leda till allvarig skada eller till och med dödsfall.	 FÖRSIKTIGT	Felaktig hantering kan leda till kroppsskador eller skador på utrustningen. I vissa situationer kan konsekvenserna vara allvariga.
---	--	--	---

- De ikoner som används i den här handboken har följande betydelser.

	Gör aldrig detta.		Följ instruktionerna.		Dra ut strömkontakten.		Håll borta från öppen låga.
	Plocka ej isär.		Vidrör ej med blöta händer.		Blöt ej ned.		


- Efter läsning av den här handboken ska du ha den tillhands som framtida referens av användare.

VARNING


Strömsladd och kontakt




- **Använd endast 220–240V strömförsörjning.**
Annan strömförsörjning kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.
- **Den medföljande strömsladden ska aktas för skador, inte modifieras, böjas kraftigt, dras, vridas eller användas ihopknölad. Placera heller inga tunga föremål på sladden och kläm den inte.**
Skador på strömsladden kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.
- **Använd inte enheten med en skadad strömsladd eller kontakt samt tillse att kontakten sitter säkert i uttaget.**
En skadad eller lös sladd eller kontakt kan leda till eldsvåda på grund av kortslutning eller elektrisk stöt.
- **Använd inte enheten utöver märkdata på eluttaget eller grenuttaget.**
Om du överstiger märkdata på flera uttag kan det leda till eldsvåda på grund av överhettning.
- **Stäng inte av enheten och sätt inte på den genom att dra ut eller sätta i strömsladden.**
Missbruk kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda på grund av överhettning.
- **Tryck in strömsladdens kontakt hela vägen i uttaget.**
Ofullständigt isatt kontakt kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda på grund av överhettning.
- **Rengör regelbundet strömkontakten från damm och smuts med en torr trasa.**
Isoleringsfel som uppstår på grund av fukt eller andra faktorer kan leda till eldsvåda.
- **Stoppa driften och dra ut strömkontakten om du upptäcker något underligt, t.ex. att det luktar bränt.**
Fortsatt användning av enheten utan att åtgärda abnormaliteter, som t.ex. att det luktar bränt, kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar på grund av överhettning. Kontakta leverantören.
- **Om strömsladden är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, leverantören eller en annan behörig person för att undvika faror.**
En skadad sladd kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda på grund av överhettning.
- **För att minska risken för elektriska stötar har den här utrustningen en polariserad kontakt (ett blad är bredare än det andra). Den här kontakten passar endast i ett polariserat uttag på ett håll. Vänd på kontakten om den inte passar i uttaget. Om den fortfarande inte passar kontakter du behörig personal som installerar ett korrekt uttag. Modifiera inte kontakten på något sätt.**

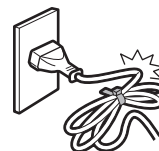

Huvudenhet

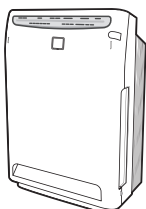


- **Inför rengöring eller flyttning av enheten ska du stoppa driften och dra ut kontakten från vägguttaget.**
Hantering av enheten med kontakten i uttaget kan leda till elektriska stötar eller skador.
- **Använd inte enheten i miljöer där det finns luftburen olja, t.ex. maskinolja.**
Luftburen olja kan leda till sprickor, elstötar eller eldsvåda.
- **Använd inte enheten i miljöer där det finns stora mängder oljedimma, t.ex. kök, eller antändliga eller frätande gaser eller metalldamm.**
Dessa miljöer kan leda till eldsvåda eller skador.
- **Håll fingrar och andra föremål borta från luftintag, luftutsläpp och andra öppningar.**
Felaktig hantering kan leda till elektriska stötar, kroppsskador eller skador på utrustningen.
- **Blöt inte ned luftutsläppet eller enhetens hölje.**
Kontakt med vatten kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.

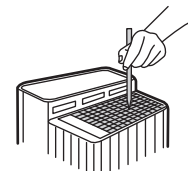


⚠ VARNING

Huvudenhet

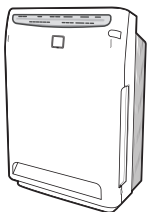

- 
Använd inte brännbara ämnen, t.ex. hårspray eller insektsmedel, i närheten av enheten.
Tvätta inte enheten med bensen eller förtunningsmedel.
 Dessa ämnen kan leda till sprickor, elstötar eller eldsvåda.
- 
Använd ett neutralt rengöringsmedel för att rengöra enheten.
 Användning av klor eller sura rengöringsmedel för att rengöra enheten kan generera skadlig gas och vara hälsovådligt.
- 
Dessa serviceinstruktioner är endast avsedda för kvalificerad personal. För att minska risken för elektriska stötar ska du inte utföra någon annan service än den som beskrivs i bruksanvisningen om du inte är yrkesman och kvalificerad för det.
- 
Håll cigaretter, rökelse och andra öppna lågor borta från enheten.
 Öppna lågor kan leda till eldsvåda.
- 
Ta inte isär enheten, modifiera den inte och underhåll den inte själv.
 Felaktig hantering kan leda till eldsvåda, elektriska stötar eller kroppsskador. Kontakta leverantören.
- 
Vidrör inte enheten med blöta händer.
 Kontakt med vatten kan leda till elektriska stötar.
- 
Använd inte enheten i kraftigt fuktiga miljöer, t.ex. badrum, eller i miljöer med plötsliga temperaturförändringar som t.ex. kylrum.
 Felaktiga miljöer kan leda till elektriska stötar eller skador.

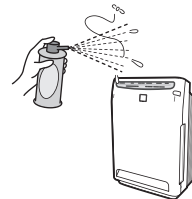


⚠ FÖRSIKTIGT


Strömsladd och kontakt



- 
Håll i kontakten – inte strömsladden – när du ska ta ut kontakten ur vägguttaget.
 Om du drar i strömsladden kan det leda till kortslutning och eldsvåda eller elektriska stötar.
- 
Om enheten inte ska användas på ett tag ska du dra ut kontakten från vägguttaget.
 Försämrad isolering kan leda till elektriska stötar, krypström eller eldsvåda.

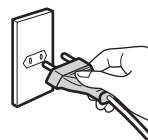

Huvudenhet

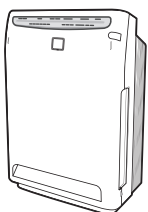


- 
Använd inte enheten någonstans där den utsätts för direkt solljus, regn eller vind.
 Överhettning eller kontakt med vatten kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.
- Använd inte enheten i heta miljöer, t.ex. nära element.**
 Hög temperatur kan missfärga eller deformera enheten.
- Blockera inte luftintag eller luftutlopp med tvätt, tyger, gardiner o.s.v.**
 Damm som fastnat kan förhindra luftgenomströmningen och möjligen leda till överhettning och eldsvåda.
- 
Använd inte enheten på ett ojämnt golv.
 Om enheten faller omkull kan vatten läcka ut och blöta ned möbler. Det kan också orsaka eldsvåda eller elektriska stötar. Om enheten faller omkull ska den omedelbart ställas upp igen.
- Använd inte enheten där kemikalier hanteras.**
 Flyktiga kemikalier eller lösningsmedel (t.ex. på sjukhus, fabriker, laboratorier, skönhetssalonger, fotoframkallningslabb o.s.v.) kan bryta ned mekaniska delar, och möjligen orsaka vattenläckor som blöter ned möbler.
- Använd inga pulver, t.ex. kosmetika, i närheten av enheten.**
 Kontakt med pulver kan leda till elektriska stötar eller skador.
- Använd inte enheten i trånga utrymmen, t.ex. garderober.**
 Dålig ventilation kan leda till överhettning och eldsvåda.

Försiktighetsåtgärder




FÖRSIKTIGT

Huvudenhet

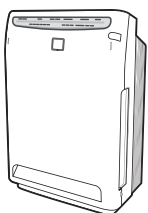

- **Utsätt inte djur och växter för direkta luftströmmar från enheten.**
Överexponering för luftströmmar kan ha negativa effekter.
- **Ha inga akvarier, vaser och andra vattenbehållare i närheten av enheten.**
Vatten som kommer in i enheten kan leda till elektriska stötar, eldsvåda eller skador.
- **Klättra inte på enheten, sitt inte på den och luta dig inte mot den.**
Fall kan resultera i kroppsskada.
- **Ta inte ut filtret när enheten ligger ned.**
Denna typ av hantering leder till att damm kommer in i enheten vilket kan leda till eldsvåda eller elektriska stötar.
- **Använd inte enheten i närheten av belysningsutrustning (inom 1 meter).**
Enhetens respons på signal från fjärrkontrollen kan försämrats och färgen på enheten kan förändras.

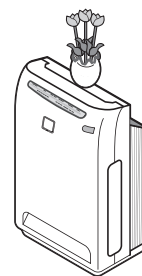

- **Ventilera rummet regelbundet när enheten används i samband med förbränningsutrustning.**
Otillräcklig ventilation kan leda till koloxidförgiftning.
Den här produkten tar inte bort koloxid.
- **Denna produkt är inte avsedd att användas av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på driftskunskaper, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet. Se till att enheten är utom räckhåll för barn så att de inte kan leka med den.**
- **Dra ut strömkontakten ur vägguttaget vid rengöring.**
Hantering av enheten med kontakten i uttaget kan leda till elektriska stötar eller skador.
- **Den här utrustningen bör inspekteras och rengöras regelbundet för att förhindra överdriven smutsansamling vilket kan resultera i ett överslag eller risk för eldsvåda.**

Övrigt



- **Om du använder enheten där det finns husdjur ska du vara försiktig så att djuren inte urinerar på enheten eller biter i strömladden.**
Det här kan leda till elektriska stötar eller eldsvåda. I händelse av husdjursproblem ska du stoppa driften, dra ut strömkontakten och kontakta leverantören.
- **Använd ingen förbränningsutrustning som är direkt exponerad för luftströmmar från luftutloppet.**
Ofullständig förbränning i förbränningsutrustningen kan leda till bl.a. koloxidförgiftning.
- **Vid användning av insektsrökning ska driften stoppas för att förhindra att kemikalier sugas in i enheten.**
Eftersom kemikalier samlas i enheten kan vissa personer, beroende på deras fysiska skick, vara överkänsliga och få sin hälsa skadad som ett resultat av detta.



Försiktighetsåtgärd vid användning

- **Håll TV-apparater, radioapparater, musikspelare, klockradioapparater och antennkablar minst 2 meter från enheten.**
Effekterna av strömkretsen i enheten och kablarna kan orsaka störningar i TV-bilden eller buller.
(Ljudstörningar kan dock uppstå även längre än 2 meter bort beroende på de elektromagnetiska vågornas styrka. Mottagningen störs särskilt mycket vid användning av inomhusantennar. Placera därför antenner så långt bort som möjligt för att förhindra bullerstörningar.)
- **Använd inte enheten i stället för köksfläktar eller spiskåpor.**
Den här typen av användning kan förkorta livslängden på förfiltret och det veckade filtret, vilket kan leda till skador.
- **Använd inte enheten för att skydda konstverk, akademiska material eller dylikt, eller för kommersiella eller andra specialtillämpningar.**
Den här typen av användning kan försämra kvaliteten på de objekt som behöver skyddas.
- **Sätt tillbaka komponenter korrekt efter rengöring av enheten.**
Användning av enheten med komponenter som t.ex. filter, borttagna kan leda till skador.


Joniserande luftrening och elektrisk dammsamling

- En viss lukt kan komma ur luftutloppet på grund av den lilla mängd ozon som genereras, men mängden är försumbar och påverkar inte människors hälsa.


Den här produkten tar inte bort skadliga ämnen (t.ex. koloxid) i cigarettök.

Komponenters namn och funktion


Framsidan

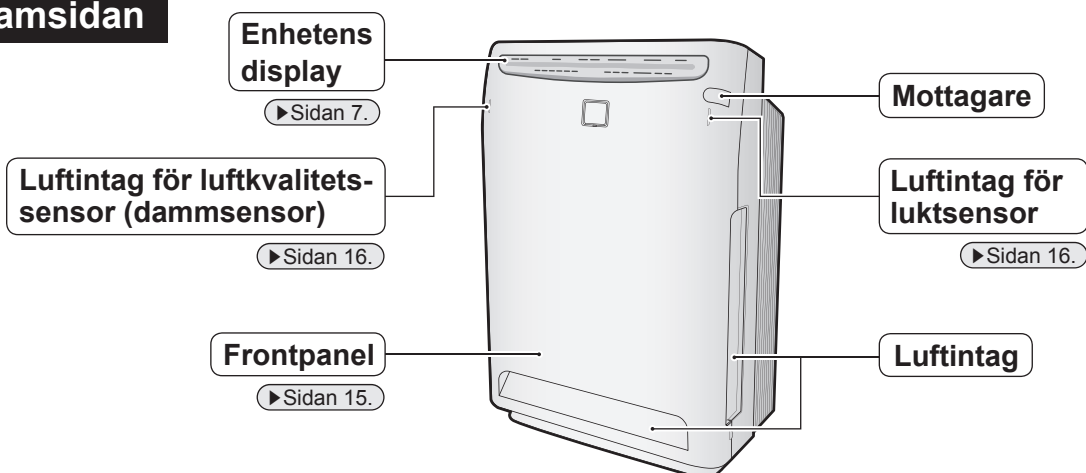

Baksida

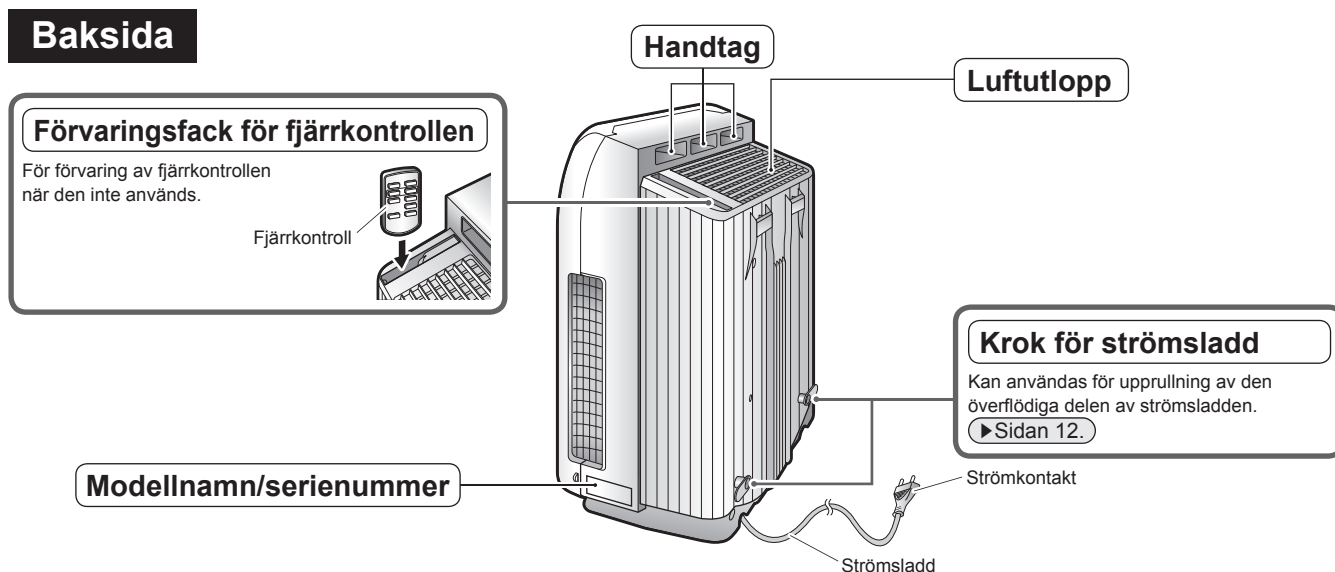

Aggregatets insida

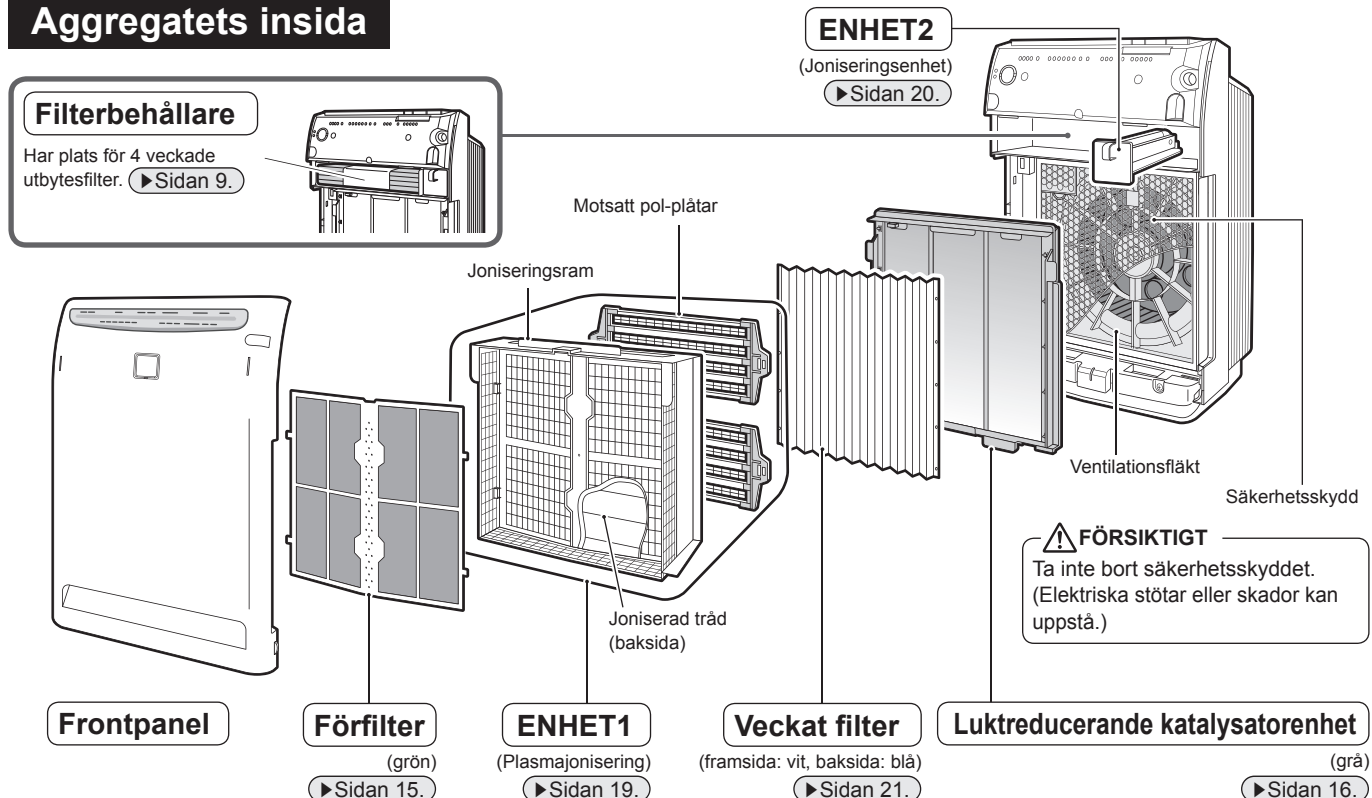

Komponenters namn och funktion

Fjärrkontroll

► Sidan 13, 14.

Barnsäkerhetslåsknapp

Förhindrar att små barn använder enheten.

Automatisk fläktnapp

Turboknapp

TIMER AV-knapp

PÅ/AV-knapp

Fläktinställningsknapp

Antipollenknapp

Knapp för viloläge

Knapp för inställning av ljusstyrka

Ljusstyrkan för inomhusenhetens displaylampa kan anpassas.

Enhetens display

Barnsäkerhetslåslampa (orange)

Automatisk fläktlampa (gul)

Luftflödeslampa (grön)

En luftflödeslampa indikerar luftflödet under "A" (Auto-fläkt) och "manuellt luftflöde"-drift.

Luftkvalitetssensorlampa (dammsensor)

De tre färgindikatorerna (grön, gul, röd) indikerar hur oren luften är.

- När luften är ren tänds den gröna lampan.

■ I följande fall tänds den gröna lampan bara under de första 7 sekunderna oavsett hur oren luften är.

- Drift direkt efter anslutning av frontpanelen och ENHET1
- Drift direkt efter återanslutning av strömkontakten

■ Ändra inställningen när känsligheten för luftkvalitetssensorn är dålig.

► Sidan 22.


■ Luftkvalitetssensorns känslighet kan försämrats beroende på installationsplatsen eller storleken på partiklarna.

Om det här stör dig flyttar du enheten ► Sidan 11. eller justerar luftkvalitetssensorns känslighet. ► Sidan 22.


Damm

Låg

Hög

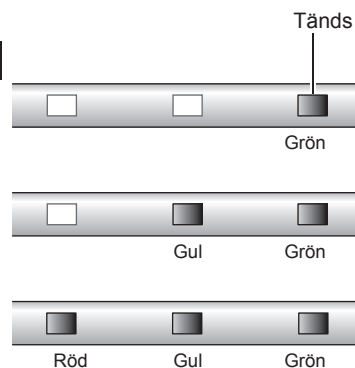

Kan identifieras	Cigaretrök, pollen, fästingar, damm, djurhår, dieselsot
Kan identifieras ibland	Ånga, oljedimor

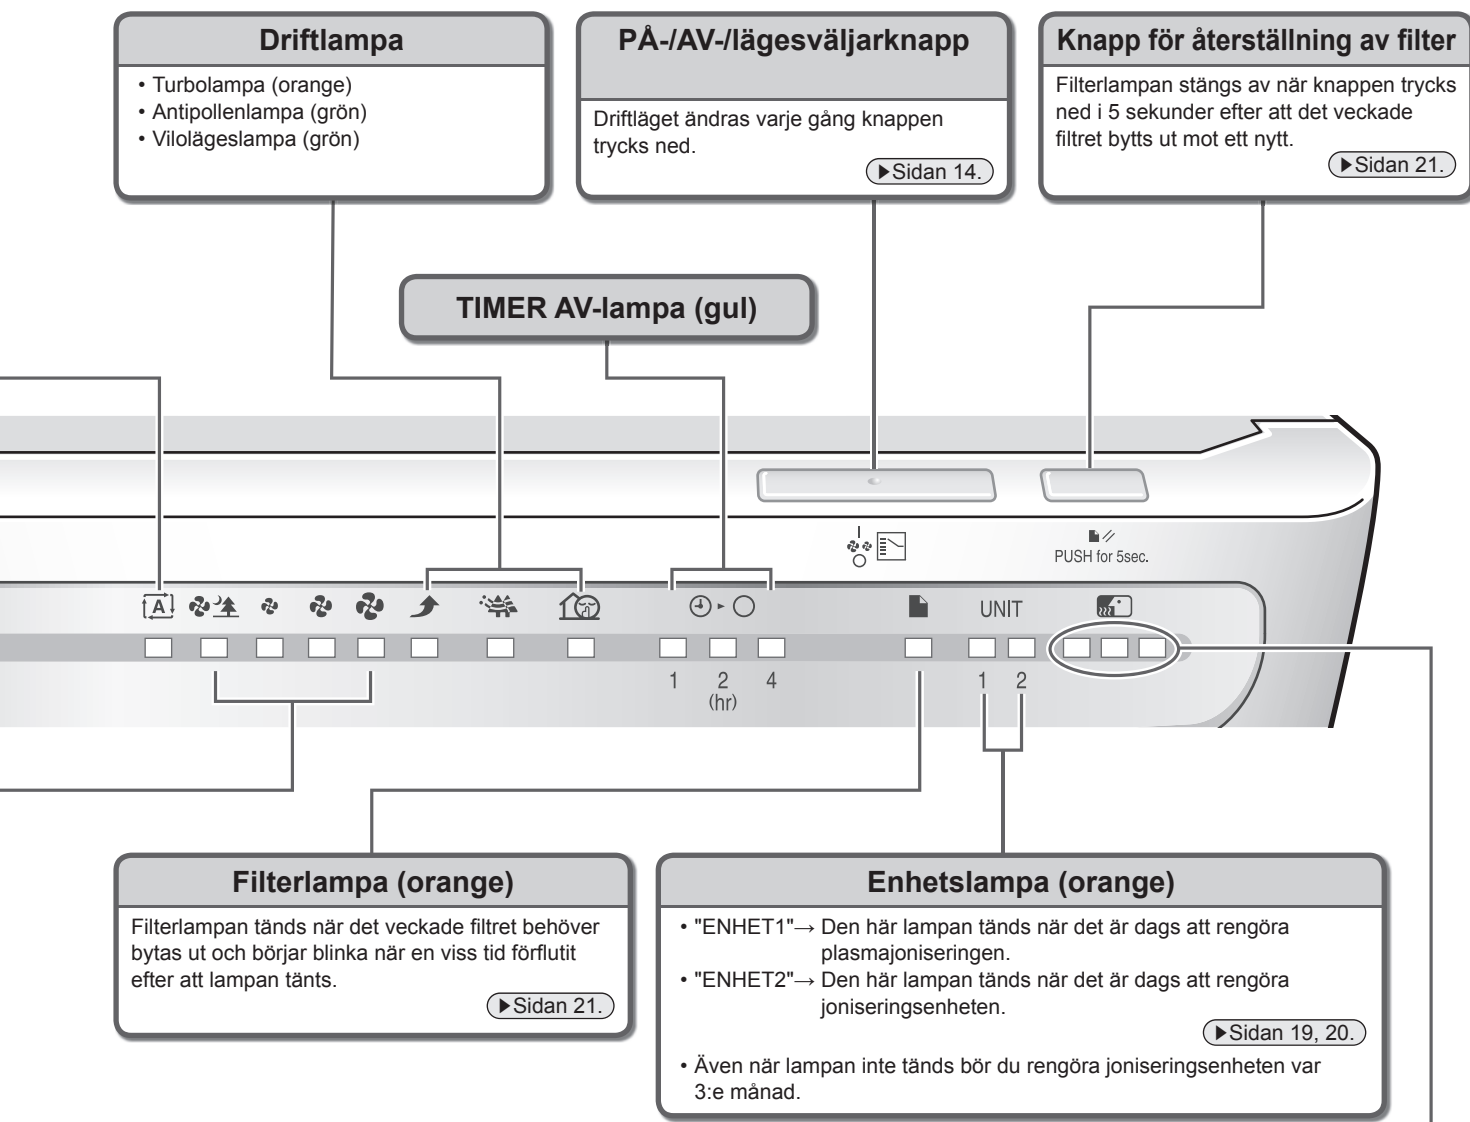

Luktsensorlampa

De tre färgindikatorerna (grön, gul, röd) indikerar luktnivån.

- När luften är ren tänds den gröna lampan.


■ I följande fall tänds den gröna lampan bara under den första minuten. Den inledande luktnivån är registrerad som standardnivå.

- 1) Drift direkt efter anslutning av frontpanelen och ENHET1
- 2) Drift direkt efter återanslutning av strömkontakten

■ Om luktnivån förblir konstant utan att förstärkas eller försvagas kan luktsensorn inte identifiera ens starka lukter.

■ Luktsensorn kanske inte kan identifiera vissa typer av lukter, som husdjurslukter utom ammoniak, vitlök o.s.v.

■ Även om bara den gröna lampan tänds kan du upptäcka viss lukt eftersom olika människor har olika känsligt luktsinne. Om du störs av lukter kan du ställa in luftflödet på manuell drift och köra enheten med ett högre luftflöde.


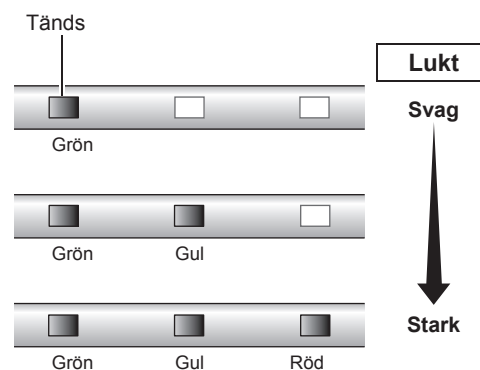


Kan identifieras	Cigarettlukter, matlagningslukter, husdjurs- och toalettukter, soplukter, mögellukter, sprejer, alkohol
Kan identifieras ibland	Plötsliga förändringar i temperatur och luftfuktighet, luktlösa gaser som koloxid, ånga, oljedimor, gas från förbränningsutrustning


Förberedelser före användning

■ Tillbehörskontroll

Kontrollera att alla tillbehör medföljer enheten.

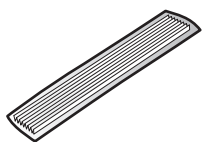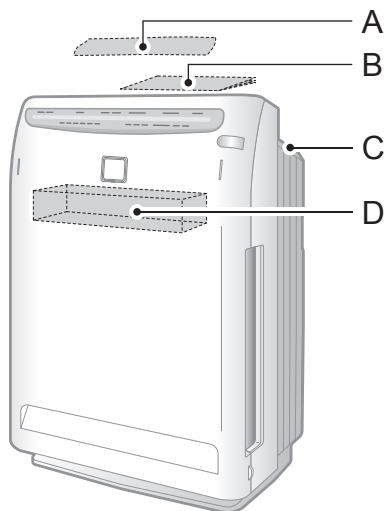


A: Veckat filter ... 1 ark
< För första installation >
I dämpningsmaterial

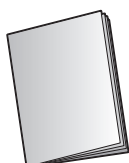

B: Bruksanvisning ... 1 bok
(Den här boken)
I förpackningen



C: Fjärrkontroll ... 1 enhet
I förvaringsfack för
fjärrkontrollen

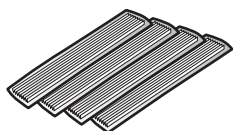


D: Veckade filter ... 4 ark
< Utbytesfilter >
I filterbehållare

■ Så här monterar du det veckade filtret

Kontrollera att det veckade filtret är installerat innan driften startas.


1 Ta bort frontpanelen.

- Tryck in de 2 klämmorna (höger och vänster), och dra frontpanelen uppåt och ta loss den.

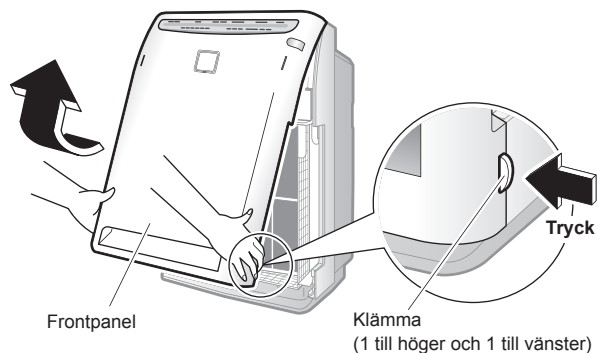


2 Ta bort ENHET1.

- Håll ENHET1 i handtagen, dra ENHET1 uppåt och ta bort den.

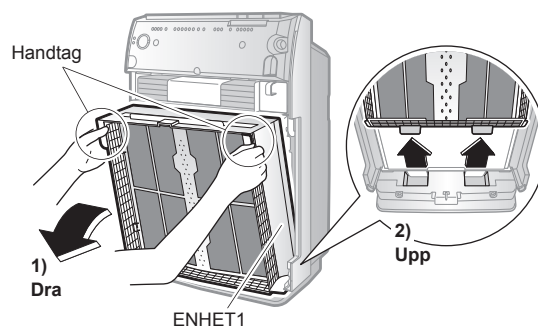

3 Ta bort den luktreducerande katalysatorenheten.


- Håll den luktreducerande katalysatorenheten i handtagen, dra ut den luktreducerande katalysatorenheten uppåt och ta bort den.

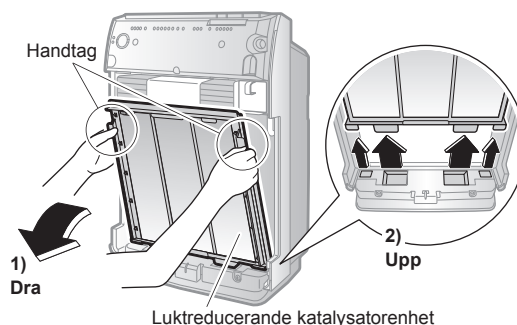


4 Sätt tillbaka det veckade filtret.

Kontrollera att du installerat förfiltret (grönt) och det veckade filtret (framsida: vitt, baksida: blått). Om du kör enheten utan dem kan den bli skadad.

- 1) Placera hålen (5 var till höger och vänster) på det veckade filtret vid fästöglorna (5 var till höger och vänster) på den luktreducerande katalysatorenheten.

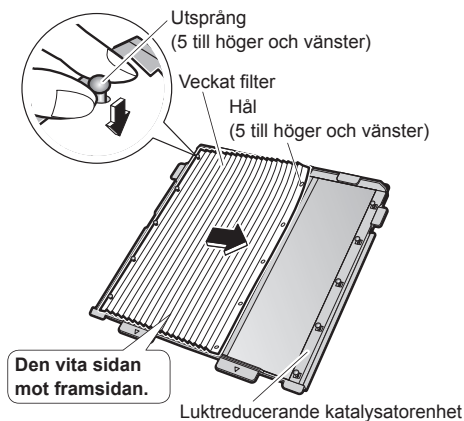


- 2) Sätt i det veckade filtret under flikarna (4 platser) på den luktreducerande katalysatorenhetens överkant och underkant.

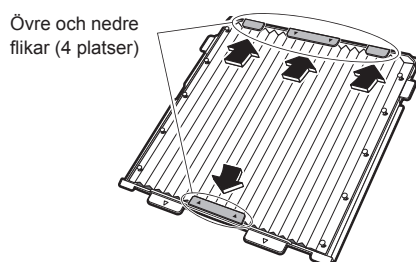

- Enhetens prestanda försämras om det veckade filtret monteras bakvänt.


5 Montera den luktreducerande katalysatorenheten.

- Håll den luktreducerande katalysatorenheten i handtagen, placera de utstående delarna i spåren (4 platser) i underkant av huvudenheten och tryck in den luktreducerande katalysatorenheten i huvudenheten.

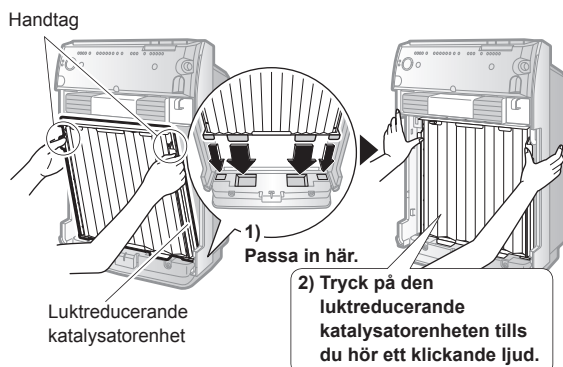


6 Montera ENHET1.

- Håll den ENHET1 i handtagen, placera de utstående delarna i spåren (2 platser) i underkant av huvudenheten och tryck in ENHET1 i huvudenheten.

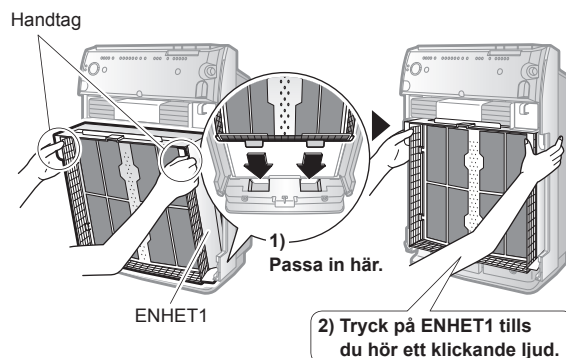

7 Sätt tillbaka frontpanelen.

- Fäst de övre krokarna (2 platser) på frontpanelen i de två övre spåren (2 platser) på huvudenheten och stäng sedan frontpanelen.

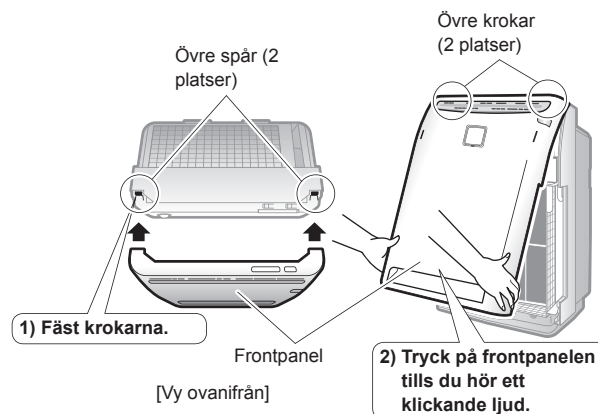


Om frontpanelen är felaktigt monterad kan säkerhetsbrytaren lösa ut. Driften startar kanske inte.

►Sidan 16.

Förberedelser före användning

■ Installation av enheten

Installerad på ett bord eller på golvet

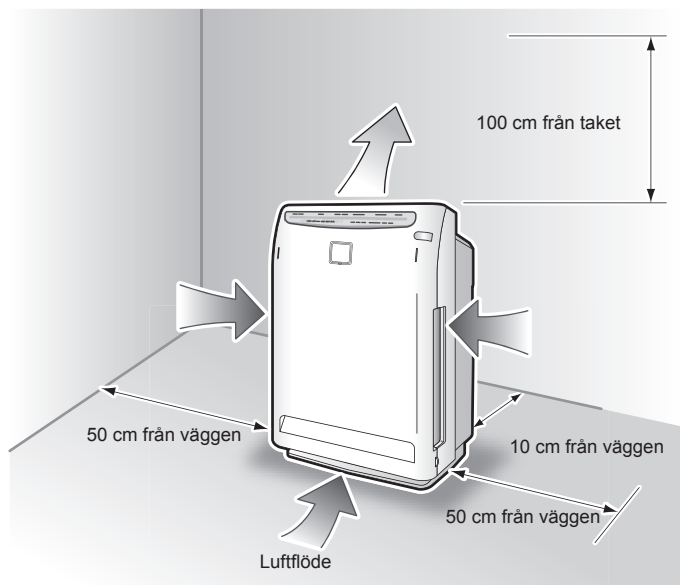

⚠ FÖRSIKTIGT


- Väggen där luftrenaren monteras kan bli smutsig beroende på typ av vägg och miljön, även om du följer de angivna dimensionerna till vänster. I sådana fall ska enheten flyttas ut till säkert avstånd från väggen.
- Om luftrenaren används länge på samma plats kan enhetens undersida och golvet bli smutsigt på grund av luftintaget vid enhetens underkant. Regelbunden rengöring rekommenderas.

OBS!

- Luften blåses ut lite åt höger, men det är inget fel på enheten.
- Välj en plats som gör att luften kan nå hela rummet.
- Placera luftrenaren på ett platt och stabilt område. Om golvet är ojämnt kan det uppstå vibrationer i enheten.

Tips för smart installation

- För borttagning av vanligt damm är det effektivt att installera enheten på en lägre position i rummet. För borttagning av cigaretttrök är det effektivt att installera enheten på en högre position i rummet.
- Om du installerar luftrenaren mitt för luftkonditioneringsenheten förstärks cirkulationseffekten. Enheten kontrollerar ojämnhet i rumstemperaturen samtidigt som luften rengörs vid uppvärmnings- eller kylningsdrift.
- Håll TV-apparater, radioapparater och stereoapparater minst 2 meter från enheten. (Effekterna av strömkretsen i enheten och kablarna kan orsaka störningar i TV-bilden eller buller.)
Håll även trådlösa telefoner och atomstyrda klockradioapparater borta från enheten.

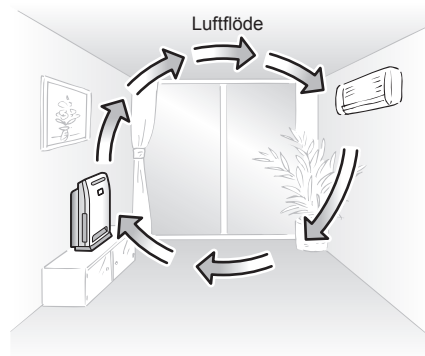


Använd inte enheten på följande platser.

- Använd inte enheten på en plats där den utsätts för direkt solljus. (Enhetens respons på signal från fjärrkontrollen kan försämrats och färgen på enheten kan förändras.)
- Använd inte enheten på platser där temperaturen är hög. (Hög temperatur kan missfärga eller deformera enheten.)

■ Förberedelse av fjärrkontroll


Fjärrkontrollen har redan ett batteri.

- Fjärrkontrollen kan användas när du dragit ut den genomskinliga plasten.

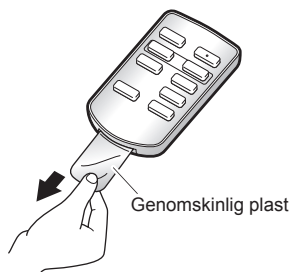


Batteriutbyte

- 1 För fliken på locket på fjärrkontrollens baksida i pilens riktning.
- 2 Dra ut locket.
- 3 Byt batteriet.
- 4 Sätt tillbaka locket.

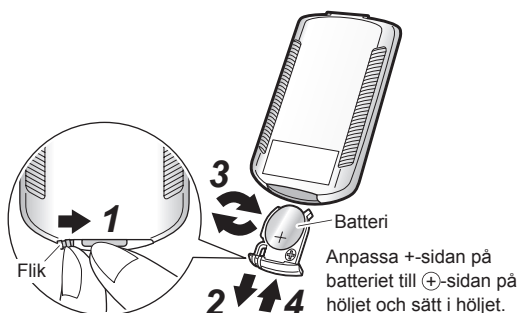


■ Sätt i strömkontakten i ett eluttag.

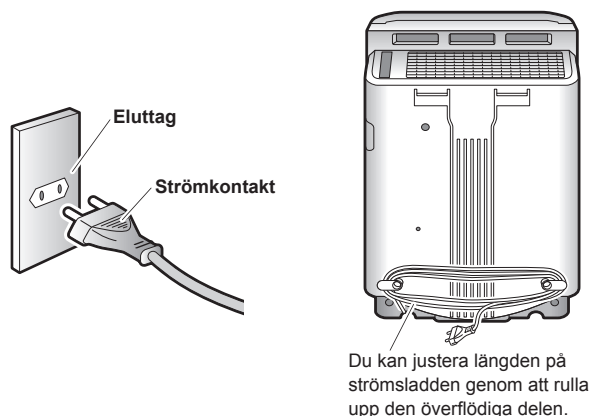

Användning

- Peka fjärrkontrollens sändare mot enhetens mottagare. Om signalen hindras av något, t.ex. en gardin, kanske enheten inte kan ta emot signalen.
- Fjärrkontrollens räckvidd är cirka 6 meter.

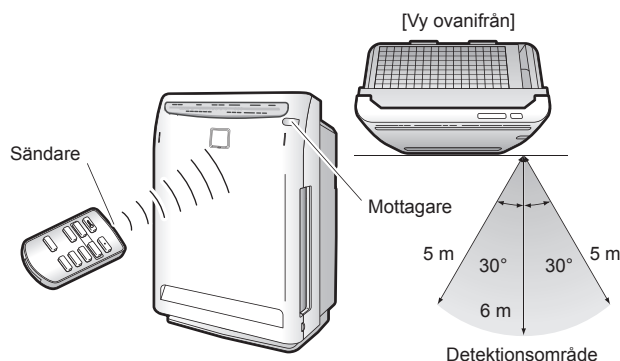

OBS!

Batteri



- Förvara batterierna utom räckhåll för barn. Sök omedelbart vård om ett batteri råkar sväljas.
- När batterierna slängs ska polerna täckas över med tejp.
- Blandning med andra metaller eller batterier kan orsaka värmeutveckling, explosion eller eldsvåda.
- Batterier ska typiskt bytas årligen, men om mottagningen försämrats kan batteriet bytas ut mot ett nytt litiumbatteri av typen CR2025.
- Det kan bli nödvändigt att byta ut ett batteri som närmar sig sitt bäst före-datum innan det rekommenderade datumet.
- För att förhindra problem eller skador på grund av läckage eller explosion bör batterier tas ut om enheten inte ska användas under en längre tidsperiod.
- Batteriet som medföljer fjärrkontrollen är avsett för inledande drift. Livslängden på detta batteri kan vara kortare än 1 år.

Fjärrkontroll



- Var försiktig så att du inte tappar fjärrkontrollen eller blöter ned den. (Kan göra att den slutar fungera.)
- Signalerna kan störas av elektroniskt startade lysrör i rummet.
- Använd inte fjärrkontrollen i närheten av belysningsutrustning (inom 1 meter). (Huvudenhetens respons på signaler från fjärrkontrollen kan försämrats och färgen på enheten kan förändras.)

Användning



Så här startar du driften

Tryck på  .

(Exempel på inledande display)


- Driften startar och luftflödeslampan tänds.
- När du trycker på  under drift stoppas driften.
- När du trycker på  igen startar driften med samma inställningar som vid föregående drifttillfälle.



Skydd mot felaktig användning av enheten av små barn

Barnsäkert lås

- Tryck på  i cirka 2 sekunder för att aktivera det barnsäkra låset.
- Du kan inaktivera det barnsäkra låset genom att trycka på  igen i cirka 2 sekunder. Det barnsäkra låset inaktiveras också när du drar ut ström-kontakten och sätter in den igen efter minst 3 sekunder.



Användning av enheten efter luftens renhetsgrad

Automatisk fläktdrift

Tryck på  .


- Den automatiska fläkthlampan och en av luftflödeslamporna "  (Tyst)", "  (Låg)", "  (Standard)" eller "  (Hög)" tänds.



Snabb rengöring av luften i rummet

Turbodrift

Tryck på  .





Ställa in timern


Timerdrift

Tryck på  .

- Varje gång du trycker på knappen ställs TIMER AV in enligt nedan.
→ "1" (1 timme) → "2" (2 timmar) → "4" (4 timmar) → (Avbryt)

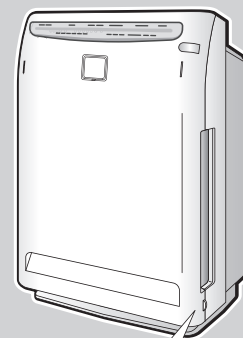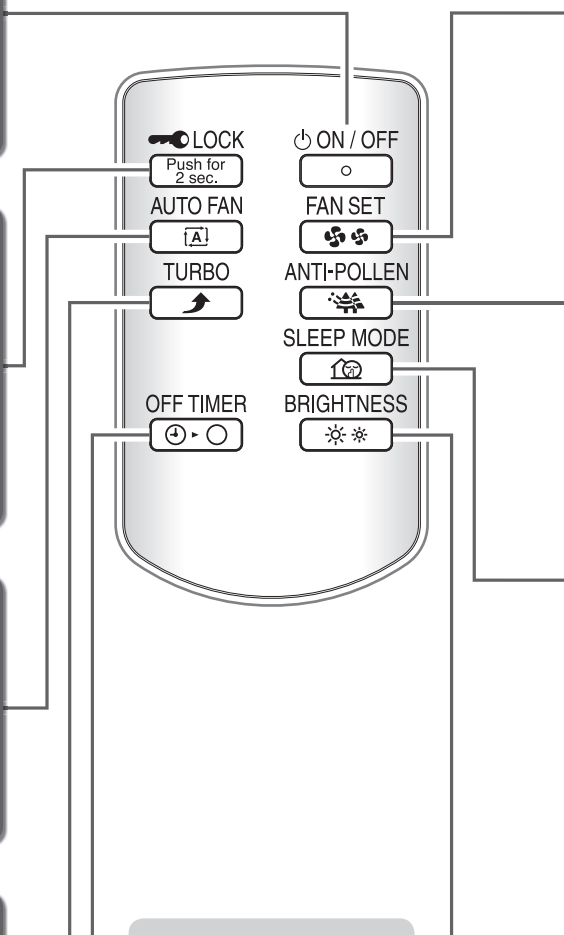


Kontrollera att front-panelen är stängd.

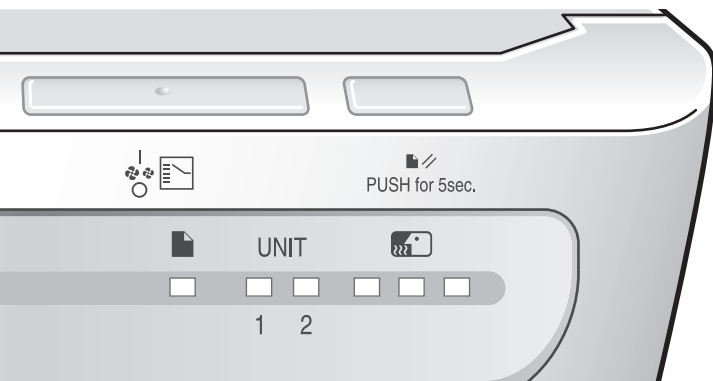

Drift med knappen på enheten

Tryck på .

- Driftläget ändras varje gång knappen trycks ned.



OBS!

- Driften stoppas av säkerhetsskäl när frontpanelen öppnas vid drift.

När fel uppstår vid driften

- Om enhetens display är onormalt tänd eller om signalen från fjärrkontrollen inte kan tas emot vid drift på grund av elektrisk belysning eller radiostörningar kan du dra ut strömkontakten. Sätt tillbaka strömkontakten efter minst 3 sekunder och starta driften.

Start/stopp

- Standardinställningen för luftflödet är "(Auto-fläkt)". När du drar ut strömkontakten eller tar bort frontpanelen återställs inställningen för luftflödet till "Auto-fläkt".
- Före rengöring ska driften stoppas och strömkontakten dras ur.

Automatisk fläktdrift

- Luftflödet väljs automatiskt från "(Tyst)", "(Låg)", "(Standard)" eller "(Hög)" efter luftens renhetsgrad.
- Reningskapaciteten förbättras med ökat luftflöde.

Turbodrift

- Ett högt luftflöde tar snabbt bort alla luftföroreningar. Detta är smidigt att använda vid rengöring av rummet.

Tyst drift

- Ett stilla luftflöde släpps ut. Den här driften är bra på natten. Vid tyst drift minskar den luktreducerande effekten. Om lukten i rummet inte reduceras ordentligt väljer du i stället driftläget "Standard" eller starkare.

Antipollendrift

- Luftflödet växlas mellan "(Standard)" och "(Låg)" var 5 minut och ger en medelhög luftström som fångar in pollen innan det faller till golvet.

Vilolägesdrift

- Luftflödet väljs automatiskt från "(Tyst)" eller "(Låg)" efter luftens renhetsgrad.
- Detta är smidigt att använda på natten.

Timerdrift

- Återstående tid indikeras med TIMER AV-lampan.
- Den inställda tiden kan också ändras när knappen är nedtryckt och timern räknar ned.

Barnsäkert lås

- När låset är aktiverat är driften av enheten och fjärrkontrollen begränsat för att inte användas av barn.

Ändra luftflödeshastigheten manuellt

Manuell luftflödesdrift

Tryck på .

- Varje gång du trycker på knappen ställs luftflödet in enligt nedan.

→ "(Tyst)" → "(Låg)" → "(Standard)" → "(Hög)"



Rengöra pollen

Antipollendrift

Tryck på .



Tyst drift på natten

Vilolägesdrift

Tryck på .


- Vilolägeslampan och en av luftflödeslamporna "(Tyst)" eller "(Låg)" tänds.



Ändra ljusstyrkan för enhetens displaylampa

Tryck på .

- Ljusstyrkan på enhetens displaylampa ändras varje gång knappen trycks ned.
- Bara luftkvalitetsslampan och luktsensorlampan släcks helt.

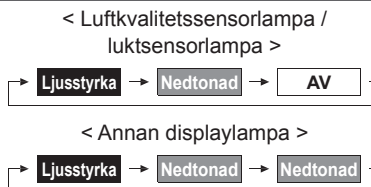

OBS!

- Starta/stoppa inte driften genom att dra ut och sätta in strömkontakten utom vid ett fel.
- Flytta inte enheten under drift. Det kan leda till driftproblem eller fel.

Snabbreferenstabell för underhåll






VARNING

Före underhåll ska enheten stoppas och strömknappen dras ut. (Det kan leda till elektriska stötar eller skador.)

Ta bort komponenterna för underhåll i nummerordning.

För information om att ta bort och sätta tillbaka komponenter, se ►Sidan 17. .

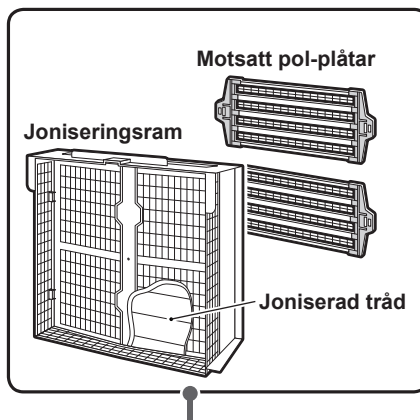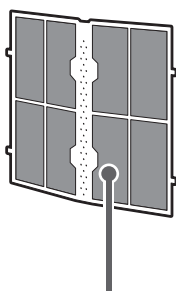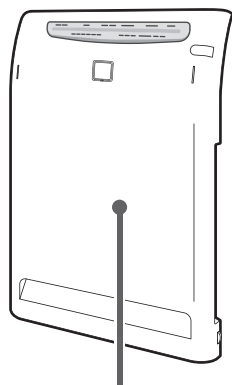

1 Frontpanel	2 Förfilter	3 ENHET1 (Plasmajonisering)	4 ENHET2 (Joniseringsenhet)
Om den blir smutsig Torka av	En gång varannan vecka Dammsugare Skölj med vatten	Om "ENHET1"-lampan tänds. Blötlägg, skölj och torka av Torka av	Var 3 månad eller om "ENHET2"-lampan tänds Blötlägg, skölj och torka av Torka av
- Torka av smuts med en trasa som är lätt fuktad med vatten. - I händelse av kraftig nedsmutsning, torka av med en trasa som är fuktad med ett neutralt rengöringsmedel. - Använd inga hårda borstar eller dylikt.	- Använd dammsugare för att ta bort damm från förfiltret, och tvätta det med vatten. - I händelse av kraftig nedsmutsning tvättar du förfiltret med en mjuk borste eller ett neutralt rengöringsmedel och torkar det ordentligt i skugga. Torka förfiltret helt innan det används eftersom lampan "ENHET1" kan tändas om det finns vatten kvar på förfiltret.	- Ta bort damm med en dammsugare. - Blötlägg i ljummet vatten eller vatten. (Cirka 1 timme) - Torka ordentligt efter blötläggning. Skötsel och rengöring ►Sidan 19, 20.	






VARNING

- Använd inte bensen, bensin, förtunningsmedel, skurpulver, fotogen, alkolo eller dylikt. (Detta kan leda till sprickor, elektriska stötar eller eldsvåda.)
- Tvätta inte huvudenheten med vatten. (Detta kan leda till elektriska stötar, eldsvåda eller fel.)

OBS!


- När rengöringsmedel används ska detta torkas bort från ytan så att inget finns kvar.
- Torka inte förfiltret på en plats där den är utsatt för direkt solljus.
- Använd inte varmvatten med högre temperatur än 50°C för rengöring av komponenterna.
- Torka inte komponenterna över en eld. Detta kan orsaka missfärgning eller deformation av komponenterna som då kan bli oanvändbara.

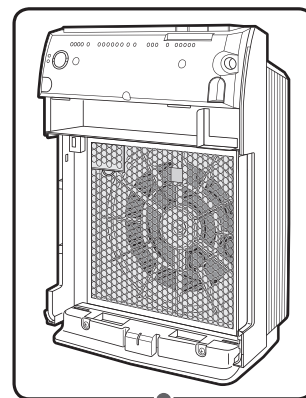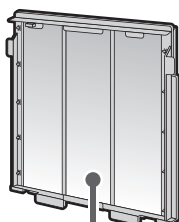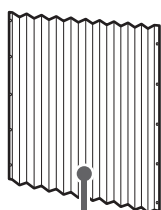

5	Veckat filter	6	Luktreducerande katalysatorenhet	7	Huvudenhet eller luftinlopp för sensor
Om filterlampan tänds eller blinkar Byt		Om den blir smutsig Dammsugare Kan ej sköljas med vatten		Om det blir igensatt Dammsugare Torka av	
Utbyte ►Sidan 21.		• Ta bort damm med en dammsugare. • Om den luktreducerande katalysatorenhetens ram blir smutsig torkar du av den med en trasa som är lätt fuktad med vatten. I händelse av kraftig nedsmutsning, torka av med en trasa som är fuktad med ett neutralt rengöringsmedel. • Skölj inte med vatten. (Om enheten tvättas med vatten deformeras den och kan inte längre användas.)		• Om huvudenheten eller luftinloppet för luftkvaliteten / luktsensorn är igensatt med damm tar du bort dammet med en dammsugare. • Torka av smuts på huvudenheten med en trasa som är lätt fuktad med vatten.	

OBS!

- Var försiktig så att du inte repar ytan på frontpanelen eller skadar de utstående delarna på dess baksida när den är borttagen.
De utskjutande delarna på baksidan fungerar som en säkerhetsbrytare och stänger av enheten när frontpanelen öppnas.
Om de skadas kan driften inte starta.

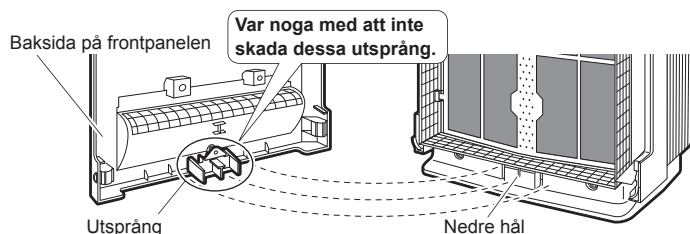

! VARNING


- Vidrör inte insidan på hålet på enhetens undersida. (Kan ge elstötar.)
- Kontakta leverantören om enheten är skadad och inte fungerar.

Ta bort och sätta tillbaka komponenter

Ta bort

1 Ta bort frontpanelen.


- Tryck in de 2 klämmorna (höger och vänster), och dra frontpanelen uppåt och ta loss den.

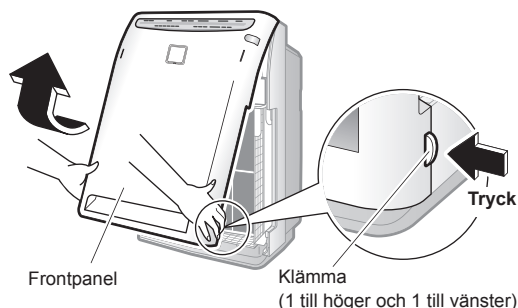

2 Ta bort förfiltret.


- Håll ned tandningen och dra ut förfiltret. Lossa sedan förfiltrets flikar (4 platser) från hålen (2 var till höger och vänster) på ENHET1.

Dra ut förfiltret och ta bort det.

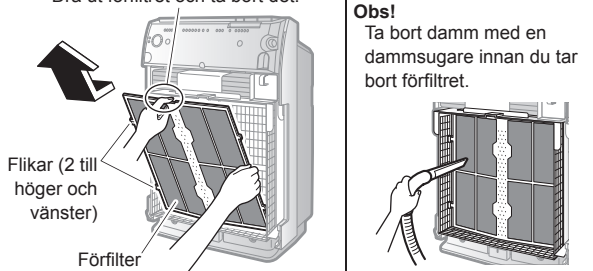


3 Ta bort ENHET1.

- Håll ENHET1 i handtagen, dra ENHET1 uppåt och ta bort den.

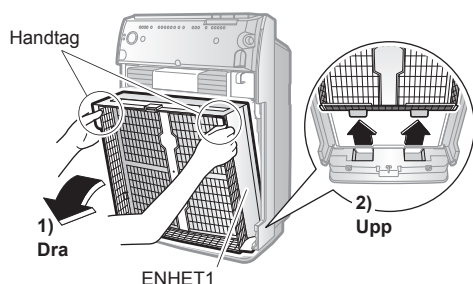

4 Ta bort den luktreducerande katalysatorenheten.


- Håll den luktreducerande katalysatorenheten i handtagen, dra ut den luktreducerande katalysatorenheten uppåt och ta bort den.

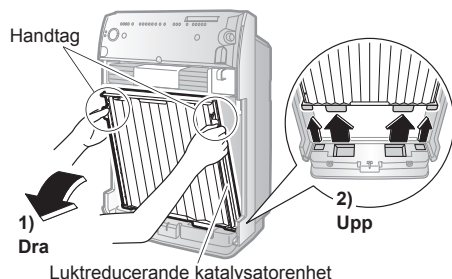

Sätt tillbaka


1 Montera den luktreducerande katalysatorenheten.

- Håll den luktreducerande katalysatorenheten i handtagen, placera de utstående delarna i spåren (4 platser) i underkant av huvudenheten och tryck in den luktreducerande katalysatorenheten i huvudenheten.

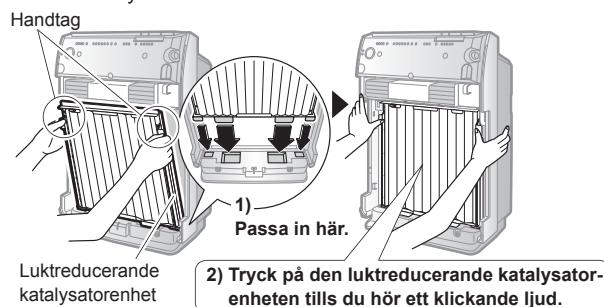


2 Montera ENHET1.

- Håll den ENHET1 i handtagen, placera de utstående delarna i spåren (2 platser) i underkant av huvudenheten och tryck in ENHET1 i huvudenheten.

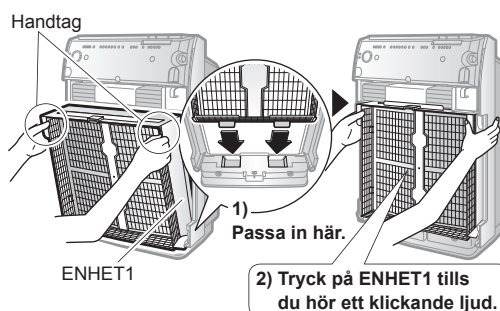


3 Montera förfiltret.

- Sätt förfiltrets flikar (4 platser) i hålen (2 var till höger och vänster) på ENHET1.

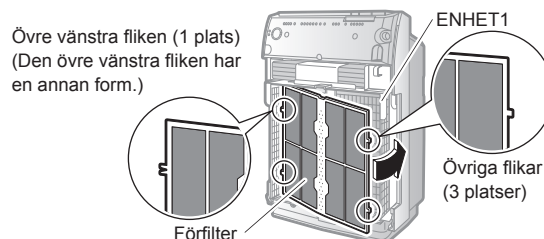

4 Sätt tillbaka frontpanelen.

- Fäst de övre krokarna (2 platser) på frontpanelen i de två övre spåren (2 platser) på huvudenheten och stäng sedan frontpanelen.

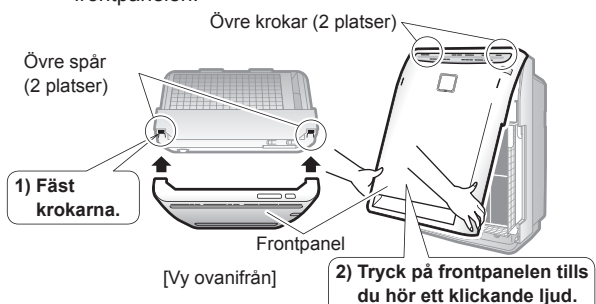


Om frontpanelen är felaktigt monterad kan säkerhetsbrytaren lösa ut. Driften startar kanske inte. ► Sidan 16.

■ Ta bort och sätta tillbaka motsatt pol-plåtar



FÖRSIKTIGT

Bär gummihandskar när du tar bort och sätter tillbaka motsatt pol-plåtarna. Man kan skära sig på motsatt pol-plåtarna och joniserade trådar.

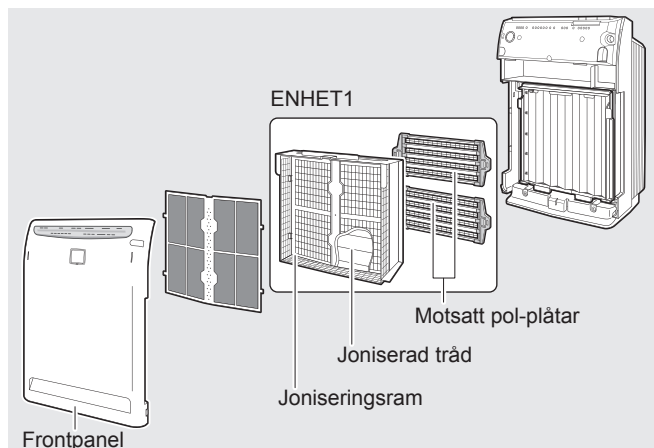


Ta bort

1 Ta bort frontpanelen och ENHET1.

► Sidan 17.

2 Ta bort motsatt pol-plåtarna från baksidan på ENHET1.

- Kläm åt om de vita och gröna knapparna (2 uppsättningar till höger och vänster), lyft upp motsatt pol-plåten och ta bort den.

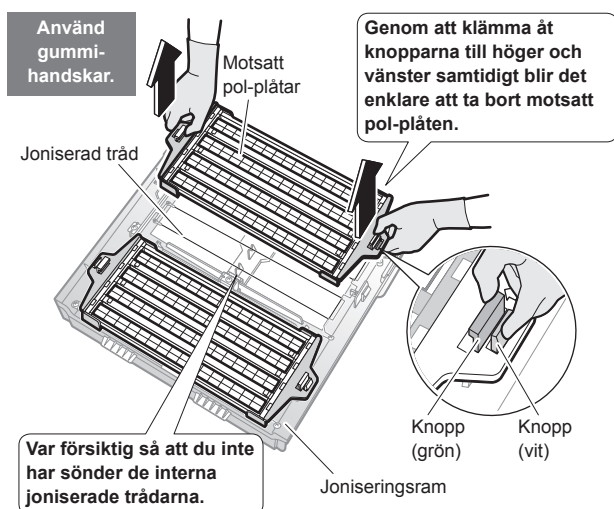


Sätt tillbaka


1 Montera motsatt pol-plåtar.

- 1) Montera motsatt pol-plåten över knapparna (2 uppsättningar till höger och vänster) på joniseringsramen.


Motsatt pol-plåtarna skiljer inte mellan övre och nedre eller mellan höger och vänster. Montera dem så att pilen syns.

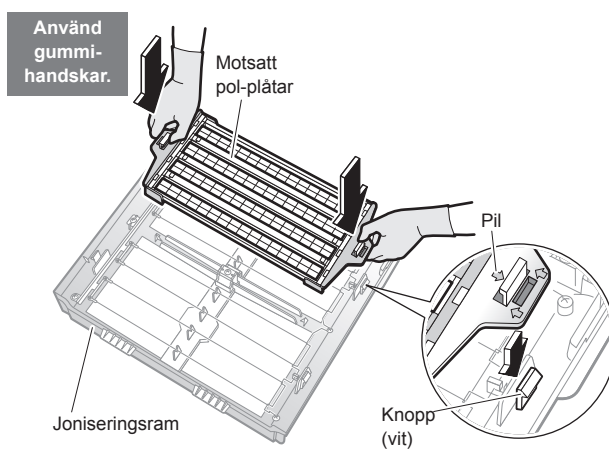

- 2) Sätt in den helt tills den klickar på plats.

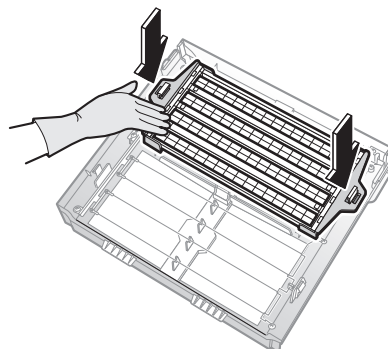

- 3) Montera den andra motsatt pol-plåten.

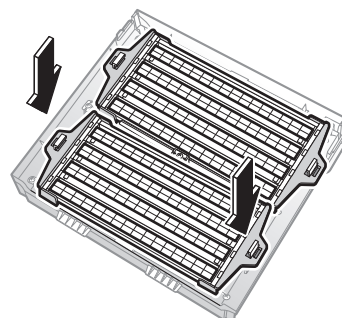

2 Montera ENHET1 och frontpanelen.


► Sidan 17.










Rengöring av ENHET1 och ENHET2

Tid för rengöring	ENHET1: Om "ENHET1"-lampan tänds. ENHET2: Var 3 månad eller om "ENHET2"-lampan tänds	 UNIT  1 2
Rengöringsmetod	Blötlägg, skölj och torka av Torka av	

Om markering är viktig ska du rengöra enheten även om "ENHET1"- och "ENHET2"-lamporna inte tänds.


För information om att ta bort och sätta tillbaka komponenter, se ►Sidan 17. .

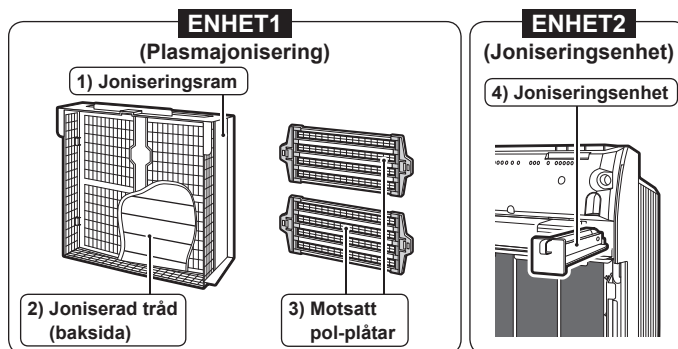

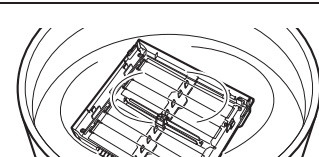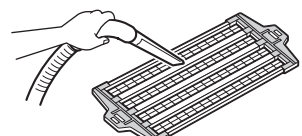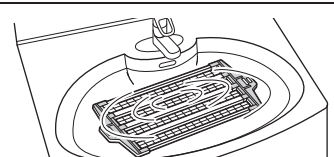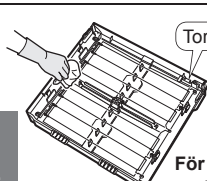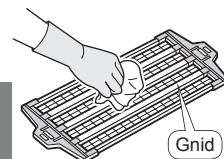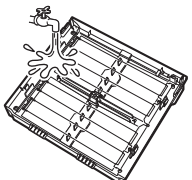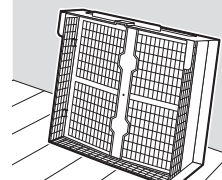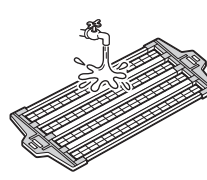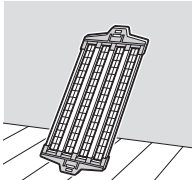Procedur	ENHET1		
	1) Joniseringsram	2) Joniserad tråd	3) Motsatt pol-plåtar
Ta bort komponenterna.	►Sidan 17, 18.		►Sidan 18.
Ta bort damm med en dammsugare.			
Blötlägg i ljummet vatten eller vatten. (Cirka 1 timme)			
Ta bort smuts med en trasa, mjuk borste eller dylikt. Använd gummi-handskar.	 Torka av Använd gummi-handskar. För mer information, se 1) och 2) nedan.		 Använd gummi-handskar. Gnid
Skölj av med rinnande vatten.	 		 
Torka i ett väl ventilerat och skuggigt utrymme. (Cirka 1 dag)			
Sätt tillbaka komponenterna.	►Sidan 17, 18.		►Sidan 18.

1) Joniseringsram (Ta bort smuts efter blötläggning men före torkning.)

- Ta bort smuts från plastdelar med en mjuk trasa.
- Använd en bomullspinne eller liknande för att torka bort smuts från fördjupningar och platser där fingrar inte når.
- Lämna inget ludd från rengöringsstrasor. Ludd kan orsaka fel.

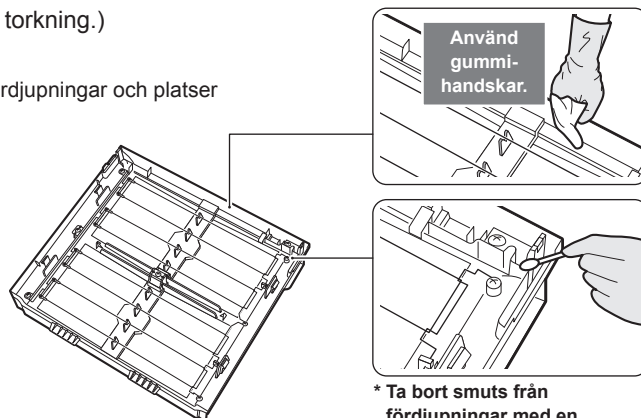

* Ta bort smuts från fördjupningar med en bomullspinne eller liknande.

⚠ FÖRSIKTIGT



■ Använd gummihandskar när du torkar av eller gnider enheterna.

- Man kan skära sig på motsatt pol-plåtarna och joniserade trådar.

- Det finns joniserade trådar på baksidan på motsatt pol-plåtarna. Var försiktig så att du inte har sönder trådarna när du tar bort och sätter tillbaka enheterna.
 - Om enheten används med trasiga joniserade trådar tänds "ENHET1"-lampan tänds. När lampan är tänd är kapaciteten för dammsamling låg.
 - Om någon joniserad tråd går av måste den bytas ut mot en ny. Kontakta leverantören. (Byt inte ut den joniserade tråden på egen hand.)


OBS!

- Drift kan ske säkert utan joniseringsenheten installerad i huvudenheten, men detta försämrar den luktreducerande effekten. Använd huvudenheten när joniseringsenheten har installerats.

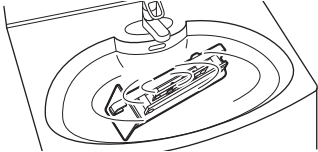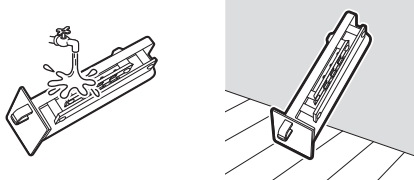ENHET2		Anteckningar
4) Joniseringsenhet		
Öppna frontpanelen och dra ut joniseringsenheten.		
		• Lossa inte skruvarna från joniseringsramen eller ENHET2. Detta kan orsaka skador.
		• Rengör ENHET1 och ENHET2 i ett våtutrymme, t.ex. ett duschrum eller vid diskbänken. • För envis smuts, blötlägg ENHET1 och ENHET2 i ljummet vatten eller vatten där ett neutralt rengöringsmedel (t.ex. köksrengöringsmedel) har lösts upp. • Använd den mängd neutralt rengöringsmedel som anges i instruktionerna för rengöringsmedlet. • Använd inte pulvermedel, alkaliska eller sura rengöringsmedel, och gnid inte med t.ex. hårda borstar. Det kan leda till deformation och skador. • Om nålarna i ENHET2 deformeras minskar den luktreducerande kapaciteten.
 Använd gummihandskar. Torka av För mer information, se 4) nedan.		
		• Om rengöringsmedel finns kvar på ENHET1 eller ENHET2 släcks inte lamporna "ENHET1" och "ENHET2" efter rengöring så skölj därför av rengöringsmedlet ordentligt. • Låt inget ludd från rengöringstrasor sitta kvar. Ludd kan orsaka fel. • Plastkomponenter kan deformeras eller missfärgas om de utsätts för direkt solljus. • Om vatten finns kvar på ENHET1 eller ENHET2, även små mängder, släcks inte lamporna "ENHET1" och "ENHET2" efter rengöring, torka dem därför ordentligt i skuggan.
Sätt tillbaka joniseringsenheten.		

2) Joniserad tråd (8 platser)


- Ta bort smuts från joniserade trådar och omgivande plastdelar med en mjuk trasa.

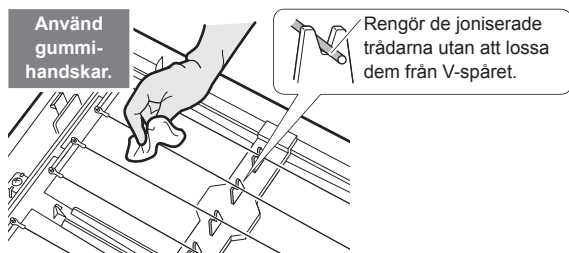

- * Torka de joniserade trådarna försiktigt. De kan gå av om du drar för kraftigt i dem.

4) Joniseringsenhet


- Torka nålarna med en bomullspinne eller en mjuk trasa om de är smutsiga.
- Ta bort smuts från plastdelar (■) i interna områden med en bomullspinne eller en mjuk trasa.
- Lossa inte skruvarna.

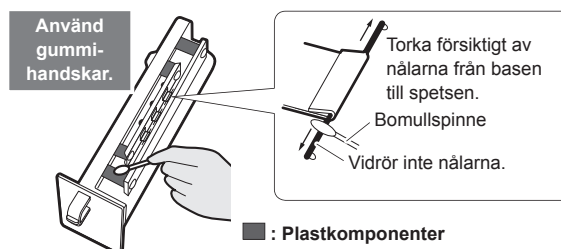

- * Om nålarna deformeras minskar den luktreducerande kapaciteten.

Utbyte av det veckade filtret

Tid för rengöring	När filterlampan i displayen tänds eller blinkar	
Rengöringsmetod	Byt	

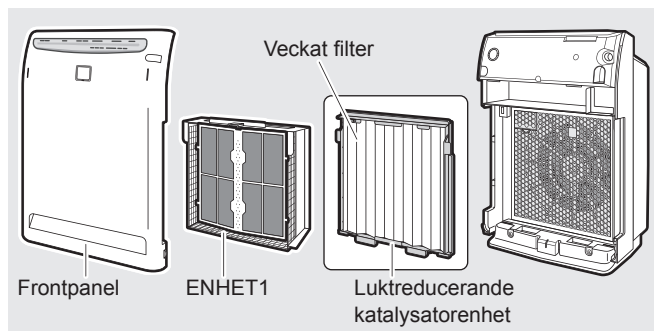

1 Ta bort frontpanelen och ENHET1.

►Sidan 17.


2 Byt det veckade filtret mot ett nytt filter.

1) Ta bort det använda veckade filtret.

- Lossa det veckade filtret från de utskjutande delarna (5 var till höger och vänster) på den luktreducerande katalysatorenheten (framsida).

2) Ta ut ett nytt veckat filter från filterbehållaren och anslut den sedan till den luktreducerande katalysatorenheten.

- Placera hålen (5 var till höger och vänster) på det veckade filtret på flikarna till höger och vänster på den luktreducerande katalysatorenheten.
- Sätt i det veckade filtret under flikarna (4 platser uppe och nere) på den luktreducerande katalysatorenheten.

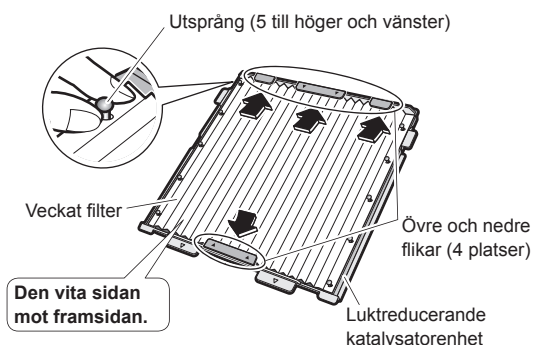


3 Sätt tillbaka ENHET1 och frontpanelen.

►Sidan 17.

4 Sätt i strömkontakten.

5 Tryck på filteråterställningsknappen på den övre delen av frontpanelen i 5 sekunder.

(Filterlampan släcks med ett kort pipjud.)

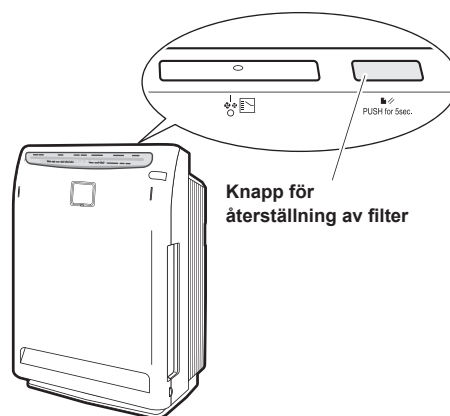

- Även när det veckade filtret bytts ut släcks inte filterlampan förrän du trycker på filteråterställningsknappen i 5 sekunder.

OBS!

- Beställ det veckade filtret för utbyte från leverantören.
- Byt det veckade filtret när filterlampan tänds eller blinkar även om filtret ser ut att vara rent. Mängden synlig smuts representerar inte filtrets kapacitet.
- Utbytesintervallet för det veckade filtret varierar efter hur enheten används och var den är placerad. Filterlampan tänds efter cirka 2 år om enheten används varje dag i ett hus där 10 cigaretter röks per dag. (Utbytesintervallet blir kortare när enheten används där luften är särskilt smutsig.)
- När du har bytt ut det veckade filtret innan filterlampan tänds på grund av synlig smuts eller lukt, trycker du på filteråterställningsknappen i 5 sekunder.

Alternativ

OBS!

- Kontakta en serviceleverantör för utbytesfilter.

Artikel	Modell
Veckade filter, 5 st.	KAC017A4E

- Om enheten används med smutsiga delar
 - Luften renas inte.
 - Lukter tas inte bort.
 - Onödig lukt kan genereras.
- Kasta veckade filter som ej brännbart avfall.

■Avfallshanteringskrav



Din produkt och batterierna som medföljer styrenheten är markerade med denna symbol. Den här symbolen betyder att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte ska blandas med osorterat hushållsavfall. För batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol betyder att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration. Möjliga kemiska symboler är:


- Pb: bly (>0,004 %)
- Hg: kvicksilver (>0,0005 %)


Produkten ska avfallssorteras i enlighet med relevanta lokala och nationella bestämmelser.


Enheter och uttjänta batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa korrekt avfallshantering bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

Inställning av känsligheten för luftkvalitetssensorn (dammsensorn)


Luftkvalitetssensorns känslighet kan justeras.

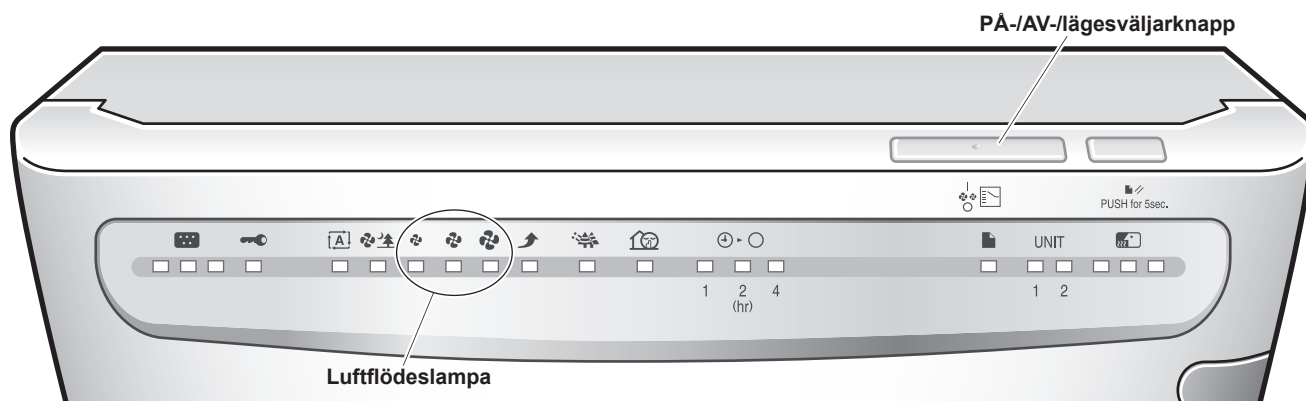

1 Tryck på  på enheten i 10 sekunder.

2 Med  nedtryckt pekar du fjärrkontrollen mot enheten och trycker på .

- Mottagningsljudet hörs, en av luftflödeslamporna " (Låg)", " (Standard)" eller " (Hög)" blinkar i 5 sekunder och sedan tänds lampan som motsvarar den inställda känsligheten.

3 Ändra känsligheten med  på enheten.

- Varje gång du trycker på knappen tänds luftflödeslampan och känsligheten ändras enligt nedan.
- Känslighetsinställningen indikeras med luftflödeslampan. Om luftflödeslampan inte ändras drar du ut strömkontakten, väntar i minst 3 sekunder, sätter i kontakten igen och startar om driften från början.

För att **öka** känsligheten:

→ Välj luftflödeslampan " (Låg)".

För att **sänka** känsligheten:


→ Välj luftflödeslampan " (Hög)".

Luftflödeslampa	Känslighet
 "Låg"	Hög
 "Standard"	Normal
 "Hög"	Låg

Sensorn är mer känslig för damm.

Standardinställning

Sensorn är mindre känslig för damm.

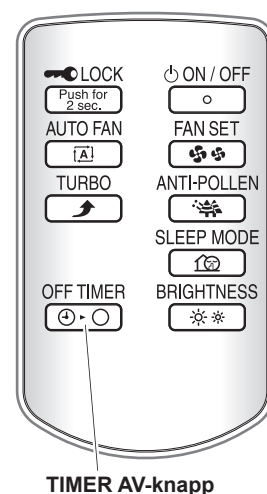

4 När du bestämt dig för inställningen pekar du fjärrkontrollen mot enheten och trycker på .

- Mottagarljudet hörs och lampan som motsvarar inställd känslighet blinkar.

5 Ta ut strömkontakten när den inställda lampan blinkar, vänta i minst 3 sekunder och sätt sedan i strömkontakten igen.

OBS!

- Luftkvalitetssensorns känslighet kan justeras även om enheten är stoppad.
- Om steg **5** inte genomförs återgår enheten inte i normalt driftläge.
- Om steg **5** utförs mitt i inställningen kan inställningen inte utföras korrekt.

Vanliga frågor och svar


Kontrollera följande punkter innan du kontaktar leverantören.

Fråga : Kan den luktreducerande katalysatorenheten tvättas med vatten?
Behöver enheten bytas ut?

Svar : Nej, den luktreducerande katalysatorenheten kan inte tvättas med vatten. (Om enheten tvättas med vatten deformeras den och kan inte längre användas.)
Kontakta leverantören när du tvättat den luktreducerande katalysatorenheten av misstag.
Ta bort enheten från huvudenheten och rengör den från damm med en dammsugare. Du behöver inte byta den luktreducerande katalysatorenheten mot en ny.
Om lukt blir ett problem kan du fukta ytan på den luktreducerande katalysatorenheten med en sprej och torka den sedan på en skuggig och väl ventilerad plats (ungefär 1 dag).

Fråga : Luftkvalitetssensorns känslighet verkar låg.

Svar : Detta beror på att reaktionstiden för luftkvalitetssensorn är beroende av rummets storlek.
Om enheten är installerad på en lägre position i rummet kan reaktionen på cigarett rök eller annat vara dålig.
Flytta enheten eller justera luftkvalitetssensorns känslighet.
►Sidan 22.

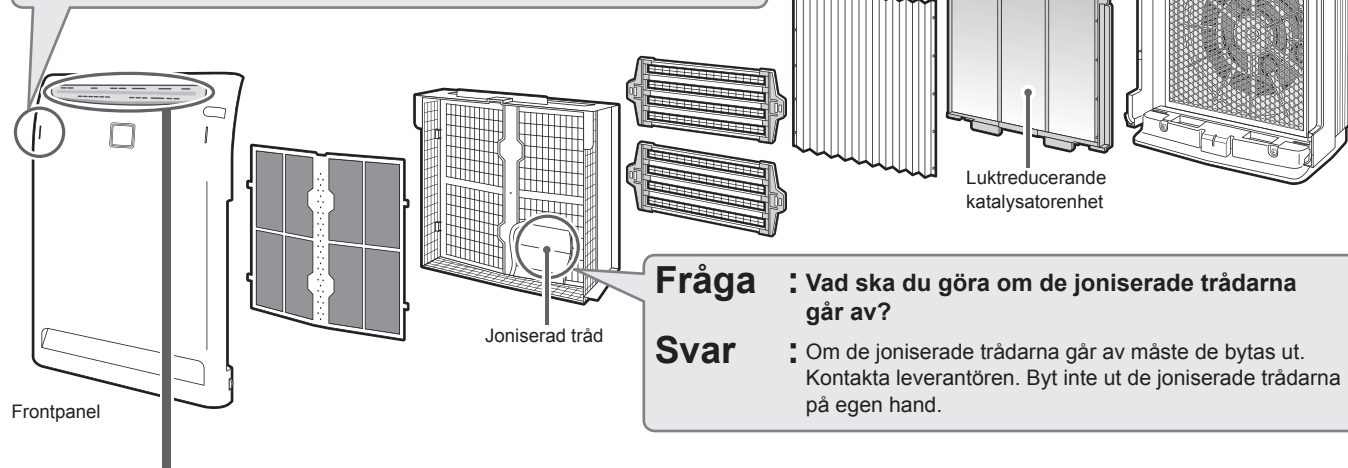

Fråga : Vad ska du göra om de joniserade trådarna går av?

Svar : Om de joniserade trådarna går av måste de bytas ut.
Kontakta leverantören. Byt inte ut de joniserade trådarna på egen hand.

■ "Om dessa lampor tänds eller blinkar"

Luftkvalitetssensorlampan förblir röd eller gul.

Detta beror på damm som lagrats upp i luftkvalitetssensorn.
Använd dammsugare för att ta bort damm från luftinloppet för luftkvalitetssensorn. ►Sidan 16.

ENHETSlampan tänds.

ENHET1: Plasmajoniseraren är smutsig.

ENHET2: Joniseringsenheten är smutsig.

Skölj och tvätta. ►Sidan 19, 20.

De elektriska dammsamlings- och luktreduceringsfunktionerna försämrats betydande eftersom strömförsörjningen till de joniserade trådarna och joniseringsenheten stoppas av säkerhetsskäl.
Använd enheten efter rengöring av insidan och lamporna "ENHET1" "ENHET2" släcks. (Inga säkerhetsproblem finns även om lamporna är tända.)

Luftflödeslampan blinkar samtidigt.

Dra ut strömkontakten och ta bort hindret. Sätt tillbaka strömkontakten och sätt på strömmen. ►Sidan 25.

Filterlampan tänds eller blinkar.

Byt det veckade filtret mot ett nytt och tryck på filteråterställningsknappen i 5 sekunder. ►Sidan 21.

Felsökning

Kontrollera följande punkter innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.
Kontakta leverantören om du inte kan lösa dina problem.

Enheten startar inte.	
Enheten startar inte även när PÅ / AV-knappen trycks ned.	• Ä frontpanelen korrekt monterad? ►Sidan 10. • Är de utskjutande delarna på baksidan av frontpanelen trasiga? → Kontrollera de utskjutande delarna. ►Sidan 16. Kontakta leverantören om de utskjutande delarna är trasiga. • Är batteriet slut i fjärrkontrollen? ►Sidan 12.

Önskade resultat uppnås inte.	
Luften renas inte.	• Är enheten placerad där luften inte når hela rummet eller hindras luftflödet av något? → Välj en plats utan hinder varifrån luften kan nå hela rummet. • Är förfiltret, det veckade filtret eller ENHET1 smutsigt? → Rengör de smutsiga delarna. ►Sidan 15–21. Om lukt i den luktreducerande katalysatorenheten är ett problem fuktar du ytan på den med en sprej och torkar den sedan på en skuggig och väl ventilerad plats.
Trots att det finns en lukt förblir den gröna lampan tänd.	• Genereras en betydande lukt när enhetens drift startas? → Luktnivån för den första minuten används som standard för luktsensorns känslighet. Använd enheten med ett ökat luftflöde. ►Sidan 8. Modifiera standardkänsligheten för luktsensorn med följande procedur. När luften är ren (ingen lukt), dra ut strömkontakten och vänta i minst 3 sekunder. Anslut strömkontakten igen och starta driften.
Lukt kommer från luftutloppet.	• Genereras en betydande lukt tillfälligt? (t.ex. många som röker, grillning o.s.v.) → Kör enheten så bör lukten försvinna gradvis. • Har du flyttat enheten från ett annat rum? → Det kan finnas en lukt i det ursprungliga rummet. Kör enheten ett tag. • Genereras lukter hela tiden i rummet? (t.ex. färg, nya möbler, tapeter, sprej, kosmetika, kemikalier o.s.v.) → Eftersom lukter som hela tiden genereras inte helt kan undanröjas kan du använda ventilationssystemet i rummet eller köra enheten i ett väl ventilerat rum ett tag. • Du kan känna en lukt när ozonpartiklar genereras. Mängden är försumbar och inte skadlig för hälsan.

Felsökning

Kontrollera följande punkter innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.
Kontakta leverantören om du inte kan lösa dina problem.

Ett ljud hörs.	
Ett knastrande eller surrande ljud hörs under driften.	• Är ENHET1 och ENHET2 korrekt monterade? → Sätt i ENHET1 tills den klickar på plats. Sätt i ENHET2 helt. ►Sidan 17-20. • Är ENHET1 och ENHET2 dammiga? ►Sidan 19, 20.
Ett väsande ljud hörs under drift.	• ENHET2 ger ifrån sig ett väsande ljud som orsakas av joniserings-enheten under drift. Beroende på användningsvillkoren blir ljudet lägre och ljudkvaliteten kan ändras, men detta indikerar inga problem med driften. Om ljudet kvarstår ändrar du enhetens installationsplats.

Lampan tänds eller blinkar.	
■ Luftflödeslampan blinkar samtidigt. ■ Ingen luft blåses ur enheten.	• Finns det något som blockerar luftutloppet? → Dra ut strömkontakten och ta bort hindret. Sätt tillbaka strömkontakten och sätt på strömmen. Kontakta leverantören om det aktuella tillståndet inte ändras eller om du inte kan ta bort hindret.
Lampan "ENHET1" eller "ENHET2" släcks inte eller tänds igen även efter rengöring av ENHET1 eller ENHET2.	• Är ENHET1 och ENHET2 korrekt monterade? → Sätt i ENHET1 tills den klickar på plats. Sätt i ENHET2 helt. ►Sidan 17-20. • Finns det kvar vattendroppar, rengöringsmedel eller fiberrester i ENHET1 och ENHET2 efter rengöring? → Efter rengöring ska ENHET1 och ENHET2 vara helt fria från rengöringsmedel eller fiberrester och vara helt torra. • Är de joniserade trådarna av? → Kontrollera de joniserade trådarna. Kontakta leverantören för att byta ut dem.
Filterlampan släcks inte även efter byte av det veckade filtret.	• Håll du in filteråterställningsknappen i 5 sekunder? → Även när det veckade filtret bytts ut släcks filterlampan inte om du inte trycker på filteråterställningsknappen i 5 sekunder. ►Sidan 21.

Övrigt	
Det finns ett brännmärke på metaldelen av ENHET2.	• Det här är ett märke som gjorts av joniseringen och är inget onormalt.
TV-bilden har störningar.	• Är en TV eller radio installerad inom 2 meter från enheten eller används en inomhusantenn nära enheten? • Är strömkontakten eller antennen på TV:n eller radion nära enheten? → Flytta enheten så långt bort som möjligt från TV-apparater, radioapparater och antenner.

ANTECKNINGAR

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:

Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:

JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global_ac/

DAIKIN EUROPE NV

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Den tvådimensionella streckkoden
är en tillverkningskod.

3P276413-1B M10B193B (1105)HT