



Luftfuktande luftrenare


Stående golvmodell+

Luftfuktande luftrenare

BRUKSANVISNING

Modell

MCK70YVM

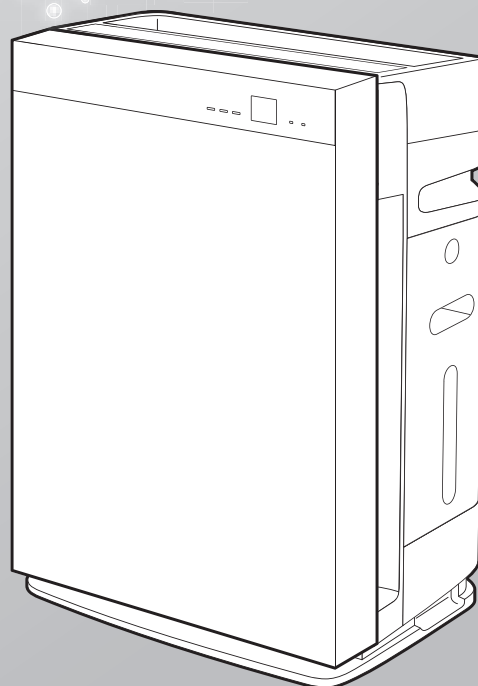

- Tack för att du köpt denna luftfuktande luftrenare.
- Läs noga igenom bruksanvisningen och följ den för korrekt användning.
- **Läs avsnittet "Försiktighetsåtgärder" före användning.**
- Spara bruksanvisningen på ett säkert ställe som framtida referens.

► Sida 2–4

Innehåll

Läs först

Försiktighetsåtgärder.....	2
Försiktighetsåtgärder vid användning.....	5
Namn på komponenter och användning.....	6
Förberedelser före användning	11

Drift

När du vill låta enheten själv välja lämpligt driftläge (AUTO-drift)	15
Använda luftreningsdrift	16
Ändra luftflödes hastigheten	16
Använda luftfuktning och luftreningsdrift	17
Köra enheten i ett LÄGE (AUTO-FLÄKT/ECONO/ANTI-POLLEN/FUKT/CIRKULATION)	17
Drift i GOD SÖMN-LÄGE	20

Avancerade inställningar

Inställningar för aktiv plasmajoneffekt	21
Inställningar för joniseringseffekt	22
Inställning för damm-/PM2.5-sensorkänslighet	23
Inställning för meddelandetön	24
Inställningar för lägen i ECONO-läge	25

Underhåll

Snabbpreferenstabell för underhåll	27
Luftfuktningsfack	29
Luftfuktningsfilterenhet	30
Filter för luftfuktning Byt	31
Joniseringsenhet	32
Dammsamlingsfilter Byt	33
När systemet inte ska användas under en längre tid	33

Felsökning

Vanliga frågor och svar	34
FUKT-övervakningslampans olika tillstånd och deras betydelse	35
Felsökning	36
Komponenter som säljs separat.....	41
Specifikationer	42

Den engelska texten är originalinstruktionerna.
Övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

Försiktighetsåtgärder

- Vidta dessa försiktighetsåtgärder för att förhindra egendoms- och kroppsskador.
 ■ Konsekvenserna vid felaktig användning kategoriseras som följer:

 VARNING	 FARA
Om du inte följer dessa instruktioner ordentligt kan det leda till kroppsskador eller dödsfall.	Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.

- Försiktighetsåtgärder som ska vidtas kategoriseras med symboler:

 Gör aldrig detta.	 Följ instruktionerna.
--	---

 **VARNING** Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

- Gällande kontakten och sladden för strömförsörjning

-  • **Dra inte ut kontakten när enheten är i drift.** (Det kan orsaka eldsvåda på grund av överhettning eller elstöt)
 - **Se till att du har torra händer när du sätter i/tar ut kontakten.** (Du kan få en elektrisk stöt)
 - **Använd inte på ett sådant sätt att märkspänningen för vägguttaget eller elektriska tillämpningar överstigs och använd ingen spänning utanför intervallet AC220–240V.** (Eldsvåda kan orsakas vid överhettning om märkspänningen för fleruttagsadaptar eller liknande överskrids)
 - **Dra inte i sladden när du drar ut strömkontakten.** (Överhettning eller eldsvåda kan uppstå vid kabelbrott)
 - **Vidta inga åtgärder som kan skada kontakten eller sladden för strömförsörjning.**
 - Sådana åtgärder kan vara att skada, modifiera, kraftigt böja, dra, vrida, knöla ihop eller placera tunga föremål på strömförsörjningens sladd eller kontakt.
 - Om strömsladden eller kontakten är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika fara. (Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda kan orsakas av användning av skadad utrustning)
-
-  • **Sätt i kontakten för strömförsörjning ordentligt i uttaget.**
 - Använd inte en skadad strömkontakt eller ett löst sittande uttag. (Elektrisk stöt, kortslutning eller eldsvåda på grund av överhettning kan orsakas om kontakten för strömförsörjning inte sitter i ordentligt)
 - **Rengör regelbundet strömkontakten från damm och smuts med en torr trasa.**
 - Om enheten inte ska användas under en längre tid ska strömkontakten dras ur uttaget. (Eldsvåda kan orsakas av defekt isolering som är resultatet av dammansamling med fukt, etc.)
 - **Vid underhåll, inspektion, flyttning av enheten eller påfyllning av vattentanken ska enheten stängas av och strömkontakten dras ur uttaget.** (Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)

- Använd inte produkten på följande platser

-  • **Platser där det inte finns risk att olja eller brandfarlig gas kan läcka ut.** (Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten. Kroppsskador kan orsakas av degraderad eller sprucken plast)
- **Platser med frätande gaser eller dammpartiklar av metall.** (Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
- **Platser med höga temperatur- och luftfuktighetsnivåer eller där vatten kan skvätta, t.ex. ett badrum.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas av krypströmmar)
- **Platser där små barn kan uppehålla sig.** (Elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas)
- **Platser där golvet är instabilt.** (Hushållsprodukter och annat kan bli fuktigt eller också kan en eldsvåda eller elektriska stötar orsakas om enheten faller)

Försiktighetsåtgärder

! VARNING Följ för att förhindra eldsvåda, elektriska stötar eller allvarliga kroppsskador.

■ Vid användning

- ⊘ • **Använd inget rengöringsmedel med klor eller syra.** (Kroppsskada kan orsakas av degraderad eller sprucken plast och hälsovådliga effekter kan orsakas av giftiga gaser)
- **Håll tända cigaretter och rökelser borta från enheten.**
(Eld eller rök kan orsakas av antändning eller insug mot enheten)
- **Försök inte ta isär, sätta ihop eller reparera enheten på egen hand.**
(Eldsvåda, elektriska stötar eller kroppsskador kan orsakas) Kontakta inköpsstället för reparationer.
- **Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintag eller luftutlopp.**
(Elektriska stötar, sak- eller kroppsskador kan orsakas)
- **Håll inte vatten på enhetens luftintag.** (Eldsvåda eller elektrisk stöt kan orsakas)
- **Använd inte brännbara ämnen (t.ex. hårspray eller insektsmedel) i närheten av enheten.**
Torka inte av enheten med bensen eller lösningsmedel. (Elektriska stötar, eldsvåda eller sprickor kan orsakas)

■ Stäng omedelbart av enheten och dra ut strömkontakten om det uppstår några tecken på onormala förhållanden eller fel

- ! **Exempel på onormala förhållanden eller fel**
 - Enheten startar inte även när PÅ/AV-knappen trycks ned.
 - Kabeln har en skada som orsakar glapp.
 - Onormala ljud eller vibrationer vid drift.
 - Enhetens hölje har deformerats eller är onormalt varmt.
 - Det luktar bränt. (Fel, elektrisk stöt, rök, brand, etc. kan orsakas om felet inte åtgärdas och enheten ändå används)
- Kontakta inköpsstället.

! FARA Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller sakskador.

■ Vid användning

- ⊘ • **Små barn eller orörliga personer (på grund av sjukdom eller skada) bör inte använda enheten på egen hand.**
 - ◆ För EU, Turkiet:
Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.
Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring och underhåll av användare ska ej göras av barn utan överinseende av vuxna.
 - ◆ För andra regioner:
Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.
- Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.
- Personer som är kraftigt berusade eller har tagit sömnmedel ska inte använda enheten.
(En elektrisk stöt, kroppsskada eller hälsoproblem kan orsakas)

⚠ **FARA** Följ för att förhindra krypströmmar, kroppsskador eller saskador.


- ⊘ • **Drick inte vattnet från vattentanken. Ge inte vattnet till djur eller växter.** (Djur eller växter kan skadas)
 - **Använd ingen förbränningsutrustning som är direkt exponerad för luftströmmar från luftutloppet.**
(Kan orsaka kolmonoxidförgiftning på grund av ofullständig förbränning i den förbränningsbaserade uppvärmningsenheten)
 - **Använd inga produkter som innehåller pulver, som kosmetika, i närheten av enheten.**
(Elektriska stötar eller fel kan orsakas)
 - **Kör inte enheten vid insektsrökning.**
–Efter användning av insektsrökning ska rummet ventileras ordentligt Innan enheten används.
(Hälsan kan skadas av ett utflöde av ackumulerade kemikalier)
 - **Använd inte enheten nära en brandvarnare.**
–Om luften som flödar ur enheten kommer nära brandvarnaren kan det fördröja eller förhindra att brandvarnaren identifierar en eldsvåda.
-
- ! • **Ventilera rummet regelbundet när enheten används i samband med förbränningsutrustning.**
–Användning av denna produkt ersätter inte ventilering. (Potentiell orsak till kolmonoxidförgiftning)
Denna produkt kan inte eliminera kolmonoxid.
 - **Om du använder enheten där det finns husdjur ska du vara försiktig så att djuren inte urinerar på enheten eller biter i strömsladden.** (Eldsvåda, elektrisk stöt eller kroppsskada kan orsakas)
 - **När luftfuktaren används ska vattentanken, luftfuktningsfacket och luftfuktningsfiltret hela tiden hållas rent.**
–Byt vattnet i vattentanken mot nytt kranvatten varje dag.
–Håll bort återstående vatten i luftfuktningsfacket varje dag.
–Utför regelbundet underhåll på interna komponenter (luftfuktningsfacket, luftfuktningsfilterenheten).
(Personskador kan orsakas av mögel eller bakterier i smuts och vattenavlagringar)
Sök läkarhjälp om du upplever hälsoproblem.

■ Gällande enhetens hölje

- ⊘ • **Blockera inte luftintag eller luftutlopp med tvätt, tyger, gardiner o.s.v.**
(Överhettning eller eldsvåda kan orsakas av dålig cirkulation)
- **Använd aldrig luktreducerande sprej eller andra typer av sprej på eller nära enheten.**
(Det kan orsaka fel)
- **Klättra inte på enheten, sitt inte på den och luta dig inte mot den.** (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)
- **Lägg inte enheten ned vågrätt.** (Elektriska stötar eller fel kan orsakas av läckande eller utspillt vatten)

■ Vid flyttning av enheten

- ! • **Innan enheten flyttas ska strömmen stängas av och allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket.**
(Hushållsprodukter och annat kan bli fuktigt eller också kan elektriska stötar orsakas av att vatten läckande eller utspillt vatten)
- **När enheten lyfts för att flyttas ska den hanteras varsamt.**
–Var noga med att alltid hålla i enheten vid rätt greppplatser. Håll inte i enheten med greppet på vattentanken eller luftfuktningsfacket. (Kroppsskada kan uppstå om enheten faller)

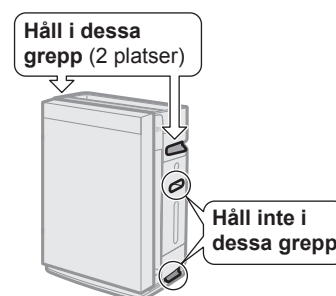


Försiktighetsåtgärder vid användning

Andra överväganden

- **Använd inte denna produkt för särskilda syften, som att bevara konstverk, akademiska texter/ material, etc.**
(Försämring av bevarade föremål kan bli resultatet)
- **Fukta inte luften alltför kraftigt.**
(Kondens och mögelpåväxt kan orsakas)
- **Använd inga av följande typer av vätskor.**
Varmt vatten (40°C eller varmare), aromatiska oljor, kemikalier som hypokloritsyra, orent vatten, vatten som innehåller aromatiska ämnen eller rengöringsmedel, etc.
(Deformation av enheten eller fel kan orsakas)
Vatten från en vattenrenare, joniserat alkaliskt vatten, mineralvatten, brunnsvatten, etc.
(Dessa kan orsaka mögel- eller bakteriepåväxt)
- **Var försiktig med frysning.**
(Det kan orsaka fel)
Töm allt vatten från vattentanken och luftfuktningsfacket om det finns frysrisk.
- **När luftfuktningen inte används ska allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket.**
(Dålig lukt kan orsakas av mögel eller bakterier i smuts och vattenavlagringar)
- **Beroende på användningsmiljön kan underhåll behöva göras oftare. Vid användning på platser med många personer i rörelse, till exempel hotell och offentliga anläggningar, ska förfiltrets underhållsintervall kortas.**
(Om förfiltret sätts igen och enheten fortsätter att användas kan fel uppstå)

Använd inte produkten på följande platser

- **Platser där utflödesluft är riktad direkt mot en vägg, möbel, gardiner, etc.**
(Fläckar eller deformation kan orsakas)
- **På en tjock matta, ett överkast eller en madrass**
Enhetsen kan välta och vatten spilla eller också fungerar kanske inte sensorn för vattennivån korrekt.
- **Platser med direkt solljus**
(Det kan orsaka missfärgning)
- **Platser där uteluft kommer in (t.ex. nära fönster) eller i direkt luftflöde från luftkonditioneringsanläggningar, etc.**
Rummets luftfuktighet kanske inte kan identifieras och indikeras korrekt.
- **Positioner nära förbränningsbaserade uppvärmningsenheter eller i direkt luftflöde från uppvärmningsanläggningar**
(Rummets luftfuktighet kanske inte kan identifieras och indikeras korrekt eller också kan deformation orsakas)
- **Platser där kemikalier och läkemedel används, t.ex. sjukhus, fabriker, laboratorier, skönhetsalonger och fotolaboratorier**
(Dunstade kemikalier och lösningsmedel kan försämra mekaniska komponenter, orsaka vattenläckor och blöta ned saker, t.ex. hushållsutrustning)
- **Platser med höga nivåer av elektromagnetiska vågor som intill en induktionsspis, högtalare, etc.**
Enhetsen fungerar kanske inte korrekt.
- **Platser med sot (ledande damm) från levande ljus, doftljus, etc.**
Filterprestandan kan försämrats och ge smuts i rummet på grund av damm som inte samlas in.
- **Använd inte kosmetika eller dylikt som innehåller kisel* i närheten av enheten.**
* Hårprodukter (inpackning, mousse, behandlingsmedel etc.), kosmetika, antiperspirant, antistatmedel, impregneringssprejer, glansmedel, fönsterputs, dukar med rengöringsmedel, vax, etc.
• Isoleringsmedel, som kisel, kan fastna på joniseringsenhetens nål och förhindra joniseringen. Om det händer ska joniseringsenheten rengöras.
▶ Sidan 32
- Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre luftrening.
- **Använd ingen ultraljudsluftfuktare eller liknande utrustning nära enheten.**
Dammsamlingsfiltret kan sättas igen och ge sämre luftrening.

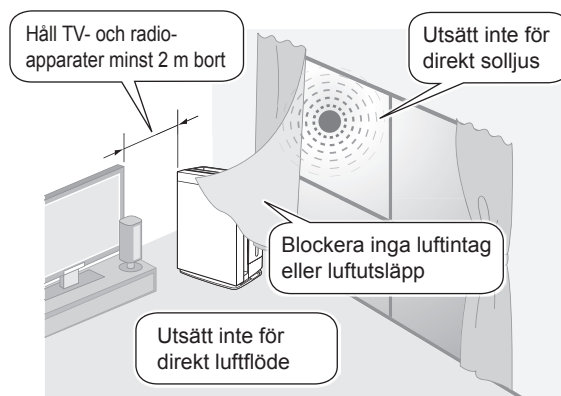


Om jonisering och aktiva plasmajoner

I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan.


- Denna produkt kan inte eliminera alla giftiga substanser i tobaksrök (kolmonoxid, etc.)
- Lukter kan inte tas bort helt om de hela tiden genereras (från byggmaterial, husdjur, etc.)

Namn på komponenter och användning


Framsidan

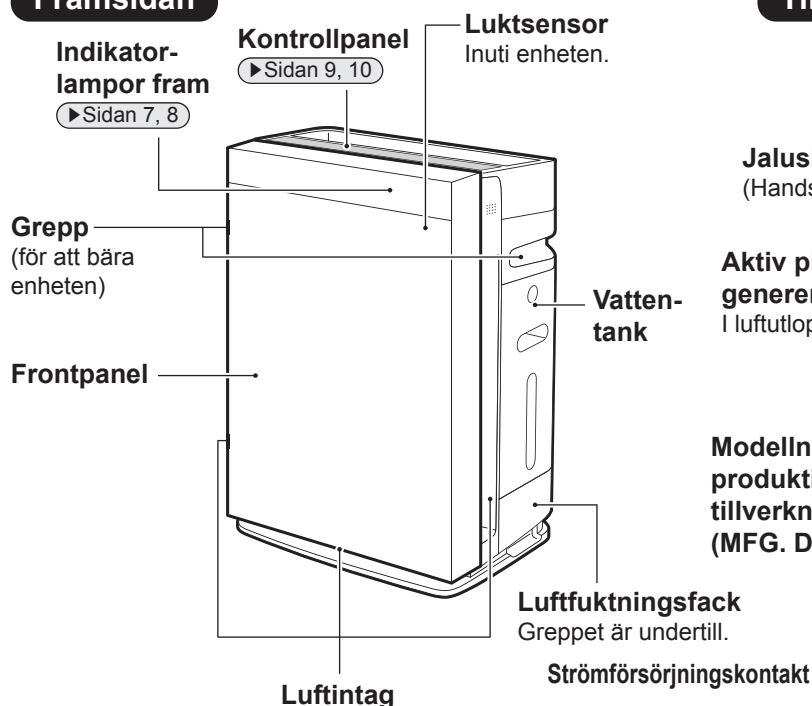

Tillbaka

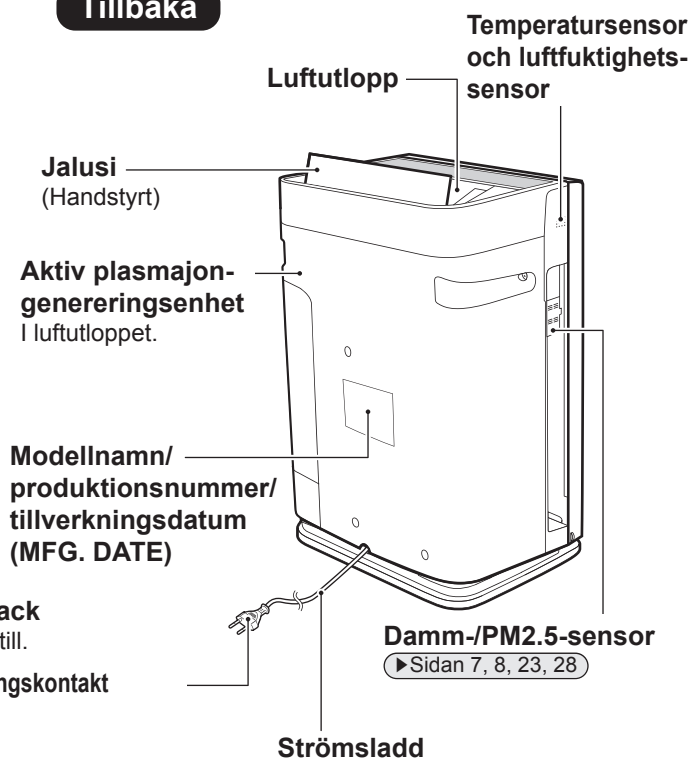

Enhetens insida

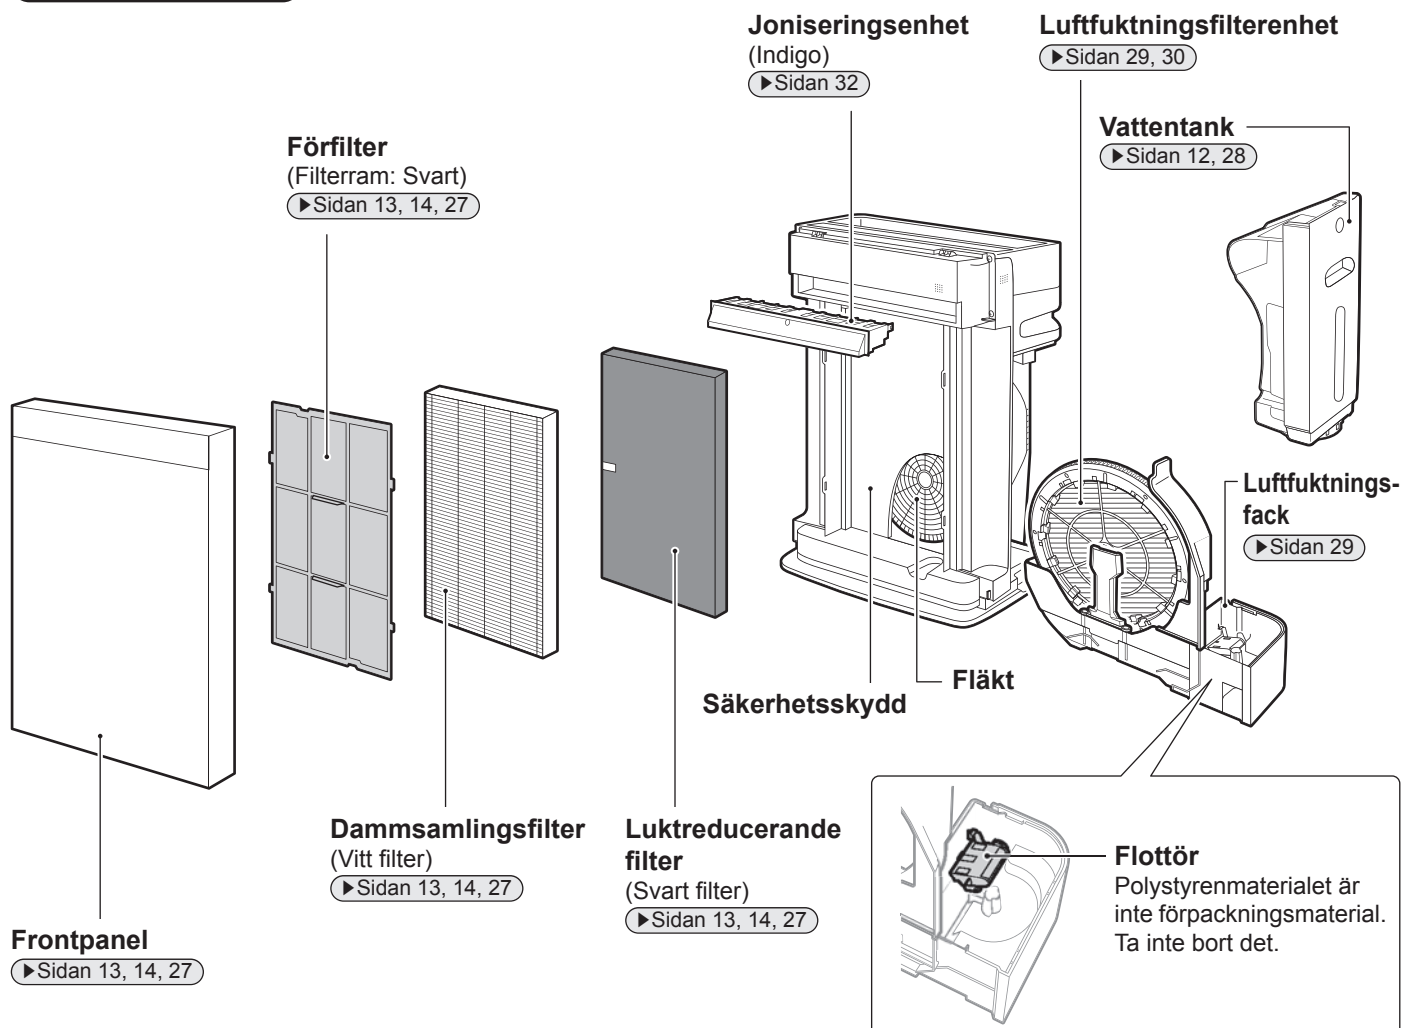

Namn på komponenter och användning

Indikatorlampor fram

Dammsensorlampa/PM2.5-sensorlampa

Indikerar volymen damm i luften med 3 färger: blå, orange, röd.

- Blå indikerar att luften är ren.
- Damm-/PM2.5-sensorn kan identifiera små (cirka 1,0–2,5 µm) och stora (cirka 2,5 µm och större) dammpartiklar. PM2.5-lampan tänds vid identifiering av små partiklar och dammlampan tänds vid identifiering av stora dammpartiklar.

Lampfärg

Blå

Orange

Röd

Damm

Få

Många

- Efter driftstart tänds den blå lampan under den första minuten oavsett hur ren luften är.

- Om känsligheten för damm-/PM2.5-sensorn är dålig kan du ändra sensorns känslighetsinställning. ►Sidan 23
- Om luftflödet anges till "Turbo" kan damm-/PM2.5-sensorn bli mindre känslig. Det kraftiga luftflödet gör att damm dras in i luftintagen innan det kan identifieras av damm-/PM2.5-sensorn. Detta är normalt och inget funktionsfel.

Identifieringsintervall för damm-/PM2.5-sensorn

Vad som kan identifieras
damm, cigarettrök, pollen, kvalsteravföring och kvalsterrester, hår från husdjur, dieselsot
Kan identifieras ibland
ånga, oljedimma

FUKT-övervakningslampa (luftfuktighet) [blå]

Indikerar rummets luftfuktighet i intervallet 20%-90%. (steg om 1%)

När luftfuktighetsnivån är under 20% tänds lampan "20". När luftfuktighetsnivån är över 90% tänds lampan "90".

- Lampan tänds även när luftreningsdrift är aktiv.
- [– –] visas under cirka 30 sekunder direkt efter driftstart oavsett luftfuktigheten.
- Vid återstart efter ett strömavbrott visas [– –] återigen i cirka 30 sekunder.

Ibland kan den indikerade luftfuktighetsnivån på enheten skilja sig från andra hygrometrar.

- Detta beror på att luftflödet gör att temperaturen och luftfuktigheten varierar i rummet. Se indikeringarna som en grov uppskattning av luftfuktigheten.

När FUKT-övervakningslampan blinkar ►Sidan 35

Luktsensorlampa

Indikerar luktintensitet med 3 färger: blå, orange, röd.

- Blå indikerar att luften är ren.




- Om driften startades omedelbart efter att strömkontakten satts i kommer lampan att lysa blått under den första minuten.
- Om luktnivåerna inte ändras kan sensorn kanske inte reagera även om det finns en kraftig lukt i luften.
- Följande typer av lukter kanske inte kan identifieras: lukter från husdjur som inte inkluderar ammoniak, vitlök, etc.

- Eftersom uppfattning av lukter varierar från person till person kan en lukt i vissa fall kännas även när lampan är blå. Om lukten stör dig kan du växla till en hög luftflödes hastighet. ►Sidan 16

Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten efter att strömkontakten satts i varje gång. Sätt i kontakten när luften är ren (luktfri).

Identifieringsintervall för luktsensor

Vad som kan identifieras
tobakslukter, matlagninglukter, husdjurslukter, toalettlukter, soplukter, mögellukter, sprejer, alkohol
Kan identifieras ibland
plötsliga ändringar av temperatur/luftfuktighet, ånga, oljedimma, gas utsläppt från förbränningsbaserade uppvärmningsenheter

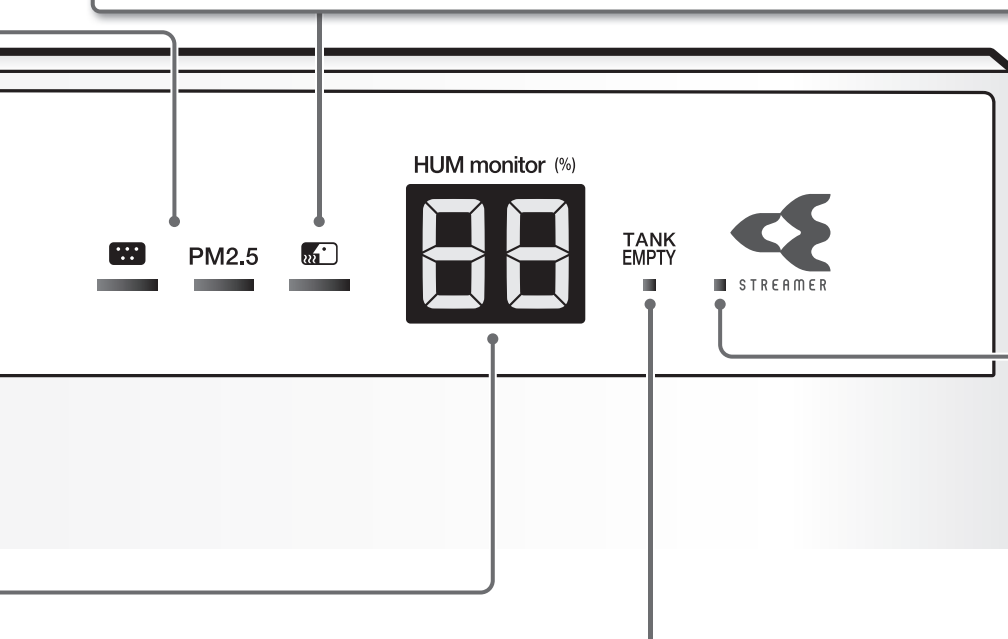

Joniseringslampa [blå]

Tänds när joniseringsenheten är aktiv. Indikerar att det är dags att rengöra joniseringsenheten genom att blinka. ►Sidan 27, 28, 32

Vattentillförsellampa [röd]

- När vattentanken är tom vid luftfuktningsdrift hörs ett ljud (3 långa pip), lampan tänds och **luftfuktningsdrift** stoppas. (Luftrening fortsätter FUKT-lampan är tänd.)
- När den tänts kan lampan för vattentillförsel släckas och tändas några gånger. Detta är normalt (och inget funktionsfel).
- Stoppa driften, dra ut kontakten ur vägguttaget och fyll vattentanken med vatten. ►Sidan 12
- Du kan förhindra att meddelandeljudet (3 långa pip) hörs genom att ändra inställningen. ►Sidan 24

Namn på komponenter och användning

Kontrollpanel

Barnsäkerhetslås

Håll ned  i cirka 2 sekunder för att aktivera.

(Gör samma sak när du vill inaktivera det.)

Barnsäkerhetslåslampa [orange]

Lampan är tänd när barnsäkerhetslåset är aktivt. När lampan är tänd är användningen begränsad. Vid knapptryckning hörs endast ett ljud (3 korta pip) som förhindrar att små barn använder utrustningen felaktigt.

Obs!

Om kontakten dras ur vägguttaget med barnlåset aktivt kommer barnlåset att stängas av.

GOD SÖMN-knapp


Drift körs med reducerad luftflödes hastighet och mindre ljusstarka indikatorlampor. [►Sidan 20](#)

GOD SÖMN-lägeslampa [grön]

Lampan tänds i GOD SÖMN-läge. [►Sidan 20](#)

FUKT-lampa [orange]

Lampan tänds när luftfuktningen är aktiv.

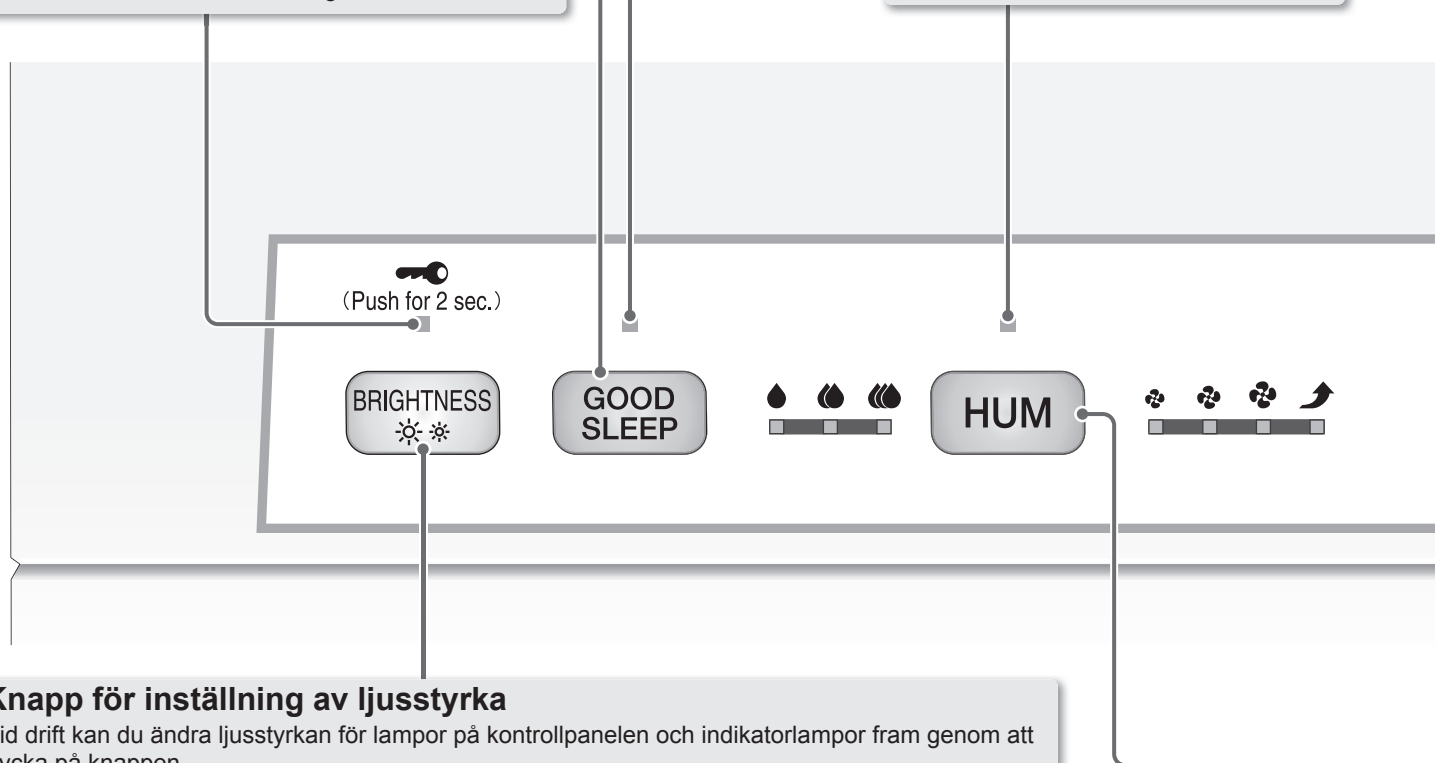


Knapp för inställning av ljusstyrka

Vid drift kan du ändra ljusstyrkan för lampor på kontrollpanelen och indikatorlampor fram genom att trycka på knappen.



Den här funktionen är användbar om lamporna stör, t.ex. nattetid.

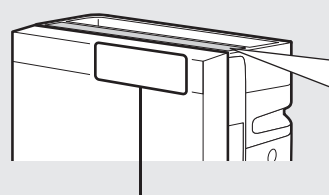

Kontrollpanellampa



Släcks inte även när "AV" har valts.

Indikatorpanel fram

- Tänds inte när "AV" har valts.
- Även om "AV" har valts kommer lamporna tändas eller blinka i följande fall.

Vattentillförsellampan tänds	Om vattnet tar slut i vattentanken vid luftfuktningsdrift
Joniseringslampan blinkar	Om det är dags att utföra underhåll på joniseringsenheten

Fläktinställningsknapp

Tryck för att växla mellan
FLÄKT-inställningar. ►Sidan 16

LÄGE-knapp

Tryck för att växla mellan
LÄGE. ►Sidan 17

AUTO-driftlampa [grön]

Tänds vid AUTO-drift. ►Sidan 15

**FUKT-knapp**

Luftfuktningsdrift PÅ/AV och
luftfuktningsläge kan väljas. ►Sidan 17

- Lampan släcks när luftfuktningsdriften är "AV".

AUTO-knapp

Optimal drift i enlighet med
förhållandena i rummet. ►Sidan 15

PÅ/AV-knapp

Tryck för att stänga AV
eller sätta PÅ strömmen.


Om luftflödes hastighet- och luftfuktningslägessymboler**Symboltabell**

*Storleken på symbolerna varierar efter luftflödesinställningen.


	Fläkt				Luftfuktningsläge		
Märke							
Inställning	Tyst	Låg	Standard	Turbo	Låg	Standard	Hög

Förberedelser före användning

1 Kontrollera tillbehör

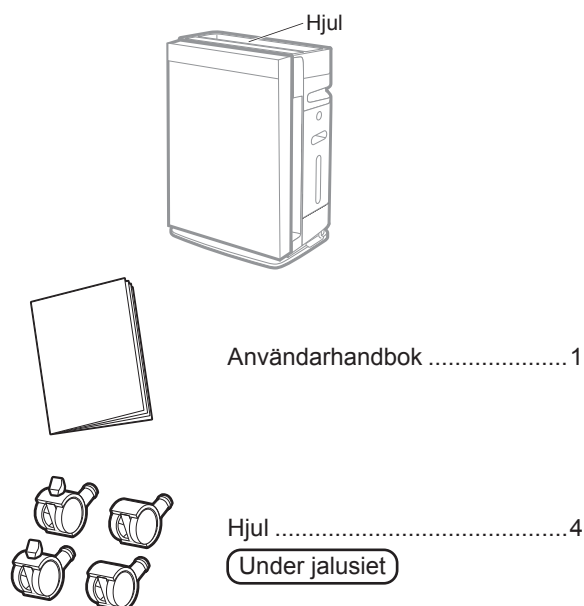

2 Installera

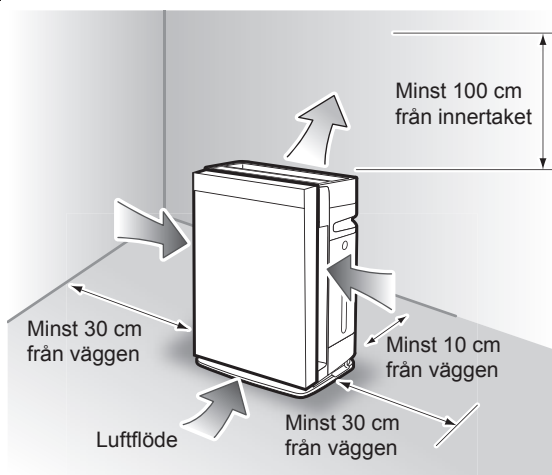

OBS!

- För att undvika fläckar på väggarna ska enheten placeras i enlighet med placeringsmått i illustrationen. Observera dock att eftersom enheten suger in ören luft kan vissa väggtyper bli fläckiga även om måtten följs. I sådana fall ska enheten flyttas ut till säkert avstånd från väggen.
- Vid användning för länge på samma plats kan golvet och omgivande väggar bli smutsiga på grund av luftintaget vid enhetens underkant. Regelbunden rengöring rekommenderas.


Obs!

Luften blåses ut lite åt höger, men det är inget fel på enheten.

Tips för bra placering

- Välj en plats varifrån luftflödet kan nå alla delar av rummet.
- Placera på en stabil yta. Om enheten är placerad på en instabil yta kan vibrationer från enheten förstärkas.
- Om störning från strömkretsen i enheten eller kablarna stör TV-bilden eller ger brus i radio- eller stereoapparater ska dessa flyttas minst 2 m från enheten. Håll även trådlösa telefoner och radiostyrda klockor borta från enheten.

3 Montera hjulen

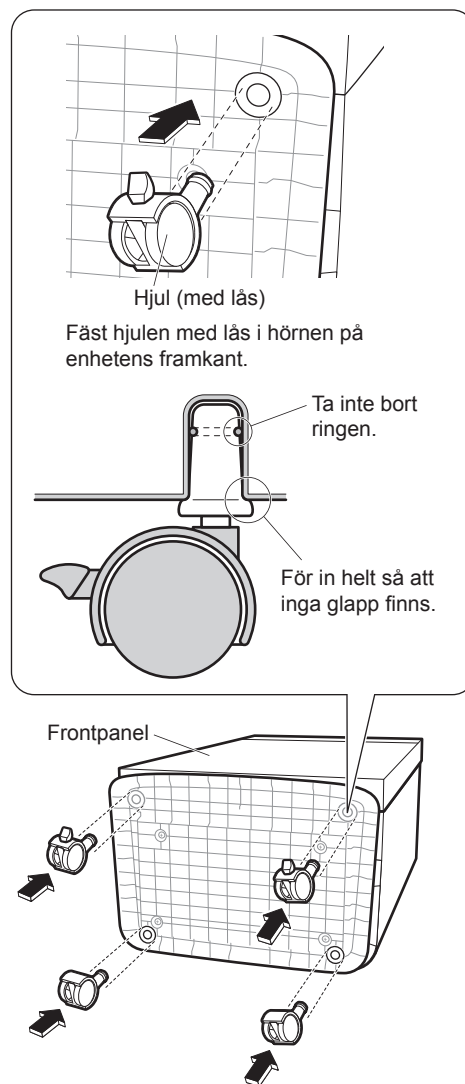


OBS!

- Vid montering av hjulen lägger du enheten med frontpanelen vänd uppåt. Frontpanelen kan repas om den ligger nedåt.
- Var noga med att flytta enheten långsamt eftersom golvytan kan repas beroende på golvmaterialen.
- Om du monterar hjulen efter användning av enheten ska allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket.

4 Förbereda vattentanken (för luftfuktningsdrift)

1. Ta ut vattentanken och ta bort locket.

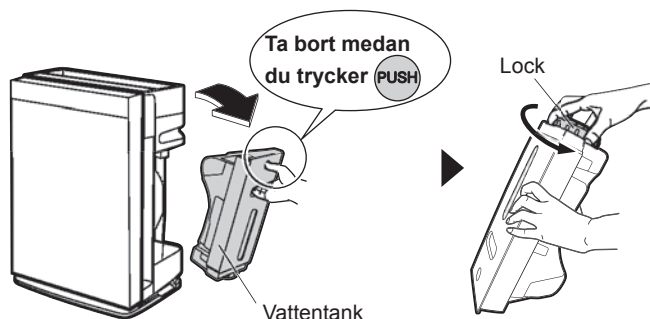

2. Fyll vattentanken med kranvatten och sätt tillbaka locket.

OBS!


Håll inget av följande i vattentanken.

- Varmt vatten (40°C eller varmare), aromatisk olja, kemikalier som hypokloritsyra, orent vatten, vatten med aromatiska ämnen eller rengöringsmedel, etc. Dessa kan orsaka deformation av enheten eller funktionsfel.
- Vatten från en vattenrenare, joniserat alkaliskt vatten, mineralvatten, brunnsvatten, etc. Dessa kan orsaka mögel- eller bakteriepåväxt.
- Gör detta där inga skador orsakas av utspillt vatten.
- Rengör vattentanken genom att skaka runt lite vatten i den innan du fyller på nytt vatten.
- För underhållsprocedurer, se ►Sidan 28.




Dra åt locket på vattentanken ordentligt. Annars kan vattenläckor uppstå.

- Vattentanken är tung när den är fylld med vatten. Håll vattentanken ordentligt med båda händerna när du bär på den.
- Vidrör inte ventilen mitt i locket. Vattnet i vattentanken kan läcka ut.
- Efter åtdragning av locket vänder du vattentanken upp och ned (så att locket är vänt nedåt) och tittar efter läckor.

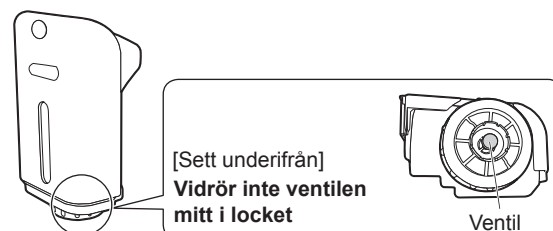

3. Sätt in vattentanken i enheten.

- Håll greppet och passa in vattentanken i luftfuktningsfacket.

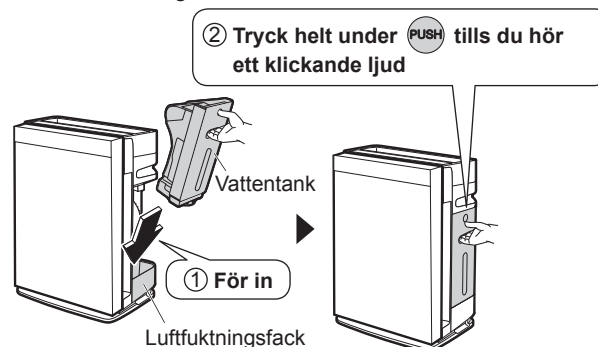

OBS!

Eftersom kvarstående vatten i luftfuktningsfacket kan orsaka dålig lukt och smutsavlagringar ska du hälla ut allt kvarstående vatten i luftfuktningsfacket varje gång du fyller på vattentanken.


Om du känner en dålig lukt eller ser smuts, se ►Sidan 29.

Förberedelser före användning

5 Montera det luktreducerande filtret


1. Ta bort frontpanelen.

- Tryck på de två utstickande delarna (2 platser vänster/höger), dra mot dig och ta bort.

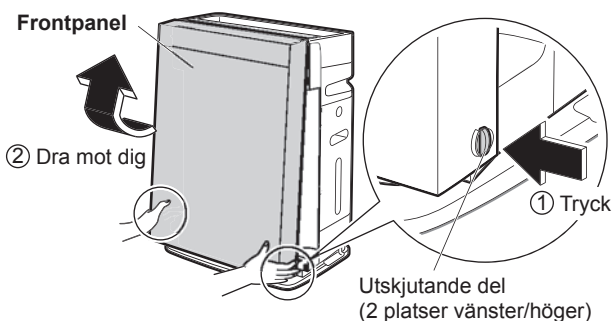


Om den utstickande delen på frontpanelen är lös

- Montera den enligt illustrationen.

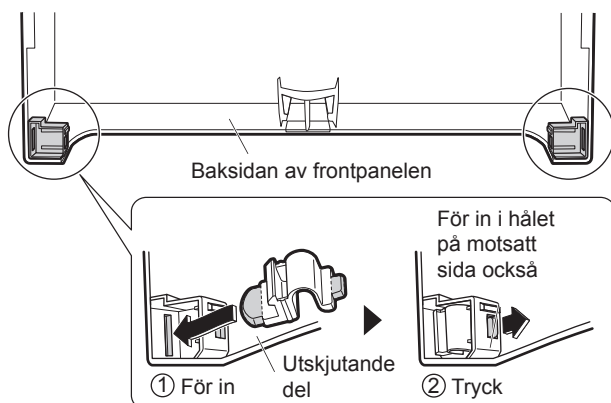


2. Ta loss fästtejp (4 platser) och ta bort pappen.

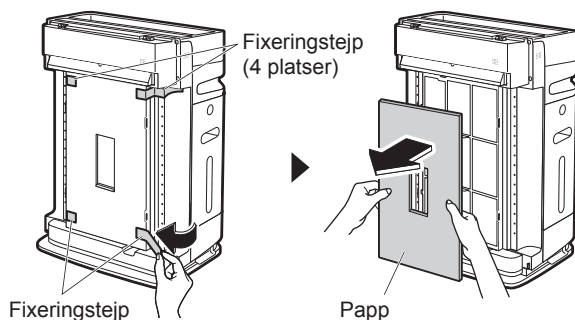


3. Ta bort förfiltret.

- Håll fliken i mitten, ta bort krokarna (4 platser vänster/höger) från hålen i enheten (4 platser vänster/höger).

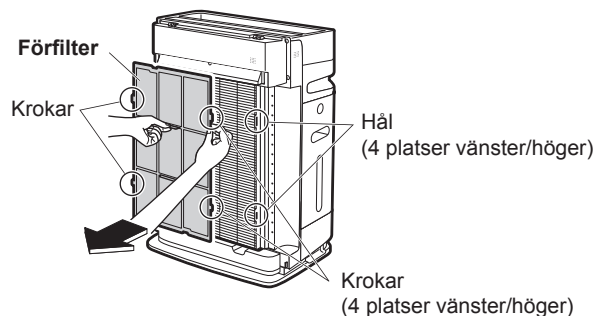


4. Ta ut dammsamlingsfiltret.

- Sätt fingret i skåran på undersidan av enheten, lyft och ta bort dammsamlingsfiltret.

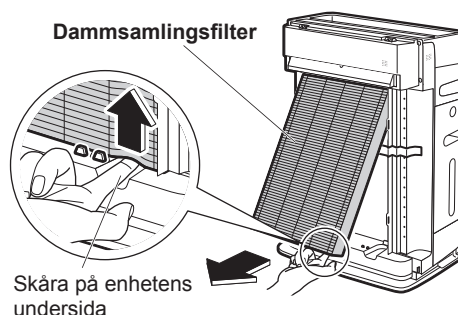


5. Ta loss fästtejp och ta bort det luktreducerande filtret.

- Dra den övre delen av det luktreducerande filtret mot dig och ta bort det.

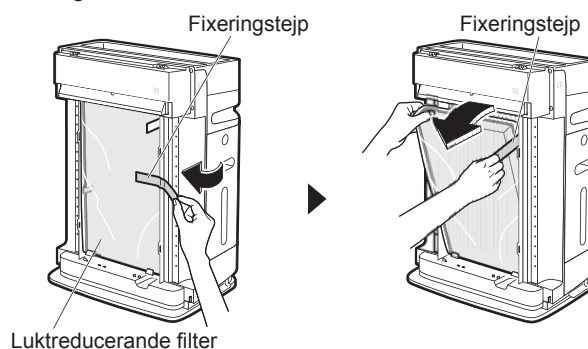

6. Ta ut det luktreducerande filtret från påsen.

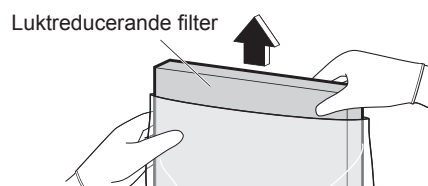


Använd skyddshandskar.
(Damm från det luktreducerande filtret kan smutsa ned händerna.)

- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar tejp, filterpåsen och torkmedlet.


7. Montera det luktreducerande filtret.

- Montera det luktreducerande filtret genom att först föra in den undre delen i hållarna för det luktreducerande filtret (2 platser vänster/höger). (Det luktreducerande filtret har ingen särskild riktning så det spelar ingen roll om det sitter upp och ned eller in och ut.)
- När det är fäst under de utstickande delarna av det främre säkerhetsskyddet kan det luktreducerande filtret verka vara skadad, men det påverkar inte resultatet.

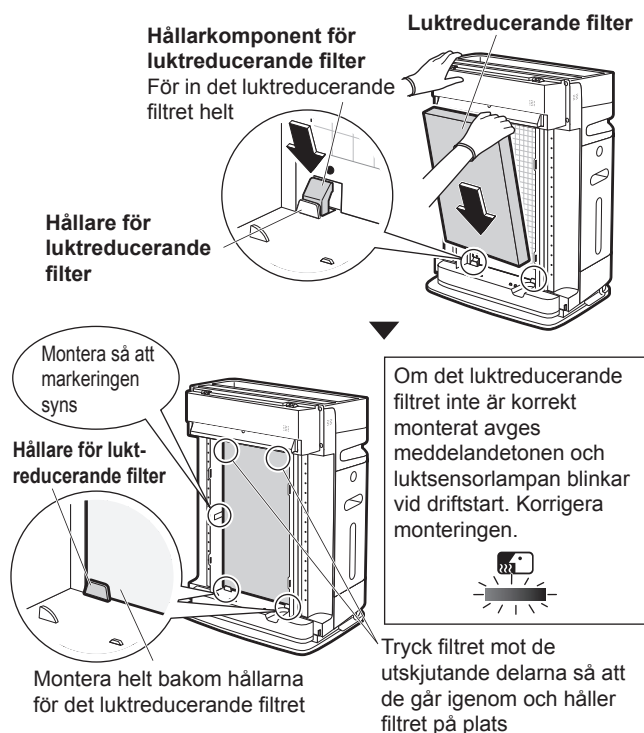


8. Montera dammsamlingsfiltret.

- Kontrollera att det luktreducerande filtret är monterat.
- Montera dammsamlingsfiltret genom att först föra in den undre delen helt bakom de utskjutande delarna.

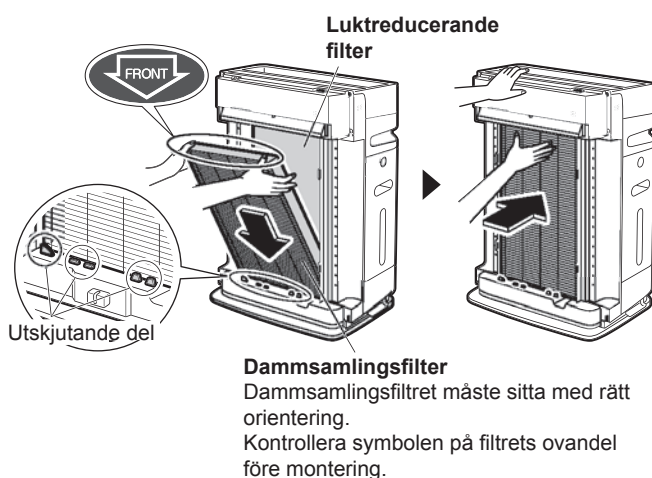

9. Montera förfiltret.


- Böj förfiltret, för in krokarna (4 platser vänster/höger) i hålen i enheten (4 platser vänster/höger). (Förfiltret kan sitta i valfri riktning.)

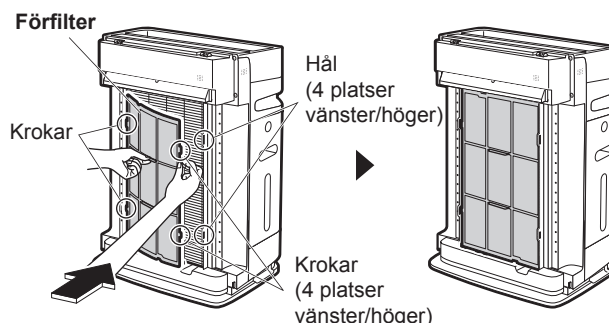

10. Sätt tillbaka frontpanelen.

- Häng krokarna på panelens ovansida i spåret på enhetens övre del (2 platser) och stäng sedan panelen.

Spår på enhetens ovansida (2 platser vänster/höger)

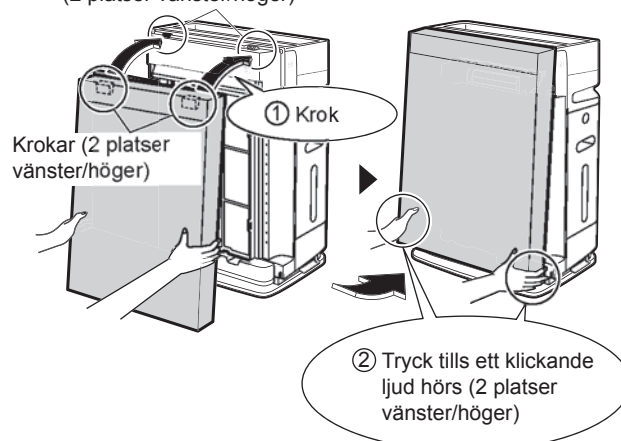


OBS!

Var noga med att alltid ha förfilter, dammsamlingsfilter och lukt-reducerande filter monterade vid drift.

Om enheten används utan filtren kan fel uppstå.

6 Sätt i strömkontakten i vägguttaget

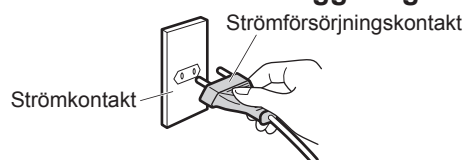


- Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten efter att strömkontakten satts i varje gång. **Sätt i kontakten när luften är ren (luktfri).**

Drift



! VARNING

Stäng inte av enheten genom att dra ut kontakten ur vägguttaget.
(Det kan orsaka eldsvåda på grund av överhettning eller elstötar)

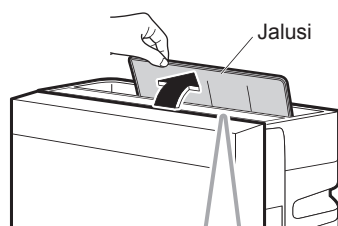

Öppna jalusiet för hand före drift.
(Eftersom jalusiet manövreras manuellt stängs det inte automatiskt när driften stoppas.)

Om du vill ändra luftflödesriktningen
Jalusiet kan justera luftflödet i 3 riktningar.

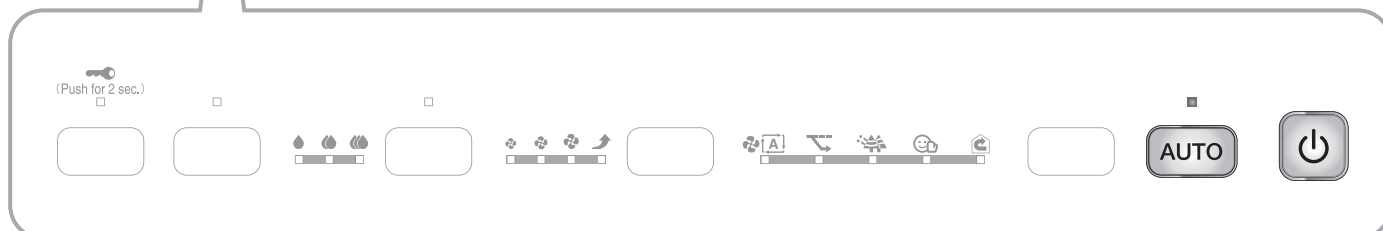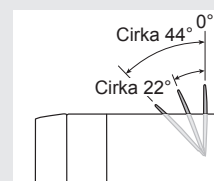

När du vill låta enheten själv välja lämpligt driftläge (AUTO-drift)

Fyll vattentanken med vatten. ►Sidan 12

OBS!

- Se till att luftfuktningsfilternheten är installerad när du använder den här driften.
- Byt vattnet i luftfuktningsfacket och vattentanken varje dag.
- Använd alltid kranvatten i vattentanken.

1. Tryck på **AUTO**.

- Optimal drift i enlighet med förhållandena i rummet.
- AUTO-driftlampan (grön) tänds.
- Om **AUTO** trycks ned vid AUTO-drift kommer lampan som motsvarar aktuellt driftläge att blinka i cirka 5 sekunder.


Driftläge	LÄGE-lampa	FUKT-lampa	ECONO-lägeslampa
Luftreningsdrift	🌀 (AUTO-FLÄKT)	–	–
Luftfuktningsdrift	🌀 (AUTO-FLÄKT)	Antingen "💧 (Låg), 💧 (Standard) eller 💧 (Hög)"	–
Övervakningsläge	–	–	🔍 Blinkar

Om AUTO-drift

Enheten växlar automatiskt mellan luftreningsdrift och luftfuktningsdrift baserat på inomhustemperaturen och luftfuktigheten.

- Luftflödes hastigheten justeras automatiskt.
- Om luftfuktigheten är hög körs luftreningsdrift.
- Om luften är ren och inställd luftfuktighet har uppnåtts (vid luftfuktningsdrift) kommer övervakningsläget automatiskt att aktiveras efter en stund. ►Sidan 18

■ Rumsförhållanden och mål för luftfuktighet

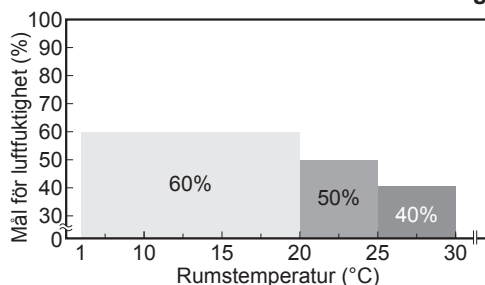



- Om du trycker på **🔍** vid drift stoppas driften.

Obs!

- Inomhustemperaturen kan sänkas när luftfuktningsdriften används.
- Bubblande eller plaskande ljud kan höras vid luftfuktningsdrift. Detta är normalt (och inget funktionsfel). ►Sidan 36
- Om inställd luftfuktighet uppnås eller vattentillförsellampan tänds vid luftfuktningsdrift stoppas luftfuktningsdriften, men luftreningsdriften fortsätter.

OBS!

Flytta inte enheten och montera/demontera inga komponenter medan enheten är i drift. Vattenläckage, skador eller funktionsfel kan orsakas.

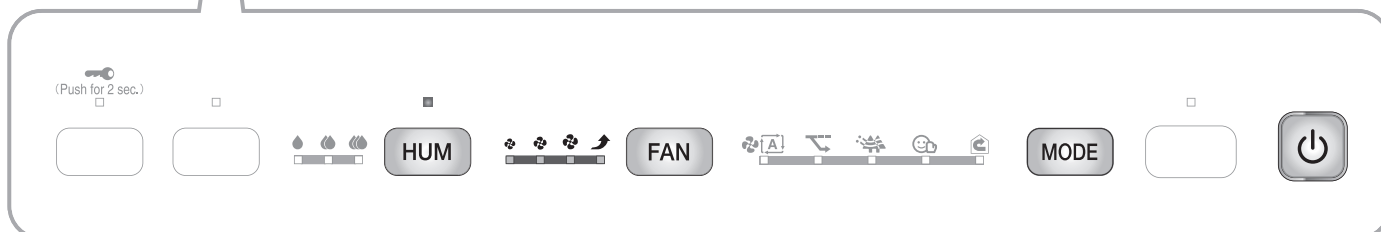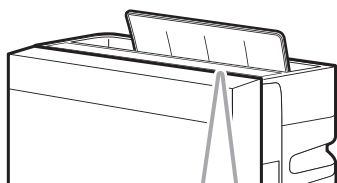

Använda luftreningsdrift

1. Tryck på .

- Tryck igen för att stänga AV.
- Om AUTO-drift var aktiv senast kommer AUTO-drift att väljas automatiskt. Om du bara vill köra luftreningsdrift trycker du på **FAN** eller **MODE**.
- Om luftfuktningsdrift kördes senast kommer luftfuktningsdrift att startas automatiskt. Om du bara vill köra luftreningsdrift trycker du på **HUM** tills FUKT-lampan släcks.

OBS!

När luftfuktning inte används ska allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket.

Ändra luftflödes hastigheten

1. Tryck på **FAN** vid drift om du vill ändra luftflödes hastigheten.

- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna [grön]



Tyst

En stilla bris. Rekommenderas för nattetid.

Eftersom luktreduceringskapaciteten är reducerad rekommenderar vi att fläktinställningen är inställd på Standard eller högre om lukt snabbt behöver elimineras från rummet.




Turbo

Luften i rummet renas snabbt med stort luftflöde. Rekommenderas för användning när du städar ett rum.

Obs!

- Vid inköp är enheten inställd på luftreningsdrift i AUTO-fläktläge.
- Om strömkontakten dras ut eller om enheten stoppas och startas igen återupptas senast använda driftläge. (Om enheten stoppas vid GOD SÖMN-läge och startas kommer det driftläge som användes före GOD SÖMN-läget att återupptas.)
- Driftinställningarna kan inte ändras under cirka 2 sekunder direkt efter att kontakten satts i vägguttaget.

Drift

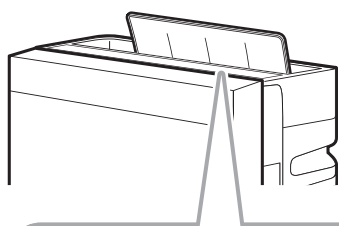

Använda luftfuktning och luftreningsdrift

- Luftrening körs alltid med luftfuktning (Det är inte möjligt att köra enbart luftfuktning.)

Fyll vattentanken med vatten. ►Sidan 12

OBS!

- Se till att luftfuktningsfilterenheten är installerad när du använder den här driften.
- Byt vattnet i luftfuktningsfacket och vattentanken varje dag.
- Använd alltid kranvatten i vattentanken.
- Eftersom kvarstående vatten i luftfuktningsfacket kan orsaka dålig lukt och smutsavlagringar ska du hälla ut allt kvarstående vatten i luftfuktningsfacket varje gång du fyller på vattentanken.

1. Tryck på .

2. Tryck på  för att växla till luftfuktningsläge.

- Varje tryckning växlar mellan FUKT-lamporna (grön).



- Om du trycker på  vid drift stoppas driften.

 **Låg** Siktar på en luftfuktighetsnivå kring 40%*.

 **Standard** Siktar på en luftfuktighetsnivå kring 50%*.

 **Hög** Siktar på en luftfuktighetsnivå kring 60%*.

* Beroende på rummets förhållanden, t.ex. inomhus- och utomhustemperaturer och luftfuktighetsnivåer kan målnivån för luftfuktigheten överstigas (eller inte uppnås). ►Sidan 39

Köra enheten i ett LÄGE

Välj ett LÄGE som passar dina behov.

Luftflödet justeras automatiskt när enheten körs i ett LÄGE.

1. Tryck på  vid drift.

- Varje tryckning växlar mellan LÄGE-lamporna [grön].






Obs!

- Inomhustemperaturen kan sänkas när luftfuktningsdriften används.
- Bubblande eller plaskande ljud kan höras vid luftfuktningsdrift. Detta är normalt (och inget funktionsfel). ►Sidan 36
- Om inställd luftfuktighet uppnås eller vattentillförsellampen tänds vid luftfuktningsdrift stoppas luftfuktningsdriften, men luftreningsdriften fortsätter.
- **Luftfuktaren sätts PÅ när FUKTLÄGE väljs.**
- Om du väljer ett annat läge än FUKT-läge, men FUKT-läget är aktivt i cirka 3 sekunder eller mer medan du växlar genom olika lägen kommer luftfuktningsdriften vara aktiv.
- Om  trycks ned vid AUTO-drift eller FUKT-läge kommer luftfuktningsdrift att vara aktiv och AUTO-fläktläge anges.

LÄGE	Användning och funktion
AUTO-FLÄKT	Automatisk luftflödesjustering FLÄKT-inställning (Tyst, Låg, Standard, Hög*) justeras automatiskt efter luftens orenhet och luftfuktighet (när luftfuktningsdriften är aktiv). Reningskapaciteten förbättras med ökat luftflöde. * Maximalt luftflödes hastighet vid AUTO-fläktläge är "Hög", vilket är mindre kraftfullt än "Turbo". - Tryck på HUM för att välja nivå av luftfuktighet. - Luftens orenhet motsvarar volymen av damm och intensiteten av lukter i luften.
ECONO	Sparar energi I energisparläge i ECONO-läge växlar fläktinställningen automatiskt endast mellan Tyst och Låg. Strömförbrukning (*1) och driftljud minskas. Om luften är ren och inställd nivå för luftfuktighet har uppnåtts (när luftfuktningsdrift är aktiv) kommer övervakningsläget automatiskt att aktiveras efter en kort stund. Rekommenderas för nattetid. *1 Jämfört med AUTO-fläktläge (cirka 12,6 Wh) är strömförbrukningen i ECONO-läge (cirka 6,7 Wh) ungefär 5,9 Wh mindre. Testförhållanden: drift i 10 m² yta i 1 timme. Förutsättning: 1 cigarett röktes omedelbart efter driftstart. Energisparläge Fläktinställningen växlar automatiskt mellan Tyst och Låg. Om luften är ren och inställd nivå för luftfuktighet har uppnåtts kommer efter en kort stund ... Om luftfuktigheten minskar eller damm eller lukter identifieras ... Övervakningsläge - Fläkten startar och stannar regelbundet. Damm, lukter och luftfuktighetsnivån övervakas. - Följande funktioner är avstängda för att öka energibesparingen ytterligare. Joniseringsenhet AV Luftfuktning AV (*2) Aktiv plasmajon AV *2 Luftfuktarens PÅ/AV-lampa fortsätter lysa. - Eftersom FLÄKT-inställningen är begränsad till Tyst och Låg är luftrenings- och luftfuktningskapaciteten reducerad. - Eftersom luft inte dras in när fläkten står still har damm-/PM2.5-sensorn, luktsensorn och luftfuktighetssensorn reducerad känslighet. Förhindra reducerad känslighet genom att stänga AV övervakningsläget. ►Sidan 25 - Fläktinställningen justeras automatiskt. Luftflödet kan inte justeras manuellt. - Tryck på HUM för att välja nivå av luftfuktighet.
ANTIPOLLEN	Reducerar pollennivåer En stilla luftström skapas genom att var 5:e minut växla mellan fläktinställningen Standard och Låg så att pollen kan dras in och fångas upp innan det når golvet. Tryck på HUM för att välja nivå av luftfuktighet.

Drift

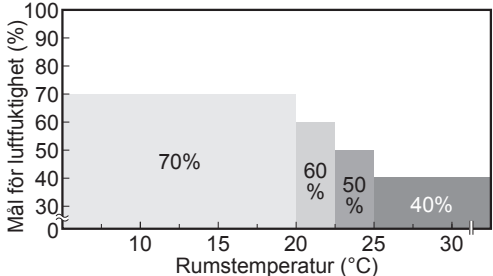LÄGE	Användning och funktion										
FUKT	Motverka torr hals och torr hy Luftfuktigheten justeras automatiskt för att vara skonsam för hals och hy. - Eftersom luftfuktigheten hålls relativt hög kan kondens uppstå om det är stor skillnad mellan utomhus- och inomhustemperaturen. - Fläktinställningen justeras automatiskt. Luftflödet kan inte justeras manuellt. - Luftfuktningsläget anges automatiskt. Luftfuktningsläget kan inte ändras. - Om HUM trycks ned när FUKT-läget är aktivt stoppas FUKT-läget och AUTO-fläktläget aktiveras. ■ Rumsförhållanden och mål för luftfuktighet  <table border="1"> <caption>Rumsförhållanden och mål för luftfuktighet</caption> <thead> <tr> <th>Rumstemperatur (°C)</th> <th>Mål för luftfuktighet (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>10</td> <td>70%</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>50%</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>40%</td> </tr> </tbody> </table>	Rumstemperatur (°C)	Mål för luftfuktighet (%)	10	70%	20	60%	25	50%	30	40%
Rumstemperatur (°C)	Mål för luftfuktighet (%)										
10	70%										
20	60%										
25	50%										
30	40%										
CIRKULATION	När du vill cirkulera luften i rummet Luften i rummet hålls ren och lokala temperaturvariationer motverkas. Ännu mer effektivt om enheten installeras mitt emot en luftkonditioneringsenhet. Luftflödeshastigheten är "Hög" i cirka 30 minuter efter driftstart för att cirkulera luften i rummet. Därefter identifieras eventuella temperaturförändringar kring enheten och luftflödeshastigheten justeras automatiskt. (Det finns ingen temperaturjusteringsfunktion.) Om inomhustemperaturen är låg kan luftflödeshastigheten inte vara "Hög". (För att motverka att personer blir kalla av luftströmmar)										

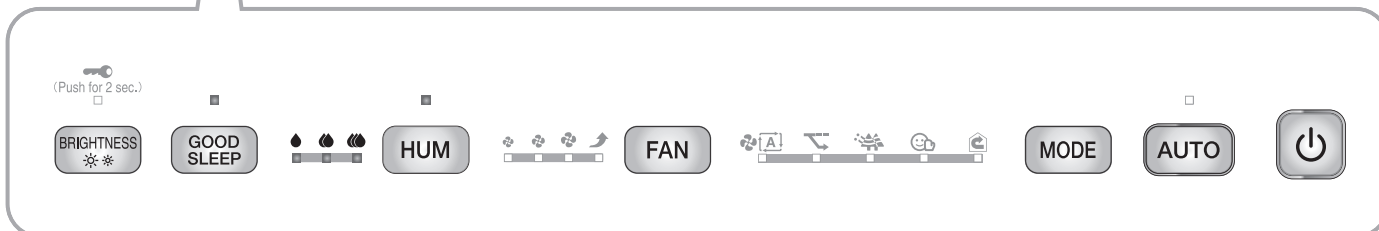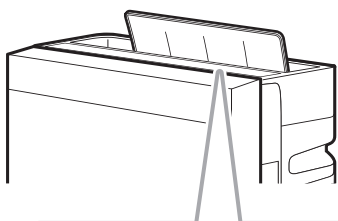

Drift i GOD SÖMN-LÄGE

Vid användning tillsammans med luftfuktningsdrift ska vattentanken fyllas med vatten. ►Sidan 12

OBS!

- Kontrollera att luftfuktningsfiltret är installerat före drift.
- Byt vattnet i luftfuktningsfacket och vattentanken varje dag.
- Använd alltid kranvatten i vattentanken.
- Eftersom kvarstående vatten i luftfuktningsfacket kan orsaka dålig lukt och smutsavlagringar ska du hälla ut allt kvarstående vatten i luftfuktningsfacket varje gång du fyller på vattentanken.

1. Tryck på **GOOD SLEEP**.

- GOD SÖMN-lägeslampan (grön) tänds.
- Luftfuktigheten kan ändras med **HUM**.
- Om du vill avbryta trycker du på **FAN**, **MODE** eller **AUTO** och ändrar sedan luftflödes hastigheten/läget.

Om GOD SÖMN-LÄGE

Driften körs med reducerad luftflödes hastighet och lamporna är mindre ljusstarka, vilket gör det här läget lämpligt för när du sover eller tar en tupplur, etc.

- Luftflödes hastigheten justeras automatiskt mellan 3 nivåer, "Tyst", "Låg" och "Standard".
- Indikatorlampornas ljusstyrka ställs på "AV".
- Joniserande luftrening stoppas. (Lågt ljud prioriteras. Luktreducering reduceras.)
- Om vattentanken blir tom tänds lampan för vattentillförseln, men inget ljud hörs.
- Om **BRIGHTNESS** trycks ned vid drift i GOD SÖMN-läge växlar ljusstyrkan för indikatorlamporna mellan "SVAG" och "AV".


- Efter 8 timmar återgår enheten till det driftläge som var aktivt före GOD SÖMN-läget.
- Om du trycker på **POWER** vid drift stoppas driften.

Obs!

- Inomhustemperaturen kan sänkas när luftfuktningsdriften används.
- Bubblande eller plaskande ljud kan höras vid luftfuktningsdrift. Detta är normalt (och inget funktionsfel). ►Sidan 36
- Om inställd luftfuktighet uppnås eller vattentillförsellampan tänds vid luftfuktningsdrift stoppas luftfuktningsdriften, men luftreningsdriften fortsätter.

Avancerade inställningar

Kontrollpanel

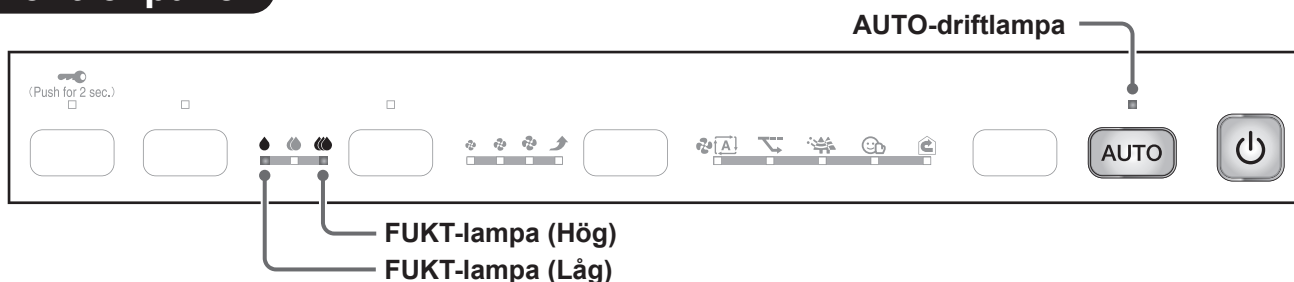

Inställningar för aktiv plasmajoneffekt

Om du störs av ozonlukt

Aktiv plasmajongenerering kan stängas "AV". (Inställning vid inköpstillfället: PÅ)

Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

- Om lukten av ozon stör dig även efter att aktiv plasmajonisering stängts AV kan du ställa in låg jonisering. [► Sidan 22](#)

- 1. Håll ned** **i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på** **medan du håller ned** .

(Inställning kan göras både vid drift och när driften är stoppad.)

- 2. När en kort ljudsignal hörs släpper du** **och** .

- AUTO-driftlampan (grön) blinkar i cirka 5 sekunder och tänds sedan.
- En av FUKT-lamporna " (Låg)/ (Hög)" blinkar i cirka 5 sekunder och sedan tänds den lampa som motsvarar aktuell inställning.

Aktuell inställning	FUKT-lampa (Låg)	FUKT-lampa (Hög)
PÅ	AV	Tänd
AV	Tänd	AV

- 3. Tryck på** **för att ändra inställningen.**

- Varje tryckning växlar mellan aktiv plasmajongenerering "PÅ" och "AV". (AUTO-driftlampan (grön) lyser fortfarande.)
- Om lampindikeringen inte ändras drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

- 4. Tryck på** **när du valt den nya inställningen.**

- En kort ljudsignal hörs och AUTO-driftlampan (grön) blinkar.
- FUKT-lampan " (Låg)/ (Hög)" blinkar, beroende på inställning.

Drift-inställning	FUKT-lampa (Låg)	FUKT-lampa (Hög)
PÅ	AV	Blinkar
AV	Blinkar	AV


- 5. När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.**

- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.

Obs!

Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Kontrollpanel

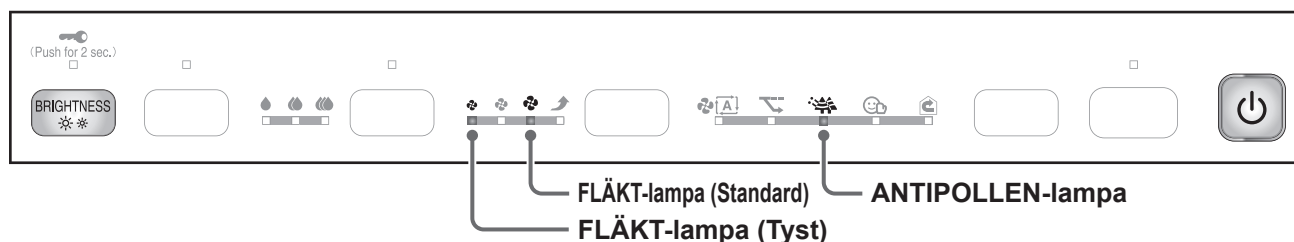

Inställningar för joniseringseffekt

Om det väsende ljudet som genereras av joniseringen eller lukten av ozon stör dig

Joniseringen kan ställas in på "låg". (Inställning vid inköpstillfället: Normal)

Vi rekommenderar att joniseringen är inställd på "Normal" eftersom luktreduceringskapaciteten är reducerad när inställningen är "Låg".

1. Håll ned  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du håller ned . (Inställning kan göras både vid drift och när driften är stoppad.)

2. När en kort ljudsignal hörs släpper du  och .

- Lägeslampan ANTIPOLLEN blinkar i cirka 5 sekunder och tänds sedan.
- En av FLÄKT-lamporna "  (Tyst)/ (Standard)" blinkar i cirka 5 sekunder och sedan tänds den lampa som motsvarar aktuell inställning.

Aktuell inställning	FLÄKT-lampa  (Tyst)	FLÄKT-lampa  (Standard)
Normalt	AV	Tänd
Låg	Tänd	AV

3. Tryck på  för att ändra inställningen.

- Varje tryckning växlar mellan "Normal" och "Låg" jonisering. (Lägeslampan ANTIPOLLEN lyser fortfarande.)
- Om lampan inte tänds drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

Om joniseringseffekten är inställd på "Låg"

	Inställning	Joniseringsenhet
Fläkt	Tyst, Låg	AV
	Standard, Turbo	PÅ
LÄGE	AUTO-FLÄKT, ANTIPOLLEN, FUKT, CIRKULATION	Beror på luftflödes-hastigheten
	ECONO	AV

4. Tryck på  när du valt den nya inställningen.

- En kort ljudsignal hörs och lägeslampan ANTIPOLLEN blinkar.
- FLÄKT-lampan "  (Låg)/ (Standard)" blinkar, beroende på inställning.

Effekt-inställning	FLÄKT-lampa  (Tyst)	FLÄKT-lampa  (Standard)
Normalt	AV	Blinkar
Låg	Blinkar	AV

5. När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.


- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.

Obs!

Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Avancerade inställningar

Kontrollpanel

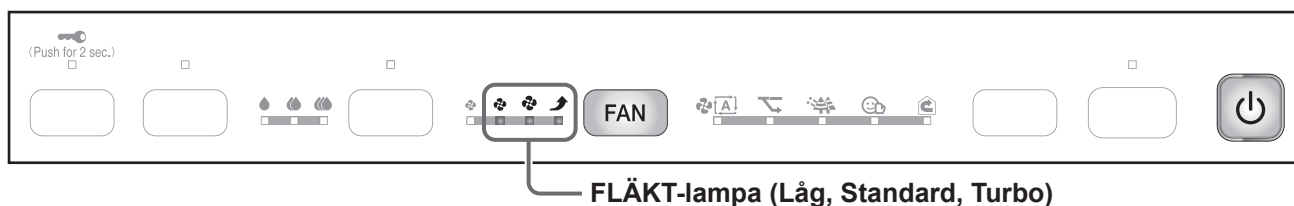

Inställning för damm-/PM2.5-sensorkänslighet

När känsligheten för damm-/PM2.5-sensorn inte passar dig

Känsligheten för damm-/PM2.5-sensorn kan justeras. (Inställning vid inköpstillfället: Normal)

1. Håll ned **i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på** **FAN** **medan du håller ned** **.**
(Inställning kan göras både vid drift och när driften är stoppad.)

2. När en kort ljudsignal hörs släpper du **och** **FAN** **.**

- En av FLÄKT-lamporna " (Låg)/ (Standard)/ (Turbo)" blinkar i cirka 5 sekunder och sedan tänds den lampa som motsvarar aktuell inställning för känsligheten.

3. Tryck på **för att ändra känslighetsinställningen.**

- Varje tryckning växlar mellan FLÄKT-lamporna och gör att du kan ändra känsligheten.

Om du vill ställa in känsligheten **Hög**
► Välj FLÄKT-lampan (Turbo).

Om du vill ställa in känsligheten **Låg**
► Välj FLÄKT-lampan (Låg).



- Inställningen indikeras med FLÄKT-lamporna. Om FLÄKT-lamporna inte ändras drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

4. Tryck på **FAN** **när du valt den nya inställningen.**

- En kort ljudsignal hörs och den nya inställningen blinkar.


5. När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.

- Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.

Obs!

Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

Kontrollpanel

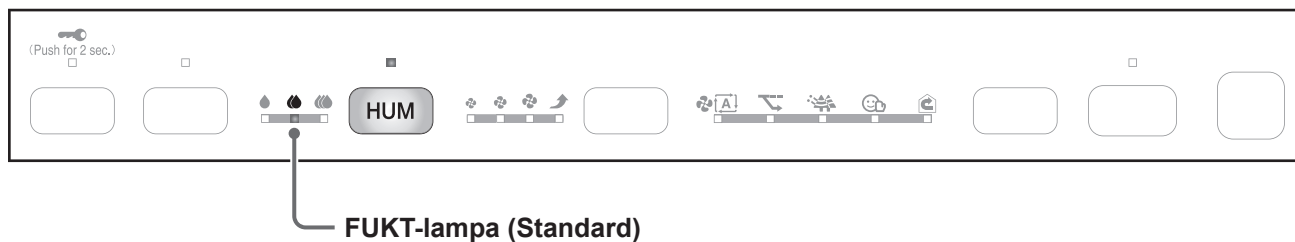

Inställning för meddelandetön

Om du störs av ljudet som hörs när lampan för vattentillförseln tänds

Du kan stänga av meddelandeljudet (3 långa pip). (Felmeddelandelarmet kan inte stängas av.)

1. Håll ned **HUM** i cirka 3 sekunder med strömkontakten isatt i vägguttaget och enheten avstängd.

- Varje gång du håller ned **HUM** i cirka 3 sekunder växlar inställningen mellan PÅ och AV.


[När inställningen ändras till AV]

En kort ljudsignal hörs och lampan FUKT (Standard) blinkar i cirka 5 sekunder.

[När inställningen ändras till PÅ]


En kort ljudsignal hörs och lampan FUKT (Standard) lyser i cirka 5 sekunder.

- Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.

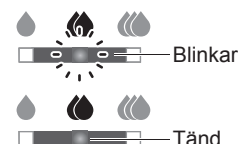

Avancerade inställningar

Kontrollpanel

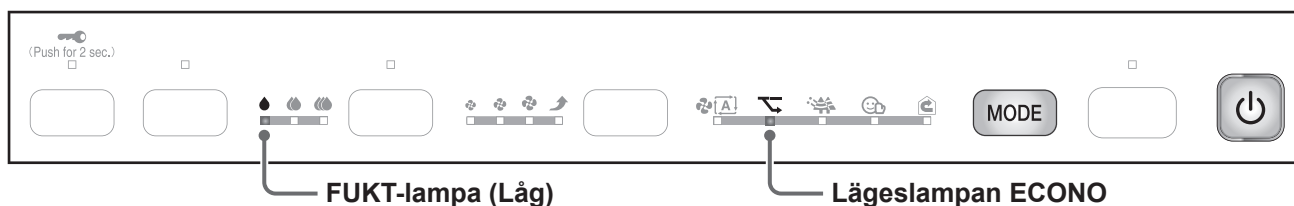

Inställningar för lägen i ECONO-läge

Om du vill stänga "AV" ECONO-läget och övervakningsläget för AUTO-driftläget

Du kan stänga "AV" ECONO-läget och övervakningsläget för AUTO-driftläget. (Inställning vid inköpstillfället: PÅ)
Om du är orolig för känsligheten för damm-/PM2.5-sensorn, luktsensorn eller luftfuktighetssensorn väljer du inställningen "AV".

1. Håll ned  i cirka 5 sekunder och när en kort ljudsignal hörs trycker du på  medan du håller ned .
(Inställning kan göras både vid drift och när driften är stoppad.)

2. När en kort ljudsignal hörs släpper du  och .
 - FUKT-lampan "🔥 (Låg)" och ECONO-lägeslampan blinkar i cirka 5 sekunder och tänds sedan. ECONO-lägeslampan tänds eller blinkar beroende på inställning.

3. Tryck på  för att ändra inställningen.
 - Varje tryckning växlar mellan ECONO-lägeslamporna PÅ eller AV. (FLÄKT-lampan "🔥 (Låg)" fortsätter lysa.)

Ändra Övervakningsläge till **PÅ**
► Tänd ECONO-lägeslampan.



PÅ

Inställning vid inköpstillfället

Ändra Övervakningsläge till **AV**
► Stäng av ECONO-lägeslampan.



AV

- Inställningen indikeras med ECONO-lägeslampan. Om ECONO-lägeslampan inte ändras drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och upprepar proceduren ovan från början.

4. Tryck på  när du valt den nya inställningen.
 - En kort ljudsignal hörs och FUKT-lampan "🔥 (Låg)" blinkar. När övervakningsläget sätts PÅ blinkar även ECONO-lägeslampan.
5. När lampan blinkar drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen. Inställningen är nu slutförd.
 - Om den här proceduren inte genomförs återgår enheten till normalt driftläge.

Obs!


Inställningarna sparas även om strömkontakten dras ur vägguttaget.






Underhåll

Snabbreferenstabell för underhåll

Information om hur du tar bort/monterar frontpanel, förfilter, dammsamlingsfilter, luktreducerande filter och vattentank, se "Förberedelser före användning". ▶Sida 12-14

Information om andra komponenter, se sidan för respektive komponent.

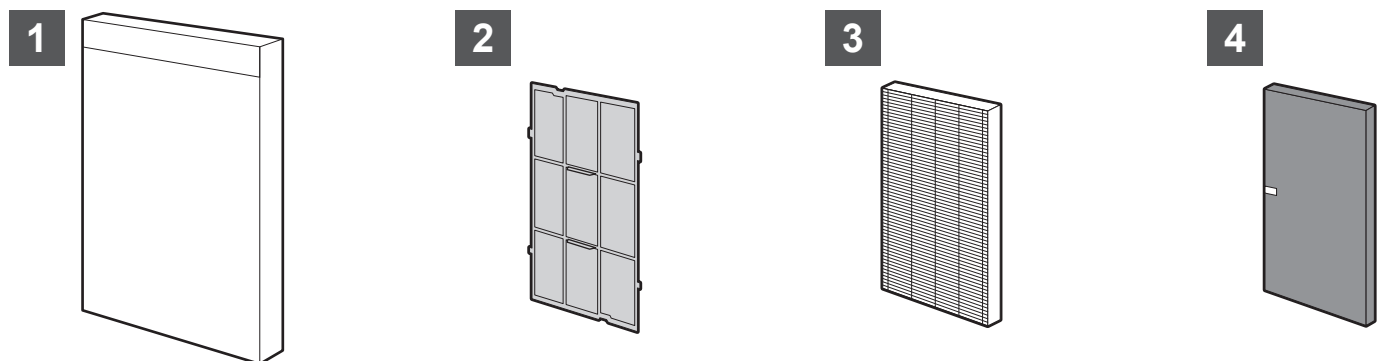

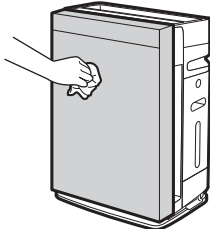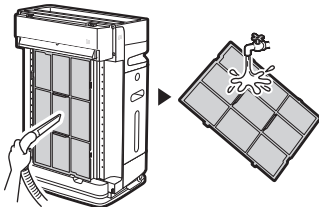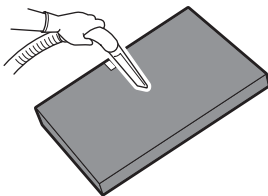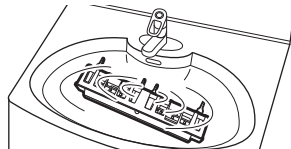1 Frontpanel/enhet  När smuts blir ett problem Torka av • Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa. • Vid kraftig nedsmutsning torkar du av enheten med en trasa som är lätt fuktad med ett neutralt köksrengöringsmedel. • Använd inga hårda borstar eller dylikt. (Det kan orsaka skador)	2 Förfilter  En gång varannan vecka Dammsug Tvätta/skölj • Efter att ha dammsugit bort damm med en dammsugare ska filtret tas ur och tvättas med vatten varefter det ska få torka helt i skuggan. • Om det är svårt att ta bort smuts kan du rengöra tanken med en mjuk borste eller utspätt, neutralt rengöringsmedel och sedan skölja bort rengöringsmedlet ordentligt innan du låter torka helt i skuggan.	3 Dammsamlingsfilter  Ungefär vart 10 år Byt Använd inte vatten Dammsug inte • Använd inte en dammsugare eller vatten för rengöring. (Om filtret är skadat eller hålen öppnas, etc. kommer damm att passera filtret och dammsamlingskapaciteten reduceras.) Sidan 33
4 Luktreducerande filter  Använd skyddshandskar. (Damm från det luktreducerande filtret kan smutsa ned händerna.) När lukt eller smuts blir ett problem Dammsug Använd inte vatten • Ta bort och dammsug sedan bort damm med en dammsugare. (Installation ►Sidan 13, 14) • Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (Cirka 1 dag) • Gnid inte på ytan. • Använd inte vatten för rengöring. (Om vatten används kan delen deformeras och inte längre användas.) ►Sidan 34	5 Joniseringsenhet  Om joniseringslampan blinkar Blötlägg Torka av Sidan 32	


! VARNING

- Använd inte bensin, bensen, förtunningsmedel, skurpulver, fotogen, alkohol eller dylikt. (Elektriska stötar, eldsvåda eller sprickor kan orsakas)
- Tvätta inte huvudenheten med vatten. (Elektriska stötar, eldsvåda eller fel/skador kan orsakas)

OBS!

- Beakta för att förhindra missfärgning eller deformation.
- Om rengöringsmedel används ska det torkas bort ordentligt så att inga rester finns kvar.
- Om varmt vatten används ska det hålla maximalt 40°C.
- Placera inte komponenter så att de utsätts för direkt solljus.
- Torka inte komponenterna med en hårtork.
- Utsätt inte komponenterna för öppen låga.
- Om en dammsugare används, var noga med att inte trycka hårt eller slå på komponenten. (Det kan orsaka skador)
- Använd aldrig luktreducerande spray eller andra typer av spray på eller nära enheten. (Det kan orsaka fel)

Underhåll

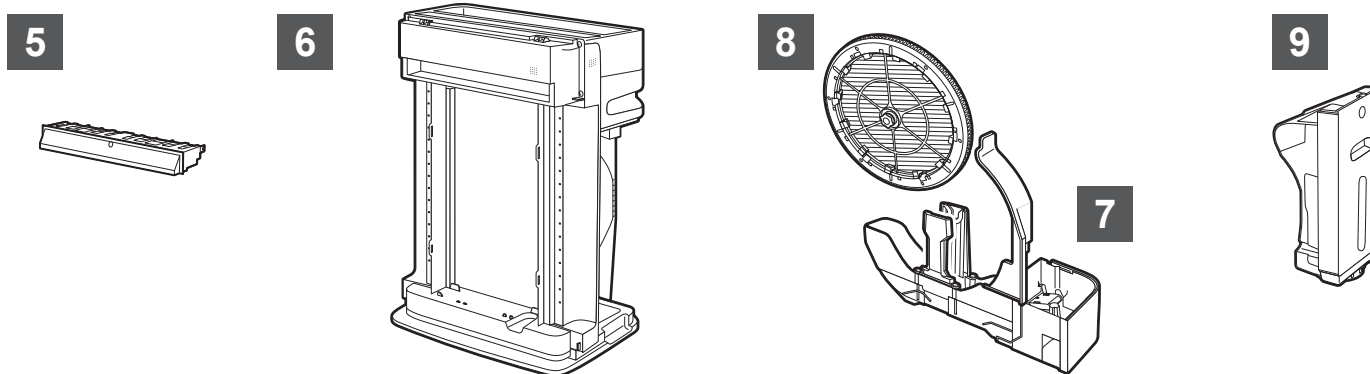

6	Luftintag för sensor, lins för damm-/PM2.5-sensor	7	Luftfuktningsfack
Luftintag för sensor Lins för damm-/PM2.5-sensor När damm samlats Dammsug Dammsug upp damm som fastnat på luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn med dammsugarens munstycke för smala utrymmen eller liknande.		Ungefär var 3:e månad Torka av Ungefär var 3:e dag eller när lukt eller smuts blir ett problem Tvätta/skölj	
① Ta bort frontpanelen och luftintagsskyddet för damm-/PM2.5-sensorn. ② Linsen är svår att se även när den är belyst med ljus. Även om du inte kan se den kan du ändå rengöra den genom att försiktigt putsa den med en torr tops längs vänstersidan på insidan. Lins (intern komponent) Använd dammsugarens munstycke för smala utrymmen eller liknande för att ta bort damm som samlats vid linsen. ③ Sätt tillbaka skyddet ordentligt. (Fel kan uppstå om skyddet inte sitter på plats)		Krok Tryck på kroken och dra mot dig. ► Sidan 29	

8	Luftfuktningsfilterenhet	9	Vattentank
Ungefär 1 gång i veckan eller när lukt eller smuts blir ett problem Blötlägg En gång per säsong eller när kalkavlagringar (vita och bruna) blir svåra att ta bort Blötlägg i citronsyra eller citronjuice Ungefär vart 10 år Byt ► Sida 29-31		[I vattentanken] Varje gång vattentanken fylls på Tvätta/skölj - Rengör vattentanken genom att fylla på lite vatten, stänga locket och skaka den. - Om det är svårt att ta bort smuts kan du rengöra tanken med en mjuk borste eller utspätt, neutralt köksrengöringsmedel och sedan skölja bort rengöringsmedlet ordentligt. [Vattentankens utsida] När smuts på utsidan av tanken blir ett problem Torka av - Torka bort smuts med en mjuk och fuktig trasa. - Vid kraftig nedsmutsning torkar du av enheten med en trasa som är lätt fuktad med ett neutralt köksrengöringsmedel.	


Underhåll

Ta bort luftfuktningsfacket och luftfuktningsfilterenheten

1. Ta ut vattentanken från huvudenheten.

►Sidan 12

2. Ta ut luftfuktningsfacket och ta sedan ut luftfuktningsfilterenheten från facket.

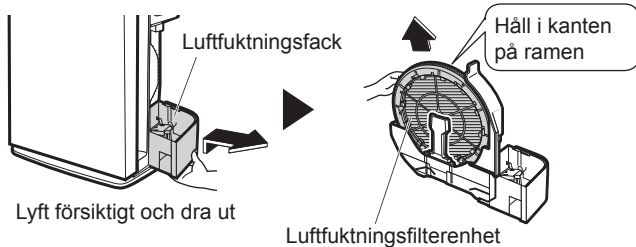


- Håll i botten på luftfuktningsfacket, lyft upp lite och dra ut.
- Dra ut facket försiktigt eftersom kvarstående vatten kan spillas ut.
- Håll i basen på luftfuktningsfacket när du bär det.

Montera luftfuktningsfacket och luftfuktningsfilterenheten


1. Montera luftfuktningsfacket och luftfuktningsfilterenheten.

① Montera luftfuktningsfilterenheten i facket.

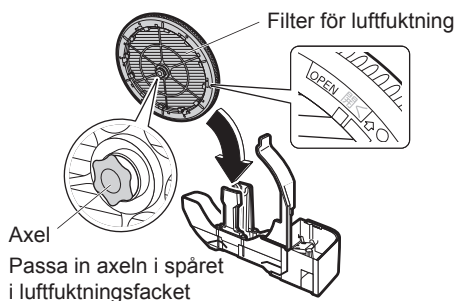

- Fäst luftfilterenheten med orienteringen som visas i illustrationen. Vid montering i motsatt orientering kan det bli möjligt att ta bort luftfuktningsfacket, luftfuktningen kan försämrats eller onormalt buller kan uppstå.

② Tryck in luftfuktningsfacket helt i huvudenheten.

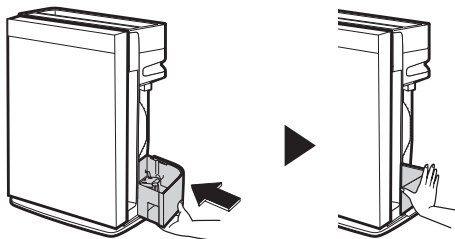

OBS!

Efter installation av luftfuktningsfacket i huvudenheten ska du inte rotera luftfuktningsfilterenheten med kraft. Det kan orsaka fel.

2. För in vattentanken. ►Sidan 12


! VARNING

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Luftfuktningsfack Tvätta/skölj

Ungefär var 3:e dag eller när lukt eller smuts blir ett problem

Rengör med vatten.

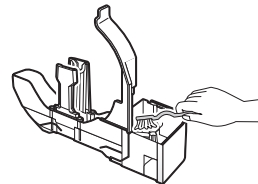


- Använd en mjuk trasa eller borste för att rengöra svåråtkomliga platser.
 - Kalkavlagringar kan tas bort med en mjuk trasa eller borste blötad i ljummet eller rumstempererat vatten som citronsyra blandats ut i.
- Vid borttagning av kalkavlagringar ska du vara försiktig så att du inte blöter ned silverjonkassetten.** Skölj till slut med vatten.
- Citronsyra kan köpas på ett apotek eller i en livsmedelsbutik.

Obs!

Beroende på vattenkvaliteten och användningsmiljön kan vattnet i luftfuktningsfacket bli missfärgat på grund av kalkavlagringar, etc. I sådana fall rengör du även det.

OBS!

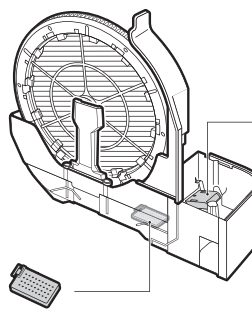

Flottör

- **Ta inte bort.** Luftfuktningsdrift blir omöjlig.

Silverjonkassett


- **Ta inte bort.**
- **Rengör inte med citronsyra eller bakpulver.** Det försämrar motståndet mot slambildning.

Om flottören lossnar från facket


① Placera flottörens utstickande del på fackets utstickande del

② För in axeln på flottörens utstickande del i hålet på facket

③ För in axeln i hålet på facket

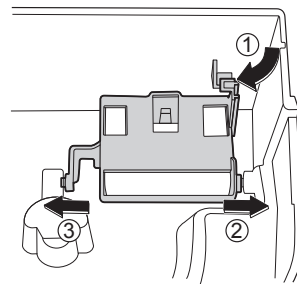

- Fyll facket med vatten och kontrollera att flottören stiger till ytan.
- När du kontrollerat ska du tömma ut vattnet och sedan montera luftfuktningsfacket i enheten.

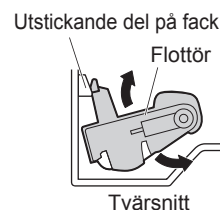


När luftfuktningsfacket och luftfuktningsfiltret är smutsiga kan dålig lukt uppstå. Rengör dem regelbundet.

Luftfuktningsfilterenhet **Blötlägg**

Ungefär 1 gång i veckan eller när lukt eller smuts blir ett problem

Rengör genom att blötlägga i ljummet (max cirka 40°C) eller rumstempererat vatten.

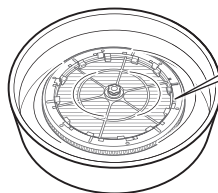

Demontera inte ramen.

När lukt eller smuts blir svårt att bli av med

Blötlägg i ljummet (max cirka 40°C) eller rumstempererat vatten blandat med neutralt köksrengöringsmedel eller bakpulver i cirka 30 till 60 minuter och skölj sedan.

Användningsmängd:

Den mängd som anges i instruktionerna för rengöringsmedlet



Användningsmängd:

2 teskedar bakpulver i 1 liter vatten



- Bakpulver kan köpas på ett apotek eller i en livsmedelsbutik.

En gång per säsong eller när kalkavlagringar (vita och bruna) blir svåra att ta bort

- Blötlägg i ljummet (max cirka 40°C) eller rumstempererat vatten blandat med citronsyra eller citronjuice i cirka 2 timmar och skölj sedan.

Användningsmängd:

2 teskedar citronsyra i 3 liter vatten



Om du har problem med mycket smuts förlänger du blötläggningstiden.

- Citronsyra kan köpas på ett apotek eller i en livsmedelsbutik.

Användningsmängd:

0,6 dl citronjuice per 7,1 dl vatten

- 100% citronjuice på flaska kan användas. Använd endast 100% citronjuice utan fruktkött (silajuicen vid behov).
- Om du pressar en citron ska du vara noga med att inte få med några bitar skal eller kärnor.

Om kalkavlagringar inte tas bort och enheten fortsätter att användas kan luftfuktningskapaciteten och vattenläckage uppstå.

Blötlägg i citronsyra eller citronjuice varje säsong.

Försiktighetsåtgärder vid rengöring av luftfuktningsfilterenheten

- Rengör aldrig luftfuktningsfiltret med för mycket kraft. (Det kan deformeras)
- Rengör genom att gnugga försiktigt med en mjuk svamp.
- Använd ingen borste och gnugga inte för våldsamt.
- Du kan förhindra dålig lukt och missfärgningar genom att skölja delarna ordentligt med rent vatten. (Även om missfärgning uppstår är det inget som stör funktionen.)

OBS!

- Delarna kan användas även om de är fuktiga efter rengöringen.
- Om delarna inte ska användas under en längre tid ska de få torka ordentligt i skuggan och sedan monteras igen.
- Hur mycket smuts som samlas beror på användningsmiljön för luftfuktningsfiltret. Du bör rengöra delarna om du känner en lukt från luftutloppet eller försämrad luftfuktningskapacitet (vattenanvändning).

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Underhåll


Filter för luftfuktning **Byt**

Byt ungefär vart 10:e år*

Utbytesintervall för komponenter


- Utbytesintervallet beror på användningsmönstret och enhetens placering. Standardutbytesintervallet är ungefär 10 år, förutsatt att filtren används 8 timmar per dag, 6 månader per år och rengörs regelbundet. Byt luftfuktningsfilter om smuts/fläckar inte kan tas bort eller om du upplever reducerad luftfuktningskapacitet (vattenanvändning).

1. Ta bort luftfuktningsfiltret.

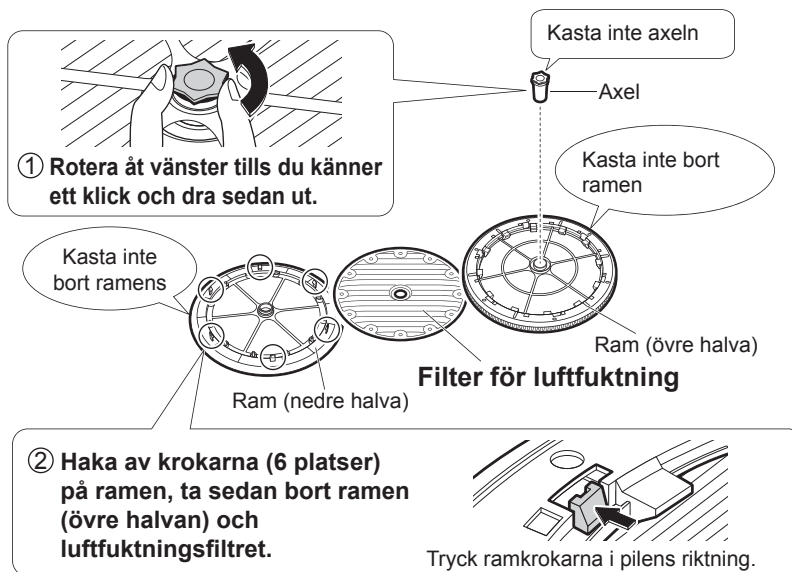


Om vattenskopan

- Om ramen (övre halvan) deformeras kan vattenskopan på baksidan lossna. Luftfuktningen försämras om enheten körs utan vattenskopan.
- Montera i enlighet med illustrationen.

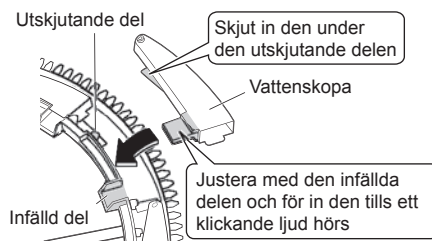

2. Montera det nya luftfuktningsfiltret i ramen (nedre halvan). (Båda luftfuktningsfiltren har en framsida och en baksida.)

- Justera de utstickande delarna (12 platser) på ramen med hålen i filtret. (Det kan annars orsaka vattenläckor.)

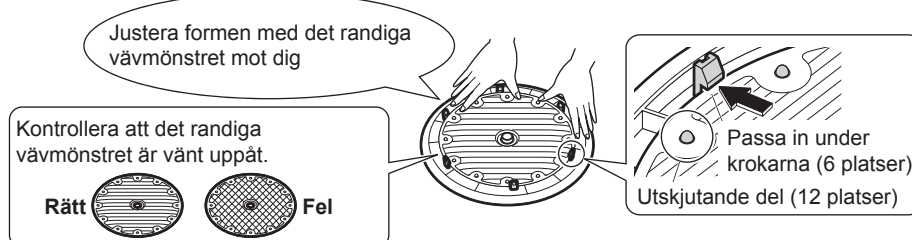

3. Montera ramen (övre halvan) och axeln.

- Haka på krokarna (6 platser) på ramen.
- För in axeln och rotera den åt höger medan du trycker tills ett klickande ljud hörs.

Om inköp och avfallshantering

- Se "Komponenter som säljs separat". ►Sidan 41


Joniseringsenhet Blötlägg Torka av

Om joniseringslampan blinkar (om fläckar är ett problem kan de tas bort även om joniseringslampan inte blinkar.)

1. Dra ut strömförsörjningskontakten.


2. Ta bort frontpanelen. ► Sidan 13

3. Ta bort joniseringsenheten.

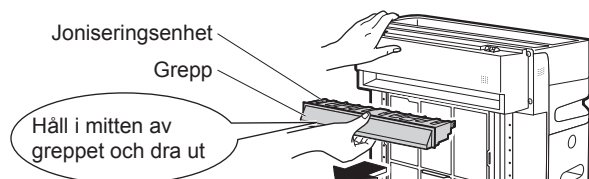

4. Blötlägg i ljummet vatten eller rumstempererat vatten. (Ungefär 1 timme)

- Gör detta där inga skador orsakas av utspillt vatten, till exempel i ett badrum eller på en köksbänk.
- Vid kraftig nedsmutsning ska komponenten läggas i ljummet eller rumstempererat vatten blandat med ett neutralt köksrengöringsmedel.
- Observera mängden som anges i instruktionerna/varningarna för köksrengöringsmedlet när du använder ett rengöringsmedel.

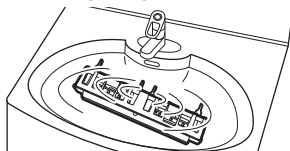


5. Ta bort smuts med en trasa, mjuk borste eller bomullstops.

— **FARA** —

När du torkar eller skrubbar gnuggar ska du använda **gummihandskar**. (Du kan skada dig på metallkomponenterna er joniseringsenhetens nål)

- Genomför denna procedur efter blötläggning och före torkning.
- Kontrollera att inga trådar eller fibrer från trasan finns kvar. (Det kan orsaka fel)
- Använd inget pulverrengöringsmedel eller alkaliskt rengöringsmedel. Gnugga inte med en hård borste. (Det kan orsaka deformation, skador och rost på metallkomponenter)
- Lossa inte skruvarna. (Det kan orsaka fel)
- Använd en bomullstops eller mjuk trasa för att rengöra de inre plast- och metallkomponenterna.

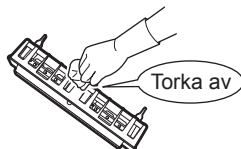

— **FARA** —

Torka nålarna mycket försiktigt. (Det kan orsaka deformation/skador på nålarna och försämrad prestanda)

- Om en nål är smutsig kan du blötlägga något mjukt, till exempel en bomullstops, i vatten eller ett neutralt köksrengöringsmedel och **försiktigt** torka av smutsen.





Torka bort smuts




6. Skölj med vatten och låt torka i skuggan på en väl ventilerad plats. (Ungefär 1 dag)

- Om rengöringsmedel finns kvar kan joniseringslampan blinka även efter rengöring så skölj ordentligt med vatten.
- Plastkomponenter kan deformeras eller missfärgas om de utsätts för direkt solljus.
- Om även mycket lite vatten finns kvar kan joniseringslampan blinka även efter rengöring så låt torka ordentligt i skuggan.

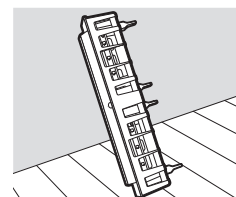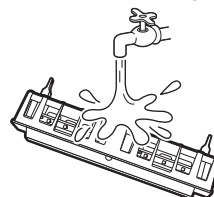

7. Montera joniseringsenheten.

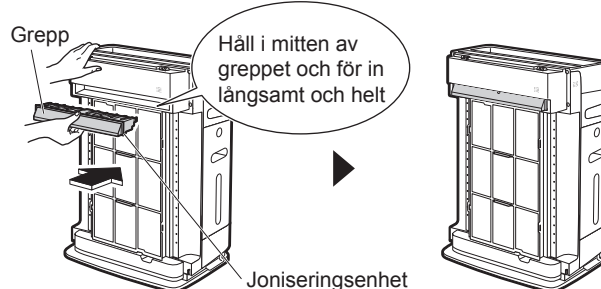

8. Montera frontpanelen. ► Sidan 14

Obs!

- Det är inget säkerhetsproblem att köra enheten utan joniseringsenheten monterad, men prestandan försämras.
- Montera joniseringsenheten före användning.

Underhåll

Före rengöring och underhåll ska enhetens strömkontakt dras ur vägguttaget. (Elektriska stötar eller kroppskador kan orsakas)

Dammsamlingsfilter Byt

Byt ungefär vart 10:e år

Utbytesintervall för komponenter


- Utbytesintervallet beror på användningsmönstret och enhetens placering.
Standardutbytesintervallet är ungefär 10 år, förutsatt att enheten använts dagligen i ett hem där 5 cigaretter röks per dag. (Beräkning gjord enligt testmetoden i Japan Electrical Manufacturers' Association JEM1467-standard)
Om orenheten i luften är hög måste filtret bytas ut oftare.
Byt dammsamlingsfiltret när funktionen inte längre är tillfredsställande.

1. Dra ut strömförsörjningskontakten.

2. Ta bort frontpanelen och förfiltret. ► Sidan 13


3. Ta ut dammsamlingsfiltret.

- Sätt fingret i skåran på undersidan av enheten, lyft och ta bort dammsamlingsfiltret.

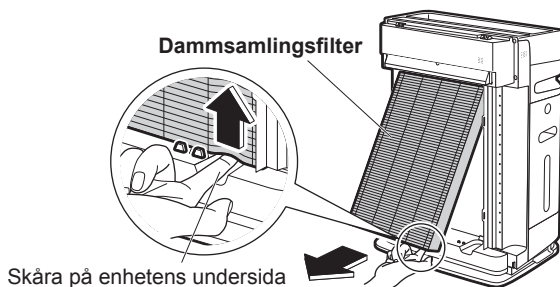

4. Montera ett nytt dammsamlingsfilter.

- Kontrollera att det luktreducerande filtret är monterat.
- Montera dammsamlingsfiltret genom att först föra in den undre delen helt bakom de utskjutande delarna.

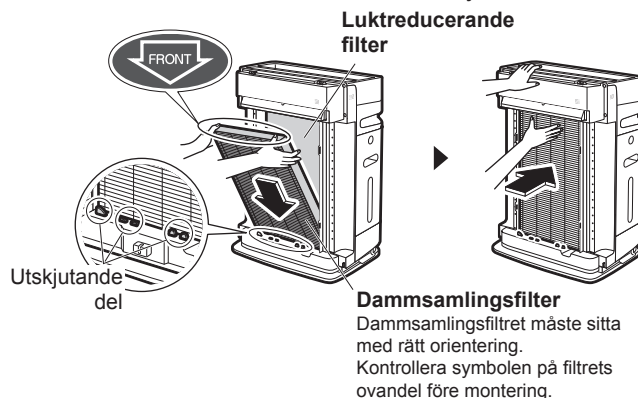

5. Montera förfiltret och frontpanelen. ► Sidan 14

Om inköp och avfallshantering

- Se "Komponenter som säljs separat". ► Sidan 41

När systemet inte ska användas under en längre tid

1. Dra ut kontakten ur vägguttaget.

2. Töm allt vatten från vattentanken och luftfuktningsfacket och rengör sedan delarna. ► Sidan 28, 29

3. Låt interna delar torka i skuggan.

- Komponenter som rengjorts med vatten måste få torka helt. (Mögel kan orsakas av kvarstående fukt)

4. Täck luftutloppet och andra öppningar med en plastpåse eller liknande för att förhindra att damm kommer in, och förvara enheten stående på en torr plats.

(Fel/skador kan orsakas vid lagring av enheten upp och ned eller liggande)

Om luftfuktningen inte används (t.ex. vid lågsäsong)

1. Dra ut kontakten ur vägguttaget.

2. Töm allt vatten från vattentanken och luftfuktningsfacket och rengör sedan delarna. ► Sidan 28, 29

3. Låt interna delar torka i skuggan.

- Komponenter som rengjorts med vatten måste få torka helt. (Mögel kan orsakas av kvarstående fukt)


Om du vill köra endast luftreningsdrift sätter du i strömförsörjningskontakten i vägguttaget och startar driften.

Vanliga frågor och svar

Kontrollera följande innan du kontaktar inköpsstället.

F: Damm-/PM2.5-sensorn tycks ha dålig känslighet ...


- S:** Rengör damm-/PM2.5-sensorn regelbundet eftersom smuts på linsen kan ge försämrad känslighet. ►Sidan 28
- Responstiden för damm-/PM2.5-sensorn beror också på rummets storlek.
- Gör justeringar i enlighet med proceduren för inställning av damm-/PM2.5-sensorns känslighet. ►Sidan 23
- Om FLÄKT-inställningen är "  (Turbo)" kan damm-/PM2.5-sensorn bli mindre känslig. Det kraftiga luftflödet gör att damm dras in i luftintaget innan det kan identifieras av damm-/PM2.5-sensorn. Detta är normalt och inget funktionsfel.

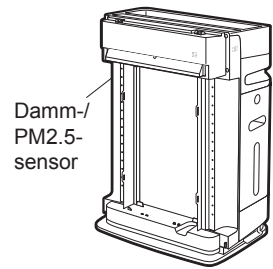

Damm-/PM2.5-sensor

F: Kan det luktreducerande filtret rengöras med vatten? Eller ska det bytas?

- S:** Det kan inte tvättas med vatten.
(Om vatten används kan delen deformeras och inte längre användas.)
Om du råkat tvätta det med vatten kontaktar du inköpsstället.
Ta bort från enheten och dammsug bort damm med en dammsugare. Du behöver inte heller byta filtret.
Om lukt blir ett problem, låt komponenten ligga i skugga där det blåser. (Cirka 1 dag)




Luktreducerande filter

►Sidan 27

F: Kan dammsamlingsfiltret rengöras?

- S:** Nej. Försök inte rengöra det med dammsugare eller vatten.
(Dammsamlingsfiltret kan få sämre prestanda)
Byt om mycket damm fastnat på det.



Dammsamlingsfilter

F: Dammsamlingsfiltret blir svart ...

- S:** Svartan påverkar inte dammsamlingen. Det kan dock bytas vid behov.

F: Ingen vattenånga ses vid luftfuktningsdrift ...

- S:** Ingen vattenånga ses eftersom luftfuktning utförs genom att luft förs genom luftfuktningsfiltret och dunstning snarare än genom kokning av vatten.

F: Luft som blåser ut ur enheten vid luftfuktningsdrift känns sval ...

- S:** Luft som blåses ut har lite lägre temperatur än den luft som dras in eftersom värme i luften konsumeras när vattnet i luftfuktningsfiltret dunstar.

F: Luftfuktning pågår, men luftfuktigheten ökar inte ...

- S:** Det kan vara svårt att höja luftfuktigheten på grund av rummets storlek och förhållanden.
Ange **luftfuktningsläget till "  (Hög)"** och öka FLÄKT-inställningen före användning.
Smuts som samlas på luftfuktningsfiltret kan ge sämre prestanda. Utför underhåll/rengöring regelbundet. ►Sidan 30, 31

F: Kan jag använda enheten även om joniseringslampan blinkar?

- S:** Av säkerhetsskäl stoppas elförsörjningen till joniseringsenheten, vilket försämrar prestandan.
Rengör joniseringsenheten och använd sedan enheten när joniseringslampan slutat blinka.

►Sidan 32

Indikatorlampa fram




F: Är det nödvändigt att byta silverjonkassetten på luftfuktningsfacket?

- S:** Silverjonkassetten livslängd är 10 år.


Silverjonkassett

Ger kapacitet för att motverka slambildning.

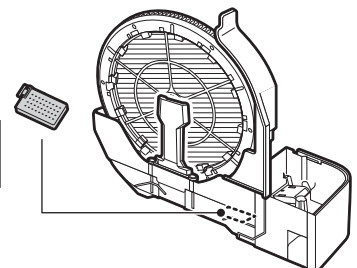

FUKT-övervakningslampans olika tillstånd och deras betydelse

När FUKT-övervakningslampan blinkar och en felkod visas drar du ut strömkontakten, väntar i minst 5 sekunder och sätter sedan i strömkontakten igen och startar driften. Om felkoden fortfarande visas vidtar du åtgärder enligt nedan.

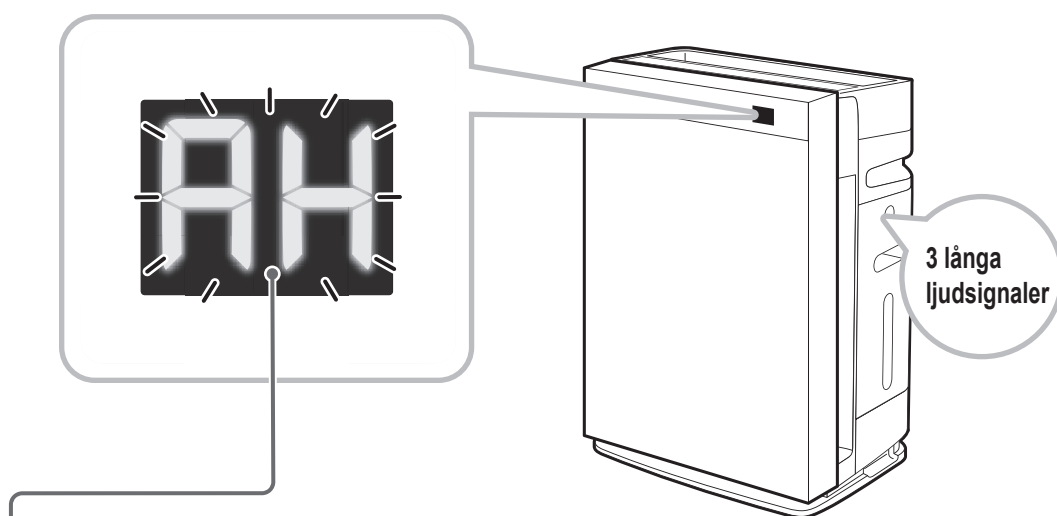

Felkod	Orsak/lösning	
AH	En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.	
C9	Fel i temperatursensorn. → Kontakta inköpsstället.	
CC	Fel på luftfuktighetssensorn. → Kontakta inköpsstället.	
AI	En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället.	
A6	Är det luktreducerande filtret kvar i påsen?	■ Om det inte är i påsen En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. ■ Om det är i påsen → Dra ut strömförsörjningskontakten ur vägguttaget och ta ut filtret ur påsen. Sätt sedan tillbaka filtret och starta driften igen.
	Är frontpanelen, förfiltret, dammsamlingsfiltret, luftfuktningsfilterenheten, luftfuktningsfacket och vattentanken monterade? Dessa lampor kan blinka vid drift av enheten utan komponenten monterad.	■ Om alla komponenter är monterade En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. ■ Om en eller flera komponenter inte är monterade Dra ut kontakten ur vägguttaget, montera komponenterna och sätt på enheten igen.
	Har damm samlats på förfiltret?	■ Om inget damm samlats En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. ■ Om damm samlats Dra ut kontakten ur vägguttaget, rengör förfiltret och sätt på enheten igen. (►Sidan 27)
	Är luftutloppet blockerat?	■ Om luftutloppet inte är blockerat En elkomponent är defekt. → Kontakta inköpsstället. ■ Om luftutloppet är blockerat Ta bort det som blockerar luftutloppet och sätt på enheten igen.

Felsökning

■ Kontrollera följande innan du kontaktar leverantören eller beställer reparation.

Om problemet kvarstår kan du kontakta inköpsstället.

■ Om ett fel uppstår vid drift

Om indikatorlamporna tänds oväntat eller inte fungerar, t.ex. på grund av blixtnedslag, drar du ut kontakten, väntar i minst 5 sekunder, sätter i kontakten igen och sätter på enheten igen.



Inget problem

Detta är inte ett problem.



Kontrollera

Kontrollera en gång till innan reparation beställs.

■ Ljud kan höras

Fenomen	Kontrollpunkter
Hackande ljud vid luftfuktningsdrift	• Ett hackande ljud kan höras när luftfuktningsdriften startas/stoppas.
Bubblande ljud vid luftfuktningsdrift	• Ett bubblande ljud kan uppstå när vatten förs från vattentanken till luftfuktningsfacket.
Fräsande eller mullrande ljud vid luftfuktningsdrift	• Dessa ljud genereras när luftfuktningsfilterenheten roteras vid luftfuktningsdrift. Om du störs av ljuden kan du flytta enheten till en annan plats.
Knarrande ljud vid luftfuktningsdrift	• Är luftfuktningsfacket eller luftfuktningsfilterenheten smutsig? → Ett ljud kan uppstå när det blir kalkavlagringar på luftfuktningsfacket eller luftfuktningsfilterenheten. Rengör dessa komponenter. ► Sidan 29, 30
Plaskande ljud vid luftfuktningsdrift	• Detta ljud skapas när vatten skvätter på luftfuktningsfiltret.
Väsande ljud vid drift	• Ett väsande ljud genereras vid joniseringsdrift. Ljudet kan minska eller ändra ton beroende på driftförhållanden. Detta är inget fel. Om du störs av ljuden kan du flytta enheten till en annan plats.
Knäppande/surrande ljud vid drift	• Är joniseringsenheten ordentligt installerad? → För in joniseringsenheten så långt du kan. ► Sidan 32 • finns det damm etc. på joniseringsenheten? → Rengör den. ► Sidan 32
Visslande och fladdrande ljud vid drift	• Har damm samlats på förfiltret? → Rengör den här komponenten. ► Sidan 27 • Är dammsamlingsfiltret igensatt? → Beroende på användningsvillkor kan dammsamlingsfiltret bli igensatt och få kortare livslängd. ► Sidan 5 Byt dammsamlingsfiltret. ► Sidan 33 • Har det luktreducerande filtret tagits ut från påsen? → Ta ut det ur påsen och sätt tillbaka det ordentligt. ► Sidan 13, 14
Driftljudet är högt	• Är dammsamlingsfiltret korrekt monterat? → Om det inte är korrekt monterat kan driftljuden låta högre. ► Sidan 14

Felsökning

■ Indikatorlampor

Fenomen	Kontrollpunkter
Lampan för vattentillförsel tänds och släcks flera gånger	✓ Även efter att lampan för vattentillförsel har tänts kan, beroende på FLÄKT-inställningen, vatten i luftfuktningsfacket röra sig och göra att flottören tänder och släcker lampan. (Detta beror på att på/av-status för lampan för vattentillförsel beror på flottörens position.) → Stoppa driften av enheten, dra ut kontakten ur vägguttaget och fyll vattentanken med vatten. ►Sidan 12
Indikatorlampor fram tänds inte	? Är indikatorlampornas ljusstyrka AV? → Om indikatorlampornas ljusstyrka är "AV" kommer lamporna på framsidan att förbli släckta. ►Sidan 9 ? Körs enheten i GOD SÖMN-läge? → Vid drift i GOD SÖMN-LÄGE är indikatorlampornas ljusstyrka inställd på "AV" eller "SVAG".
Luktsensorlampan blinkar	? Är det luktreducerande filtret korrekt monterat? → Montera det luktreducerande filtret. ►Sidan 14
Joniseringslampan blinkar trots att joniseringsenhet har rengjorts	? Renjorde du den efter att ha dragit ut strömkontakten? → Dra ut strömkontakten, vänta i minst 5 sekunder och sätt sedan i strömkontakten igen. ? Är joniseringsenhetens korrekt monterad? → För in joniseringsenheten så långt du kan. ►Sidan 32 ? Finns det något vatten, något rengöringsmedel eller några fibrer kvar på joniseringsenheten efter rengöringen? → Efter rengöring ska du skölja ordentligt med vatten så att inget rengöringsmedel och inga fibrer finns kvar, och sedan låta torka helt.
Damm-/PM2.5-sensorlampan förblir orange eller röd	? Har damm samlats på eller runt luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn? → Dammsug bort damm från luftintaget. ►Sidan 28 ? Har skyddet lossnat från luftintaget för damm-/PM2.5-sensorn? → Sätt dit skyddet ordentligt. ►Sidan 28 ? Är linsen för damm-/PM2.5-sensorn smutsig? → Torka bort smuts från linsen med en torr bomullstopps eller liknande. ►Sidan 28
Lampan för vattentillförsel är tänd trots att vatten har fyllts på	? Är luftfuktningsfacket korrekt monterat? → För in det i enheten. ►Sidan 29 ? Har flottören i luftfuktningsfacket fastnat? Är flottören i luftfuktningsfacket korrekt monterad? → Montera flottören korrekt och kontrollera att den rör sig fritt. ►Sidan 29

■ Indikatorlampor

Fenomen	Kontrollpunkter
Det finns en lukt, men luktsensorlampan förblir blå	? • Fanns det en lukt redan när du satte i strömkontakten? → Den grundläggande känsligheten för luktsensorn bestäms av luktnivåerna under den första minuten efter att strömkontakten satts i varje gång. ►Sidan 8 - Du kan justera grundkänsligheten för luktsensorn genom att dra ut kontakten när luften är ren (luktfri), vänta i minst 5 sekunder och sedan sätta i kontakten och sätta på enheten igen.
Ibland tänds inte joniseringslampan	? • Är joniseringseffekten inställd på Låg? → Om den är inställd på Låg kommer joniseringsenheten att köras kortare tid när joniseringseffekten är inställd på "Normal". ►Sidan 22 • Körs enheten i ECONO-läge? → Joniseringslampan tänds inte när enheten är i Övervakningsläge. ►Sidan 18

■ Luftreningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
Luftreningskapaciteten är reducerad	? • Omges enheten av hinder eller är den placerad där luftflödet är begränsat? → Välj en plats utan hinder och där luftflödet kan nå alla delar av rummet. • Är jalousiet stängt? → Öppna jalousiet. ►Sidan 15 • Är förfiltret eller dammsamlingsfiltret smutsigt? → Rengör förfiltret (dammsamlingsfiltret kan också behöva bytas ut). ►Sidan 27
Luftutloppet luktar illa	? • Är det luktreducerande filtret, luftfuktningsfiltret eller luftfuktningsfacket smutsigt? → Rengör dessa komponenter. ►Sida 27-30 • Töm allt vatten från luftfuktningsfacket varje gång du fyller på vattentanken. • När endast luftreningsdrift används ska allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket. • I vissa fall kan luftutloppet avge lite lukt när små mängder ozon genereras. Mängden är dock försumbar och inte skadlig för hälsan. • Är rummet fyllt med lukter på grund av matlagning, flera personer som röker, etc? → Lukten minskar gradvis medan enheten körs. • Har du flyttat enheten från ett annat rum? → Enheten kan avge lukt från det rum där den tidigare användes. Låt enheten köra ett tag. • Finns det något i rummet som hela tiden avger en lukt? (Färg, nya möbler, tapeter, sprej, kosmetika, kemikalier) → Eftersom lukter som hela tiden genereras inte helt kan undanröjas bör du ventilerat rummet samtidigt eller köra enheten i ett väl ventilerat rum ett tag. Använd aldrig luktreducerande sprej eller andra typer av sprej på eller nära enheten.

Felsökning

■ Luftfuktningsfunktion

Fenomen	Kontrollpunkter
Luftfuktning sker inte trots att det finns vatten i vattentanken (luftfuktningsfiltret roterar inte) Vattnet i vattentanken förbrukas inte	✓ • Eftersom luftfuktning sker i den här enheten genom dunstning förbrukas vattnet långsamt när luftfuktigheten är hög eller temperaturen är låg. • Luftfuktningsdriften stoppas när rummets luftfuktighet når den inställda luftfuktigheten för luftfuktningsdriften. ►Sidan 17 ? • Är FUKT-lampan tänd? → Om lampan inte är tänd trycker du på HUM. • Är luftfuktningsfilterenheten korrekt monterad? ►Sidan 29 • Finns det någon kalkavlagring eller smuts på luftfuktningsfiltret? → Kalkavlagringar och smuts som samlas på luftfuktningsfiltret kan ge sämre prestanda. Hur mycket smuts som samlas på luftfuktningsfiltret varierar och kan ge sämre prestanda. Rengör luftfuktningsfilterenheten. ►Sidan 29, 30 • Är vattentillförselns lampa tänd? → Om den är tänd är luftfuktningsfacket inte korrekt monterad. Sätt tillbaka luftfuktningsfacket. ►Sidan 29 • Blinkar luktsensorlampan? → Om den blinkar är det luktreducerande filtret inte korrekt monterat. Om det luktreducerande filtret inte är korrekt monterat försämrar luftflödes hastigheten och luftfuktningsprestandan. Montera det luktreducerande filtret korrekt. ►Sidan 14
Luftfuktigheten ökar inte	✓ • När luftfuktigheten inomhus eller utomhus är låg, väggar och golv i rummet är torra, eller när rummet har dålig isolering mot drag, kan det vara svårt att nå inställd luftfuktighetsnivå. ? • Använder du enheten i ett rum med en yta större än den avsedda? ►Sidan 42 • Är luftfuktigheten inställd på  (Låg) eller  (Standard)? Är FLÄKT-inställningen inställd på  (Tyst) eller  (Låg)? → Ange luftfuktningsläget till " (Hög)" och öka luftflödes hastigheten före användning. ►Sidan 16, 17
Den indikerade luftfuktighetsnivån på enheten skiljer sig från andra hygrometrar	✓ • Detta beror på att luftflödet gör att temperaturen och luftfuktigheten varierar i rummet. Se indikeringarna som en grov uppskattning av luftfuktigheten.
FUKT-övervakningslampan indikerar alltid en hög luftfuktighet	? • Är enheten placerad intill ett fönster eller på en plats utsatt för kalla vindar? → Det finns en möjlighet att bara luften runt enheten har hög luftfuktighet. Försök flytta enheten till en annan plats. ✓ • Rum mot norr eller rum nära fuktiga områden, till exempel ett badrum, blir lätt fuktiga så dessa rum brukar ha högre luftfuktighet. • Omedelbart efter drift kan FUKT-övervakningslampan indikera en luftfuktighet som är högre än den faktiska luftfuktigheten beroende på luftens tillstånd i enheten. Fortsätt driften i cirka 1 timme och kontrollera igen.
Luftfuktigheten i rummet är hög, men luftfuktningsdriften stoppas inte	✓ • När luftfuktigheten inomhus eller utomhus är hög, väggar och golv i rummet är fuktiga eller när rummet har god isolering mot drag, kan inställd luftfuktighetsnivå överskridas. • Lufttining görs alltid vid luftfuktningsdrift. När den inställda luftfuktigheten för luftfuktningsdriften har uppnåtts stoppar luftfuktningsdriften, men lufttiningen fortsätter. ? • Är enheten utsatt för direkt solljus eller varm luft från en uppvärmningsenhet? → Flytta enheten till en plats utan sådan exponering.

■ Luftfuktningsfunktion



Fenomen	Kontrollpunkter
Vattennivån i vattentanken sjunker trots att luftfuktningsdriften inte körs	✓ Även när endast luftreningsdriften körs, och det finns vatten i vattentanken, kan vattennivån sjunka på grund av spontan dunstning orsakad av luftströmmar och resultera i en något förhöjd luftfuktighet. När endast luftreningsdrift används ska allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket.
Vatten spiller ut genom luftutloppet	? Är förfiltret, dammsamlingsfiltret och luftfuktningsfiltret korrekt monterade? → Montera dem korrekt. (►Sidan 14, 29, 31) • När du tog bort luftfuktningsfiltret från ramen och bytte det, formade du då det nya filtret korrekt före montering? Är luftfuktningsfiltret monterat med felaktig orientering, med det randiga vävmönstret vänt nedåt när du tittar på det ovanifrån? (Det randiga vävmönstret ska vara vänt uppåt när du tittar på det ovanifrån.) → Montera dem korrekt. (►Sidan 31)

■ Övrigt

Fenomen	Kontrollpunkter
Fläkten stannar under drift	✓ Vid drift i ECONO-läge eller AUTO-läge stoppas och startas fläkten med jämna mellanrum i övervakningsläge. (►Sidan 18) ? Kör du enheten med frontpanelen, förfiltret, dammsamlingsfiltret, luftfuktningsfilterenheten, luftfuktningsfacket eller vattentanken bortmonterade? Fläkten är konfigurerad för att stanna för att skydda elkomponenter om en komponent inte är korrekt monterad. → Om en komponent inte är monterad drar du ut kontakten ur vägguttaget och monterar alla komponenter innan du sätter på enheten igen.
Det finns ett brännmärke på joniseringsenhetens metalldel	✓ Det här är ett märke som gjorts av joniseringen och är inte ett fel.
Ljudet från joniseringsenheten hör inte längre	? Är nålspetsen på joniseringsenheten smutsig? → Rengör den. (►Sidan 32) • Är joniseringseffekten inställd på Låg? (►Sidan 22)
Vatten spiller ut på golvet	? Har du lutat enheten? → Om du lutar enheten kan vatten spilla ut. Innan enheten flyttas ska strömmen stängas av och allt vatten tömmas från vattentanken och luftfuktningsfacket. • Är locket på vattentanken stängt och fäst ordentligt? → Om locket är löst eller har dragits åt snett kan vatten läcka ut. Dra åt den ordentligt innan enheten tas i bruk. • Har mycket kalkavlagringar samlats på luftfuktningsfiltret? → Det kan orsaka vattenläckage. Rengör eller byt ut det. (►Sida 29-31)
Det är störningar i TV-bilden	? Är TV:n eller radion placerad inom 2 meter från enheten eller finns en inomhusantenn nära enheten? • Är strömkontakten eller antennen på TV:n eller radion dragen nära enheten? → Placera enheten så långt som möjligt från TV:n, radion eller antennen.
Luftflödet är riktat en aning åt höger	✓ På grund av enhetens konstruktion är luftflödet riktat en aning åt höger.
Så fort du sätter i strömkontakten i vägguttaget startar driften	? Drog du ut strömkontakten vid ett strömavbrott eller en plötslig spänningsfluktuation? Eller stoppade du enheten genom att dra ut strömkontakten senast du körde den? → Driften återupptas automatiskt av funktionen för automatisk omstart.

Komponenter som säljs separat

Kontakta
inköpsstället.

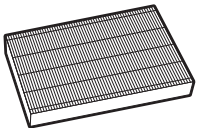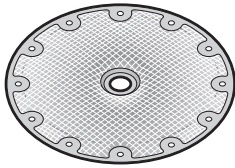Utbyteskomponent Dammsamlingsfilter (1 del) Modell: KAFP085A4E	Utbyteskomponent Luftfuktningsfilter (utan ram) Modell: KNME043B4E
 • Byt ungefär vart 10:e år. • Fångar in damm och pollen.	 • Byt ungefär vart 10:e år. • Luftfuktning genom vattendunstning vid luftfuktningsdriften.

- Underlåtelse att korrekt underhålla komponenter kan orsaka:
 - Försämrad luftreningskapacitet
 - Försämrad luktreduceringskapacitet
 - Utsläpp av lukter
- Följ lokala avfallshanteringsregler när du kastar dammsamlingsfiltret (tillverkat av polyester och polypropylen) och luftfuktningsfilter (tillverkade av polyester).

■ Avfallshantering

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter inte ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar måste göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheterna måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återanvändning, återvinning och reparation. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

Specifikationer

Modellnamn	MCK70YVM							
Strömförsörjning	Enfas 50Hz 220–240V / 60Hz 220–230V							
Driftläge	Luftrening				Luftfuktning och luftrening (vid inomhustemp.: 20°C, luftfuktighet inomhus: 30%)			
	Turbo	Standard	Låg	Tyst	Turbo	Standard	Låg	Tyst
Strömförbrukning (W)	66	16	10	8	68	18	12	11
Driftljud (dB)	54	37	27	18	54	37	27	23
Luftflödeshastighet (m³/h)	420	210	132	60	420	210	132	102
Luftfuktningshastighet (mL/h)	– *1				650 *2			
Area (m²)	48 *3				–			
Externa mått (mm)	600(H)× 395(B)× 270(D)							
Vikt (kg)	12,5 (med tom vattentank)							
Vattentankens volym (l)	Cirka 3,6							
Strömsladdens längd (m)	2							


Tillverkad i Kina

- Dessa specifikationsvärden är tillämpliga för både 50Hz 220–240V och 60Hz 220–230V.
- Även när strömmen är av förbrukas cirka 1W för att driva mikrodatorn.
- Enheten är avsedd för användning i bostäder eller kommersiella utrymmen.
- A-viktad ljudtrycksnivå under 70 dB(A).

*1. När det finns vatten i vattentanken kan vattennivån sjunka och luftfuktigheten öka något.

*2. Luftfuktningshastigheten är beräknad i enlighet med JEM1426. (när FLÄKT-inställningen är "Turbo")

*3. Arean är beräknad i enlighet med JEM1467. (när FLÄKT-inställningen är "Turbo")

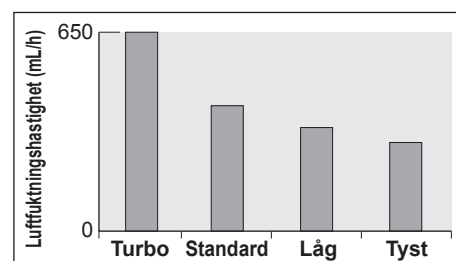

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.

Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

Tokyo office:
JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
<https://www.daikin.com>

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş.

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak No:20

34848 Maltepe / İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Streckkoden är en tillverkningskod.



Den tvådimensionella streckkoden
är en tillverkningskod.

3P648732-1A M20B261A (2107) HT