


15.4 За регулиране на контраста на LCD екрана

- 1 Покажете екрана за настройки на **Регулиране на контраста** (15.4) (Вижте "20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
- 2 Използвайте **▼▲**, за да промените контраста.

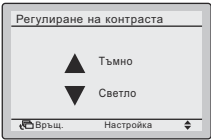

- 3 Натиснете **↵** за потвърждаване на настройката.


16. Текущи настройки

- 1 Покажете екрана **Списък статус настр.** (16) (Вижте "20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
- 2 Ще се появи списък с текущия статус на настройките.
- 3 Натиснете **📁**, за да се върнете към **Главното меню**.

17. Часовник и календар

17.1 За настройване на дата и час

- 1 Покажете екрана за настройки на **Дата и час** (17.1) (Вижте "20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
- 2 Използвайте **◀▶**, за да направите избор, и **▼▲**, за да настроите **Година**, **Месец**, **Ден** и **час**.

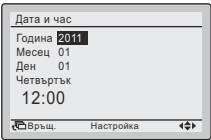

- 3 Натиснете **↵** за показване на екрана за потвърждение.

- 4 Използвайте **◀▶** за избиране на **Да** и натиснете **↵**.

17.2 За задаване на часовия формат (12/24 часа)

- 1 Покажете екрана за настройки на **Часовник 12/24 часа** (17.2) (Вижте "20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
- 2 Използвайте **▼▲**, за да изберете 12 часа или 24 часа.
- 3 Натиснете **↵** за показване на екрана за потвърждение.
- 4 Използвайте **◀▶** за избиране на **Да** и натиснете **↵**.


18. Език

- 1 Покажете екрана **Език** (18) (Вижте "20. Структура на Главното меню" и "Приложение").
- 2 Използвайте **▼▲**, за да изберете език.

- 3 Натиснете **↵** за потвърждаване на настройката. Показва се основен екран.

19. Дисплей за код на грешка

- 1 Ако се получи грешка, на основния екран ще се започне да мига **Грешка: Натисн. бутон "Меню"** или **Предупр.: Нат. бутон "Меню"**.

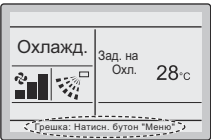

- 2 Натиснете **↵**. Кодът за грешка ще мига и ще се появи **Контактна информация** и информация за модела.

20. Структура на Главното меню

Вижте "Приложение".

МОНТАЖ

Вижте компактдиска за по-подробни инструкции за монтаж.

1. Общи предпазни мерки за безопасност

- ⚠** Прочетете внимателно настоящите инструкции преди монтажа. Те ще ви обяснят как правилно да извършите монтажа и да конфигурирате модула. Запазете това ръководство на удобно за вас място за бъдещи справки.

Това е опция, която да се използва в комбинация с модули на Daikin. За тази информация вижте инструкциите за монтаж и ръководството за експлоатация на модулите.

Моля, прочетете внимателно тези "1. Общи предпазни мерки за безопасност", преди да пристъпите към монтажа на дистанционното управление.

Неправилният монтаж или присъединяване на оборудване или аксесоари е възможно да причини токов удар, късо съединение, утечки, пожар или други повреди на оборудването, или телесни повреди.

Ако не сте сигурни относно монтажните процедури или употребата, винаги се свързвайте с вашия дилър за съвет и информация.

НЕ инсталирайте сами дистанционното управление. Неправилното инсталиране може да причини токови удари или пожар. Консултирайте се с Вашия дилър на Daikin.

- ⚠** Всички свързващи кабели и компоненти трябва да се монтират от монтажник и трябва да са в съответствие с приложимото законодателство.

ЗАБЕЛЕЖКА

Когато се използва функцията термостат на дистанционното управление, изберете мястото на монтажа, като имате предвид, че то трябва да бъде място:

- където да може да се установи средната температура в стаята.
- което не е изложено на пряка слънчева светлина,
- което е далеч от източник на топлина,
- което не се влияе от външния въздух или от въздушно течение поради напр. отваряне/затваряне на врата
- където дисплеят се пази чист.
- където лицевата част се пази чиста.
- където температурата е между -10°C и 50°C.
- където относителната влажност е максимум 95%.

ЗАБЕЛЕЖКА

НЕ монтирайте дистанционното управление:

- В близост до машини, които излъчват електромагнитни вълни. Електромагнитното излъчване може да наруши функционирането на системата за управление и до причини неизправност на модула.
- Във влажни зони или места, където може да бъде изложено на въздействието на вода. Ако в дистанционното управление проникне вода, това може да предизвика токови удари и е възможно вътрешната електроника да се повреди.


След завършване на монтажа:

- направете пробна експлоатация, за да проверите за неизправности.
- обяснете на потребителя как да работи с дистанционното управление с помощта на частта **Работа от настоящия бърз справочник**.
- помолете потребителя да запази компактдиска и бързия справочник за бъдещи справки. Компактдискът съдържа подробна информация за монтажа и експлоатацията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Консултирайте се с вашия местен дилър в случай на преместване и повторен монтаж на дистанционното управление.

2. Какво има в кутията

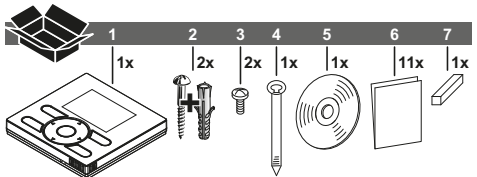

- 1 Дистанционно управление
- 2 Винтове за дърво+дюбели за стена
- 3 Малки винтове
- 4 Скоба
- 5 Компактдиск с ръководства
- 6 Бърз справочник
- 7 Кабелен държач


3. Свалете предната част на дистанционното управление

Вкарайте плоска отвертка в прорезите (1) в долната част на дистанционното управление (2 части) и свалете горната част на дистанционното управление.

ЗАБЕЛЕЖКА

Печатната платка е монтирана в горната част на дистанционното управление. Внимавайте да не повредите платката с плоската отвертка.

4. Закрепване на дистанционното управление

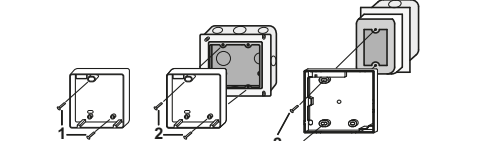

- 1 за открит монтаж закрепете с включените в комплектовката 2 винта за дърво (Ø3,5x32) и дюбели.
- 2 за скрит монтаж закрепете с включените в комплектовката 2 винта за метал (M4x16).

За доставената на място превключвателна кутия използвайте допълнителен аксесоар KJB111A или KJB211A.





ИНФОРМАЦИЯ

Поставете върху равна повърхност. Внимавайте да не деформирате формата на задния панел на дистанционното управление чрез прекомерно затягане на монтажните винтове.

5. Свързване с вътрешното тяло

4 начина на окабеляване:

- 1 отзад,
- 2 отляво,
- 3 отгоре,
- 4 централно отгоре.

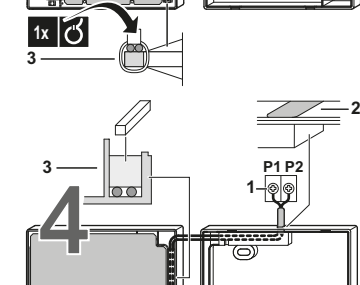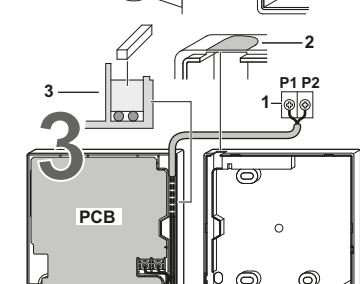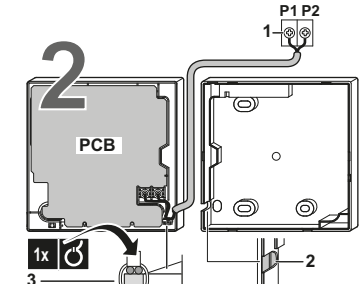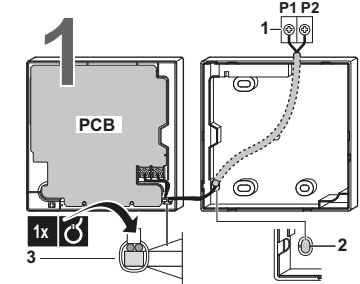

Свържете клемите на дистанционното управление (P1, P2) и клемите на вътрешното тяло (P1, P2). (P1 и P2 нямат полярност.)

ИНФОРМАЦИЯ

Когато окабелявате, прекарайте кабелите далеч от окабеляването на захранването, за да се избегне получаването на електрически смущения (външен шум).

Спецификации на окабеляването

Тип окабеляване	Размер	Обща дължина
Екраниран винилов проводник или кабел	0,75–1,25 mm ²	≤500 m

ИНФОРМАЦИЯ

1. Обелете екрана за частта, която трябва да премине през вътрешността на кутията на дистанционното управление (L). Вижте илюстрацията и таблицата по-долу. Важно да се запази двойна изолация при прекъсването през прореза в кутията на дистанционното управление.
2. За лесно окабеляване е по-добре да се поддържа ±10 mm разлика между дължината на 2-та проводника.

Изоход за кабели	L
Горен изход	±150 mm
Горен централен изход	±200 mm

6. Прикрепете отново горната част на дистанционното управление

ЗАБЕЛЕЖКА

Внимавайте да не защитите окабеляването, когато прикрепяте частта.

Нагласете горния капак така, че да го подравните с ушенцата на долния капак (6 точки), поставете и монтирайте горния капак. Започнете пасването първо от щипките на дъното.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Превключвателната кутия и кабелите за свързване не са включени.
2. Не докосвайте печатната платка директно с ръка.

7. Включване на захранването

- 1 Включете захранването.
- 2 Проверка на връзката. Моля, изчакайте. се показва на дисплея.
- 3 След няколко секунди се показва основният екран.

Ако 1 вътрешно тяло или 1 група от вътрешни тела са управлява с 2 дистанционни управления

- 1 Включете захранването и на двете дистанционни управления.
- 2 Определете кое е подчиненото/главното дистанционно управление.
- 3 Когато Код за грешка:U5 - Проверка на връзката. Моля, изчакайте. се появи и на двете дистанционни управления, натиснете и задръжте бутона **📁** на подчиненото дистанционно управление за 4 секунди.
- 4 Подчиненото дистанционно управления сега показва Подчин. дист. упр..

ИНФОРМАЦИЯ

Главното дистанционно управление продължава да показва **Главно дист. упр.**.

5 След няколко секунди се показва основният екран. Вижте компактдиска за по-подробни инструкции за монтаж относно:

- Списък настройки на място,
- Метод за пробна експлоатация (в случай на SkyAir),
- Процедура за проверка на Хронология на грешките,
- Метод за регистрация на Контакт за поддръжка,
- Потвърждение на регистрираните данни,
- Часовник и календар (вижте също и "17. Часовник и календар" на страница 2),
- Език (вижте също и "18. Език" на страница 2),
- Бутони за забрана,
- Забрана на функция.

ПОДДРЪЖКА

1. Общи предпазни мерки за безопасност

Избършете LCD (течнокристалия дисплей) и другите повърхности на дистанционното управление със сух плат, когато се замърсят.

Ако замърсяването по повърхността не може да бъде отстранено, натопете плата в неутрален детергент, разреден с вода, изстискайте силно плата и почистете повърхността. След това избършете повърхността със сухо парче плат.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не използвайте какъвто и да е разреждител на бои, органичен разтворител или силна киселина.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не мийте дистанционното управление. Ако го направите, това може да доведе до утечка на ток и да причини токови удари или пожар.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не забравяйте да спрете климатика и да изключите прекъсвача на захранването по време на поддръжка. Ако не го направите, това може да предизвика токови удари или нараняване.

2. Изчистване на съобщението за филтъра

- 1 Когато едно от следните съобщения (**Време за почиств. филтъра**, **Вр. за поч. филт. и елемента** или **Време за почиств. елемента**) в долната част на основния екран, филтърът трябва да се почисти.
- 2 След като филтърът или елементът се измие, почисти или се подмени, натиснете **↵**, за да влезете в **Главното меню**.
- 3 Използвайте **▼▲**, за да изберете **Индикатор за нулиране, филтър**, и натиснете **↵** за да нулирате знака на филтъра.

ПРИЛОЖЕНИЕ

