



Trådlös fjärrkontrollsat


MODELLER

BRC7EA628


BRC7EA629

BRC7EA630

1-1

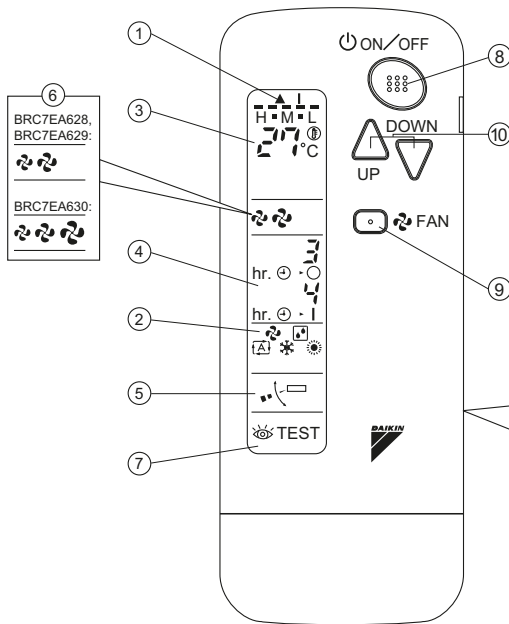



1-2

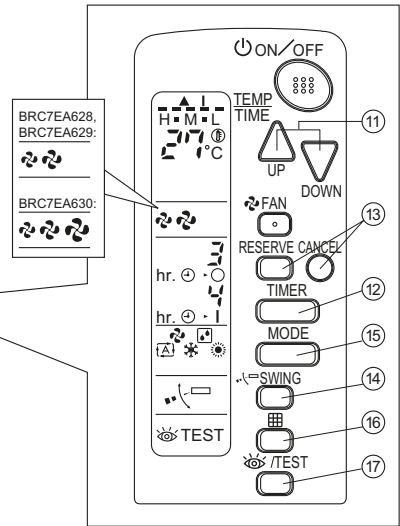

1

1-3

FJÄRRÖMOPPLARE FÖR VÄXLING AV KYLNING/VÄRME

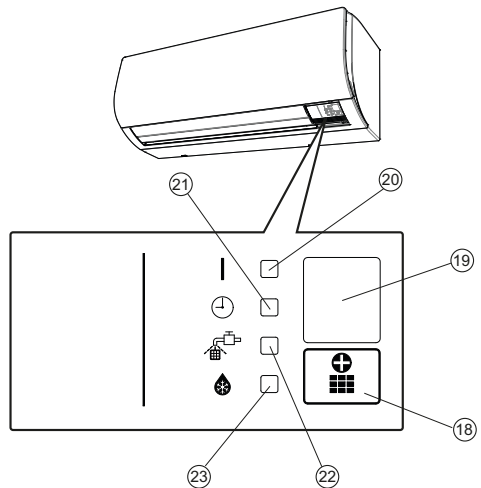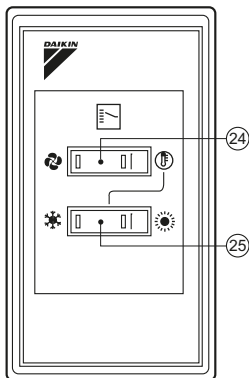

1

2

INNEHÅLL

Säkerhetsföreskrifter	1
Hantera den trådlösa fjärrkontrollen	6
Driftintervall	7
Driftprocedur.....	7
Detta är inte ett funktionsfel för luftkonditioneringen	13
Hur man diagnostiserar problemställen.....	13
Bortskaffningskrav	15

Tack för att du köpt detta tillbehör från Daikin. Läs noga denna bruksanvisning innan tillbehöret används. Där beskrivs hur enheten används på rätt sätt och hjälper dig om det uppstår några problem. Spara denna handbok för framtida referens efter att du har läst den.

FÖRE ANVÄNDNING

I denna bruksanvisning finns enbart instruktioner om hur du använder den trådlösa fjärrkontrollen. Läs också igenom bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten för säker användning av systemet samt underhåll av det.

1. Säkerhetsföreskrifter

Vi rekommenderar att du läser igenom handboken noggrant innan du börjar använda luftkonditioneringsanläggningen för att dra full nytta av dess funktioner och för att undvika problem som uppstår på grund av felaktig hantering.

Luftkonditioneringen lyder under termen "apparater som inte är tillgängliga för allmänheten".

De säkerhetsföreskrifter som anges nedan är klassificerade som VARNING och FÖRSIKTIGT. De innehåller både viktig information rörande säkerhet. Se till att följa alla dessa anvisningar.

 **VARNING** Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till personskada eller dödsfall.

 **FÖRSIKTIGT** ... Underlåtelse att följa dessa anvisningar kan leda till skada på egendom eller personskada, vilka kan vara allvarliga beroende på omständighet.

Efter genomläsning bör du förvara handboken så att du kan använda den som referens vid behov. Om utrustningen överlämnas till en ny användare ska även handboken medfölja.

VARNING

Tänk på att långvarig direkt exponering för kall eller varm luft från luftkonditioneringsaggregatet, eller för luft som är för kall eller för varm kan vara skadlig för dig.

När något onormalt inträffar med luftkonditioneringsanläggningen (t ex om det börjar lukta bränt) ska du stänga av strömmen och kontakta din lokala återförsäljare.

Fortsatt drift under sådana förhållanden kan orsaka driftstopp, elektriska stötar eller eldsvåda.

Konsultera din lokala återförsäljare för att installera utrustningen.

Om du själv gör jobbet kan det orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

Konsultera din lokala återförsäljare för ändringar, reparationer och underhåll av luftkonditioneringsanläggningen eller fjärrkontrollen.

Felaktigt utförande kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

Stick inte in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. Skador kan uppstå på grund av kontakt med luftkonditioneringsens snabbt roterande fläktblad.

Se upp för eldsvåda som kan orsakas av läckande köldmedium.

Om enheten inte fungerar korrekt, d.v.s. inte genererar kall eller varm luft, kan läckande kylmedium vara orsaken. Kontakta din återförsäljare för hjälp.

Det köldmedium som finns i luftkonditioneringen är säkert och läcker vanligtvis inte. Men om det uppstår ett köldmediumläckage kan det skapa en giftig gas om det kommer i kontakt med öppen eld, eller en het yta.

Sluta använda luftkonditioneringen och kontakta en fackman som ser till att läckaget åtgärdas.

Kontakta leverantören i händelse av ett kylmediumläckage.

Om luftkonditioneringen ska installeras i ett litet rum, är det nödvändigt att vidta nödvändiga åtgärder så att den mängd av läckande köldmedium inte överskrider koncentrationsgränsen i händelse av läckage. Annars kan detta leda till en olycka orsakad av syrebrist.

Kontakta en fackman för anslutning av tillbehör och var noggrann med att bara använda tillbehör som godkänts av tillverkaren.

Om ditt egna arbete ger upphov till en skada kan det ge upphov till vattenläckage, elektrisk stöt eller brand.

Konsultera din lokala återförsäljare för flyttning och ominstallation av luftkonditioneringen.

Felaktig installation kan orsaka vattenläcka, elektriska stötar eller eldsvåda.

Använd säkringar med korrekt amperetal.

Använd inte felaktiga säkringar, koppartråd eller andra trådar som ersättning, eftersom detta kan orsaka elektriska stötar, eldsvåda, kroppsskador eller skador på enheten.

Installera en jordfelsbrytare.

Underlåtelse att installera en jordfelsbrytare kan leda till elektrisk stöt eller brand.

Se till att jorda enheten.

Jorda inte enheten till ett vattenledningsrör, åskledare eller telefonjordledning. En felaktig jordning kan leda till elektrisk stöt eller brand. En kraftig strömstöt från ett blixtnedslag eller en annan källa kan skada luftkonditioneringsanläggningen.

Kontakta återförsäljaren om luftkonditioneringen dränks i vatten på grund av naturkatastrof som översvämning eller håftigt regn.

Använd inte luftkonditioneringen i så fall eftersom det finns risk för elektrisk stöt eller brand.

Starta eller stoppa inte luftkonditioneringen genom att slå PÅ eller AV huvudströmbrytaren.

Brand eller vattenläckage kan då uppstå. Dessutom kommer fläkten att rotera onormalt om strömavbrottskompensering är aktiverad, och det kan leda till en skada.

Använd inte produkten i en atmosfär som innehåller olja, exempelvis matolja eller maskinolja.

Oljan kan ge upphov till sprickor, elektrisk stöt eller brand.

Använd inte produkten på platser med mycket rök, exempelvis kök, eller på platser med brännbar gas, korrosiv gas eller metallpartiklar.

Att använda produkten på sådana platser kan ge upphov till brand eller skada på produkten.

Använd inte brännbart material (t.ex. hårspray eller insektsmedel) i närheten av produkten.

Rengör inte produkten med organiska rengöringsmedel som exempelvis målarthinner.

Användningen av organiska rengöringsmedel kan leda till att produkten spricker, elektrisk stöt eller brand.

Använd en dedikerad strömförsörjning för luftkonditioneringsanläggningen.

Användning av en annan strömförsörjning kan leda till kraftig uppvärmning, brand eller produkthaveri.

FÖRSIKTIGT

Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för andra syften än de avsedda.

Använd inte luftkonditioneringsanläggningen för kylning av precisionsinstrument, mat, växter, djur eller konstverk, eftersom prestationen, kvaliteten och/eller livslängden på sådana föremål kan påverkas negativt.

Placera inte föremål som är känsliga för fukt direkt under inomhusenheten eller utomhusenheten.

Under vissa förhållanden kan kondens på huvudenheten eller på köldmedierören, smuts i luftfilter, eller stopp i kondensvattenutloppet påverka föremålet.

För att undvika syrebrist bör rummet vara ordentligt ventilerat om utrustning, som t.ex. en brännare, används tillsammans med luftkonditioneringen.

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit.

Om de lämnas i skadat skick kan det leda till att enheten tippar, vilket kan ge upphov till skada.

Placera inte brandfarlig spray och använd inga sprayburkar nära enheten, eftersom detta kan leda till eldsvåda.

Före rengöring ska enheten stängas av med strömbrytaren och sladden dras ut.

Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

Undvik elektriska stötar genom att inte använda enheten med fuktiga händer.

Placera inte föremål som ger upphov till öppen låga där det utsätts av luftströmmen från enheten eftersom det kan påverka förbränningen.

Placera inte värmare direkt under enheten eftersom värme från den kan ge upphov till deformation.

Låt aldrig ett barn klättra på utomhusenheten och placera inga föremål på den.

Fall kan resultera i kroppsskada.

Blockera inga luftintag eller luftutsläpp.

Ett försämrat luftflöde kan leda till otillräcklig prestanda eller till problem.

Se till att barn, plantor eller djur inte utsätts direkt av luftströmmen från enheten eftersom det kan ge negativa effekter.

Tvätta inte luftkonditioneringsenheten eller fjärrkontrollen med vatten, eftersom detta kan resultera i elektriska stötar eller eldsvåda.

Placera inte vattenbehållare (blomvaser, etc) på enheten eftersom det kan ge upphov till elektrisk stöt eller brand.

Installera inte luftkonditioneringsaggregatet där det finns risk för att den utsätts för läckage av brandfarliga gaser.

I händelse av gasläcka, kan ansamling av gas i närheten av luftkonditioneringen leda till brand.

Placera inte brännbara behållare, som sprayflaskor, inom 1 m från utloppsmunstycket.

Behållaren kan explodera eftersom den varma luften som kommer ut från enheten kan påverka den.

Batterierna måste avlägsnas från apparaten och återvinnas på lämpligt sätt innan den kasseras.

Se till att ordna med en ordentlig dränering.

Om tillräcklig dränering inte föreligger från utomhusdelens dräneringsrör när luftkonditioneringen är igång, kan det bli stopp på grund av att smuts och skräp ansamlas i röret.

Detta kan leda till vattenläckage från inomhusdelen. Under dessa förhållanden bör luftkonditioneringen stängas av och din återförsäljare kontaktas för hjälp.

Apparaten får ej användas av barn eller funktionshindrade.

Försämring av kroppsfunktioner och hälsoskador kan uppstå.

Små barn bör övervakas så att de inte leker med enheten eller fjärrkontrollen.

En felaktig hantering av ett barn kan leda till nedsättning av kroppsfunktioner och skada hälsan.

Låt inte barn leka på eller i närheten av utomhusenheten.

Om de är oförsiktiga kan de bli skadade.

Kontakta leverantören för rengöring av luftkonditioneringsanläggningens insida.

Felaktig rengöring kan orsaka skador på plastdelar, vattenläckor och annan skada, samt elektriska stötar.

Vidrör inte enhetens luftintag eller aluminiumspjäll eftersom det finns risk för att du skadas.

Placera inga föremål i direkt anslutning till utomhusenheten och låt inte löv eller annat skräp samlas runt enheten.

Löv är en grogrund för smådjur som kan komma in i enheten. Vål inne i enheten kan dessa smådjur leda till fel, rök eller brand om de kommer i kontakt med strömförande delar.

Rör aldrig vid delar inuti kontrollpanelen.

Ta inte bort frontpanelen. Kontakt med vissa interna delar kommer att orsaka elektriska stötar och skador på enheten. Kontakta återförsäljaren vid kontroll och justering av inre delar.

Lämna inte fjärrkontrollen där den kan bli fuktig.

Om det kommer in vatten i fjärrkontrollen finns det risk för läckström och skada på de elektroniska komponenterna.

Placera inte en stark ljusstråle eller installera inte ett inverterlysrör i närheten av huvudenhetens mottagningsdel när den trådlösa fjärrkontrollen används.

Funktionsfel kan ske.

Var försiktig när du rengör luftfilter eller inspekterar anläggningen.

Arbete på hög höjd krävs, och detta bör du ägna ordentlig uppmärksamhet.

Om ställningen är instabil kan du falla ned och skada dig.

2. Namn och funktioner på driftsdelen (bild 1, 2)

1	DISPLAY "▲" (SIGNALÖVERFÖRING) Tänds när en signal överförs.
2	DISPLAY "☀" "☾" "A" "☀" "☀" (DRIFTLÄGE) Denna display visar det aktuella DRIFTLÄGET. För typ med endast kylning installeras inte "A" (Auto) och "☀" (Värme).
3	DISPLAY "H.M.L" "T" (INSTÄLLD TEMPERATUR) Denna display visar inställd temperatur.
4	DISPLAY "3" "4" (PROGRAMMERAD TID) Denna display visar den PROGRAMMERADE TIDEN för systemets start eller avstängning.
5	DISPLAY "☐" (LUFTRIKTARE) Se sidan 9.
6	DISPLAY "☼" (FLÄKTHASTIGHET) Denna display visar inställd fläkt hastighet.
7	DISPLAY "TEST" (INSPEKTION/TESTDRIFT) När INSPEKTION/TESTDRIFTKNAPPEN trycks in visar displayen det inställda läget.
8	PÅ/AV-KNAPP Tryck på denna knapp för att starta systemet. Tryck på knappen igen för att stoppa systemet.
9	KNAPP FÖR INSTÄLLNING AV FLÄKTHASTIGHET Tryck på denna knapp för att välja önskad fläkt hastighet HÖG/LÅG (BRC7EA628/29) eller HÖG/MEDEL/LÅG (BRC7EA630).

10	KNAPP FÖR TEMPERATURINSTÄLLNING
	Använd denna knapp för att STÄLLA IN TEMPERATUREN (fungerar när fjärrkontrollens främre lucka är stängd.)
11	KNAPP FÖR TIDSPROGRAMMERING
	Använd den här knappen för att programmera "START- och/eller STOPP"-tid. (Fungerar när fjärrkontrollens främre lucka är öppen.)
12	START-/STOPPKNAPP FÖR TIMERLÄGE
	Se sidan 9.
13	KNAPPEN RESERVERA/AVBRYT TIMER
	Se sidan 10.
14	KNAPP FÖR JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING
	Se sidan 8.
15	KNAPP FÖR VAL AV DRIFTLÄGE
	Tryck på knappen för att välja DRIFTLÄGE.
16	ÅTERSTÄLLNINGSKNAPP FÖR FILTERSYMBOLEN
	Se avsnittet om UNDERHÅLL i bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten.
17	KNAPP FÖR INSPEKTION/TESTKÖRNING
	Denna knapp används endast av kvalificerad servicepersonal vid underhåll.
18	BRYTARE FÖR NÖDDRIFT
	Denna brytare är redo att användas om fjärrkontrollen inte fungerar.
19	MOTTAGARE
	Den tar emot signaler från fjärrkontrollen.
20	DRIFTINDIKATORLAMPA (röd)
	Denna lampa lyser när luftkonditioneringen är i drift. Den blinkar när enheten har problem.
21	TIDSINDIKATORLAMPA (grön)
	Denna lampa lyser när timern är inställd.


22	INDIKATORLAMPA FÖR RENGÖRING AV LUFTFILTER (röd)
	Tänds när det är dags att rengöra luftfiltret.
23	AVFROSTNINGSLAMPA (orange)
	Tänds när avfrostningsdriften har startat. (För modeller med endast kylning tänds inte denna lampa.)
24	OMKOPPLARE FÖR FLÄKT/ LUFTKONDITIONERING
	Ställ in omkopplaren på "  " (FLÄKT) för FLÄKT och "  " (A/C) för VÄRME eller KYLNING.
25	OMKOPPLARE KYLNING/VÄRME
	Ställ in omkopplaren på "  " (KYLNING) för KYLNING och "  " (VÄRME) för VÄRME.
OBS!  - I förklaringssyfte visas alla indikatorer på displayen i bild 1 i motsats till vid faktiska driftförhållanden. - Bild 1-2 visar fjärrkontrollen med den främre luckan öppen. - Bild 1-3 visar att fjärrkontrollen går att använda tillsammans med en som levereras med VRV-systemet. - Om indikatorlampan för rengöring av luftfiltret tänds ska luftfiltret rengöras enligt beskrivningen i bruksanvisningen som medföljer inomhusenheten. Tryck på återställningsknappen för filtersymbolen på fjärrkontrollen när rengöringen är gjord och luftfiltret återinstallerats. Indikatorlampan för rengöring av luftfiltret på mottagaren slocknar. - Avfrostningslampan blinkar när strömmen sätts på. Detta är inget fel.	

3. Hantera den trådlösa fjärrkontrollen

Försiktighetsåtgärder vid hantering av fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollens sändningsdel mot luftkonditioneringens mottagningsdel.

Det fungerar inte om det är något som blockerar fjärrkontrollens sändningsdel och inomhusenhetens mottagningsdel.

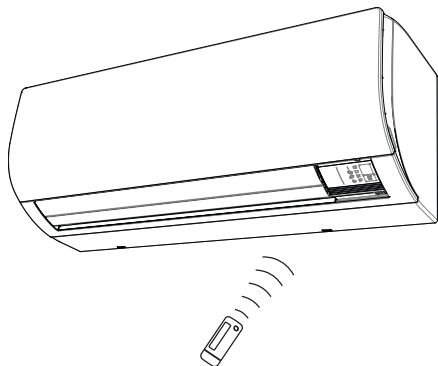

2 korta ljudsignaler från mottagaren indikerar att signalöverföringen sker korrekt.

Sändningsavståndet är cirka 7 m.

Tappa den inte och låt den inte bli våt.
Den kan skadas.

Tryck aldrig på fjärrkontrollens knappar med ett hårt, spetsigt föremål.
Fjärrkontrollen kan skadas.

Installationsplats


- Det är möjligt att det inte går att ta emot signalerna i rum som har elektronisk lysrörsbelysning. Rådfråga en försäljare innan du köper ny lysrörsbelysning.
- Om fjärrkontrollen aktiverar andra elektriska enheter ska du flytta dem eller kontakta återförsäljaren.

Sätt fjärrkontrollen i fjärrkontrollens hållare

Montera fjärrkontrollens hållare på en vägg eller pelare med medföljande skruvar. (Se till att sändning sker)


Placera fjärrkontrollen

Skjut ovanifrån

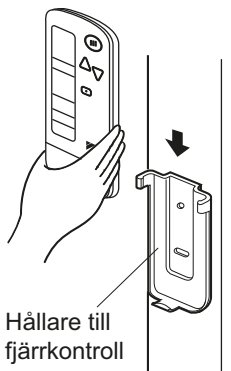

Ta bort fjärrkontrollen

Dra den uppåt




Sätta i torrcellsbatterier

(1) Avlägsna den bakre luckan till fjärrkontrollen i pilens riktning.

(2) Sätt i batterierna
Använd två torrcellsbatterier (AAA.LR03 (alkaline)).
Placera batterierna åt rätt håll efter (+) och (-).

(3) Stäng luckan.



— När ska batteriet bytas —

Batterierna räcker ungefär ett år vid normal användning. Byt dem däremot när inomhusenheten inte reagerar eller reagerar långsamt på kommandon eller om displayen blir mörk.

[FÖRSIKTIGT]

- Byt alla batterier samtidigt, använd inte nya och gamla batterier tillsammans.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre tid ska alla batterier plockas ut för att förhindra batteriläckage.

VID CENTRALISERAT KONTROLLSYSTEM

Om inomhusenheten styrs under centraliserad kontroll måste fjärrkontrollens inställning ändras.

Kontakta i så fall din DAIKIN-återförsäljare.

4. Driftintervall

VRV-system

Läs bruksanvisningen som medföljde luftkonditioneringen.

5. Driftprocedur

Se bilden 1 på sidan [1]

- Dessa procedurer är något olika, beroende på aggregattyp: med värmepump eller med enbart kylning. Kontakta din Daikin-återförsäljare om du är osäker på detta.
- För att skydda enheten bör huvudströmmen sättas på 6 timmar innan utrustningen tas i drift.
- Om huvudströmmen bryts under pågående drift kommer driften att återstartas automatiskt när strömmen sätts på igen.

FUNKTION FÖR KYLNING, VÄRME, AUTOMATISK, FLÄKT OCH AVFUKTNING

Använd på följande sätt.

- AUTOMATISK DRIFT går endast att välja med delat värmepumpsystem eller värmeåtergivningssystem.
- För modeller med endast kylning går det att välja "KYLNING", "FLÄKT" och "AVFUKTNING".

«FÖR SYSTEM UTAN FJÄRRÖMKOPPLARE FÖR VÄXLING AV KYLNING/VÄRME»

Se bilden 1-1, 2 på sidan [1]



VAL AV DRIFTLÄGE

Tryck på knappen för VAL AV DRIFTLÄGE flera gånger och välj önskat DRIFTLÄGE.

- KYLNINGSDRIFT " ❄ " "
- VÄRMEDRIFT " ☀ " "
- AUTOMATISK DRIFT " ⏸ " "

• I detta driftläge växlar systemet automatiskt mellan KYLNING/VÄRME.

- FLÄKTDRIFT " 🌀 " "
- AVFROSTNINGSDRIFT " 🧊 " "

- Avsikten med den här åtgärden är att minska luftfuktigheten i rummet med en minimal sänkning av temperaturen.
- Mikroprocessorn fastställer automatiskt TEMPERATUR och FLÄKTHASTIGHET.
- Systemet träder inte i drift om rumstemperaturen är under 16°C.



PÅ/AV

Tryck på PÅ/AV-knappen

DRIFT-lampan tänds eller slocknar och systemet starta eller stoppar DRIFTEN.

OBS! 🛠

- Stäng inte AV strömmen omedelbart efter att enheten har stoppat. Vänta i minst 5 minuter. Vattenläckage eller andra problem kan ske.

«FÖR SYSTEM MED FJÄRRÖMKOPPLARE FÖR KYLNING/VÄRME»

Se bilden 1-1, 3 på sidan [1]



VAL AV DRIFTLÄGE

(1) Välj DRIFTLÄGE med FJÄRROMKOPPLAREN FÖR KYLNING/VÄRME enligt följande.

- KYLNINGSDRIFT " 
- VÄRMEDRIFT " 
- FLÄKTDRIFT " 
- AVFROSTNINGSDRIFT " 

• Se "FÖR SYSTEM UTAN FJÄRROMKOPPLARE FÖR KYLNING/VÄRME" för information om avfrostningsdrift.

(2) Tryck på knappen för VAL AV DRIFTLÄGE flera gånger och välj "  "

(Denna funktion är endast tillgänglig vid avfrostningsdrift.)



PÅ/AV

Tryck på PÅ/AV-knappen

DRIFT-lampan tänds eller slocknar och systemet starta eller stoppar DRIFTEN.

OBS! 

- Stäng inte AV strömmen omedelbart efter att enheten har stoppat. Vänta i minst 5 minuter.
- Vattenläckage eller andra problem kan ske.

[FÖRKLARING AV VÄRMEDRIFT] AVFROSTNINGSDRIFT

- När isbeläggningen på utomhusaggregatets slinga/spiral ökar, minskar uppvärmningseffekten, och systemet övergår till AVFROSTNINGSDRIFT.

- Fläktdriften stoppas och AVFROSTNINGSLampan på inomhusenheten tänds.
- Efter AVFROSTNINGSDRIFT under 6 till 8 minuter (max 10 minuter) återgår systemet till UPPVÄRMNINGSDRIFT.

Uppvärmningskapacitet och utomhustemperatur

- Uppvärmningskapaciteten minskar när utomhustemperaturen sjunker. Använd en annan värmare samtidigt som luftkonditioneringen om du fryser.
- Varm luft cirkulerar för att värma upp rummet. Det tar en stund från det att luftkonditioneringen startades tills hela rummet blir varmt. Den interna fläkten drivs automatiskt på låg hastighet tills luftkonditionering når en viss temperatur invändigt. Vänta tills temperaturen i rummet når önskad temperatur.
- Om varm luft samlas i taket och det känns kallt vid fötterna bör du använda en cirkulationsfläkt. Kontakta butiken där du köpte varan för mer information.


JUSTERING

Följ proceduren som visas i följande bild för programmering av TEMPERATUR, FLÄKTHASTIGHET och LUFTFLÖDESRÖRNING.



TEMPERATURINSTÄLLNING


Tryck på knappen för TEMPERATURINSTÄLLNING och ställ in önskad temperatur.



Varje gång du trycker på denna knapp ökar temperaturen med 1 C.

Varje gång du trycker på denna knapp minskar temperaturen med 1 C.

Vid system med automatisk drift



Varje gång du trycker på denna knapp växlar temperaturen till "H"-sidan.

Varje gång du trycker på denna knapp växlar temperaturen till "L"-sidan.

[C]

	H	■	M	■	L
Inställnings-temperatur	25	23	22	21	19

- Inställningen kan inte göras vid fläktdrift.

OBS!

- Området för temperaturinställning på fjärrkontrollen är 16°C till 32°C.



INSTÄLLNING AV FLÄKTHASTIGHET

Tryck på knappen för INSTÄLLNING AV FLÄKTHASTIGHET.

Det går att välja hög eller låg fläkthastighet (BRC7EA628/29).


Det går att välja hög, medel eller låg fläkthastighet (BRC7EA630).

Ibland kan mikrochipet kontrollera fläkthastigheten för att skydda enheten.



JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING


Tryck på knappen för JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING för att välja luftflödesriktning enligt följande bild.

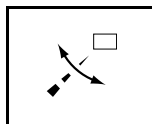

DISPLAY visas och luftflödesriktningen ändras oavbrutet (inställning för automatisk svängning).




Tryck på knappen för JUSTERING AV LUFTFLÖDESRIKTNING för att välja önskad luftriktning.



DISPLAY försvinner och luftflödesriktningen är låst (inställning för låst luftflödesriktning).

Justera vänster/höger luftflödesriktning

Vinkla luftriktarna åt vänster/höger från vredet efter önskemål för att luftkonditionera rummet.

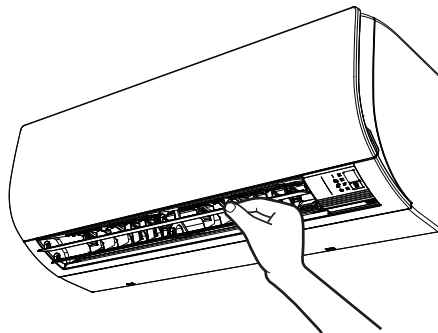

OBS!

- Stoppa svängningen av luftriktaren innan du försöker vinkla dem. Om du arbetar när luftriktaren svänger kan du klämma fingrarna.

LUFTFLÖDESRIKTARENS RÖRELSE

Under nedanstående förhållanden styr mikrodatorn luftflödets riktning, som därför kan bli annorlunda än i displayen.

Driftläge	Kylning	Värme
Driftsvillkor	Vid kontinuerlig drift med nedåtriktat luftflöde	- När rumstemperaturen är högre än den inställda temperaturen - Vid avfrosthingsdrift (Luftriktarna blåser horisontellt för att undvika att kall luft blåser direkt på de personer som finns i rummet.)

OBS!

- Om användaren kylning eller programmerad avfrosthing när luftriktarna är vända nedåt kan luftflödesriktningen oväntat ändras. Det är inget fel med utrustningen. Detta förhindrar att ånga som bildas på luftutloppets komponenter droppar ner.
- Driftläget innefattar automatisk drift.

PROGRAMTIMERDRIFT

Använd på följande sätt.

- Timern används på följande två sätt.
Programmering av stopptid (⊕ - ○)
.... Systemet stängs av när den inställda tiden har passerat.
Programmering av starttid (⊕ • |)
.... Systemet startar när den inställda tiden har passerat.
- Timern kan programmeras för högst 72 timmar.
- Start- och stopptider kan vara programmerade samtidigt.



START/STOPP AV TIMERLÄGE

Tryck på knappen för START/STOPP AV TIMERLÄGE flera gånger och välj läget på displayen.

Displayen blinkar.

Inställning av stopptid för timern "⊕ • ○"

Inställning av starttid för timern "⊕ • |"




PROGRAMMERING AV TID

Tryck på knappen för PROGRAMMERING AV TID och ställ in tiden för att stoppa eller starta systemet.

När du trycker på denna knapp flyttas tiden fram 1 timma.

När du trycker på denna knapp flyttas tiden bakåt 1 timma.



RESERVERA TIMER

Tryck på knappen RESERVERA TIMER.

Timerinställningsproceduren avslutas.


Displayen ändras från blinkande till stadigt lysande.



AVBRYT TIMER

Tryck på knappen TIMER AV för att avbryta programmeringen. Visningen försvinner.

Till exempel.

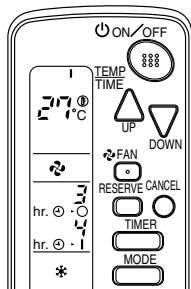

När timern har programmerats att stoppa systemet efter 3 timmar och starta systemet efter 4 timmar kommer systemet att stängas av efter 3 timmar och starta igen 1 timme senare.

OBS!


- När timer har programmerats visar displayen den återstående tiden.

HUR DU STÄLLER IN HUVUDFJÄRRKONTROLL (För VRV-system)

- Huvudfjärrkontrollen måste tilldelas när systemet installeras enligt följande bild.

■ För värmepumpsystem


När den enda utomhusenheten ansluts till flera inomhusenheter.

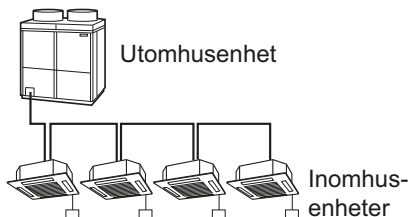

En av dessa fjärrkontroller måste anges som huvudfjärrkontroll.

■ För värmeåtervinningssystem

När den enda BS-enheten ansluts till flera inomhusenheter.

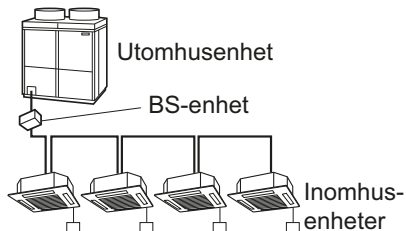

En av dessa fjärrkontroller måste anges som huvudfjärrkontroll.

- Endast huvudfjärrkontrollen kan välja VÄRME, KYLNING eller AUTOMATISK DRIFT (endast värmeåtervinningssystem).

När inomhusenheten med huvudfjärrkontrollen är inställd på "KYLNING", kan du växla driftläget mellan "FLÄKT", "AVFUKTNING" och "KYLNING".

När inomhusenheten med huvudfjärrkontrollen är inställd på "VÄRME", kan du växla driftläget mellan "FLÄKT" och "VÄRME".

När inomhusenheten med huvudfjärrkontrollen är inställd på "FLÄKT", kan du inte växla driftläget.

En "ljudsignal" hörs som en varning när du försöker ställa in andra inställningar än de ovan.

Du kan endast ställa in inomhusenheten till AUTOMATISK i värmeåtervinningssystemet. När du försöker göra det hörs en "ljudsignal" som en varning.

Så här utser du en huvudfjärrkontroll

Använd på följande sätt.



Tryck oavbrutet på knappen för VAL AV DRIFTLÄGE i 4 sekunder.

Displayen visar " ⌚ " på alla slavinomhusenheter som är anslutna till samma utomhusenhet eller BS-enhet blinkar.



Tryck på knappen för VAL AV DRIFTLÄGE på den inomhusenhet du vill utse till huvudfjärrkontroll. Den önskade fjärrkontrollen är nu huvudfjärrkontroll. Den här fjärrkontrollen är utsedd som huvudfjärrkontroll och displayen visar inte längre " ⌚ ".

- Upprepa stegen **1** och **2** för att ändra inställningarna.


NÖDDRIFT

När fjärrkontrollen inte fungerar på grund av fel på batterierna eller avsaknaden av sådana kan du använda omkopplaren som finns bredvid luftutloppsgallret på huvudenheten. Kontakta din återförsäljare när fjärrkontrollen inte fungerar och indikatorn för lågt batteri inte lyser.

[START]

1 Tryck på brytaren för nöddrift.

Maskinen drivs i föregående läge. Systemet drivs med tidigare inställd luftflödesriktning.

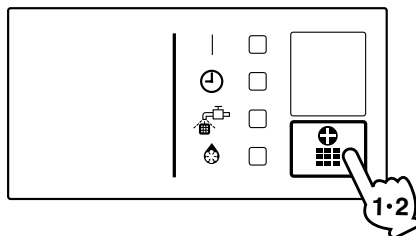

[STOPP]

2 Tryck på brytaren för NÖDDRIFT igen.

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER FÖR SYSTEM MED GRUPPSTYRNING ELLER STYRNING MED TVÅ FJÄRRKONTROLLER

Detta system har två andra styrsystem förutom individuellt styrsystem (en fjärrkontroll styr en inomhusenhet). Följande förutsättningar måste gälla för att enheten ska vara någon av de båda typerna.

■ Gruppstyrningssystem

En fjärrkontroll styr upp till 16 inomhusenheter.

Alla inomhusenheter har samma inställning.

■ System med två fjärrkontroller

Två fjärrkontroller styr en inomhusenhet (eller en grupp av inomhusenheter om det gäller ett gruppstyrsystem). Enheten följer individuell drift.

OBS!

- Det går inte att styra system med två fjärrkontroller om du bara har trådlösa fjärrkontroller. (Du måste styra system med två fjärrkontroller med en trådbunden och en trådlös fjärrkontroll.)
- Den trådlösa fjärrkontrollen kan inte styra timerdriften för system med två fjärrkontroller.
- Endast driftlampan utav 3 andra lampor på inomhusenhetens display fungerar.

OBS!

- Kontakta Daikin-leverantören om du vill ändra kombinationen eller inställningen av ett gruppstyrningssystem eller ett system med två fjärrkontroller.

6. Detta är inte ett funktionsfel för luftkonditioneringen

Följande symptom innebär inte att det är något fel på luftkonditioneringssystemet

I. SYSTEMET KÖRS INTE

- **Systemet återstartar inte omedelbart efter tryckning på PÅ/AV-knappen.**
Om DRIFT-lampan tänds, är systemet i normalt skick. Det återstartar inte direkt, eftersom en säkerhetsanordning träder i funktion för att förhindra överbelastning av systemet. Efter cirka 3 minuter sätts systemet på igen automatiskt.
- **Systemet återstartar inte direkt när knappen TEMPERATURINSTÄLLNING återgår till sitt ursprungliga läge efter att man tryckt på den.**
Det återstartar inte direkt, eftersom en säkerhetsanordning träder i funktion för att förhindra överbelastning av systemet. Efter cirka 3 minuter sätts systemet på igen automatiskt.
- **Om mottagningssignalen upprepas snabbt 3 gånger (den låter endast två gånger vid normal drift).**
Styrningen ställs in till den alternativa kontrollen för centraliserad styrning.
- **Om avfrostningslampan på inomhusenhetens display tänds när uppvärmning startats.**
Denna indikator är till för att varna för kall luft som blåser från enheten. Det är inget fel med utrustningen.

7. Hur man diagnostiserar problemställen

I. NÖDSTOPP

Driftlampan på inomhusenheten börjar blinka när luftkonditionering stoppas i nödfall. Vidtag själv följande steg för att läsa felfunktionskoden som visas på displayen.

Kontakta din återförsäljare med denna kod. Det hjälper till att precisera orsaken till problemet vilket snabbar på reparationen.



Tryck på knappen INSPEKTION/TEST för att välja inspektionsläge "  ".

"  " visas på displayen och blinkar. "ENHET" tänds.



Tryck på **KNAPPEN FÖR PROGRAMMERING AV TIMER och ändra enhetsnumret.**

Tryck för att ändra enhetsnumret tills inomhusenheten ljuder och utför följande funktion efter antal ljudsignaler.

Antal ljudsignaler

3 korta ljudsignaler Utför alla steg från **3** till **6**.

1 kort ljudsignal Utför steg **3** och **6**

1 lång ljudsignal..... Normalt läge



Tryck på **KNAPPEN FÖR VAL AV DRIFTLÄGE.**

"  " till vänster om felfunktionskoden blinkar.



Tryck på **KNAPPEN FÖR PROGRAMMERING AV TIMER och ändra felfunktionskoden.**

Tryck tills ljudsignalen hörs två gånger från inomhusenheten.



Tryck på KNAPPEN FÖR VAL AV DRIFTLÄGE.

" " till höger om felfunktionskoden blinkar.



Tryck på KNAPPEN FÖR PROGRAMMERING AV TIMER och ändra felfunktionskoden.


Tryck tills det hörs en längre ljudsignal från inomhusenheten.

Felfunktionskoden är låst när det hörs en lång ljudsignal från inomhusenheten.



Återställning av displayen


Tryck på KNAPPEN FÖR VAL AV DRIFTLÄGE för att få tillbaka displayen till normalt läge.

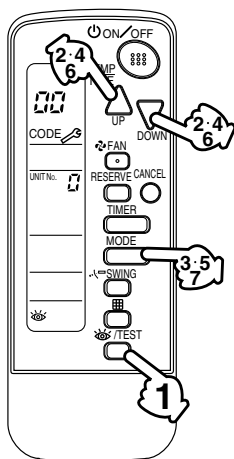

II. VID FALL FÖRUTOM NÖDSTOPP

1. Om enheten inte fungerar överhuvudtaget.

- Kontrollera så att inte mottagaren är utsatt för solljus eller stark belysning. Håll mottagaren borta från ljuset.
- Kontrollera om det finns batterier i fjärrkontrollen. Sätt i batterier om de saknas.
- Kontrollera så att inomhusenhetens nummer och numret för den trådlösa fjärrkontrollen stämmer överens.

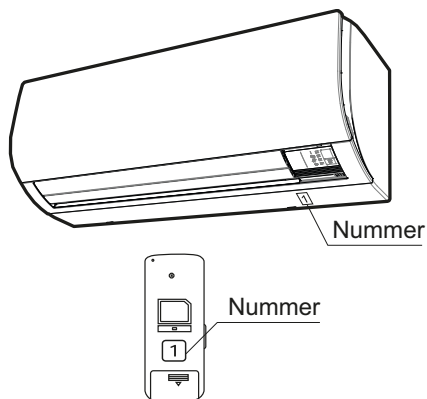

Manövrera inomhusenheten med fjärrkontrollen av samma nummer. Signaler som sänds från en fjärrkontroll av ett annat nummer kan inte accepteras. (Om numret inte visas anses det vara "1")

2. Systemet går, men det kyler/värmer inte tillräckligt.

- Om temperaturen vid drift av aggregatet inte blir densamma som den inställda temperaturen.
- Om FLÄKTHASTIGHETEN är inställd på LÅG HASTIGHET.
- Om luftflödesvinkeln inte är den rätta.


Kontakta platsen för inköpet i följande fall.

VARNING

Stäng omedelbart AV enheten och kontakta den plats där du köpte enheten om det luktar bränt. Om utrustningen används på annat sätt än i perfekt driftförhållande kan det resultera i skada på utrustningen, elektrisk stöt och/eller brand.

[Problem]

Inomhusenhetens KÖR-lampa blinkar och enheten fungerar inte alls.

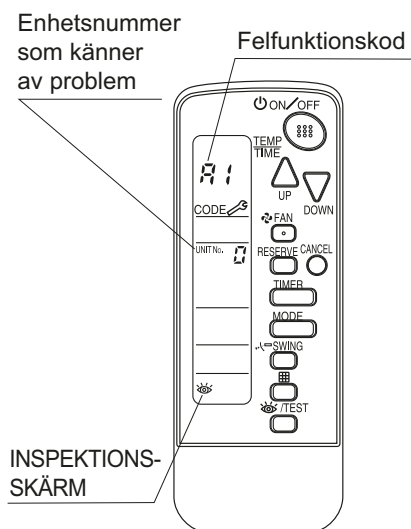

[Korrigerande åtgärd]

Kontrollera fjärrkontrollens felfunktionskod (A1 - UF) och kontakta platsen där du köpte varan. (Se sidan 12.)


8. Bortskaffningskrav


Din produkt och styrenheternas tillhörande batterier är märkta med denna symbol. Den innebär att elektriska och elektroniska produkter samt batterier inte får blandas med vanligt hushållsavfall. När det gäller batterier kan en kemisk symbol vara tryckt under symbolen. Denna kemiska symbol innebär att innehållet av en tungmetall överskrider en viss koncentration i batteriet. Tänkbara kemiska symboler är:



■ Pb: bly (>0,004 %)

Försök inte montera isär systemet på egen hand. Nedmontering av produkten, hantering av köldmedium, olja och andra delar ska ske av en kvalificerad installatör i enlighet med lokala och nationella bestämmelser. Kasserade enheter och batterier måste omhändertas för återanvändning, återvinning och energiutvinning. Genom att se till att denna produkt bortskaffas korrekt bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser på miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller lokala myndigheter för mer information.

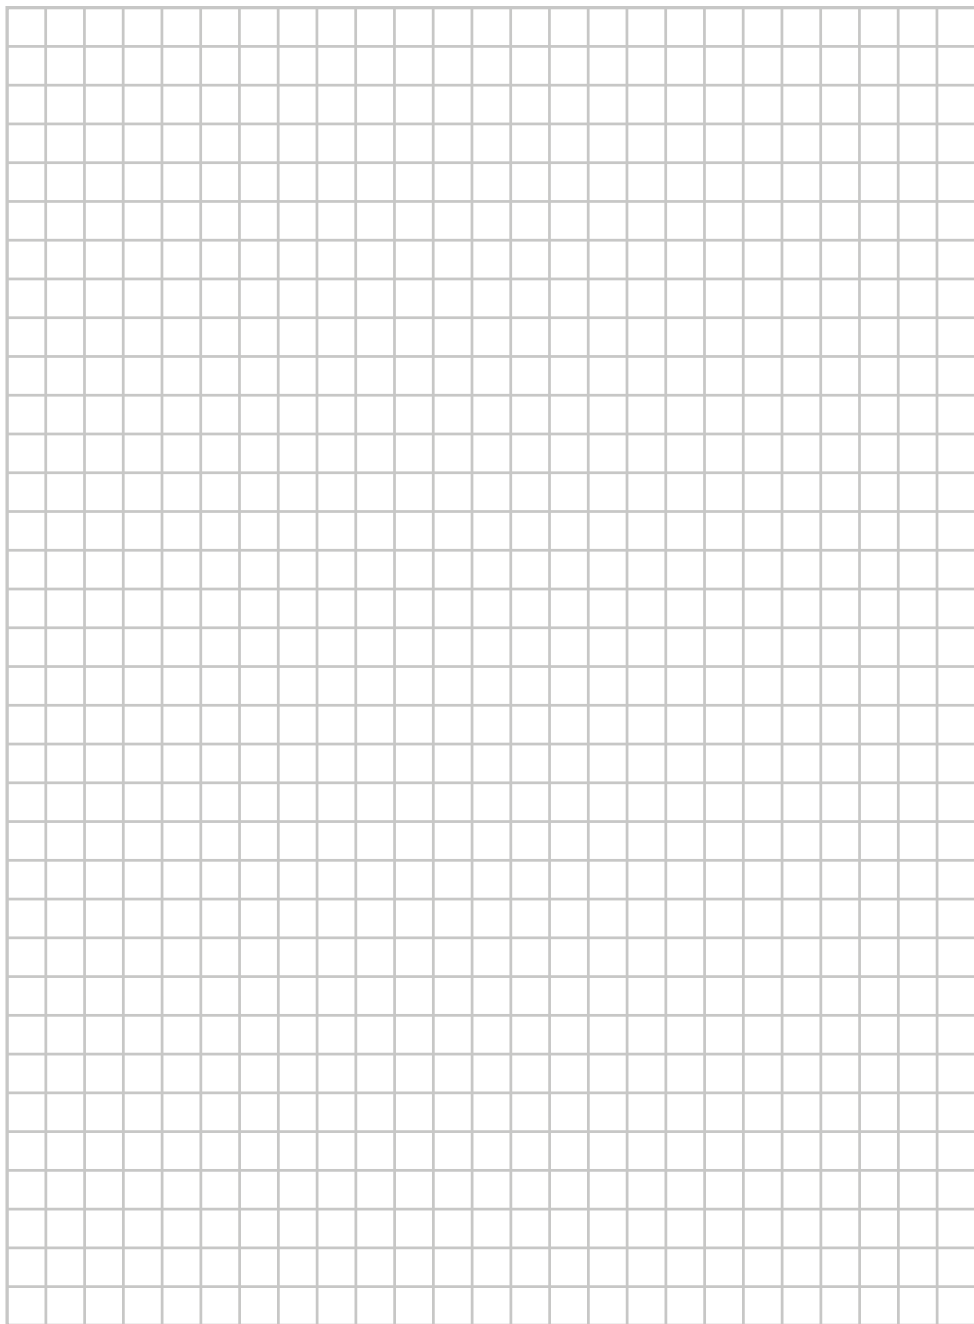

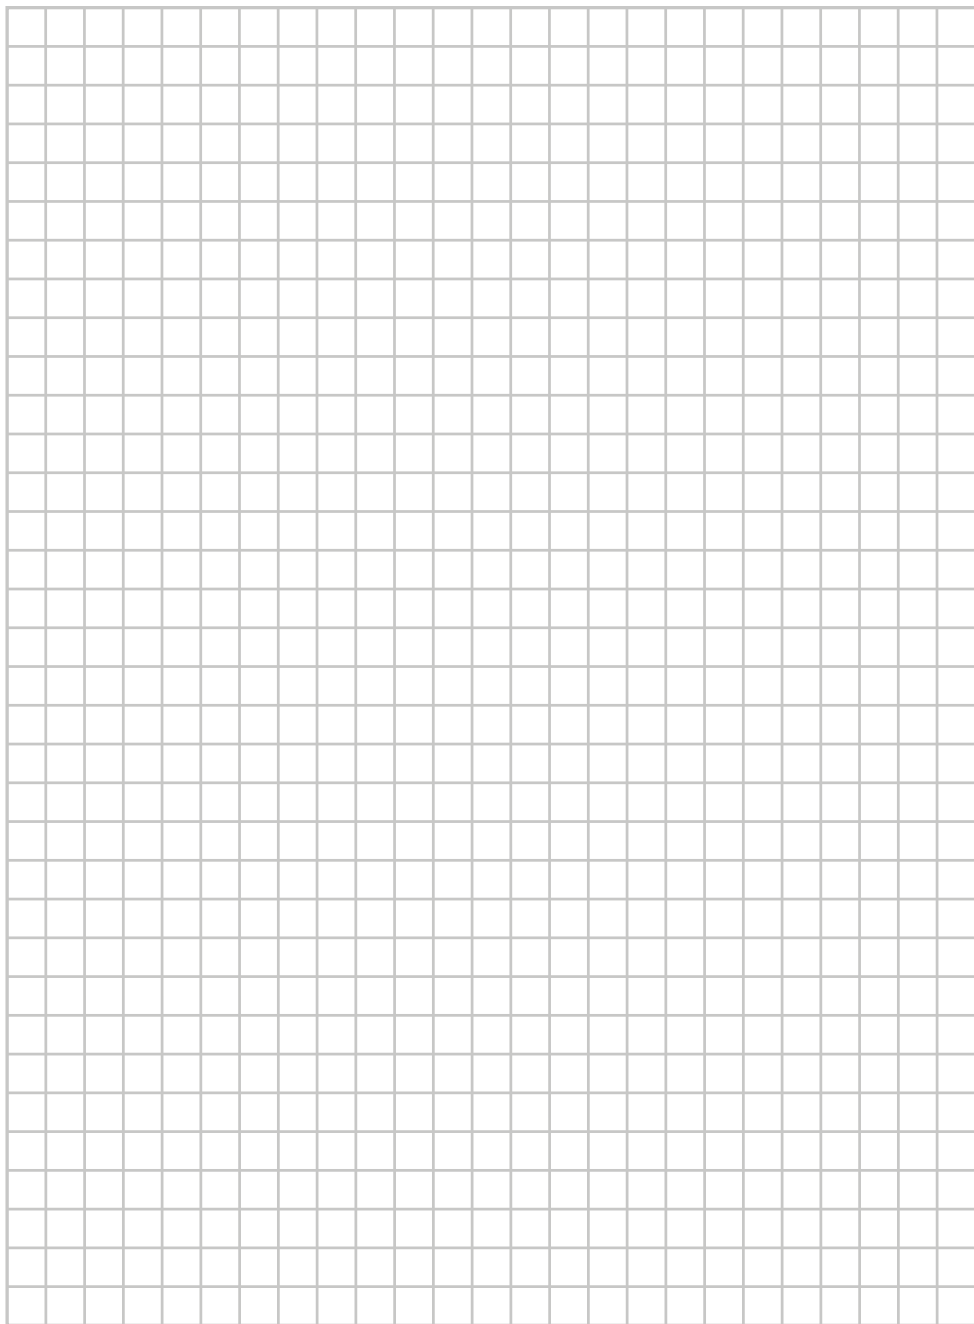

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

Copyright 2017 Daikin