




Användarens referenshandbok

Daikin luftkonditioneringsanläggning

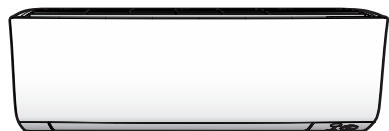

Sista®

ATXM20N2V1B
ATXM25N2V1B
ATXM35N2V1B
ATXM50N2V1B

Innehållsförteckning

1	Allmänna säkerhetsföreskrifter	4
1.1	Om dokumentationen	4
1.1.1	Betydelse av varningstexter och symboler	4
1.2	För användaren	5
2	Om dokumentationen	7
2.1	Om detta dokument	7
2.2	Snabbreferenshandbok för användare	7
3	Om systemet	9
3.1	Inomhusenhet	9
3.1.1	Inomhusenhetens display	10
3.2	Om fjärrkontrollen	11
3.2.1	Komponenter: Fjärrkontroll	11
3.2.2	Status: Fjärrkontrollens display	12
3.2.3	Så här använder du fjärrkontrollen	13
4	Före användning	14
4.1	Översikt: Före användning	14
4.2	Så här sätter du i batterierna	14
4.3	Så här monterar du fjärrkontrollen på väggen	15
4.4	Om klockan	15
4.4.1	Så här ställer du in klockan	15
4.5	Ljusstyrka för inomhusenhetens display	16
4.5.1	Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display	16
4.6	Så här sätter du på strömmen	16
5	Drift	17
5.1	Driftsvillkor	17
5.2	När olika funktioner ska användas	17
5.3	Driftläge och temperaturinställning	18
5.3.1	Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen	19
5.4	Luftflödeshastighet	20
5.4.1	Ändra luftflödeshastigheten	20
5.5	Luftflödesriktning	20
5.5.1	Så här justerar du lodrät luftflödesriktning	21
5.5.2	Så här justerar du vågrät luftflödesriktning	21
5.5.3	Så här använder du 3D-luftflödesriktning	21
5.6	Komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift	21
5.6.1	Komfortluftflödesdrift	22
5.6.2	Intelligent eye-drift	22
5.6.3	Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift	23
5.7	Kraftfull funktion	23
5.7.1	Så här startar/stoppar du Kraftfull drift	23
5.8	Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten	24
5.8.1	Econo-drift	24
5.8.2	Tyst drift av utomhusenheten	24
5.8.3	Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten	24
5.9	Flash Streamer-drift (luftrening)	25
5.9.1	Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)	25
5.10	PÅ/AV-timerdrift	25
5.10.1	Så här startar/stoppar du AV-timerdrift	26
5.10.2	Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift	26
5.10.3	Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer	27
5.11	Veckotimerdrift	27
5.11.1	Så här ställer du in veckotimerdrift	28
5.11.2	Så här kopierar du inställningar	29
5.11.3	Så här bekräftar du inställningar	30
5.11.4	Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift	30
5.11.5	Radera inställningar	30
5.12	Trådlös nätverkskoppling	31
5.12.1	Försiktighetsåtgärder vid användning av den trådlösa adaptern	31
5.12.2	Så här installerar du den kostnadsfria Daikin Online Controller-appen	31
5.12.3	Trådlös adapter-komponenter	31
5.13	Om multisystem	32
5.13.1	Prioritetsrumsinställning	32

5.13.2	Läge för tyst nattdrift	33
5.13.3	Lägeslås kyla/värme.....	33
6	Energisparläge och optimal drift	34
7	Underhåll och service	36
7.1	Översikt: Underhåll och service.....	36
7.2	Så här rengör du inomhusenheten och fjärrkontrollen	37
7.3	Så här rengör du frontpanelen	37
7.4	Så här tar du bort frontpanelen.....	37
7.5	Om luftfiltren	38
7.6	Så här rengör du luftfilter	38
7.7	Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfiltret.....	39
7.8	Så här byter du det luktreducerande titanapatitfiltret.....	40
7.9	Så här sätter du tillbaka frontpanelen.....	41
7.10	Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas	41
8	Felsökning	42
8.1	Symptom som INTE är systemfel.....	44
8.1.1	Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs.....	44
8.1.2	Symptom: Ett blåsande ljud hörs	44
8.1.3	Symptom: Ett tickande ljud hörs.....	44
8.1.4	Symptom: Ett visslande ljud hörs.....	44
8.1.5	Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stillestånd	44
8.1.6	Symptom: Ett klappande ljud hörs.....	44
8.1.7	Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)	45
8.1.8	Symptom: Enheterna kan lukta.....	45
8.1.9	Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift	45
8.2	Lösa problem baserade på felkoder	45
8.3	Felsökning av trådlös adapter.....	46
8.4	Lösa problem baserat på lamporna på utomhusenheten	48
9	Kassering	50
10	Ordlista	51

1 Allmänna säkerhetsföreskrifter

1.1 Om dokumentationen

- Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar.
- Säkerhetsföreskrifterna i detta dokument omfattar oerhört viktig information, så det är viktigt att följa dem noggrant.
- Installation av systemet, och alla aktiviteter som beskrivs i installationshandboken samt installatörens referensguide får ENDAST utföras av en behörig installatör.

1.1.1 Betydelse av varningstexter och symboler



FARA

Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.



FARA: RISK FÖR ELCHOCK

Anger en situation som kan leda till att du får en elchock.



FARA: RISK FÖR BRÄNNSKADOR

Anger en situation som kan leda till brännskador på grund av extremt varma eller kalla temperaturer.



FARA: RISK FÖR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.



VARNING

Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig skada.



VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL



FÖRSIKTIGT

Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.



NOTERING

Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.



INFORMATION

Anger användbara råd eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

Symbol	Förklaring
	Läs igenom installations- och bruksanvisningen samt kopplingsinstruktionerna inför installation.
	Läs servicehandboken inför underhålls- och serviceuppgifter.
	Mer information finns i installations- och användarhandboken.
	Enheten innehåller roterande komponenter. Var försiktig vid service eller inspektion av enheten.

Symboler som används i dokumentationen:

Symbol	Förklaring
	Indikerar en bildrubrik eller en referens till den. Exempel: "▲ 1–3 Bildrubrik" betyder "Bild 3 i kapitel 1".
	Indikerar en tabellrubrik eller referens till den. Exempel: "■ 1–3 Tabellrubrik" betyder "Tabell 3 i kapitel 1".

1.2 För användaren



VARNING

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.



VARNING

Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer, inklusive barn, med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått överinseende eller instruktioner gällande användning av utrustningen av någon person som ansvarar för deras säkerhet.

Barn bör övervakas så att de inte leker med utrustningen.

Rengöring och användarunderhåll ska ej göras av barn utan överinseende av vuxna.



VARNING

För att förhindra elektriska stötar eller brand:

- Spola INTE av enheten.
- Hantera INTE enheten med våta händer.
- Placera INTE något vattenfyllt föremål på enheten.



FÖRSIKTIGT

- Placera INTE föremål eller utrustning ovanpå enheten.
- Sitt INTE, klättra eller stå på enheten.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar måste göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återanvändning, återvinning och reparation. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Förbrukade batterier måste behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återanvändning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

2 Om dokumentationen

2.1 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare



INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentuppsättning

Detta dokument är en del av en dokumentuppsättning. Den kompletta dokumentuppsättningen består av:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter:**
 - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
 - Snabbstartguide för grundläggande användning
 - Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)
- **Användarhandbok:**
 - Utförliga instruktioner i steg-för-steg och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
 - Format: Digitala filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Den ursprungliga dokumentationen har skrivits på engelska. Alla andra språk är översättningar.

2.2 Snabbreferenshandbok för användare

Kapitel	Beskrivning
Allmänna försiktighetsåtgärder	Försiktighetsåtgärder som du MÅSTE läsa före användning
Om dokumentationen	Vilken dokumentation som finns för användaren
Om systemet	▪ Driftvillkor ▪ Beskrivning av inomhusenheten och fjärrkontrollen
Före användning	Det ska du göra innan du startar driften

Kapitel	Beskrivning
Drift	Hur och när olika funktioner ska användas
Energisparläge och optimal drift	Spara energi
Underhåll och service	Så här underhåller och servar du enheten
Felsökning	Vad ska göras vid problem
Avfallshantering	Avfallshantering för systemet
Ordlista	Definition av termer

3 Om systemet

**VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är brandfarligt.

**NOTERING**

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet

**FÖRSIKTIGT**

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

**INFORMATION**


Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.

**VARNING**

- Försök inte själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om kylmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Kylmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.


**INFORMATION**

Följande bilder är exempel och kanske INTE helt stämmer överens med ditt system.

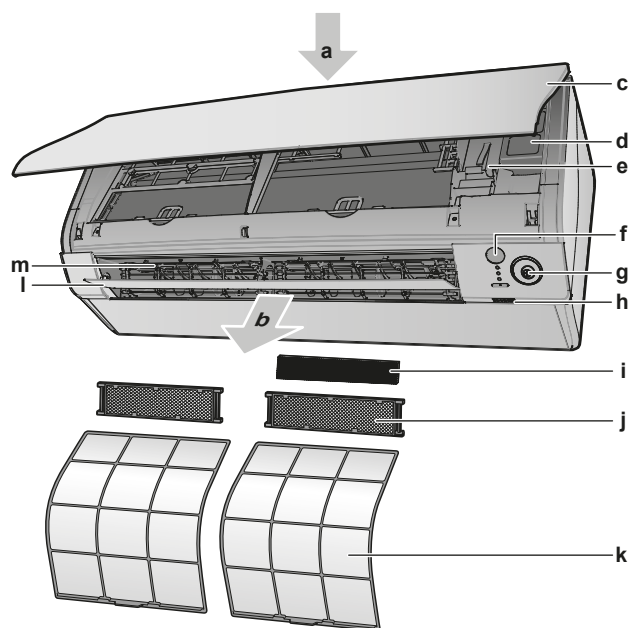

- a Luftintag
- b Luftutlopp
- c Frontpanel
- d Servicelucka
- e Plats för den trådlösa adaptorn
- f Inomhusenhetens display
- g Intelligent eye-sensor
- h Rumstemperatursensor
- i Endast för klass 20~35: Luktreducerande titanapatitfilter (utan ram)
- j Endast för klass 50: Luktreducerande titanapatitfilter (med ram)
- k Luftfilter
- l Klaffar (vågräta blad)
- m Jalousi (lodräta blad)

3.1.1 Inomhusenhetens display

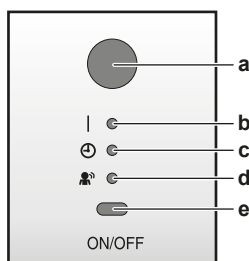

- a Signalmottagare för fjärrkontroll
- b Driftlampa
- c Timerlampa
- d Intelligent eye-lampa
- e ON/OFF-knapp

PÅ/AV-knapp

Om fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

3.2 Om fjärrkontrollen


- **Direkt solljus.** Utsätt INTE fjärrkontrollen för direkt solljus.
- **Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- **Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- **Andra produkter.** Om fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- **Gardiner.** Kontrollera att signalen mellan enheten och fjärrkontrollen INTE blockeras av gardiner eller andra föremål.



NOTERING


- Tappa INTE fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG fjärrkontrollen bli fuktig.

3.2.1 Komponenter: Fjärrkontroll

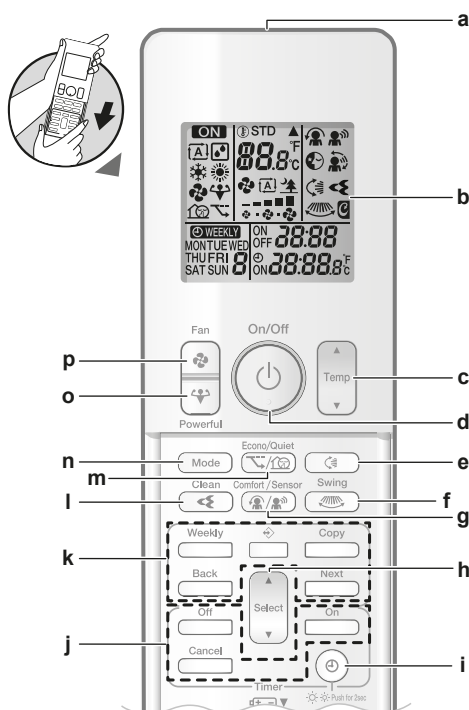

- a Signalsändare
- b Display
- c Temperaturinställningsknapp
- d PÅ/AV-knapp
- e Lodrät svängningsknapp
- f Vågrät svängningsknapp
- g Driftknapp för komfortluftflöde och Intelligent Eye-drift
- h Valknapp
- i Klock- och ljusstyrka för inomhusenhetens display-knapp
- j PÅ/AV-timerdriftknapp
- k Veckotimerdriftknapp
- l Flash Streamer-driftknapp (luftrening)
- m Driftknapp för ECONO-drift och tyst drift av utomhusenheten
- n Lägesknapp
- o Hög effekt-knapp
- p Fläktknapp


3.2.2 Status: Fjärrkontrollens display

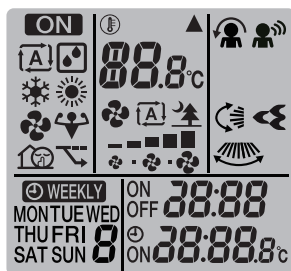

Ikon	Beskrivning
	Drift är aktiv
	Driftläge = Auto
	Driftläge = Avfuktning
	Driftläge = Uppvärmning
	Driftläge = Kylning
	Driftläge = Fläkt
	Hög effekt-drift är aktiv
	Econo-drift är aktiv
	Tyst drift av utomhusenheten
	Inomhusenheten får en signal från fjärrkontrollen
	Aktuell temperaturinställning
	Luftflöde = Auto
	Luftflöde = Tyst drift av inomhusenheten
	Luftflöde = Högt
	Luftflöde = Medelhögt
	Luftflöde = Medel
	Luftflöde = Medellågt
	Luftflöde = Lågt
	Komfortdrift är aktivt
	Intelligent eye är aktivt
	Automatisk lodrät svängning är aktiverad
	Automatisk vågrät svängning är aktiverad

Ikon	Beskrivning
	Flash Streamer aktiv (luftrening)
ON 20:08	PÅ-timer är aktiv
OFF 20:08	AV-timer är aktiv
	Veckotimer är aktiv
MONTUEWED THUFRI SAT SUN	Veckodag
20:28	Aktuell tid

3.2.3 Så här använder du fjärrkontrollen

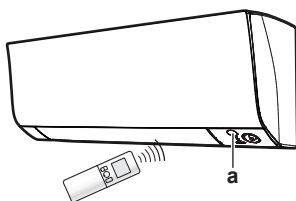

a Signalmottagare

- 1 Rikta signalsändaren mot signalmottagaren på inomhusenheten (maximalt avstånd är 7 m).

Resultat: När inomhusenheten får en signal från fjärrkontrollen hörs ett ljud:

Ljud	Beskrivning
Pip-pip	Driften startas.
Pip	Inställning ändrad.
Långt pip	Driften avslutas.

4 Före användning

4.1 Översikt: Före användning

I det här kapitlet finns en beskrivning av vad du måste göra innan du använder enheten.

Typiskt arbetsflöde


Före användning ska du vanligtvis göra följande:

- Sätta i batterierna i fjärrkontrollen.
- Så här monterar du fjärrkontrollen på väggen.
- Ändrar ljusstyrkan för inomhusenhetens display.
- Ställa in klockan.
- Sätta på strömmen.

4.2 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.


- 1 Ta bort frontplåten.
- 2 Sätt i båda batterierna på en gång.
- 3 Sätt tillbaka frontplåten.

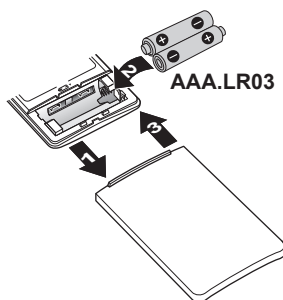

INFORMATION

- Låg batteriladdning indikeras med en blinkande LCD-display.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

4.3 Så här monterar du fjärrkontrollen på väggen

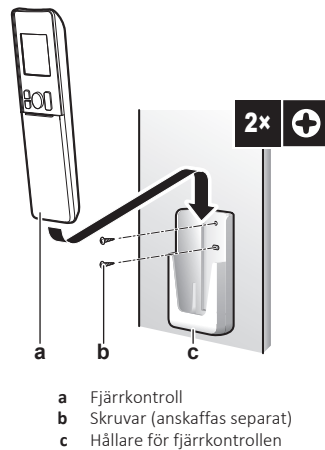

- 1 Välj en plats där signalerna kan nå enheten.
- 2 Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.
- 3 Sätt fjärrkontrollen i dess hållare.

4.4 Om klockan

Om inomhusenhetens interna klocka INTE är inställd på rätt tid kommer timer PÅ, timer AV och veckotimer INTE att fungera korrekt. Klockan måste ställas in igen:


- När en säkring har stängt AV enheten.
- Efter ett strömavbrott.
- Byte av batterierna i fjärrkontrollen.

4.4.1 Så här ställer du in klockan

Obs: Om tiden INTE är inställd blinkar MON, ☀ och 0:00.

- 1 Tryck på ☀.

Resultat: MON och ☀ blinkar




- 2 Tryck på eller för att ställa in aktuell veckodag.

Obs: Om du håller ned eller ökas eller minskas tiden snabbt.

Visa	Veckodag
MON	Måndag
TUE	Tisdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lördag
SUN	Söndag

- 3 Tryck på .


Resultat:  blinkar.



- 4 Tryck på  eller  för att ställa in rätt tid.

- 5 Tryck på .

Resultat: Inställningen är slutförd.  blinkar.



4.5 Ljusstyrka för inomhusenhetens display

Justera ljusstyrkan för inomhusenhetens display eller stäng AV displayen.

4.5.1 Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display

- 1 Håll in  i minst 2 sekunder varje gång du behöver ändra inställningen.

Resultat: Ljusstyrkan ändras i följande ordning: hög, låg, av.

4.6 Så här sätter du på strömmen

- 1 Slå på strömbrytaren.

Resultat: Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.

5 Drift

5.1 Driftsvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

I kombination med utomhusenheter: 2AMXM och 3AMXM		
	Kylning och avfuktning ^(a)	Uppvärmning ^(a)
Utomhustemperatur	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Inomhustemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(b)	—

I kombination med andra utomhusenheter		
	Kylning och avfuktning ^(a)	Uppvärmning ^(a)
Utomhustemperatur	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Inomhustemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(b)	—

Vid drift utanför driftintervallet:

- (a) En skyddsenhet kan avbryta driften.
- (b) Kondens kan uppstå på inomhusenheten.

5.2 När olika funktioner ska användas

I följande tabell kan du bestämma vilka funktioner du ska använda:

 INFORMATION Driftlägen: kylning , luftavfuktning och automatisk är INTE tillgängliga för produktversionen för endast uppvärmning .	
Funktioner	Uppgifter
Grundfunktioner	

Funktioner	Uppgifter
 Driftlägen och temperatur	Så här startar/stoppar du systemet och ställer in temperaturen: ▪ I uppvärmnings- och kylningsläge, värm upp eller kyl ned ett rum. ▪ I fläktläge, blås ut luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning. ▪ I avfuktningläge, sänk luftfuktigheten i ett rum. ▪ I Auto-läge väljs automatiskt en lämplig temperatur och lämpligt driftläge.
 +  Luftflödesriktning	Justera luftflödesriktningen (svängning eller fast).
 Luftflöde	Så här justerar du mängden luft som blåses in i rummet. Tystare drift.
Avancerade funktioner	
 Flash Streamer	Tar bort luftburna allergener, som pollen, tillsatser o.s.v. Minskar dålig lukt.
 Econo	Använda systemet vid samtidig användning av andra strömförbrukande apparater. Spara energi.
 Tyst drift av utomhusenhet	Så här minskar du driftljudet från utomhusenheten. Exempel: Natt.
 Komfort	Automatisk justering av luftflödesriktning för snabbare kylning eller uppvärmning.
 Intelligent eye	Förhindrar luftflöde direkt mot människor. Sparar energi när rummet är tomt.
 Kraftfull	Snabb kylning eller uppvärmning av rummet.
 PÅ-timer +  AV-timer	Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet automatiskt.
 Veckotimer	Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet veckovis automatiskt.
Ytterligare funktioner	
Trådlös nätverkskoppling	Drift av enheten med smarta apparater.

5.3 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.



INFORMATION

Driftlägen: **kylning**, **luftavfuktning** och **automatisk** är INTE tillgängliga för produktversionen för **endast uppvärmning**.

Inställning	Beskrivning
Auto	Systemet kyler eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
Avfuktning	Systemet sänker luftfuktigheten i rummet utan att ändra temperaturen.
Uppvärmning	Systemet värmer rummet till inställd temperatur.
Kylning	Systemet kyler rummet till inställd temperatur.
Fläkt	Systemet styr endast luftflödet (luftflödes hastigheten och luftflödesriktningen). Systemet styr INTE temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.
- **Luftfuktighetssensor.** Reglerar luftfuktigheten genom att minska luftfuktigheten vid kylningsdrift.

5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen



ON: Enheten är i bruk.

: Driftläge = Auto

: Driftläge = Avfuktning

: Driftläge = Kylning

: Driftläge = Uppvärmning

: Driftläge = Fläkt

27.0°C: Visar inställd temperatur.

- 1 Tryck på **Mode** en eller flera gånger för att välja driftläge.

Resultat: Läget ställs in i följande sekvens:



- 2 Tryck på för att **starta** driften.

Resultat: **ON** och valt läge visas på displayen.

- 3 Tryck på eller en eller flera gånger för att ställa in **temperaturen**.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	—

Obs! Vid **avfuktning** eller **fläktläge** kan du inte justera temperaturen.

4 Tryck på  för att **stoppa** driften.

Resultat: **ON** försvinner från displayen. Driftlampan släcks.

5.4 Luftflödes hastighet

1 Tryck på  för att välja:

	5 nivåer av luftflödesinställningar från "≡" till "■"
	Automatik
	Tyst drift av inomhusenheten. När luftflödet anges till "▲" blir inomhusenheten tystare.



INFORMATION

- Om enheten når den temperatur som ställts in för kylningsläge, uppvärmningsläge eller autoläge. Fläkten stannar.
- I avfuktningläge kan du INTE justera luftflödes hastigheten.

5.4.1 Ändra luftflödes hastigheten

1 Tryck på  för att ändra luftflödesinställningen i följande ordning:



5.5 Luftflödes riktning

När. Ändra luftflödes riktningen.

Vad. Systemet styr luftflödet beroende på användarens val (fast eller svängning). Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi).


Inställning	Luftflödes riktning
 Lodrat automatsvängning	Rör sig uppåt och nedåt.
 Vågrät automatsvängning	Rör sig från sida till sida.
 3D-luftflödes riktning	Rör sig växelvis upp och ned samt från sida till sida
[—]	Stannar i en fast position.



FÖRSIKTIGT

Använd ALLTID en fjärrkontroll för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödeshastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

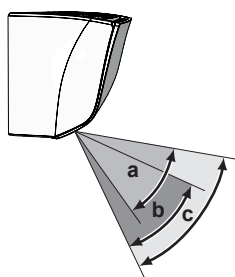

- a Klaffintervall vid kylnings- eller avfuktningssdrift
- b Klaffintervall vid uppvärmningsdrift
- c Klaffintervall vid fläkt drift

5.5.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning

- 1 Tryck på .

Resultat:  visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

- 2 Om du vill använda en fast position trycker du på  när klaffarna når önskad position.

Resultat:  försvinner från displayen. Klaffarna slutat röra sig.

5.5.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning

- 1 Tryck på .

Resultat:  visas på displayen. Jalousierna (lodräta blad) börjar svänga.

- 2 Om du vill använda en fast position trycker du på  när jalousierna når önskad position.

Resultat:  försvinner från displayen. Jalousierna slutar röra sig.



INFORMATION

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalousiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

5.5.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning

- 1 Tryck på  och .

Resultat:  och  visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) och jalousiet (lodräta blad) börjar svänga.

- 2 Om du vill använda en fast position trycker du på  och  när klaffarna och jalousierna når önskad position.


Resultat:  och  försvinner från displayen. Klaffarna och jalousiet slutar röra sig.

5.6 Komfortluftflödesdrift och Intelligent Eye-drift

Du kan använda komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift separat eller tillsammans.

5.6.1 Komfortluftflödesdrift

Denna funktion kan användas i driftläge **uppvärmning** eller **kylning**. Den ger ett komfortluftflöde som INTE direkt påverkar människor. Systemet ställer automatiskt in en fast luftflödesposition uppåt i kylningsläge och nedåt i uppvärmningsläge.

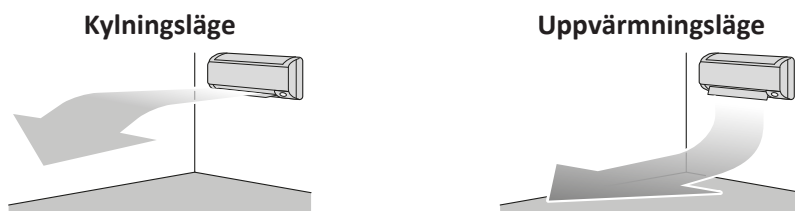**INFORMATION**

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.

5.6.2 Intelligent eye-drift

Systemet anpassar automatiskt luftflödesriktningen och temperaturen beroende på om mänsklig rörelse identifieras, i syfte att undvika direktkontakt med människor. Om ingen rörelse identifieras i rummet på 20 minuter övergår systemet till energispar drift:

Drift	Energisparläge
Uppvärmning	Temperaturen sänks 2°C.
Kylning och avfuktning	Om temperaturen i rummet är: <30°C ökas temperaturen med 2°C ≥30°C ökas temperaturen med 1°C
Enbart fläkt	Minskar luftflödes hastigheten.



Om Intelligent eye-sensorn**NOTERING**

- Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det kan orsaka fel.
- Placera INTE stora föremål i närheten av Intelligent eye sensorn.

**INFORMATION**

Kraftfull drift och nattläge kan INTE användas samtidigt som Intelligent eye-drift. Det driftläge som väljs senast gäller.

- Identifieringsområde.** Upp till 7 m.

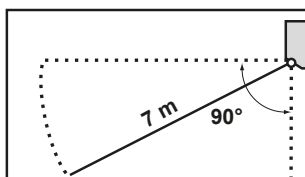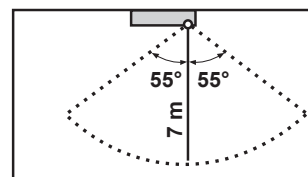Lodrät vinkel (sett från sidan)**Vågrät vinkel (sett uppifrån)**

- Identifieringskänslighet.** Kan ändras beroende på placering, antal personer i rummet, temperaturintervall o.s.v.

- **Identifieringsmisstag.** Sensorn kan av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner, etc.

5.6.3 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift och Intelligent eye-drift

- 1 Tryck på  en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Komfortluftflöde
	Intelligent eye
	Komfortluftflöde och Intelligent Eye
—	Båda inaktiverade

Obs! Om det finns människor nära inomhusenhetens framsida eller för många personer rekommenderar vi att du använder båda driftlägena tillsammans.

- 2 Du kan stoppa driften genom att trycka på  tills båda symbolerna försvinner från displayen.

5.7 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.



INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift, komfortluftflödesdrift, Intelligent eye eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.7.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

- 1 Tryck på  för att starta.

Resultat:  visas på displayen. Kraftfull drift körs i 20 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.

Läge	Luftflödes hastighet
Kylning/Uppvärmning/Auto	▪ För maximering av kylningseffekten/uppvärmningseffekten ökas kapaciteten för utomhusenheten. ▪ Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och KAN INTE ändras. ▪ Temperaturen kan endast ställas in i Auto-läge.

Läge	Luftflödeshastighet
Avfuktning	▪ Temperaturinställningen sänks med 2,5°C. ▪ Luftflödeshastigheten ökas lite.
Enbart fläkt	Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och kan inte ändras.

2 Tryck på  för att stoppa.

Resultat: 🏆 försvinner från displayen.

Obs! Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på  avbryts driften och  försvinner från displayen.

5.8 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

5.8.1 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.

INFORMATION

- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

5.8.2 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå.

Exempel: Nattetid.

INFORMATION

- Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Denna funktion är tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

5.8.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

1 Tryck på  en eller flera gånger.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Drift
	Econo

Visa	Drift
	Tyst drift av utomhusenhet
	Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten
—	Båda inaktiverade

- 2 Du kan stoppa driften genom att trycka på  tills båda symbolerna försvinner från displayen.

Obs: Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på  avbryts inställningarna och  försvinner från displayen.

Obs:  visas fortfarande på displayen även om du stänger av enheten med fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

5.9 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar höghastighetselektroner med en hög oxideringseffekt som minskar dålig lukt. Tillsammans med det luftrenande titanapatitfiltret och luftfiltret rengörs luften i rummet.



INFORMATION

- Höghastighetselektroner genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsande ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonluk.

5.9.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

- 1 Tryck på .
Resultat:  visas på displayen och luften i rummet börjar renas.
- 2 Stoppa driften genom att trycka på .
Resultat:  försvinner från displayen och driften stoppas.

5.10 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.



INFORMATION

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- Byte av batterierna i fjärrkontrollen.

**INFORMATION**

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "4.4.1 Så här ställer du in klockan" [15].

5.10.1 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

- 1 Tryck på för att starta.

Resultat: **0:00** visas på displayen, timerlampan tänds och **OFF** blinkar. ☹ och veckodagen försvinner från displayen.



- 2 Tryck på eller för att ändra tidsinställningen.
- 3 Tryck på igen.

Resultat: **OFF** och inställd tid visas på displayen.

Resultat: Timerlampan tänds.

**INFORMATION**

Varje gång eller trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

- 4 Stoppa driften genom att trycka på .

Resultat: **0:00** och **OFF** försvinner från displayen och timerlampan släcks. ☹ och veckodagen visas på displayen.

**INFORMATION**

När du ställt in PÅ/AV-timern sparas tidsinställningen i minnet. Minnet nollställs när du byter fjärrkontrollens batterier.


Användning av nattinställningsläge i kombination med AV-timer

Luftkonditioneringsanläggningen justerar automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.

5.10.2 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

- 1 Tryck på för att starta.

Resultat: **6:00** visas på displayen, timerlampan tänds och **ON** blinkar. ☹ och veckodagen försvinner från displayen.



- 2 Tryck på eller för att ändra tidsinställningen.
- 3 Tryck på igen.

Resultat: **ON** och inställd tid visas på displayen. Timerlampan tänds.

**INFORMATION**

Varje gång eller trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

- 4 Stoppa driften genom att trycka på **Cancel**.

Resultat: **6:00** och **ON** försvinner från displayen och timerlampan släcks. ☹ och veckodagen visas på displayen.

5.10.3 Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

- 1 För inställning av timers, se "[5.10.1 Så här startar/stoppar du AV-timerdrift](#)" [► 26] och "[5.10.2 Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift](#)" [► 26].

Resultat: **OFF** och **ON** visas på displayen.

Exempel:

Visa	Aktuell tid	Ställ in vid ...	Drift
	6:00	enheten är i drift.	Slutar 07:00 och startar 14:00.
		enheten körs INTE.	Startar 14:00.

Obs: Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.

5.11 Veckotimerdrift

Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

Exempel: Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.

Veckodag	Exempel på inställning
Måndag Gör upp till 4 inställningar.	
Tisdag till Fredag Använd kopieringsläget om du vill ha samma inställning som för måndag.	
Lördag Ingen timerinställning	—
Söndag Gör upp till 4 inställningar.	

- **PÅ-PÅ-PÅ-PÅ-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning av driftläge och inställd temperatur.
- **AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

Obs: Se till att du riktar fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal när du gör veckotimerinställningar.



INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "[4.4.1 Så här ställer du in klockan](#)" [► 15].

**INFORMATION**

- Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och **WEEKLY** försvinner från displayen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
- Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

5.11.1 Så här ställer du in veckotimerdrift


- 1 Tryck på .

Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



- 2 Tryck på  eller  för att ställa in veckodag och inställningsnummer.
3 Tryck på .

Resultat: Veckodag ställs in. **WEEKLY** och ON blinkar.



- 4 Tryck på  eller  för att välja läge.

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



Visa	Funktioner
ON	PÅ-timer
OFF	AV-timer
Tom	Tar bort inställning

- 5 Tryck på .


Resultat: PÅ/AV-timerläge ställs in. **WEEKLY** och tiden blinkar.



Obs: Tryck på  för att återgå till föregående skärm. Om tom är vald går du direkt till steg 9.

- 6 Tryck på  eller  för att välja tiden. Tiden kan ställas in mellan 00:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.
7 Tryck på .

Resultat: Tiden är inställd och **WEEKLY** och temperaturen blinkar.



Obs: Tryck på  för att återgå till föregående skärm. Om AV-timer är vald går du direkt till steg 9.

- 8 Tryck på  eller  för att ställa in önskad temperatur.

Obs: Den inställda temperaturen för veckotimer visas endast när du ställer in veckotimerläge.



INFORMATION

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.

- 9 Tryck på **Next**.

Resultat: Temperatur och tid ställs in för PÅ-timer. Tid ställs in för AV-timer. Timerlampan lyser orange.

Resultat: Ny inställningsskärm visas.

- 10 Upprepa föregående procedur för att göra en ny inställning eller tryck på  för att slutföra inställningen.

Resultat:  WEEKLY visas på displayen.


Obs: En inställning kan kopieras med samma inställningar till en annan dag. Se "5.11.2 Så här kopierar du inställningar" [► 29].

5.11.2 Så här kopierar du inställningar

Inställningar kan kopieras till en annan dag. Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.


- 1 Tryck på .
- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken vecka som ska kopieras.
- 3 Tryck på **Copy**.

Resultat: Inställningen för den valda veckodagen kopieras.

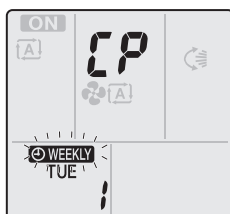

- 4 Tryck på  eller  för att välja den veckodag som ska kopieras till.
- 5 Tryck på **Copy**.

Resultat: Hela inställningen kopieras till vald dag och timerlampan lyser orange.

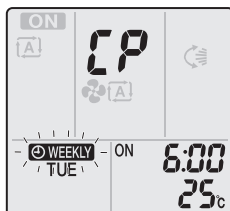

Obs: Upprepa proceduren för att kopiera till ännu en dag.

- 6 Tryck på  för att slutföra inställningen.

Resultat:  WEEKLY visas på displayen.


Obs: För ändring av inställning efter kopieringen, se "5.11.1 Så här ställer du in veckotimerdrift" [► 28].

5.11.3 Så här bekräftar du inställningar

Du bekräftar när alla inställningar är enligt önskemål.

- 1 Tryck på .

Resultat: Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



- 2 Tryck på  eller  för att ställa in önskad veckodag och inställningsnummer som ska bekräftas, och se detaljer.

Obs: För ändring av inställning, se ["5.11.1 Så här ställer du in veckotimerdrift"](#) [► 28].

- 3 Tryck på  för att avsluta bekräftelseläget.

5.11.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift

- 1 Du kan inaktivera veckotimern genom att trycka på **Weekly** medan **WEEKLY** visas på displayen.

Resultat: **WEEKLY** försvinner från displayen och timerlampan släcks.

- 2 Tryck på **Weekly** igen för att återaktivera veckotimern.

Resultat: Senast inställda läge används.

5.11.5 Radera inställningar

Så här tar du bort enskilda inställningar

Använd den här funktionen om du vill ta bort en enskild inställning.

- 1 Tryck på .

Resultat: Veckodag och inställningsnumret visas.

- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken veckodag som ska raderas.

- 3 Tryck på **Next**.

Resultat: **WEEKLY**, **ON** och **OFF** blinkar.

- 4 Tryck på  eller  och välj "tom".

Resultat: Inställningen ändras i följande ordning:



- 5 Tryck på **Next**.

Resultat: Vald inställning raderas.

- 6 Tryck på  för att avsluta.

Resultat: Återstående inställningar förblir aktiva.

Ta bort inställningar för varje enskild veckodag

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för en veckodag. Den kan användas vid bekräftelse eller inställning.

- 1 Tryck på  eller  för att välja vilken veckodag som ska raderas.

- 2 Håll ned **Weekly** i cirka 5 sekunder.

Resultat: Alla inställningar för den valda dagen kommer att tas bort.

Så här tar du bort alla inställningar

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för alla veckodagar på en gång. Denna procedur kan INTE användas i inställningsläget.

- 1 Håll ned **Weekly** i cirka 5 sekunder under standardvisning.

Resultat: Alla inställningar raderas.

5.12 Trådlös nätverkskoppling

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com>
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria **Daikin Online Controller**-appen

5.12.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av den trådlösa adaptern


Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

5.12.2 Så här installerar du den kostnadsfria Daikin Online Controller-appen

- 1 Öppna:
 - Google Play med Android.
 - App Store med iOS.
- 2 Sök efter **Daikin Online Controller**.
- 3 Följ installationsanvisningarna på skärmen.

5.12.3 Trådlös adapter-komponenter

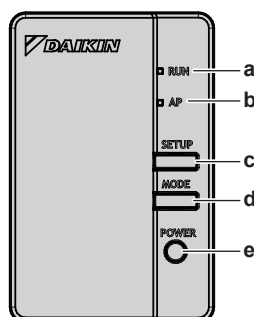


- a RUN-lampa (orange)
- b AP lampa (gul)
- c SETUP-knapp
- d MODE-knapp
- e POWER-knapp

	Syfte
RUN	Tänds vid anslutning till en router (accesspunkt för trådlöst nätverk).
AP	Tänds vid anslutning direkt till en smartphone.
SETUP	Används vid anslutning till en router (accesspunkt för trådlöst nätverk).
MODE	Växlar läge (RUN/AP) när den hålls ned.
POWER	Sätter PÅ eller stänger AV WLAN-adaptorn när den hålls ned.

5.13 Om multisystem

I multisystem är 1 utomhusenhet ansluten till flera inomhusenheter.

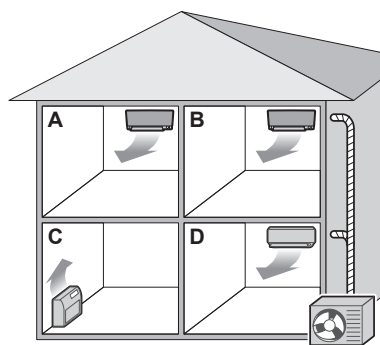

5.13.1 Prioritetsrumsinställning

Prioritetsrumsinställning kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp.

När prioritetsrumsinställning är inaktiv eller inte tillgänglig

Med flera inomhusenheter igång har den enhet som först startades prioritet. Ange samma driftläg för övriga enheter. De går annars över i standby-läge och driftlampan blinkar. Detta är INTE en felsignal.

Undantag: Om den första enheten som sattes på är inställd på **fläktdrift** och sedan **uppvärmningsläge** väljs i det andra rummet ges prioritet till enheten inställd på uppvärmning. Den första enheten övergår till standbyläge och driftlampan blinkar.



INFORMATION

- Kylnings-, avfuktungs- och fläktdrift kan användas samtidigt.
- Autodriftläge väljer automatiskt kylning eller uppvärmning beroende på rumstemperaturen. Om autodrift valts för alla enheter kommer alla enheter att köras i samma läge som den första enheten som startats.

Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift

Se "5.8.2 Tyst drift av utomhusenheten" [► 24].

- 1 Ställ in Tyst drift av utomhusenheten i alla rum med fjärrkontrollerna för alla enheter.

- Om du vill avbryta Tyst drift av utomhusenheten kan du stoppa driften i 1 rum med en fjärrkontroll.

Resultat: Driften stoppas i alla rum.  visas fortsatt på displayen på övriga fjärrkontroller.

- Om du vill ta bort symbolen från övriga fjärrkontroller avbryter du Tyst drift av utomhusenheten i alla rum separat.

Resultat: Symbolen  försvinner.

När prioritetsrumsinställning är aktiv

Du kan välja olika driftlägen i varje rum.

Exempel: Rum A har prioritet, kylningsdrift väljs.

Driftläge i rum B, C och D	Status i rum B, C och D
Kylning, avfuktning eller fläktläge	Aktuellt driftläge fortsätter
Uppvärmning	Standby. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.
Automatisk	Om kylningsdrift fortsätter. Om uppvärmningsenheter övergår i standby-läge. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.

Prioritet vid användning av kraftfull drift

Exempel: Rum A har prioritet. Rum B, C och D körs.

- Ange kraftfull drift i rum A.

Resultat: Kapaciteten i rum A ökas. Kylnings- eller uppvärmningseffektiviteten i rum B, C och D kan minska något.

Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift

Exempel: Rum A har prioritet.

- Ställ in Tyst drift av utomhusenheten på en enhet.

Resultat: Alla enheter övergår samtidigt till Tyst drift av utomhusenheten.

5.13.2 Läge för tyst nattdrift

Tyst nattläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta din leverantör för hjälp. Detta läge minskar utomhusenhetens driftljud nattetid genom att reducera effekten.

Tyst nattläge aktiveras automatiskt när temperaturen faller 5°C eller mer under den högsta temperatur som uppmätts under dagen.

5.13.3 Lägeslås kyla/värme

Lägeslås för kyla/värme kräver initial programmering vid installationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp. Lägeslås för kyla/värme gör att enheten endast kan användas för kylning eller uppvärmning. Aktivera denna funktion om du vill ställa in alla inomhusenheter som är anslutna till ett multisystem i 1 driftläge.



INFORMATION

Låsning av kylnings-/uppvärmningsläget går INTE att aktivera samtidigt som prioritetsrumsinställning.

6 Energisparläge och optimal drift



INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.



FÖRSIKTIGT

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



VARNING

Placera INGA föremål under inomhus- och/eller utomhusenheten som kan bli fuktiga. Kondens på enheten eller köldmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen kan orsaka att vätska droppar ned och orsakar nedsmutsning eller skador.



VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



FÖRSIKTIGT

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att fungera på rätt sätt:

- Förhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet när anläggningen körs i kylningsläge.
- Se till att området är väl ventilerat. Blockera ALDRIG några ventilationsöppningar.
- Vädra ofta. Vid längre tids användning krävs särskild uppmärksamhet på ventilationen.
- Håll dörrar och fönster stängda. Om dörrar eller fönster är öppna strömmar luften ut ur rummet och försämrar verkan av kylning eller värmning.
- Var noga med att INTE kyla eller värma för mycket. Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
- Placera ALDRIG föremål nära enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan försämra effekten eller stoppa driften.
- Stäng av huvudströmbrytaren för enheten om den INTE ska användas under en längre tid. Om huvudströmbrytaren är på förbrukar enheten alltid ström. Innan enheten återstartas ska huvudströmbrytaren slås på 6 timmar innan enheten tas i drift för att säkerställa att systemet fungerar felfritt.
- Kondens kan bildas om luftfuktigheten är över 80% eller om dräneringsutloppet blockeras.
- Justera temperaturen till behaglig nivå. Undvik överdriven värme eller kyla. Observera att det kan ta en stund innan rumstemperaturen når angiven temperatur. Överväg att använda timerinställningar.
- Justera luftflödesriktningen för att undvika att kall luft samlas på golvet eller varm luft i taket. (Upp för kylning eller luftavfuktning mot taket och ned vid uppvärmningsdrift.)

- Undvik att ställa in enheten så att luft blåser direkt på personer i rummet.
- Använd systemet inom det rekommenderade temperaturintervallet (26~28°C för kylning och 20~24°C för uppvärmning) för att spara energi.

7 Underhåll och service

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediumet

Den här produkten innehåller fluorerade växthusgaser. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675



NOTERING

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO₂.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO₂ i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.



VARNING

Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.

Stäng av alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.

Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



VARNING

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).



NOTERING

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.



FARA: RISK FÖR ELCHOCK

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning brytas. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

**VARNING**

För att förhindra elektriska stötar eller brand:

- Spola INTE av enheten.
- Hantera INTE enheten med våta händer.
- Placera INTE något vattenfyllt föremål på enheten.

**FÖRSIKTIGT**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

**FÖRSIKTIGT**

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

**VARNING**

Försiktighet måste iakttas vid arbete på steg och hög höjd.

7.2 Så här rengör du inomhusenheten och fjärrkontrollen

**NOTERING**


- Använd INTE bensen, bensen, thinner eller skurpulver och inte heller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.

**FARA: RISK FÖR ELCHOCK**

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

- 1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.


7.3 Så här rengör du frontpanelen

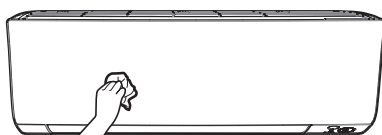

- 1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.4 Så här tar du bort frontpanelen

- 1 Håll frontpanelen i panelflikarna på båda sidor och öppna den.

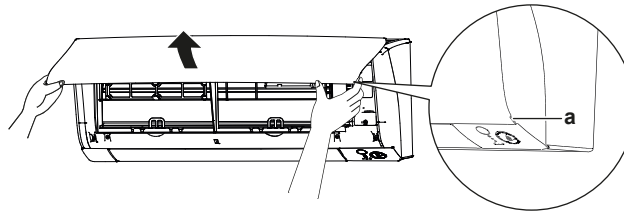


a Panelflikar

- 2 Ta bort frontpanelen genom att skjuta den åt vänster eller åt höger och dra den mot dig.

Resultat: Frontpanelaxeln på 1 sida lossas.

- 3 Koppla sedan bort frontpanelaxeln på andra sidan på samma sätt.

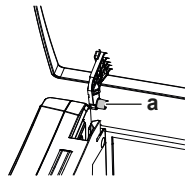

a Frontpanelaxel


7.5 Om luftfiltren

Om du använder enheten med smutsigt filter kan filtret:

- INTE göra någon luktreducering
- INTE rengöra luften
- dålig uppvärmning/kylning
- orsakar luktproblem


7.6 Så här rengör du luftfilter

- 1 Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.
- 2 Dra ut luftfiltren.

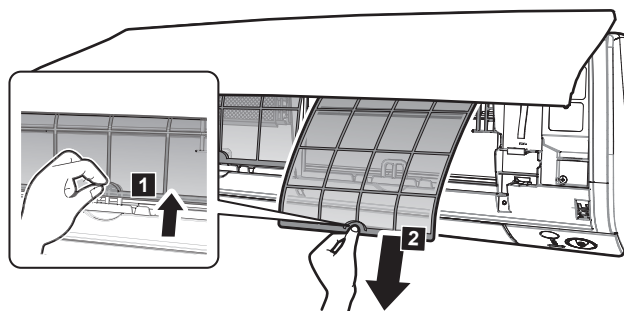


Obs: (klass 50) Det luktreducerande titanapatitfiltret MÅSTE tas bort innan luftfiltret rengörs.

- 3 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret från alla 4 fästen.

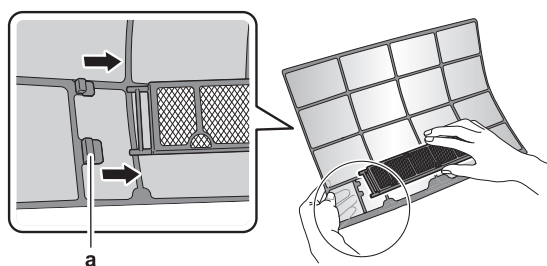


a Fäste

- 4 Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

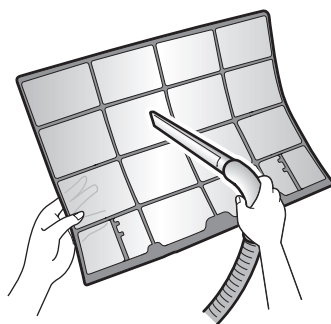

- 5 Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

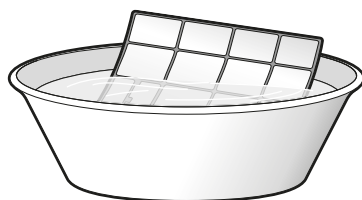

INFORMATION

- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

7.7 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfiltret




INFORMATION


Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

- 1 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret från flikarna (klass 20~35) eller alla 4 fästena (klass 50).

Klass 20~35

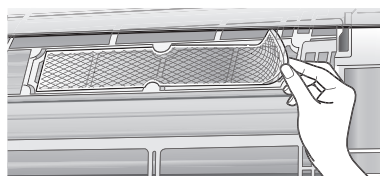


Klass 50

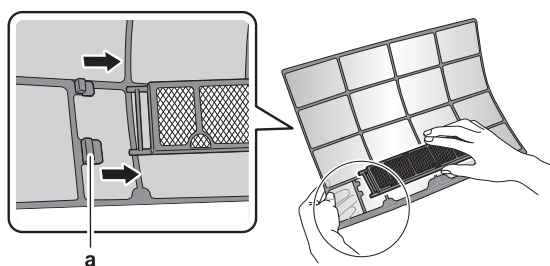

a Fäste

- 2 Dammsug filtret för att få bort damm.

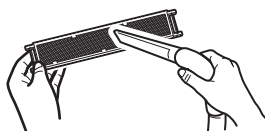


- 3 Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten.

Obs: (klass 50) Ta INTE bort filtret från ramen.

Klass 20~35



Klass 50

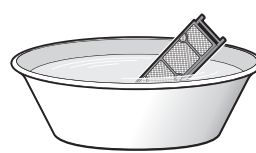

- 4 Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.

7.8 Så här byter du det luktreducerande titanapatitfiltret




INFORMATION


Byt ut filtret ungefär var 3:e år.

- 1 Ta bort från filtret från flikarna (klass 20~35) eller ramen (klass 50) och byt till ett nytt filter.

Klass 20~35

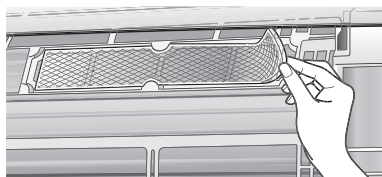

Klass 50

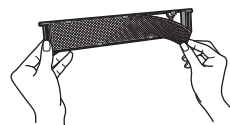

INFORMATION


- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

Du kan beställa det luktreducerande titanapatitfiltret från din leverantör.

Punkt	Artikelnummer
Luktreducerande titanapatitfilter 1 sats	KAF970A46

7.9 Så här sätter du tillbaka frontpanelen

- 1 Sätt tillbaka frontpanelen. Justera axlarna med spåren tryck sedan in dem helt.
- 2 Stäng frontpanelen långsamt. Tryck på båda sidorna och mitten.

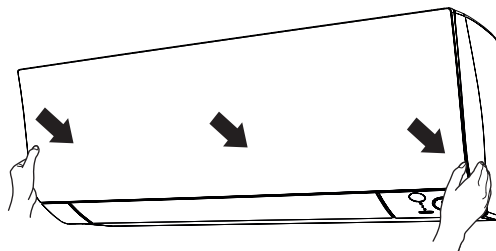

7.10 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

Kör enheten i **Fläktläge** i flera timmar för att avfukta enhetens insida.

- 1 Tryck på **Mode** och välj -drift.
- 2 Tryck på och starta driften.
- 3 Stäng av strömmen när driften stannar.
- 4 Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
- 5 Ta ut batterierna ur fjärrkontrollen.



INFORMATION

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.

8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.



VARNING

Stoppa driften och stäng av strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en krets brytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Om displayen på användargränssnittet indikerar enhetens nummer, driftlampan blinkar och en felkod visas.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.

Fel	Åtgärd
Om systemet INTE fungerar alls.	- Kontrollera om det föreligger något strömavbrott. Vänta tills strömmen kommer tillbaka. Om ett strömavbrott inträffar under drift återstartas systemet automatiskt så snart strömmen återkommer. - Kontrollera säkringar och brytare. Byt ut säkringen eller återställ brytaren. - Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. - Kontrollera timerinställningen.
Systemet stannar plötsligt.	- Kontrollera att luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusenheten INTE är blockerat av något föremål. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat. - Enheten kan stanna efter plötsliga, stora spänningsfluktuationer som ett sätt att skydda systemet. Driften återupptas automatiskt efter cirka 3 minuter.
Fläkten stannar vid luftflödesdrift.	Om den inställda temperaturen har uppnåtts reduceras luftflödet och driften stoppas. Driften återupptas automatiskt när inomhustemperaturen stiger eller faller.
Klaffarna börjar INTE svänga omedelbart.	Inomhusenheten justerar klaffarnas position. Klaffarna börjar snart röra sig.

Fel	Åtgärd
Driften startar INTE inom kort.	Om ON/OFF-knappen trycks in direkt efter att driften avbrutits eller om läget ändrats. Driften startar efter 3 minuter för att skydda systemet.
Systemet fungerar, men ger otillräcklig kylning och värme.	▪ Kontrollera luftflödesinställningen. Se "5.4 Luftflödes hastighet" [► 20]. ▪ Kontrollera temperaturinställningen. Se "5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen" [► 19]. ▪ Kontrollera om luftflödesriktningen är korrekt inställd. Se "5.5 Luftflödesriktning" [► 20]. ▪ Kontrollera att luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusenheten INTE är blockerat av något föremål. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat. ▪ Kontrollera om luftfilter är igentäppta. Rengör luftfiltren. Se "7 Underhåll och service" [► 36]. ▪ Kontrollera att inga fönster eller dörrar är öppna. Stäng dörrar och fönster för att hindra att uteluften kommer in. ▪ Kontrollera om enheten körs i Econo-drift eller tyst drift av utomhusenheten. Se "5.8 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten" [► 24]. ▪ Kontrollera om några möbler står direkt under eller intill inomhusenheten. Flytta möblerna.
Systemet fungerar men uppvärmningen är otillräcklig (luft blåser INTE ur enheten).	▪ Luftkonditioneringsanläggningen kan värmas upp för uppvärmningsdrift. Vänta i 1 till 4 minuter. ▪ Om ett flödesljud hörs kan utomhusenheten köra avfrostningsdrift. Vänta i 4 till 12 minuter.
PÅ/AV-timern fungerar INTE enligt inställningarna.	▪ Kontrollera om veckotimern och PÅ/AV-timern är inställda på samma tid. Ändra eller inaktivera inställningen. Se "5.10 PÅ/AV-timerdrift" [► 25] and "5.11 Veckotimerdrift" [► 27]. ▪ Kontrollera om klockan och veckodagen är korrekt inställda. Se "4.4 Om klockan" [► 15].
Kylningsdrift kan INTE väljas.	Kontrollera om systemet INTE är en ren uppvärmningsversion.
En onormal funktion uppträder vid drift.	Luftkonditioneringsanläggningen kan störas av åska eller radiovågor. Stäng OFF brytaren och sätt ON den igen.
Enheten får INTE signaler från fjärrkontrollen.	▪ Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. Se "4.2 Så här sätter du i batterierna" [► 14]. ▪ Kontrollera att sändaren INTE är utsatt för direkt solljus. ▪ Kontrollera om det finns några elektroniskt startade lysrör i rummet. Kontakta din leverantör.
Fjärrkontrollens display visar inget.	Byt batterierna i fjärrkontrollen.

Fel	Åtgärd
En felkod visas på displayen.	Kontakta din lokala leverantör. I " 8.2 Lösa problem baserade på felkoder " [▶ 45] finns en detaljerad lista med felkoder.
Andra elektriska apparater startas.	Om fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) samt installationsdatum (anges eventuellt på garantikortet).

8.1 Symptom som INTE är systemfel

Följande symptom är INTE tecken på systemfel:

8.1.1 Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs

- Detta är ljudet av köldmedium som strömmar i enheten.
- Detta är ett ljud som kan uppstå när vatten pumpas ut ur anläggningen vid kylnings- eller avfuktningdrift.
- Köldmediumet strömmar genom luftkonditioneringsanläggningen även om den inte är i drift och en inomhusenhet i ett annat rum används.

8.1.2 Symptom: Ett blåsande ljud hörs

Detta ljud uppstår när riktningen för köldmediumflödet i enheten byts (t.ex. vid växling mellan kylning och uppvärmning).

8.1.3 Symptom: Ett tickande ljud hörs

Detta ljud uppstår när enheten utvidgas eller drar ihop sig vid temperaturförändringar.

8.1.4 Symptom: Ett visslande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när köldmedium flödar vid avfrosthingsdrift.

8.1.5 Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stillestånd

Det här ljudet uppstår när köldmediumkontrollventiler eller elkomponenter körs.

8.1.6 Symptom: Ett klappande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när en extern enhet (t.ex. en ventileringsfläkt eller köksfläkt) suger ut luft ur rummet med rummets dörrar och fönster stängda. Öppna dörrar eller fönster, eller stäng av fläkten.

8.1.7 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

När systemet växlar till värme efter avfrostning. Fukten skapas genom att det avfrostade övergår till ånga som sedan blåses ut.

8.1.8 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum från möbler, cigaretter etc. och sedan avge lukterna igen.

8.1.9 Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift

- **Efter avstängd drift.** Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i ca 30 sekunder för att skydda systemet.
- **När luftkonditioneringsenheten inte används.** Vid mycket höga utomhustemperaturer roterar fläkten som ett skydd för systemet.

8.2 Lösa problem baserade på felkoder

Användargränssnittet visar en felkod om enheten stöter på problem. Det är viktigt att förstå problemet och vidta motåtgärder innan du återställer en felkod. Detta ska göras av en licensierad installatör eller av din lokala återförsäljare.

Detta kapitel ger dig en översikt över alla möjliga felkoder och felkodernas beskrivningar när de visas på användargränssnittet.

Mer information om felsökning av varje fel finns i servicehandboken.

Feldiagnos med fjärrkontrollen

Fjärrkontrollen kan ta emot en felkod från inomhusenheten, vilken anger felet. Det är viktigt att förstå problemet och vidta åtgärder innan du återställer felkoden. Detta ska göras av en licensierad installatör eller av din lokala återförsäljare.

Så här visar du felkoden på fjärrkontrollen:

- 1 Håll ned  i cirka 5 sekunder.

Resultat:  blinkar i temperaturdisplayen.

- 2 Tryck på  flera gånger tills en fast ljudsignal hörs.

Resultat: Kodens visas nu på displayen.



INFORMATION

- En kort ljudsignal och 2 på varandra följande ljudsignaler indikerar felaktiga koder.
- Du kan avbryta kodvisningen genom att hålla ned  återställningsknappen i 5 sekunder. Kodvisningen avbryts även av sig själv om knappen INTE trycks ned på 1 minut.

System

Felkod	Beskrivning
	Normal
	Brist på köldmedium
	Överspänningsfel
	Signalöverföringsfel (mellan inomhus- och utomhusenheten)

Felkod	Beskrivning
UR	Inomhus//utomhusenhetkombinationsfel

Inomhusenhet

Felkod	Beskrivning
R1	Kretskortsfel på inomhusenheten
R5	Frys skyddet utlöst eller högtrycksstyrning
R6	Fel på fläktmotor (likströmsmotor)
U4	Fel på termistorn för inomhusenhetens värmeväxlare
U9	Fel på termistorn för rumstemperaturen

Utomhusenhet

Felkod	Beskrivning
E8	Fel i 4-vägsventilen
E1	Fel i utomhusenhetens kretskort
E5	Överbelastningsaktivering (kompressoröverbelastning)
E6	Kompressorlås
E7	Likströmsfläktlås
F3	Temperaturskydd för dräneringsrör
F6	Högtryckskontroll (i kylningsläge)
H0	Avvikelse i sensorn till kompressorsystemet
H6	Avvikelse i sensorns placering
H8	Fel på likspännings-/strömsensorn
H9	Fel på utomhustemperaturtermistorn
J3	Fel på utloppstermistorn
J6	Fel på termistorn för utomhusenhetens värmeväxlare
L3	Elkomponentvärmefel
L4	Temperaturhöjning för kylfläns
L5	Överströmsfel för inverteraren (likström)
P4	Termistorfel, kylfläns

8.3 Felsökning av trådlös adapter

I följande tabell finns en kortfattad beskrivning av hur du hanterar vissa fel. Om ingen av lösningarna nedan fungerar går du till <http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/> där det finns mer information och en FAQ.

Problem	Åtgärd
Inga lampor tänds	▪ Prova att styra enheten med fjärrkontrollen. ▪ Stäng av enheten och sätt på den igen. ▪ Kontrollera att lamporna inte är inaktiverade i applikationen. ▪ Kontrollera att adaptern är korrekt installerad.
Den trådlösa nätverksadaptern syns inte på enhetens översiktsskärm (hemsärmen) när den trådlösa nätverksadaptern har konfigurerats.	▪ Kontrollera att strömmen är på. ▪ Kontrollera att RUN-lampan är tänd. ▪ Om AP-lampan är tänd håller du in knappen MODE i 2 sekunder för att växla till RUN-läge. ▪ Om RUN-lampan blinkar kan du prova att ansluta WLAN-adaptern till det trådlösa nätverket igen. Kontrollera att den trådlösa nätverksadaptern är tillräckligt nära routern (accesspunkt för trådlöst nätverk). ▪ Om RUN-lampan är tänd kontrollerar du att din smartphone eller surfplatta är ansluten till samma trådlöst nätverk som den trådlösa nätverksadaptern.
När du försöker ansluta direkt till adaptern (AP-läge) visas inte den trådlösa nätverksadaptern i listan över tillgängliga trådlösa nätverk på mobilen/surfplattan.	▪ Om AP-lampan är tänd håller du in knappen MODE i 2 sekunder för att växla till AP-läge. ▪ Om AP-lampan blinkar väntar du tills AP-lampan lyser med fast sken (cirka 1 minut). Den trådlösa nätverksadaptern håller på att starta. ▪ Om AP-lampan är tänd kan du växla till RUN-läge genom att hålla in MODE-knappen i 2 sekunder. Växla nu tillbaka till AP-läge genom att hålla in MODE-knappen igen i 2 sekunder. Den här proceduren byter trådlöst nätverkskanal för adaptern. Upprepa vid behov.

8.4 Lösa problem baserat på lamporna på utomhusenheten

Lampans färg	Normal status
Grön	Blinkar
Röd	Av
	På
	Blinkar
●	Av
—	Valfri status

Lampa på utomhusenhetens kretskort för 2AMXM-serien	
Grön	Diagnos
Mikrodator normal/lampa A	
	Normal, kontrollera inomhusenheten
	Stäng av strömmen och slå på den igen. Om lamporna lyser likadant är utomhusenhetens kontrollpanel defekt.
●	Strömförsörjningsfel ^(a)

(a) Gäller eventuellt INTE i vissa fall. Se servicehandboken.

Lampa på utomhusenhetens kretskort för 3AMXM-serien					
Grön	Röd				Diagnos
Mikrodat or normal	Fel identifierat				
LAMPA A	LAMPA 1	LAMPA 2	LAMPA 3	LAMPA 4	
	●	●	●	●	Normal, kontrollera inomhusenheten
		●			Högtrycksskydd (på kondensor) eller lågtrycksskydd (på förångare) aktiverat eller inomhusenhetens värmeväxlare är nedisad medan enheten kördes eller var i standby-läge
		●		●	Överbelastningsrelä utlöst eller hög dräneringstemperatur ^(a)
	●			●	Felaktig star av kompressorn
	●		●		Insignalsöverslag
			●	●	Avvikelse i termistor eller strömtransformator ^(a)
			●		Hög temperatur i kopplingsboxen
	●	●	●		Hög temperatur vid inverterarkretsens dissipator
	●	●		●	Utsignalsöverslag ^(a)
	●	●			Brist på köldmedium ^(a)
		●	●		Låg spänning till huvudkretsen eller tillfällig spänningsförlust
		●	●	●	Växlingsfel i magnetventilen för reversering
					Fläktmotorfel
	—	—	—	—	Stäng av strömmen och slå på den igen. Om lamporna lyser likadant är utomhusenhetens kontrollpanel defekt.

Lampa på utomhusenhetens kretskort för 3AMXM-serien					
Grön	Röd				Diagnos
Mikrodat or normal	Fel identifierat				
LAMPA A	LAMPA 1	LAMPA 2	LAMPA 3	LAMPA 4	
●	—	—	—	—	Strömförsörjningsfel ^(a)

(a) Gäller eventuellt INTE i vissa fall. Se servicehandboken.

9 Kassering



NOTERING

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

10 Ordlista

Återförsäljare

Återförsäljare av produkten.

Behörig installatör

Tekniskt kunnig person som är behörig för att installera produkten.

Användare

Person som äger och/eller använder produkten.

Gällande lagstiftning

Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, förordningar och/eller koder som är relevanta och gäller för en särskild produkt eller domän.

Serviceföretag

Behörigt företag som kan utföra eller samordna nödvändig service på enheten.

Installationshandbok

Installationshandbok för en särskild produkt eller applikation, förklarar hur du installerar, konfigurerar och underhåller den.

Bruksanvisning

Bruksanvisning för en specifik produkt eller applikation som beskriver hur man använder produkten.

Tillbehör

Etiketter, handböcker, informationsblad och utrustning som levereras med produkten och som ska installeras i enlighet med instruktionerna i den medföljande dokumentationen.

Extrautrustning

Utrustning som tillverkats eller godkänts av Daikin kan kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i den medföljande dokumentationen.

Anskaffas lokalt

Utrustning som INTE tillverkats Daikin men som kan kombineras med produkten i enlighet med instruktionerna i den medföljande dokumentationen.

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-2F 2020.05