


Användarens referenshandbok

# Delat luftkonditioneringsaggregat

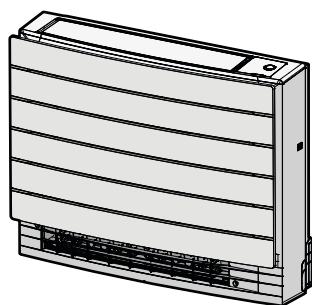

Download the  
ONECTA app



STAND BY ME

Discover our service offer

CVXM20A3V1B  
FVXM25A3V1B  
FVXM35A3V1B  
FVXM50A3V1B

CVXM20A3V1B9  
FVXM25A3V1B9  
FVXM35A3V1B9  
FVXM50A3V1B9

FVXTM30A3V1B

# Innehållsförteckning

|          |                                                                                      |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Om dokumentationen</b>                                                            | <b>4</b>  |
| 1.1      | Om detta dokument .....                                                              | 4         |
| <b>2</b> | <b>Allmänna säkerhetsföreskrifter</b>                                                | <b>5</b>  |
| 2.1      | Om dokumentationen .....                                                             | 5         |
| 2.1.1    | Betydelse av varningstexter och symboler .....                                       | 5         |
| <b>3</b> | <b>Säkerhetsinstruktioner för användaren</b>                                         | <b>7</b>  |
| 3.1      | Allmänt .....                                                                        | 7         |
| 3.2      | Instruktioner för säker drift .....                                                  | 8         |
| <b>4</b> | <b>Om systemet</b>                                                                   | <b>13</b> |
| 4.1      | Inomhusenhet.....                                                                    | 13        |
| 4.1.1    | Daikin eye-indikeringslampa .....                                                    | 14        |
| 4.2      | Om fjärrkontrollen .....                                                             | 15        |
| 4.2.1    | Komponenter: Trådlös fjärrkontroll .....                                             | 15        |
| 4.2.2    | Status: Den trådlösa fjärrkontrollens display.....                                   | 16        |
| 4.2.3    | Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen .....                                | 17        |
| <b>5</b> | <b>Före användning</b>                                                               | <b>18</b> |
| 5.1      | Översikt: Före användning.....                                                       | 18        |
| 5.2      | Så här sätter du på strömmen .....                                                   | 18        |
| 5.3      | Så här sätter du i batterierna.....                                                  | 18        |
| 5.4      | Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen.....                    | 19        |
| 5.5      | Klockinställning .....                                                               | 19        |
| 5.5.1    | Så här ställer du in klockan.....                                                    | 19        |
| 5.6      | Ljusstyrka för inomhusenhetens display .....                                         | 20        |
| 5.6.1    | Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display .....                   | 20        |
| <b>6</b> | <b>Drift</b>                                                                         | <b>21</b> |
| 6.1      | Driftvillkor.....                                                                    | 21        |
| 6.2      | När olika funktioner ska användas .....                                              | 21        |
| 6.3      | Driftläge och temperaturinställning .....                                            | 22        |
| 6.3.1    | Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen .....                  | 23        |
| 6.4      | Luftflödeshastighet .....                                                            | 24        |
| 6.4.1    | Ändra luftflödeshastigheten.....                                                     | 24        |
| 6.5      | Luftflödesriktning .....                                                             | 24        |
| 6.5.1    | Så här justerar du lodrät luftflödesriktning.....                                    | 25        |
| 6.5.2    | Så här justerar du jalsierna (lodräta blad) .....                                    | 25        |
| 6.6      | Val av luftutlopp.....                                                               | 25        |
| 6.6.1    | Så här anger du automatiskt val av luftutlopp eller endast översta luftutloppet..... | 26        |
| 6.7      | Golvvärmningsdrift .....                                                             | 27        |
| 6.7.1    | Så här startar/stoppar du golvvärmningsdrift .....                                   | 27        |
| 6.8      | Kraftfull drift och Värme plus-drift .....                                           | 27        |
| 6.8.1    | Kraftfull funktion.....                                                              | 27        |
| 6.8.2    | Värme plus-drift.....                                                                | 28        |
| 6.8.3    | Så här startar/stoppar du Kraftfull drift och Värme plus-drift .....                 | 28        |
| 6.9      | Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten.....                                    | 29        |
| 6.9.1    | Econo-drift .....                                                                    | 29        |
| 6.9.2    | Tyst drift av utomhusenheten.....                                                    | 29        |
| 6.9.3    | Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten .....                 | 30        |
| 6.10     | Flash Streamer-drift (luftrening).....                                               | 30        |
| 6.10.1   | Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening).....                     | 30        |
| 6.11     | PÅ/AV-timerdrift .....                                                               | 31        |
| 6.11.1   | 24-timmars klocka PÅ/AV-timerinställning.....                                        | 31        |
| 6.11.2   | 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timerinställning.....                                    | 32        |
| 6.12     | Veckotimerdrift.....                                                                 | 33        |
| 6.12.1   | Så här ställer du in veckotimerdrift.....                                            | 34        |
| 6.12.2   | Så här kopierar du inställningar .....                                               | 35        |
| 6.12.3   | Så här bekräftar du inställningar .....                                              | 36        |
| 6.12.4   | Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift .....                        | 36        |
| 6.12.5   | Radera inställningar .....                                                           | 37        |
| 6.13     | Trådlös nätverkskoppling.....                                                        | 37        |
| 6.13.1   | Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket.....                  | 38        |
| 6.13.2   | Installera ONECTA-appen .....                                                        | 38        |
| 6.13.3   | Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen .....                               | 38        |

|           |                                                                                                                   |           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 6.14      | Om multisystem .....                                                                                              | 41        |
| 6.14.1    | Prioritetsrumsinställning .....                                                                                   | 41        |
| 6.14.2    | Läge för tyst nattdrift .....                                                                                     | 43        |
| 6.14.3    | Lägesläs kyla/värme i multisystem .....                                                                           | 43        |
| <b>7</b>  | <b>Energisparläge och optimal drift</b>                                                                           | <b>44</b> |
| <b>8</b>  | <b>Underhåll och service</b>                                                                                      | <b>46</b> |
| 8.1       | Översikt: Underhåll och service .....                                                                             | 46        |
| 8.2       | Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen .....                                                | 47        |
| 8.3       | Så här rengör du frontpanelen .....                                                                               | 48        |
| 8.4       | Om luftfiltren .....                                                                                              | 48        |
| 8.5       | Så här tar du bort filter .....                                                                                   | 49        |
| 8.6       | Så här rengör du luftfiltret .....                                                                                | 49        |
| 8.7       | Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfiltret .....                                                     | 50        |
| 8.8       | Så här byter du det luktreducerande titanapatitfiltret .....                                                      | 50        |
| 8.9       | Så här sätter du tillbaka filtren .....                                                                           | 50        |
| 8.10      | Så här sätter du tillbaka frontpanelen .....                                                                      | 51        |
| 8.11      | Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas .....                                           | 52        |
| <b>9</b>  | <b>Felsökning</b>                                                                                                 | <b>53</b> |
| 9.1       | Felsökning av trådlös nätverksanslutning .....                                                                    | 56        |
| 9.2       | Symptom som INTE är systemfel .....                                                                               | 57        |
| 9.2.1     | Symptom: Luftflödestemperaturen är INTE tillräckligt hög vid Värme plus-drift .....                               | 57        |
| 9.2.2     | Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs .....                                                                  | 57        |
| 9.2.3     | Symptom: Ett blåsande ljud hörs .....                                                                             | 57        |
| 9.2.4     | Symptom: Ett tickande ljud hörs .....                                                                             | 57        |
| 9.2.5     | Symptom: Ett vislande ljud hörs .....                                                                             | 57        |
| 9.2.6     | Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stillestånd .....                                                | 57        |
| 9.2.7     | Symptom: Ett klappande ljud hörs .....                                                                            | 58        |
| 9.2.8     | Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet) .....                                                     | 58        |
| 9.2.9     | Symptom: Enheterna kan lukta .....                                                                                | 58        |
| 9.2.10    | Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift .....                                    | 58        |
| 9.2.11    | Symptom: Fläkthastigheten motsvarar INTE börvärdet .....                                                          | 58        |
| 9.2.12    | Symptom: Fläktinställningen vid termostat av (luftavfuktning) skiljer sig från inställningen i ONECTA-appen ..... | 58        |
| 9.3       | Lösa problem baserade på felkoder .....                                                                           | 58        |
| <b>10</b> | <b>Avfallshantering</b>                                                                                           | <b>61</b> |
| <b>11</b> | <b>Ordlista</b>                                                                                                   | <b>62</b> |

# 1 Om dokumentationen

## 1.1 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

### Målgrupp

Slutanvändare



#### INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

### Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
  - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
  - Snabb guide till grundläggande användning
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Användarens referenshandbok:**
  - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
  - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.



Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

## 2 Allmänna säkerhetsföreskrifter

### 2.1 Om dokumentationen

- Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.
- Säkerhetsföreskrifterna i det här dokumentet omfattar mycket viktiga ämnen. Följ dem noggrant!
- Installation av systemet, och alla aktiviteter som beskrivs i installationshandboken samt installatörens referensguide får ENDAST utföras av en behörig installatör.

#### 2.1.1 Betydelse av varningstexter och symboler

**FARLIGT**

Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Anger en situation som kan leda till att du får en elchock.

**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/skållning på grund av extremt höga eller låga temperaturer.

**FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION**

Anger en situation som kan leda till en explosion.

**VARNING**

Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig skada.

**VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL****FARA**

Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.

**OBS!**

Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.

**INFORMATION**

Anger användbara råd eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

| Symbol                                                                            | Förklaring                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Läs igenom installationshandbok och bruksanvisning samt ledningsdragningsarket, före installationen. |
|  | Läs igenom servicehandboken innan underhålls- och servicearbeten utförs.                             |
|  | Mer information finns i installatör- och användarreferenshandboken.                                  |
|  | Enheten innehåller roterande delar. Var försiktig vid service eller inspektion av enheten.           |

Symboler som används i dokumentationen:

| Symbol                                                                            | Förklaring                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Indikerar en figurtitel eller en referens till den.<br><b>Exempel:</b> "▲ 1–3 figurtitel" betyder "figur 3 i kapitel 1".    |
|  | Indikerar en tabelltitel eller en referens till den.<br><b>Exempel:</b> "■ 1–3 tabelltitel" betyder "tabell 3 i kapitel 1". |

## 3 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

### 3.1 Allmänt

**VARNING**

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.

**VARNING**

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.

**VARNING**

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## 3.2 Instruktioner för säker drift



A2L

### **VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är brandfarligt.



### **FARA**

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 30 cm.

Endast för CVXM-A9 och FVXM-A9:



### **FARA**

Enheten är försedd med elektrisk skyddsutrustning, som detektor för köldmediumläckor. För att fungera måste enheten hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom under kortvariga underhållsperioder.



**FARA**

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

**VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

**FARA**

- Använd ALLTID ett användargränssnitt (t.ex. den trådlösa fjärrkontrollen) för att justera klaffvinkeln. När klaffen svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.
- Var försiktig när du justerar jalousierna. I luftutloppet roterar en fläkt med hög hastighet.

**FARA**

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

**VARNING**

Placera INTE föremål som kan bli våta under inomhus- och/eller utomhusenheten. Kondens från enheten eller köldmedierör, smuts i luftfilter eller stopp i dräneringen kan leda till dropp och föremål under enheten kan bli smutsiga eller skadas.

**VARNING**

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



#### **FARA**

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.



#### **VARNING**

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



#### **VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



#### **VARNING**

Utrustningen ska förvaras i ett rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift).



#### **FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas. I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du omedelbart sätta PÅ strömbrytaren igen efter rengöring för att detekteringsfunktionaliteten ska bibehållas.

**VARNING**

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas. I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du omedelbart sätta PÅ strömbrytaren igen efter rengöring för att detekteringsfunktionaliteten ska bibehållas.

**VARNING**

Inomhusenheten får INTE bli våt. **Trolig konsekvens:** Elstötar eller brand.

**FARA**

Var försiktig när du öppnar och hanterar frontpanelen. Vassa kanter på frontpanelen kan orsaka skador.



#### **VARNING**

**Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).**

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.



#### **VARNING**

I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du endast stänga av enheten med ON/OFF-knappen på användargränssnittet.

## 4 Om systemet



A2L

### VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är brandfarligt.



### FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 30 cm.

Endast för CVXM-A9 och FVXM-A9:



### FARA

Enheten är försedd med elektrisk skyddsutrustning, som detektor för köldmediumläckor. För att fungera måste enheten hela tiden vara strömsatt efter installationen, utom under kortvariga underhållsperioder.



### OBS!

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

### 4.1 Inomhusenhet



### FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.




### INFORMATION

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.



### VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

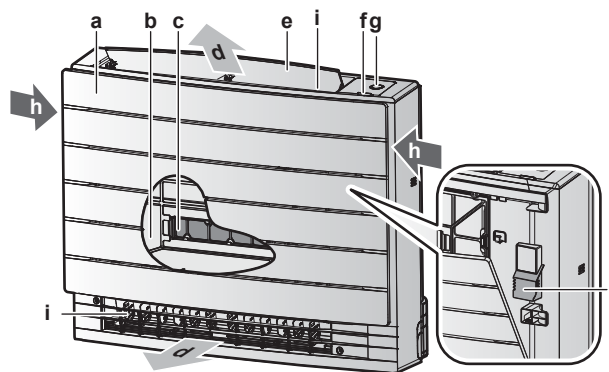

- a Frontpanel
- b Luftfilter
- c 2x luktreducerande titanapatitfilter
- d Luftutlopp
- e Klaff (vågräta blad)
- f Infraröd signalmottagare för den trådlösa fjärrkontrollen
- g ON/OFF-knapp, Daikin eye- och timer-lampa
- h Luftintag
- i Jalousi (lodräta blad)
- j Rumstemperatursensor


### PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

#### 4.1.1 Daikin eye-indikeringslampa

Daikin eye-färgen ändras beroende på drift.

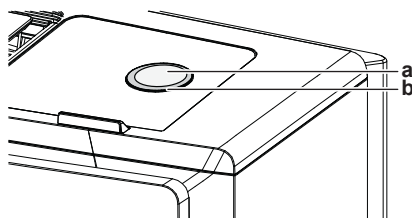

- a ON/OFF-knapp
- b Daikin eye

| Drift        | Daikin eye-färg       |
|--------------|-----------------------|
| Automatisk   | Röd/blå               |
| Avfuktning   | Grön                  |
| Kylning      | Blå                   |
| Uppvärmning  | Röd                   |
| Enbart fläkt | Vit                   |
| Timerdrift   | Orange <sup>(a)</sup> |

<sup>(a)</sup> När PÅ/AV-timer- eller veckotimerdrift ställts in byter Daikin eye med jämna mellanrum till orange. Efter att ha lyst orange i cirka 10 sekunder återgår den till färgen för driftläget i 3 minuter. **Exempel:** När timern ställs in vid kylningsdrift lyser Daikin eye regelbundet orange i 10 sekunder och byter sedan till blått i 3 minuter.

## 4.2 Om fjärrkontrollen

### Trådlös fjärrkontroll



#### INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.


- **Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- **Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- **Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- **Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- **Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.



#### OBS!

- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.


### 4.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

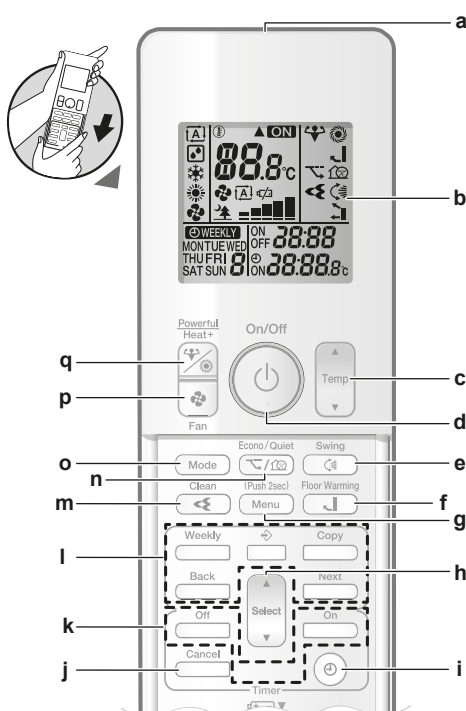

- a Signalsändare
- b Display
- c Temperaturinställningsknapp
- d PÅ/AV-knapp
- e Lodrät svängningsknapp
- f Golvvärmningsknapp
- g Menyknapp
- h Valknapp
- i Klockinställningsknapp
- j
- k
- l
- m
- n
- o
- p
- q

- j Avbryt
- k PÅ/AV-timerdriftknappar
- l Veckotimerdriftknappar
- m Flash Streamer-driftknapp (luftrening)
- n Driftknapp för ECONO-drift och tyst drift av utomhusenheten
- o Lägesknapp
- p Fläktknapp
- q Knapp för Kraftfull drift och Värme plus-drift

#### 4.2.2 Status: Den trådlösa fjärrkontrollens display

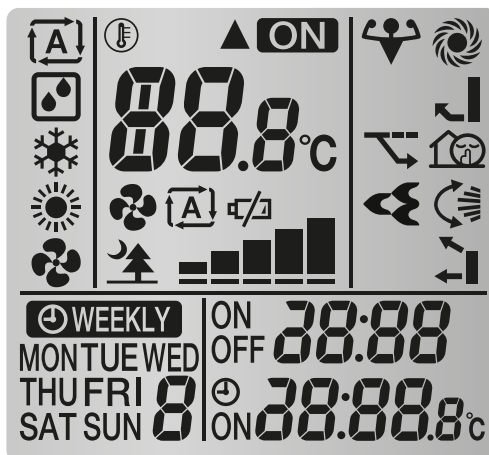


| Ikon | Beskrivning                                                    |
|------|----------------------------------------------------------------|
|      | Driftläge = Auto                                               |
|      | Driftläge = Avfuktning                                         |
|      | Driftläge = Kylning                                            |
|      | Driftläge = Uppvärmning                                        |
|      | Driftläge = Fläkt                                              |
|      |                                                                |
|      | Inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen |
|      | Drift är aktiv                                                 |
|      | Aktuell temperaturinställning                                  |
|      | Meddelandesymbol för batteriutbyte (låg batteriladdning)       |
|      | Luftflöde = Auto                                               |
|      | Luftflöde = Tyst drift av inomhusenheten                       |
|      | Luftflöde = Högt                                               |
|      | Luftflöde = Medelhögt                                          |
|      | Luftflöde = Medel                                              |
|      | Luftflöde = Medellågt                                          |
|      | Luftflöde = Lågt                                               |



| Ikon | Beskrivning                                                     |
|------|-----------------------------------------------------------------|
|      | Hög effekt-drift är aktiv                                       |
|      | Econo-drift är aktiv                                            |
|      | Flash Streamer aktiv (luftrening)                               |
|      | Värme plus-drift aktiv                                          |
|      | Golvvärmningsdrift aktiv                                        |
|      | Tyst drift av utomhusenheten                                    |
|      | Automatisk lodrät svängning är aktiverad                        |
|      | Automatiskt val av luftutlopp eller Endast översta luftutloppet |
|      |                                                                 |
|      | PÅ-timer är aktiv                                               |
|      | AV-timer är aktiv                                               |
|      | Veckotimer är aktiv                                             |
|      | Veckodag                                                        |
|      | Aktuell tid                                                     |

#### 4.2.3 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen

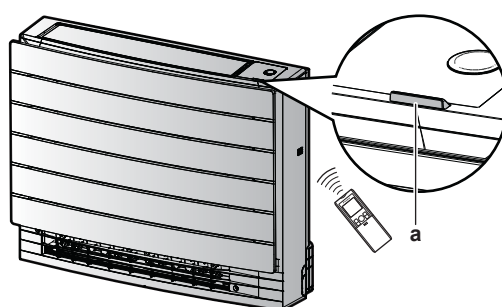

a Infraröd signalmottagare

- 1 Rikta signalsändaren mot den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten (maximalt avstånd är 7 m).

**Resultat:** När inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen hörs ett ljud:

| Ljud      | Beskrivning         |
|-----------|---------------------|
| Pip-pip   | Driften startas.    |
| Pip       | Inställning ändrad. |
| Långt pip | Driften avslutas.   |

## 5 Före användning

### 5.1 Översikt: Före användning

I det här kapitlet finns en beskrivning av vad du måste göra innan du använder enheten.

#### Typiskt arbetsflöde

Före användning ska du vanligtvis göra följande:

- Sätta på strömmen.
- Sätta i batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen.
- Ställa in klockan.
- Ställer in ljusstyrkan för Daikin eye-lampan.
- Montera den trådlösa fjärrkontrollens hållare på väggen eller någon annan yta.


### 5.2 Så här sätter du på strömmen

- 1 Slå på strömbrytaren.

### 5.3 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.


- 1 Ta bort frontplåten.
- 2 Sätt i båda batterierna på en gång.
- 3 Sätt tillbaka frontplåten.

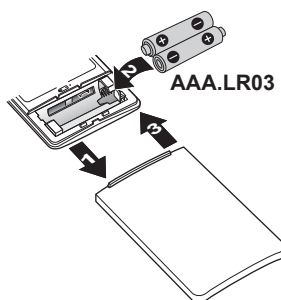

#### INFORMATION

- Låg batteriladdning indikeras med ikonen  på LCD-displayen.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

## 5.4 Så här monterar du hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

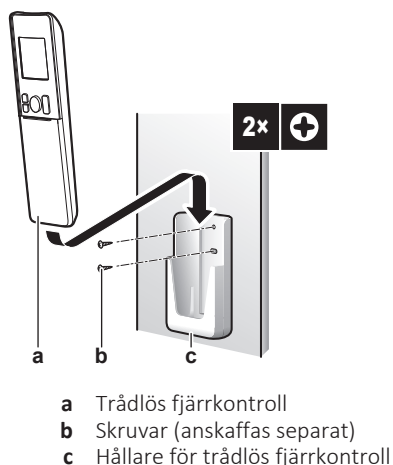

- 1 Välj en plats varifrån signalerna kan nå enheten.
- 2 Fäst hållaren (tillbehör) på en vägg eller liknande plats med 2 M3×20L-skruvar (anskaffas lokalt).
- 3 Placera den trådlösa fjärrkontrollen i hållaren.

## 5.5 Klockinställning

Om inomhusenhetens interna klocka INTE är inställd på rätt tid kommer timer PÅ, timer AV och veckotimer INTE att fungera korrekt. Klockan måste ställas in igen:


- När en säkring har stängt AV enheten.
- Efter ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

### 5.5.1 Så här ställer du in klockan

**Obs:** Om tiden INTE är inställd blinkar MON, ☉ och 0:00.

- 1 Tryck på ☉.

**Resultat:** MON och ☉ blinkar




- 2 Tryck på eller för att ställa in aktuell veckodag.

| Visa | Veckodag |
|------|----------|
| MON  | Måndag   |
| TUE  | Tisdag   |
| WED  | Onsdag   |
| THU  | Torsdag  |
| FRI  | Fredag   |
| SAT  | Lördag   |
| SUN  | Söndag   |

- 3 Tryck på .

**Resultat:**  blinkar.




- 4 Tryck på  eller  för att ställa in rätt tid.

**Obs:** Om du håller ned  eller  ökas eller minskas tiden snabbt.

- 5 Tryck på .

**Resultat:** Inställningen är slutförd.  blinkar.



## 5.6 Ljusstyrka för inomhusenhetens display


Justera ljusstyrkan för inomhusenhetens display eller stäng AV displayen.

### 5.6.1 Så här ställer du in ljusstyrkan för inomhusenhetens display

- 1 Tryck på  i minst 2 sekunder.

**Resultat:** Menyn för val av menynummer *1* visas på displayen. *1* blinkar.

- 2 Tryck på  för att ange inställningen.

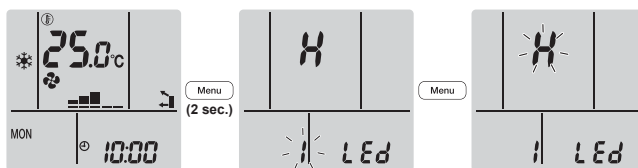

- 3 Tryck på  eller  för att ändra inställningen i följande ordning:



| Blinkar | Ljusstyrka |
|---------|------------|
| H       | Hög        |
| L       | Låg        |
| off     | Av         |

- 4 Tryck på  för att bekräfta vald inställning.

**Resultat:** Inställningen för ljusstyrkan ändras.

**Obs:** Displayen återgår automatiskt till normal visning efter 60 sekunder. Tryck två gånger på  för att återgå till normal visning tidigare.

## 6 Drift



### INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

### 6.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

| CVXM, FVXM            |                                          |                            |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                       | Kylning och avfuktning <sup>(a)(b)</sup> | Uppvärmning <sup>(a)</sup> |
| Inomhustemperatur     | 18~32°C DB<br>14~23°C WB                 | 10~30°C DB                 |
| Luftfuktighet inomhus | ≤80% <sup>(b)</sup>                      | —                          |

<sup>(a)</sup> En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.

<sup>(b)</sup> Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

| FVXTM                 |                                          |                            |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------------|
|                       | Kylning och avfuktning <sup>(a)(b)</sup> | Uppvärmning <sup>(a)</sup> |
| Inomhustemperatur     | 18~32°C DB<br>14~23°C WB                 | 10~30°C DB                 |
| Luftfuktighet inomhus | ≤80% <sup>(b)</sup>                      | —                          |

<sup>(a)</sup> En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.

<sup>(b)</sup> Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

### 6.2 När olika funktioner ska användas

I följande tabell kan du bestämma vilka funktioner du ska använda:

| Funktioner                                                                                                    | Uppgifter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grundfunktioner                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|  Driftlägen och temperatur | <p>Så här startar/stoppar du systemet och ställer in temperaturen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I uppvärmnings- och kylningsläge, värm upp eller kyl ned ett rum.</li> <li>I fläktläge, blås ut luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning.</li> <li>I avfuktningläge, sänk luftfuktigheten i ett rum.</li> <li>I Auto-läge väljs ett lämpligt driftläge automatiskt baserat på inställd temperatur.</li> </ul> |

| Funktioner                                                                                                                                                                                  | Uppgifter                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Luftflödesriktning                                                                                        | Justera luftflödesriktningen (svängning eller fast).                                                                                                                                             |
|  Luftflöde                                                                                                 | Så här justerar du mängden luft som blåses in i rummet.                                                                                                                                          |
| <b>Avancerade funktioner</b>                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|  Streamer                                                                                                  | För borttagning av luftburna allergener, t.ex. pollen, tillsatser och för rengöring av luften i rummet.                                                                                          |
|  Econo                                                                                                     | Använda systemet vid samtidig användning av andra strömförbrukande apparater.<br>Spara energi.                                                                                                   |
|  Tyst drift av utomhusenhet                                                                                | Så här minskar du driftljudet från utomhusenheten. Exempel: Natt.                                                                                                                                |
|  Automatiskt val av luftutlopp                                                                             | Låter enheten automatiskt bestämma luftutlopp, beroende på driftläge eller rumsförhållanden. Denna funktion är fabriksinställd och den rekommenderade inställningen.                             |
|  Endast översta luftutloppet                                                                               | Luftflödet anges till det översta luftutloppet, oavsett driftläge eller rumsförhållanden.                                                                                                        |
|  Golvvärmning                                                                                            | Värmer endast från det nedre luftutloppet. Använd den här funktionen när du inte vill känna det varma luftflödet direkt mot kroppen.                                                             |
|  Värme plus                                                                                              | Ökar temperaturen på luften som blåses ut ur enheten. Temperaturen på den luft som blåses ut är högre än vid normal uppvärmningsdrift. Den här funktionen rekommenderas om du vill ha mer värme. |
|  Kraftfull                                                                                               | Snabb kylning eller uppvärmning av rummet.                                                                                                                                                       |
|  PÅ-timer +  AV-timer | Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet automatiskt.                                                                                                                                       |
|  Veckotimer                                                                                              | Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet veckovis automatiskt.                                                                                                                              |
| <b>Ytterligare funktioner</b>                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                  |
| Trådlös nätverkskoppling                                                                                                                                                                    | Drift av enheten med smarta apparater.                                                                                                                                                           |

## 6.3 Driftläge och temperaturinställning

**När.** Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum


**Vad.** Systemets drift varierar beroende på användarens val.

| Inställning                                                                                   | Beskrivning                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Auto        | Systemet kyler eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov. |
|  Avfuktning  | Systemet sänker luftfuktigheten i ett rum.                                                                             |
|  Uppvärmning | Systemet värmer rummet till inställd temperatur.                                                                       |
|  Kylning     | Systemet kyler rummet till inställd temperatur.                                                                        |
|  Fläkt       | Systemet styr endast luftflödet (luftflödes hastigheten och luftflödesriktningen). Systemet styr INTE temperaturen.    |

#### Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.

#### 6.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen

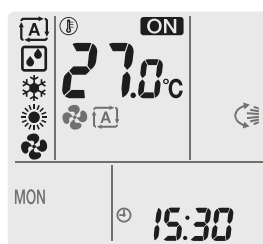

**ON**: Enheten körs

: Driftläge = Auto

: Driftläge = Avfuktning

: Driftläge = Kylning

: Driftläge = Uppvärmning

: Driftläge = Fläkt

 **88.8**°C: Visar inställd temperatur.

- 1 Tryck på **Mode** en eller flera gånger för att välja driftläge.

**Resultat:** Läget ställs in i följande sekvens:



- 2 Tryck på **ON** för att **starta** driften.

**Resultat:** **ON** visas på displayen. Daikin eye-indikeringslampans färg ändras beroende på drift. Se "4.1.1 Daikin eye-indikeringslampa" [► 14].

- 3 Tryck på **Temp** eller **Temp** en eller flera gånger för att ställa in **temperaturen**.

| Kylning | Uppvärmning | Automatik | Avfuktning eller fläktläge |
|---------|-------------|-----------|----------------------------|
| 18~32°C | 10~30°C     | 18~30°C   | —                          |

**Obs!** Vid **avfuktning** eller **fläktläge** kan du inte justera temperaturen.

- 4 Tryck på **ON** för att **stoppa** driften.

**Resultat:** **ON** försvinner från displayen. Daikin eye-indikeringslampan släcks.

## 6.4 Luftflödes hastighet

1 Tryck på  för att välja:

|                                                                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 5 nivåer av luftflödesinställningar från "■" till "■■■■"                                 |
|  | Automatisk luftflödesstyrningsdrift                                                      |
|  | Tyst drift av inomhusenheten. När luftflödet anges till "■" blir inomhusenheten tystare. |



### INFORMATION

- Om enheten når den temperatur som ställts in för kylningsläge eller automatiskt läge stannar fläkten
- Om enheten når den temperatur som ställts in för uppvärmningsläge fortsätter fläkten att köras på låg hastighet.
- I avfuktningsläge kan du INTE justera luftflödes hastigheten.
- Luftflödes hastigheten i automatisk luftflödesstyrningsdrift anges enligt rumstemperaturen. I vissa fall kan den vara lägre än vid tyst drift av inomhusenheten och om luftflödes hastigheten ändras till tyst drift av inomhusenheten vid det här tillfället kan driftbullret öka.

### 6.4.1 Ändra luftflödes hastigheten

1 Tryck på  för att ändra luftflödesinställningen som följer:




## 6.5 Luftflödes riktning

**När.** Ändra luftflödes riktningen.

**Vad.** Systemet styr luftflödet beroende på användarens val.

| Inställning                | Visa                                                                                | Luftflödes riktning                                            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Lodrät automatsvängning    |  | Svängande eller fast position för de vågräta bladen (klaffar). |
| Vågrät luftflödes riktning | [—]                                                                                 | Position för de lodräta bladen (jalusier) anges manuellt.      |

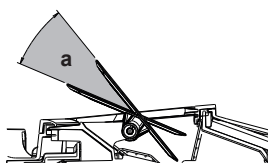

a Rörligt intervall för klaffarna



### FARA

- Använd ALLTID ett användargränssnitt (t.ex. den trådlösa fjärrkontrollen) för att justera klaffvinkeln. När klaffen svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.
- Var försiktig när du justerar jalousierna. I luftutloppet roterar en fläkt med hög hastighet.



**INFORMATION**

I lodrät automatsvängning stannar klaffarna i uppåtriktad position om luftflödet blir för svagt.

### 6.5.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning

- 1 Tryck på .


**Resultat:**  visas på displayen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

- 2 Om du vill använda en fast position trycker du på  när klaffarna når önskad position.

**Resultat:**  försvinner från displayen. Klaffarna slutar röra sig.

### 6.5.2 Så här justerar du jalusierna (lodräta blad)

- 1 Justera de vågräta bladen med den trådlösa fjärrkontrollen så att du enkelt kan komma åt knapparna på de lodräta bladen.
- 2 Håll i knapparna och flytta upp dem något.
- 3 Justera vänster eller höger till önskad position medan du håller i knapparna.



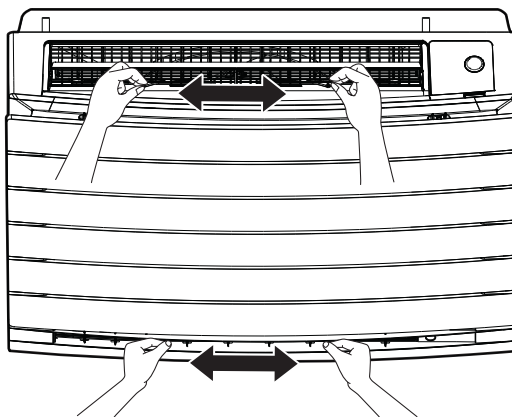
**INFORMATION**

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalusiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

## 6.6 Val av luftutlopp

Använd den här funktionen för att låta enheten automatiskt bestämma vilket luftutlopp som ska användas eller ange endast det översta luftutloppet. Standardinställningen är automatiskt val av luftutlopp.

| Inställning                   | Visa                                                                                | Luftflödesriktning                                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Automatiskt val av luftutlopp |  | Enheten bestämmer automatiskt vilket luftutlopp som är bäst, beroende på driftläge eller rumsförhållanden. |
| Endast översta luftutloppet   |  | Luftflödet anges till det översta luftutloppet, oavsett driftläge eller rumsförhållanden.                  |
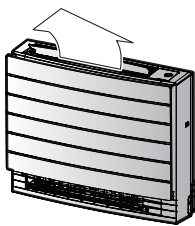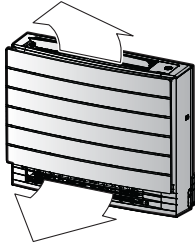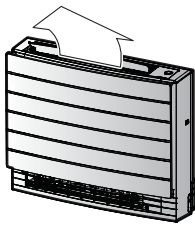
| Inställning                                                                       | Driftläge                                             | Driftsförhållande                                                                                                          | Val av luftutlopp                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Avfuktning</b>                                     | Alla situationer                                                                                                           |   |
|                                                                                   | <b>Kylning</b>                                        | När rumstemperaturen uppnår inställt värde eller den totala drifttiden vid hög luftfuktighet når 1 timme.                  |                                                                                      |
|                                                                                   |                                                       | När inställd temperatur INTE uppnått inställt värde eller den totala drifttiden vid hög luftfuktighet understiger 1 timme. |   |
|                                                                                   | <b>Uppvärmning, endast fläkt</b>                      | Alla situationer                                                                                                           |                                                                                      |
|  | <b>Avfuktning, kylning, uppvärmning, endast fläkt</b> | Alla situationer                                                                                                           |  |



#### INFORMATION

- Vid avfuktningsdrift kommer luftflödet endast från det översta luftutloppet. Se "6.3 Driftläge och temperaturinställning" [► 22] för inställning.
- Vid golvvärmsdrift kommer luftflödet endast från det nedre luftutloppet. Se "6.7 Golvvärmsdrift" [► 27] för inställning. Golvvärmsdrift kan anges med endast automatiskt val av luftutlopp.
- Om du ändrar inställningen från automatiskt val av luftutlopp till endast översta luftutloppet vid uppvärmsdrift stoppas uppvärmningen tillfälligt för att skydda enheten.
- Kylnings-/uppvärmskapaciteten är lägre när endast översta luftutloppet har valts.
- När valet av luftutlopp ändras hörs ett ljud från en flyttande dämpare.


#### 6.6.1 Så här anger du automatiskt val av luftutlopp eller endast översta luftutloppet

**Förutsättningar:** Standardinställningen är automatiskt val av luftutlopp.

- Tryck på  i minst 2 sekunder.

**Resultat:** Valmenyn visas. Menynumret blinkar.


- Tryck på  eller  för att välja meny nummer 2.

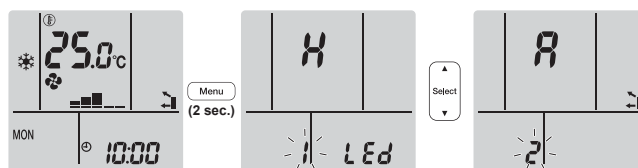

- Tryck på  för att ange inställningen.

**Resultat:** "2" blinkar.

- 4 Tryck på  eller  för att ändra inställningen. "R" = **automatiskt val av luftutlopp** eller "I" = **endast översta luftutloppet**.

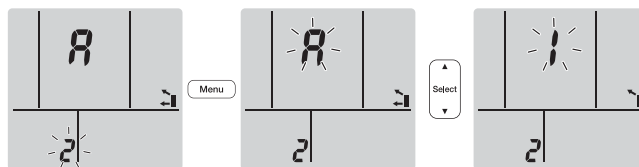

- 5 Tryck på  för att bekräfta vald inställning.

**Resultat:** Inställningen ändras.

**Obs:** Displayen återgår automatiskt till standardskärmen efter 1 minut. Tryck två gånger på  för att återgå till normal visning tidigare.

## 6.7 Golvvärmningsdrift

Den här driften kan värma stora golvytor effektivt genom att stänga övre luftutloppet och öka luftflödet för att nå golvytor längre bort.



### INFORMATION

- Golvvärmningsdrift kan användas endast vid uppvärmningsdrift och med inställningen automatiskt val av luftutlopp.
- Om rumstemperaturen är låg kan rummet kanske inte bli tillräckligt varm.

### 6.7.1 Så här startar/stoppar du golvvärmningsdrift

**Förutsättningar:** Den här funktionen kan användas endast vid uppvärmningsdrift och med inställningen automatiskt val av luftutlopp.

- 1 Tryck på .

**Resultat:**  visas på LCD-displayen och driften startas.

- 2 Stoppa driften genom att trycka på .

**Resultat:**  försvinner från displayen och driften stoppas.

## 6.8 Kraftfull drift och Värme plus-drift

### 6.8.1 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.

| Läge                | Luftflödeshastighet                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uppvärmning/kylning | <ul style="list-style-type: none"> <li>För maximering av kylningseffekten/ uppvärmningseffekten ökas kapaciteten för utomhusenheten.</li> <li>Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och kan inte ändras.</li> <li>Temperatur och luftflöde kan INTE ändras.</li> </ul> |
| Avfuktning          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Temperaturinställningen sänks med 2,5°C.</li> <li>Luftflödeshastigheten ökas lite.</li> </ul>                                                                                                                                                           |
| Enbart fläkt        | Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och kan inte ändras.                                                                                                                                                                                                             |

**INFORMATION**

- Kraftfull drift kan inte användas tillsammans med Värme plus-drift, Golvvärmsdrift, Econo-drift eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

## 6.8.2 Värme plus-drift

I det här läget ökas temperaturen på luften som blåses ut ur enheten. Temperaturen på den luft som blåses ut är högre än vid normal uppvärmningsdrift. Använd den här funktionen om du vill ha mer värme. Den här driften körs i 30 minuter.

**INFORMATION**

- Värme plus-drift kan endast användas i uppvärmningsläge.
- Om rumstemperaturen är låg kan rummet kanske inte bli tillräckligt varm.
- Håll dig INTE nära luftutloppet i den utblåsta luften under någon längre tid.
- Efter avslutad VÄRME PLUS-drift kan effekten, beroende på inställd temperatur för UPPVÄRMNING-drift, vara något reducerad.
- I system med flera enheter kan luftflödestemperaturen vara otillräcklig.

## 6.8.3 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift och Värme plus-drift

- Tryck på  en eller flera gånger för att välja driftläge.

**Resultat:** Inställningen ändras i följande ordning:



| Visa                                                                                | Drift      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  | Kraftfull  |
|  | Värme plus |

| Visa | Drift             |
|------|-------------------|
| —    | Båda inaktiverade |

- Kraftfull drift körs i 20 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.
- Värme plus-drift körs i 30 minuter. Därefter återgår driften till tidigare inställt läge.

2 Du kan stoppa driften genom att trycka på  tills båda symbolerna försvinner från displayen.

**Obs:** Kraftfullt driftläge och Värme plus kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på  avbryts driften.  och  försvinner från LCD-displayen.

## 6.9 Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten


### 6.9.1 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.



#### INFORMATION

- Kraftfull drift, Värme plus-drift, Golvvärmingsdrift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift är endast tillgänglig i autoläge, kylningsläge, uppvärmningsläge och avfuktningsläge.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

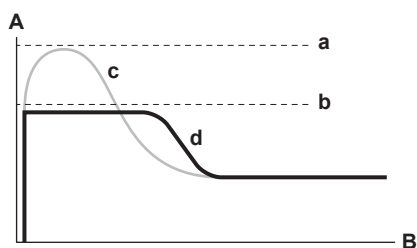

- A Arbetsström och strömförbrukning
- B Tid
- a Max vid normal drift
- b Max vid Econo-drift
- c Normal drift
- d Econo-drift

- Diagrammet är endast avsett som illustration.
- Maximal arbetsström och strömförbrukning för aggregatet i Econo-drift varierar beroende på vilken utomhusenhet som är ansluten.

### 6.9.2 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå.

**Exempel:** Nattetid.

**INFORMATION**

- Kraftfull drift, Värme plus-drift, Golvvärmingsdrift och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Tyst drift av utomhusenheten är endast tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

## 6.9.3 Så här startar du Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten

- 1 Tryck på en eller flera gånger.

**Resultat:** Inställningen ändras i följande ordning:



| Visa | Drift                                        |
|------|----------------------------------------------|
|      | Econo                                        |
|      | Tyst drift av utomhusenhet                   |
|      | Econo-drift och tyst drift av utomhusenheten |
| —    | Båda inaktiverade                            |

- 2 Du kan stoppa driften genom att trycka på tills båda symbolerna försvinner från displayen.

**Obs:** Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Om du trycker på avbryts inställningarna och försvinner från displayen.

**Obs:** visas fortfarande på displayen även om du stänger av enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

## 6.10 Flash Streamer-drift (luftrening)

**INFORMATION**

- Höghastighetselektroner genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsande ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonlukt.

## 6.10.1 Så här startar/stoppas du Flash Streamer-drift (luftrening)

**Förutsättningar:** Kontrollera att enheten är i drift ( visas på den trådlösa fjärrkontrollens display).

- 1 Tryck på

**Resultat:** visas på displayen och luften i rummet renas när enheten är i drift.

- 2 Stoppa driften genom att trycka på .

**Resultat:**  försvinner från displayen och driften stoppas.



#### INFORMATION

- Du kan ange joniseringsdrift både när enheten är PÅ och AV, men driften startas inte förrän enheten körs.
- När inställningen är klar och enheten INTE är igång visas  på den trådlösa fjärrkontrollens display, men driften startar INTE.

## 6.11 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

Det finns två typer av AV/PÅ-timerinställning:

- **24-timmars klocka PÅ/AV-timer** (standard). Eheten stoppar/startar drift vid inställt klockslag. **Exempel:** PÅ-timern är inställd på 13:30 och enheten startar 13:30.
- **12-timmars nedräkning PÅ/AV-timer**. Eheten stoppar/startar drift efter inställt antal timmar. **Exempel:** PÅ-timern ställs in 10:30 på 3 timmar och enheten startar 13:30.

**Obs:** Du kan kombinera båda typerna av timer-inställning.



#### INFORMATION

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.



#### INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "5.5.1 Så här ställer du in klockan" [19].

### 6.11.1 24-timmars klocka PÅ/AV-timerinställning

#### Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

- 1 Tryck på  för att starta.

**Resultat:**  visas på displayen och OFF blinkar.  och veckodagen försvinner från displayen.



- 2 Tryck på  eller  för att ändra tidsinställningen.
- 3 Tryck på  igen.

**Resultat:** OFF och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange.

**INFORMATION**

Varje gång  eller  trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

- 4 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på .

**Resultat:** Inställd tid och **OFF** försvinner från displayen.  och veckodagen visas på displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

**Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift**

- 1 Tryck på  för att starta.

**Resultat:**  visas på displayen och **ON** blinkar.  och veckodagen försvinner från displayen.



- 2 Tryck på  eller  för att ändra tidsinställningen.  
3 Tryck på  igen.

**Resultat:** **ON** och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange.

**INFORMATION**

Varje gång  eller  trycks ned ökas tiden med 10 minuter. Om du håller ned knappen ändras inställningen snabbare.

- 4 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på .

**Resultat:** Inställd tid och **ON** försvinner från displayen.  och veckodagen visas på displayen. Daikin eye slutar lysa orange.

**Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer**

- 1 För inställning av timers, se "[Så här startar/stoppar du AV-timerdrift](#)" [▶ 31] och "[Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift](#)" [▶ 32].

**Resultat:** **OFF** och **ON** visas på displayen.

**Exempel:**

| Visa                                                                                | Aktuell tid | Ställ in vid ...    | Drift                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------|
|  | 6:00        | enheten är i drift. | Slutar 07:00 och startar igen 14:00. |
|                                                                                     |             | enheten körs INTE.  | Startar 14:00.                       |

**Obs:** Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.

## 6.11.2 12-timmars nedräkning PÅ/AV-timerinställning

**Så här startar/stoppar du nedräkning PÅ/AV-timerdrift**

- 1 Håll ned  eller  i minst 5 sekunder. Släpp knappen när  blinkar.

**Resultat:**



För AV-timern visas **1hr** på LCD-displayen och **OFF** blinkar,  och veckodagen försvinner från displayen.





För PÅ-timern visas **1hr** på displayen och **ON** blinkar. ☺ och veckodagen försvinner från displayen.

2 Tryck på eller för att ändra tidsinställningen. Tiden kan ställas in mellan 1 och 12 timmar. Varje gång du trycker på knappen ökar eller minskar tidsinställningen med 1 timme.

3 Tryck på eller för att bekräfta inställningen.

**Resultat:** **OFF** och/eller **ON** och inställd tid visas på displayen. Daikin eye lyser orange. Den visade tiden på displayen räknar automatiskt ned med 1 timme för varje timme som går.

**Exempel:** Om AV-timern är inställd på 3 timmar kommer den visade tiden att ändras som följer: 3hr → 2hr → 1hr → tom (AV)

4 Om du vill återställa inställningen till 24 timmar AV/PÅ-timer upprepar du steg 1 på hemskärmen när **OFF** och/eller **ON** INTE blinkar.

5 Om du vill avbryta timerinställningen trycker du på .

### Så här kombinerar du timer-displaylägen

Olika displaylägen (24 timmar och 12 timmar nedräkning AV/PÅ-timer) kan användas för AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

1 För inställning, se "[Så här startar/stoppar du AV-timerdrift](#)" [▶ 31], "[Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift](#)" [▶ 32] och "[Så här startar/stoppar du nedräkning PÅ/AV-timerdrift](#)" [▶ 32].

**Exempel:**

| Visa | Aktuell tid | Ställ in vid ...    | Drift                                                                                                                                                          |
|------|-------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 22:00       | enheten är i drift. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Slutar 01:00 (3 timmar efter aktuellt klockslag)</li> <li>Startar 06:00. (8 timmar efter aktuellt klockslag)</li> </ul> |
|      |             |                     |                                                                                                                                                                |
|      |             |                     |                                                                                                                                                                |

**Obs:** Om timerinställning är aktiv visas aktuell tid INTE på displayen.

## 6.12 Veckotimerdrift



### INFORMATION

Använd inte veckotimerinställning samtidigt som ONECTA-appens schematimer. Inställningarna är oberoende av varandra. Använd bara en av dem.

Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

**Exempel:** Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.

| Veckodag                                                                                      | Exempel på inställning |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Måndag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gör upp till 4 inställningar.</li> </ul> |                        |

| Veckodag                                                                                                                                           | Exempel på inställning |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Tisdag till Fredag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Använd kopieringsläget om du vill ha samma inställning som för måndag.</li> </ul> |                        |
| <b>Lördag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ingen timerinställning</li> </ul>                                                             | —                      |
| <b>Söndag</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Gör upp till 4 inställningar.</li> </ul>                                                      |                        |

- **PÅ-PÅ-PÅ-PÅ-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning av driftläge och inställd temperatur.
- **AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

**Obs:** Se till att du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningsignal när du gör veckotimerinställningar.



#### INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "5.5.1 Så här ställer du in klockan" [19].



#### INFORMATION

- Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och **WEEKLY** försvinner från displayen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
- Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

#### 6.12.1 Så här ställer du in veckotimerdrift

- Tryck på

**Resultat:** Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



- Tryck på eller för att ställa in veckodag och inställningsnummer.
- Tryck på .

**Resultat:** Veckodag ställs in. **WEEKLY** och ON blinkar.



- Tryck på eller för att välja läge.

**Resultat:** Inställningen ändras i följande ordning:



| Visa | Funktioner |
|------|------------|
| ON   | PÅ-timer   |

| Visa | Funktioner           |
|------|----------------------|
| OFF  | AV-timer             |
| Tom  | Tar bort inställning |

5 Tryck på **Next**.

**Resultat:** PÅ/AV-timerläge ställs in. **WEEKLY** och tiden blinkar.



**Obs:** Tryck på **Back** för att återgå till föregående skärm. Om tom är vald går du direkt till steg 9.

6 Tryck på **Select** eller **Select** för att välja tiden. Tiden kan ställas in mellan 00:00 och 23:50 i 10-minutersintervall.

7 Tryck på **Next**.

**Resultat:** Tiden är inställd och **WEEKLY** och temperaturen blinkar.



**Obs:** Tryck på **Back** för att återgå till föregående skärm. Om AV-timer är vald går du direkt till steg 9.

8 Tryck på **Select** eller **Select** för att ställa in önskad temperatur.

**Obs:** Den inställda temperaturen för veckotimer visas endast när du ställer in veckotimerläge.



#### INFORMATION

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via den trådlösa fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.

9 Tryck på **Next**.

**Resultat:** Temperatur och tid ställs in för PÅ-timer. Tid ställs in för AV-timer. Daikin eye lyser orange.

**Resultat:** Ny inställningsskärm visas.

10 Upprepa föregående procedur för att göra en ny inställning eller tryck på **Exit** för att slutföra inställningen.

**Resultat:** **WEEKLY** visas på displayen.

**Obs:** En inställning kan kopieras med samma inställningar till en annan dag. Se "6.12.2 Så här kopierar du inställningar" [▶ 35].

### 6.12.2 Så här kopierar du inställningar


Inställningar kan kopieras till en annan dag. Hela inställningen för den valda veckodagen kopieras.

1 Tryck på **Copy**.

2 Tryck på **Select** eller **Select** för att välja vilken vecka som ska kopieras.


- 3 Tryck på **Copy**.

**Resultat:** Inställningen för den valda veckodagen kopieras.

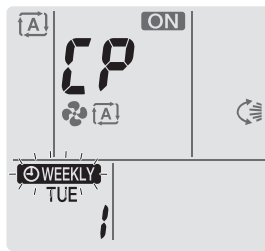

- 4 Tryck på **Select** eller **Select** för att välja den veckodag som ska kopieras till.  
5 Tryck på **Copy**.

**Resultat:** Hela inställningen kopieras till vald dag och Daikin eye lyser orange.

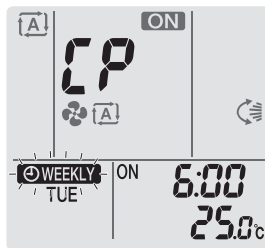

**Obs:** Upprepa proceduren för att kopiera till ännu en dag.

- 6 Tryck på **End** för att slutföra inställningen.

**Resultat:** **WEEKLY** visas på displayen.

**Obs:** För ändring av inställning efter kopieringen, se "[6.12.1 Så här ställer du in veckotimerdrift](#)" [► 34].

### 6.12.3 Så här bekräftar du inställningar

Du bekräftar när alla inställningar är enligt önskemål.

- 1 Tryck på **End**.

**Resultat:** Veckodag och inställningsnumret för innevarande dag visas.



- 2 Tryck på **Select** eller **Select** för att ställa in önskad veckodag och inställningsnummer som ska bekräftas, och se detaljer.

**Obs:** För ändring av inställning, se "[6.12.1 Så här ställer du in veckotimerdrift](#)" [► 34].

- 3 Tryck på **End** för att avsluta bekräftelseläget.

### 6.12.4 Så här inaktiverar och återaktiverar du veckotimerdrift

- 1 Du kan inaktivera veckotimern genom att trycka på **Weekly** medan **WEEKLY** visas på displayen.

**Resultat:** **WEEKLY** försvinner från displayen och Daikin eye slutar lysa orange.

- 2 Tryck på **Weekly** igen för att återaktivera veckotimern.

**Resultat:** Senast inställda läge används.

### 6.12.5 Radera inställningar

#### Så här tar du bort enskilda inställningar

Använd den här funktionen om du vill ta bort en enskild inställning.

- 1 Tryck på .

**Resultat:** Veckodag och inställningsnumret visas.

- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken veckodag som ska raderas.

- 3 Tryck på .

**Resultat:**  WEEKLY, ON och OFF blinkar.

- 4 Tryck på  eller  och välj "tom".

**Resultat:** Inställningen ändras i följande ordning:



- 5 Tryck på .

**Resultat:** Vald inställning raderas.

- 6 Tryck på  för att avsluta.

**Resultat:** Återstående inställningar är aktiva.

#### Ta bort inställningar för varje enskild veckodag

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för en veckodag. Den kan användas vid bekräftelse eller inställning.

- 1 Tryck på .

- 2 Tryck på  eller  för att välja vilken veckodag som ska raderas.

- 3 Håll ned  i cirka 5 sekunder.

**Resultat:** Alla inställningar för den valda dagen tas bort.

- 4 Tryck på  för att avsluta.

**Resultat:** Återstående inställningar är aktiva.

#### Så här tar du bort alla inställningar

Använd denna funktion om du vill ta bort alla inställningar för alla veckodagar på en gång. Denna procedur kan INTE användas i inställningsläget.

- 1 Håll ned  i cirka 5 sekunder under standardvisning.


**Resultat:** Alla inställningar raderas.

## 6.13 Trådlös nätverkskoppling

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

**Obs:** Vid behov finns SSID samt lösenord på enheten. Enheten levereras med en extra dekal med SSID och lösenord, fäst på höljet.

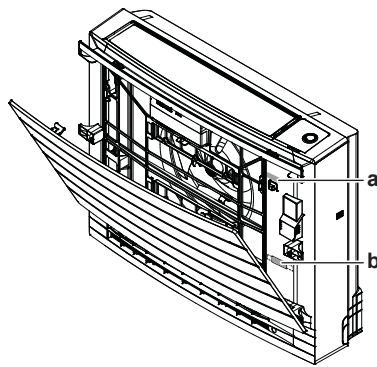

- a Etikett med SSID, lösenord och nyckel  
b Ytterligare dekal med SSID, lösenord och nyckel

### 6.13.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

### 6.13.2 Installera ONECTA-appen

- 1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".
- 2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen .

i

**INFORMATION**

Skanna QR-koden för att hämta och installera ONECTA-appen i din mobiltelefon eller surfplatta:



### 6.13.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta till den trådlösa adaptern med din smarta enhet.

- **Anslut den trådlösa adaptern direkt till din smarta enhet.**
- **Anslut den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.** Den trådlösa adaptern kommunicerar med din smarta enhet i hemnätverket med en kommunikationsenhet, som modem, router eller liknande.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com).

- 1 Stoppa driften innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.
- 2 Använd den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket.


**Obs:** Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.

| Meny | Beskrivning                                       |
|------|---------------------------------------------------|
| 1    | Kontroll av anslutningsstatus                     |
| 2    | WPS-inställning                                   |
| 3    | Inställning av AP-läge/DRIFT-läge (SSID + NYCKEL) |
| 4    | Återställ fabriksinställningar                    |
| off  | Trådlöst nätverk AV                               |

### Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

- Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.


**Resultat:** SP visas i displayen. 1 blinkar.

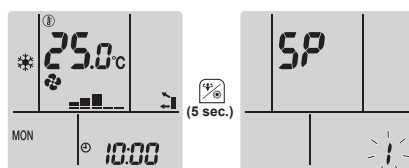

- Tryck på  för att bekräfta valet.

**Resultat:** 1 blinkar.

- Kontrollera Daikin eye.

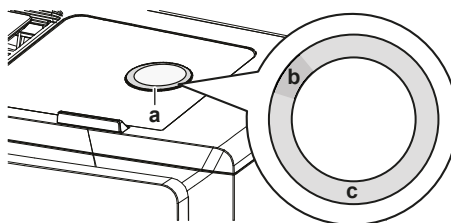

- a Daikin eye
- b Delvis grön
- c Röd, orange, blå eller vit

| Daikin eye-färgen växlar mellan delvis grön och ... | ... då är den trådlösa adaptern ...                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| röd                                                 | ej ansluten                                                                                                                                                                    |
| orange                                              | igång och redo att ansluta till hemnätverket via WPS-knappen. Se " <a href="#">Så här ansluter du med WPS-knappen</a> " [► 40].                                                |
| blå                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ansluten till hemnätverket via SSID + NYCKEL.</li> <li>eller</li> <li>▪ ansluten till hemnätverket via routerns WPS-knapp.</li> </ul> |
| vit                                                 | av                                                                                                                                                                             |

- Tryck på  för att lämna menyn.

**Resultat:** Displayen återgår till hemskärmen.

### Så här ansluter du den trådlösa nätverksadaptern till ditt hemnätverk

Du kan ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk med:

- WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på routern (om någon sådan finns).


- SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord) – finns på enheten.

### Så här ansluter du med WPS-knappen

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

**Resultat:** SP visas i displayen.  blinkar.

- 2 Tryck på  för att byta SP-menyn till .

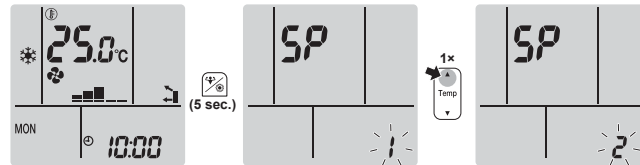

- 3 Tryck på  för att bekräfta valet.

**Resultat:**  blinkar. Daikin eye-färgen växlar mellan orange och delvis grön.

- 4 Tryck på WPS-knappen på din kommunikationsenhet (som routern) inom cirka 1 minut. Se bruksanvisningen för kommunikationsenheten.

**Resultat:** Om anslutningen lyckades växlar Daikin eye-färgen mellan blå och delvis grön.



#### INFORMATION

Om anslutningen till routern inte fungerar kan du prova proceduren "[Så här ansluter du med SSID och lösenord](#)" [40].

- 5 Tryck på  för att lämna menyn.

**Resultat:** Displayen återgår till hemskärmen.

### Så här ansluter du med SSID och lösenord

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

**Resultat:** SP visas i displayen.  blinkar.

- 2 Tryck två gånger på  för att byta SP-menyn till .



- 3 Tryck på  för att bekräfta valet.

**Resultat:**  blinkar. Daikin eye-färgen växlar mellan röd och delvis grön.

- 4 Öppna ONECTA-appen på din smarta enhet och följ stegen på skärmen.

**Resultat:** Om anslutningen lyckades växlar Daikin eye-färgen mellan blå och delvis grön.

- 5 Anslut den smarta enheten till samma hemnätverk som enheten.

- 6 Tryck på  för att lämna menyn.

**Resultat:** Displayen återgår till hemskärmen.

### Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning

Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:

- koppla från den trådlösa nätverksadaptern och kommunikationsenheten (t.ex. routern) eller den smarta enheten.
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.



- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

**Resultat:** SP visas i displayen. *I* blinkar.

- 2 Tryck två gånger på  för att byta SP-menyn till *R*.



- 3 Håll in  i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

**Resultat:** *R* blinkar. Inställningen återställs till fabriksinställning.

- 4 Tryck på  för att lämna menyn.

**Resultat:** Displayen återgår till hemskärmen.

### Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen

Om du vill stänga av den trådlösa anslutningen:

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

**Resultat:** SP visas i displayen. *I* blinkar.

- 2 Tryck på  för att byta SP-menyn till *oFF*.



- 3 Håll in  i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.


**Resultat:** *oFF* blinkar. Kommunikationen är AV.

- 4 Tryck på  för att lämna menyn.

**Resultat:** Displayen återgår till hemskärmen.

## 6.14 Om multisystem

I multisystem är 1 utomhusenhet ansluten till flera inomhusenheter. **Exempel:**

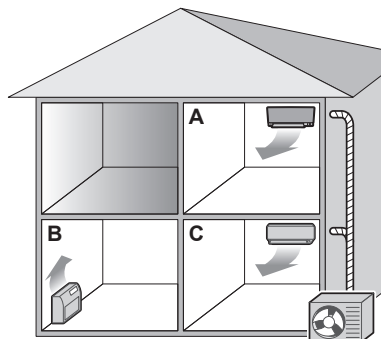

### 6.14.1 Prioritetsrumsinställning

Prioritetsrumsinställning kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp.

### När prioritetsrumsinställning är inaktiv eller inte tillgänglig

Med flera inomhusenheter igång har den enhet som först startades prioritet. Ange samma driftläge för övriga enheter. De går annars över i standby-läge och Daikin eye blinkar. Detta är INTE en felsignal.

**Undantag:** Om den första enheten som sattes på är inställd på **fläktdrift** och sedan **uppvärmningsläge** väljs i det andra rummet ges prioritet till enheten inställd på uppvärmning. Den första enheten övergår till standbyläge och Daikin eye blinkar.



#### INFORMATION

- Kylnings-, avfuktungs- och fläktdrift kan användas samtidigt.
- Autodriftläge väljer automatiskt kylning eller uppvärmning beroende på rumstemperaturen och temperaturinställningen. Om autodrift valts för alla enheter kommer alla enheter att köras i samma läge som den första enheten som startats.

### Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift

Se "6.9.2 Tyst drift av utomhusenheten" [► 29].

- 1 Ställ in Tyst drift av utomhusenheten i alla rum med den trådlösa fjärrkontrollen för enheterna.
- 2 Om du vill avbryta Tyst drift av utomhusenheten kan du stoppa driften i 1 rum med en trådlös fjärrkontroll.

**Resultat:** Driften stoppas i alla rum.  visas fortsatt på displayen på övriga fjärrkontroller.

- 3 Om du vill ta bort symbolen från övriga fjärrkontroller avbryter du Tyst drift av utomhusenheten i alla rum separat.

**Resultat:** Symbolen  försvinner.

### När prioritetsrumsinställning är aktiv

Du kan välja olika driftlägen i varje rum.

**Exempel:** Rum A har prioritet, kylningsdrift väljs.

| Driftläge i rum B och C             | Status i rum B och C                                                                                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kylning, avfuktning eller fläktläge | Aktuellt driftläge fortsätter                                                                                                 |
| Uppvärmning                         | Standby. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.                                                                    |
| Automatisk                          | Om kylningsdrift fortsätter. Om uppvärmningsenheter övergår i standby-läge. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av. |

### Prioritet vid användning av kraftfull drift

**Exempel:** Rum A har prioritet. Rum B och C körs.

- 1 Ange kraftfull drift i rum A.

**Resultat:** Kapaciteten i rum A ökas. Kylnings- eller uppvärmningseffektiviteten i rum B och C kan minska något.

### Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift

**Exempel:** Rum A har prioritet.

- 2 Ställ in Tyst drift av utomhusenheten på en enhet.

**Resultat:** Alla enheter övergår samtidigt till Tyst drift av utomhusenheten.

### 6.14.2 Läge för tyst nattdrift

Tyst nattläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta din leverantör för hjälp. Detta läge minskar utomhusenhetens driftljud nattetid genom att reducera effekten.

Tyst nattläge aktiveras automatiskt när temperaturen faller 5°C eller mer under den högsta temperatur som uppmäts under dagen.

### 6.14.3 Lägeslås kyla/värme i multisystem

Lägeslås för kyla/värme kan anges via multi-utomhusenheten. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp. Lägeslås för kyla/värme gör att enheten endast kan användas för kylning eller uppvärmning. Aktivera denna funktion om du vill ställa in alla inomhusenheter som är anslutna till ett multisystem i 1 driftläge.



#### INFORMATION

Låsning av kylnings-/uppvärmningsläget går INTE att aktivera samtidigt som prioritetsrumsinställning.

## 7 Energisparläge och optimal drift



### INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.



### FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



### OBS!

Placera INGA föremål under inomhus- och/eller utomhusenheten som kan bli fuktiga. Kondens på enheten eller köldmediumrör, smuts från luftfiltret eller blockering av dräneringen kan orsaka att vätska droppar ned och orsakar nedsmutsning eller skador.



### VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



### FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att fungera på rätt sätt:

- Förhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet när anläggningen körs i kylningsläge.
- Se till att installationsplatsen är väl ventilerad. Blockera INTE ventilationsöppningarna.
- Vädra ofta. Vid längre tids användning krävs särskild uppmärksamhet på ventilationen.
- Håll dörrar och fönster stängda. Om dörrar eller fönster är öppna strömmar luften ut ur rummet och försämrar verkan av kylning eller värmning.
- Var noga med att INTE kyla eller värma för mycket. Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
- Placera ALDRIG föremål nära enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan försämra effekten eller stoppa driften.
- Stäng av strömmen om enheten INTE ska användas under en längre tid. Om huvudströmbrytaren är på förbrukar enheten alltid ström. Innan enheten återstartas ska strömbrytaren slås på 6 timmar innan enheten tas i drift för att säkerställa att systemet fungerar felfritt.
- Kondens kan bildas om luftfuktigheten är över 80% eller om dräneringsutloppet blockeras.
- Justera temperaturen till behaglig nivå. Undvik överdriven värme eller kyla. Observera att det kan ta en stund innan rumstemperaturen når angiven temperatur. Överväg att använda timerinställningar.

- Justera luftflödesriktningen för att undvika att kall luft samlas på golvet eller varm luft i taket. (Upp för kylning eller luftavfuktning mot taket och ned vid uppvärmningsdrift.)
- Undvik att ställa in enheten så att luft blåser direkt på personer i rummet.
- Använd systemet inom det rekommenderade temperaturintervallet (26~28°C för kylning och 20~24°C för uppvärmning) för att spara energi.

## 8 Underhåll och service

### 8.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

#### Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675



#### OBS!

Tillämplig föreskrift gällande **fluorerande växthusgaser** kräver att enhetens köldmedelsmängd indikeras både i vikt och CO<sub>2</sub>-motsvarighet.

**Formel för att kvantiteten CO<sub>2</sub>-motsvarighet i ton:** GWP-värde på köldmediet × total mängd köldmedie [i kg]/1000

Kontakta din installatör för ytterligare information.



#### OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.



#### VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



#### VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrosthingsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



#### FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas. I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du omedelbart sätta PÅ strömbrytaren igen efter rengöring för att detekteringsfunktionaliteten ska bibehållas.

**VARNING**

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

**FARA**

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

Följande symboler kan visas på inomhusenheten:

| Symbol | Förklaring                                                                                                                     |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Mät spänningen över kontakterna för huvudkretsens kondensatorer eller elektriska komponenter innan något servicearbete inleds. |

## 8.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen

**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas. I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du omedelbart sätta PÅ strömbrytaren igen efter rengöring för att detekteringsfunktionaliteten ska bibehållas.

**OBS!**

- Använd INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

- 1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

### 8.3 Så här rengör du frontpanelen



#### VARNING

Inomhusenheten får INTE bli våt. **Trolig konsekvens:** Elstötar eller brand.



#### OBS!

- Använd INTE bensen, bensin, thinner eller skurpulver och inte heller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 50°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Skrubba INTE klaffen för hårt när du rengör den med vatten. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet kan lossna.


Du kan ta bort frontpanelen för att rengöra den.




#### FARA

Var försiktig när du öppnar och hanterar frontpanelen. Vassa kanter på frontpanelen kan orsaka skador.

- 1 Skjut båda skjutreglagen i pilens riktning tills de klickar.

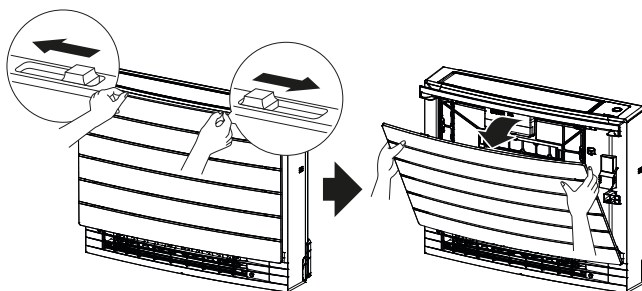

- 2 Öppna frontpanelen framåt och lossa snöret.

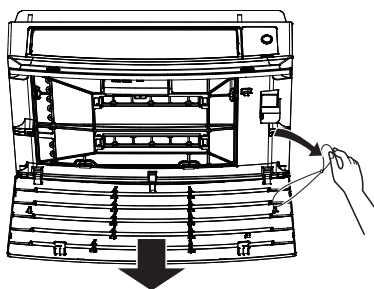

- 3 Ta bort frontpanelen.
- 4 Torka av med en fuktad mjuk trasa.
- 5 Låt torka i skuggan efter rengöring.
- 6 Information om hur du sätter tillbaka frontpanelen och stänger den finns under "[8.10 Så här sätter du tillbaka frontpanelen](#)" [[▶ 51](#)].

### 8.4 Om luftfiltren

Om du använder enheten med smutsigt filter kan filtret:


- INTE luktreducera,
- INTE rengöra luften



- dålig uppvärmning/kylning
- orsakar luktproblem


## 8.5 Så här tar du bort filter

- 1 Ta bort frontpanelen. Se "[8.3 Så här rengör du frontpanelen](#)" [► 48].
- 2 Ta försiktigt bort luftfilterflikarna från krokarna (a) på sidorna. Håll luftfiltret i filterknoppen (b) och kroka loss luftfilterfliken från kroken (c) längst upp. Dra filtret uppåt för att ta bort filterflikarna från krokarna längst ned (d).

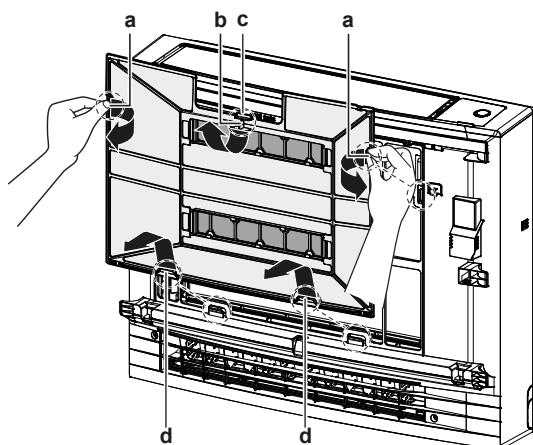


- a Flikar för krokar på sidan
- b Filterknopp
- c Flik för krok längst upp
- d Flikar för krokar på underkanten

- 3 Ta bort båda de luktreducerande titanapatitfiltren från krokarna (4 på varje).

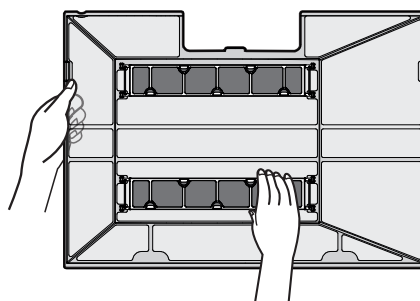

## 8.6 Så här rengör du luftfiltret

- 1 Rengör luftfiltret med vatten eller dammsug det.

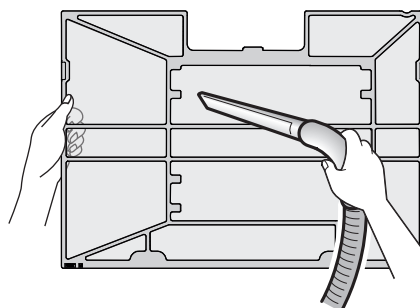

**INFORMATION**


- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

## 8.7 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfiltret

**INFORMATION**

Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

- 1 Dammsug filtret för att få bort damm.

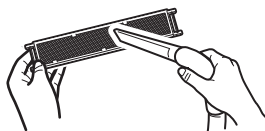

- 2 Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten. Ta INTE bort filtret från ramen.




- 3 Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.

## 8.8 Så här byter du det luktreducerande titanapatitfiltret

**INFORMATION**

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.


- 1 Ta bort filtret från flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

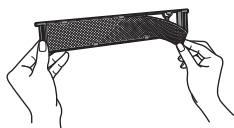**INFORMATION**


- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

## 8.9 Så här sätter du tillbaka filtren

- 1 Kroka på båda de luktreducerande titanapatitfiltren på krokarna (4 på varje).

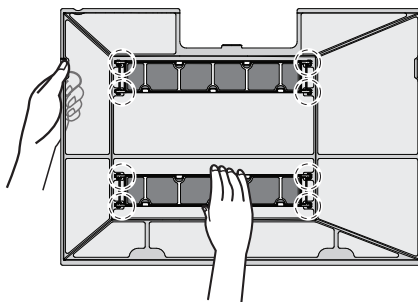


- 2** För in filterflikarna på krokarna längst ned (d). Håll luftfiltret i filterknoppen (b) och för in luftfilterfliken på kroken (c) längst upp. För in luftfilterflikarna på krokarna (a) på sidorna. Kontrollera att luftfiltret är fast monterat på alla positioner.

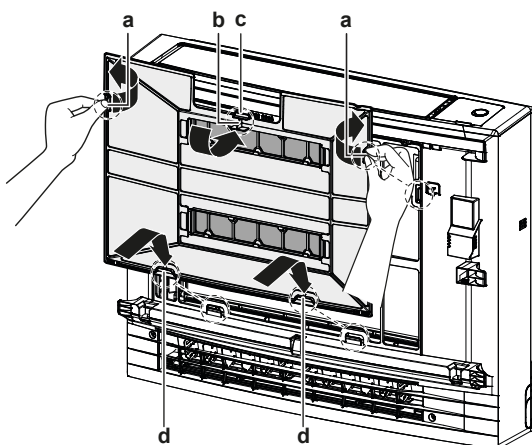


- a Flikar för krokar på sidan
- b Filterknopp
- c Flik för krok längst upp
- d Flikar för krokar på underkanten

## 8.10 Så här sätter du tillbaka frontpanelen


- 1** Sätt in frontpanelen i spåren på enheten (3 platser) och montera snöret.

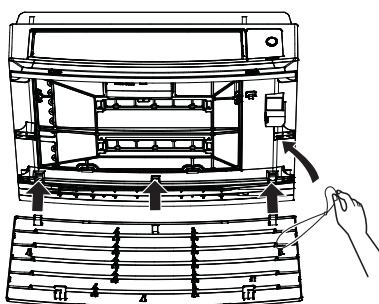

- 2** Stäng frontpanelen och skjut tills båda skjutreglagen klickar.

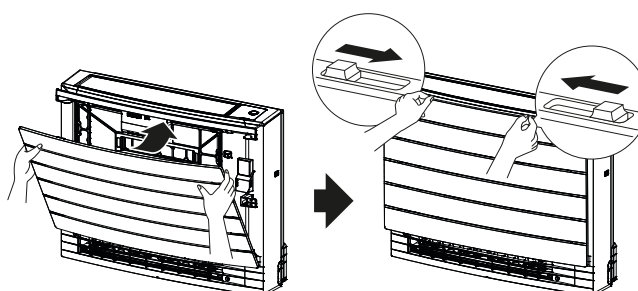

- Tryck på båda sidorna av frontpanelen för att säkerställa att den är ordentligt fäst.

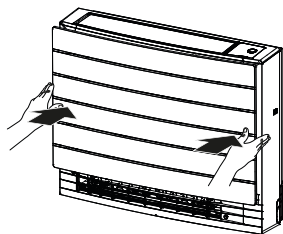

### 8.11 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

Kör enheten i **Fläktläge** i flera timmar för att avfukta enhetens insida.

- Tryck på **Mode** och välj -drift.
- Tryck på  och starta driften.
- Stäng AV strömmen när driften stannar.
- Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
- Ta ut batterierna ur den trådlösa fjärrkontrollen.



#### INFORMATION

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.

## 9 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.



### VARNING

**Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).**

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.



### VARNING

I händelse av att enheten är utrustad med sensor för köldmediumläckage ska du endast stänga av enheten med ON/OFF-knappen på användargränssnittet.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

| Fel                                                                                                                                                                                               | Åtgärd                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Om en säkerhetsanordning, som en säkring eller jordfelsbrytare utlöses flera gånger, eller om ON/OFF-brytaren INTE fungerar som den ska.                                                          | Stäng AV huvudströmbrytaren.                    |
| Om det läcker vatten från enheten.                                                                                                                                                                | Stoppa driften.                                 |
| Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.                                                                                                                                                          | Stäng AV strömmen.                              |
| Daikin eye blinkar och du kan kontrollera felkoden på den trådlösa fjärrkontrollen. För att visa felkoden, se " <a href="#">9.3 Lösa problem baserade på felkoder</a> " [ <a href="#">▶ 58</a> ]. | Kontakta installatören och rapportera felkoden. |

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.

| Fel                             | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Om systemet INTE fungerar alls. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att det inte är strömavbrott. Vänta tills strömmen är tillbaka. Om ett strömavbrott inträffar under drift återstartas systemet automatiskt så snart strömmen återkommer.</li> <li>Kontrollera säkringar och brytare. Byt säkringen eller återställ brytaren vid behov.</li> <li>Kontrollera batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen.</li> </ul>  |
| Systemet stannar plötsligt.     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera att luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusenheten INTE är blockerat av något föremål. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat.</li> <li>Enheten kan stanna efter plötsliga, stora spänningsfluktuationer som ett sätt att skydda systemet. Driften återupptas automatiskt efter cirka 3 minuter.</li> </ul> |

| Fel                                                                                                                                        | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Systemet fungerar, men ger otillräcklig kylning och värme.                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera luftflödesinställningen. Se <a href="#">"6.4 Luftflödeshastighet"</a> [► 24].</li> <li>Kontrollera temperaturinställningen. Se <a href="#">"6.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen"</a> [► 23].</li> <li>Kontrollera om luftflödesriktningen är korrekt inställd. Se <a href="#">"6.5 Luftflödesriktning"</a> [► 24].</li> <li>Kontrollera att luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusenheten INTE är blockerat av något föremål. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat.</li> </ul> |
| Systemet fungerar men kylning eller uppvärmning är otillräcklig (luft blåser INTE ur enheten).                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Luftkonditioneringsanläggningen kan värmas upp för uppvärmningsdrift. Vänta i 1 till 4 minuter.</li> <li>Enheten kan köras i avfrosthingsdrift.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Systemet fungerar men kylning eller uppvärmning är otillräcklig (luft blåser ur enheten).                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera om luftfilter är igentäppta. Rengör luftfiltren. Se <a href="#">"8 Underhåll och service"</a> [► 46].</li> <li>Kontrollera att inga fönster eller dörrar är öppna. Stäng dörrar och fönster för att hindra att uteluften kommer in.</li> <li>Kontrollera om enheten körs i Econo-drift. Se <a href="#">"6.9.1 Econo-drift"</a> [► 29].</li> <li>Kontrollera om några möbler står direkt intill inomhusenheten. Flytta möblerna.</li> </ul>                                                                                                                |
| En onormal funktion uppträder vid drift.                                                                                                   | Luftkonditioneringsanläggningen kan störas av åska eller radiovågor. Stäng OFF brytaren och sätt ON den igen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Enheten får INTE signaler från den trådlösa fjärrkontrollen.                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollera batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen.</li> <li>Kontrollera att sändaren INTE är utsatt för direkt solljus.</li> <li>Kontrollera om det finns några elektroniskt startade lysrör i rummet. Kontakta din leverantör.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trådlösa fjärrkontrollens display är tom eller visar  . | Byt batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Du kan kontrollera felkoden med fjärrkontrollen (trådlösa fjärrkontrollen).                                                                | Kontakta din lokala leverantör. I <a href="#">"9.3 Lösa problem baserade på felkoder"</a> [► 58] finns proceduren för hur du visar felkoder samt en detaljerad lista med felkoder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Andra elektriska apparater startas.                                                                                                        | Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Tillämpligt endast för enheter med sensor för köldmediumläckage:**

| Fel                                                                                                                          | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fläkten roterar även när enheten är avstängd. (Driftlampan blinkar)                                                          | <b>Sensorn för köldmediumläckage började fungera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Om felkoden "RD" visas på användargränssnittets display (trådlös fjärrkontroll) kan ett köldmediumläckage ha uppstått. Ventilera rummet och kontakta leverantören.</li> <li>Om felkoden "RD" INTE visas på användargränssnittets display (trådlös fjärrkontroll) finns inget köldmediumläckage eller också pågår detekteringen fortfarande. Om inget läckage upptäcks kommer fläkten att stängas av automatiskt efter några minuter.</li> </ul> |
| Enheten kan inte värma eller kyla, och ventileringsinställningen måste sättas på "kraftigt luftflöde". (Driftlampan blinkar) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Fläkten på inomhusenheten eller utomhusenheten roterar även när enheten är avstängd.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Felkoden "RD" visas på användargränssnittets display (trådlös fjärrkontroll).                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ett kontinuerligt pip hörs och användargränssnittets display (trådlös fjärrkontroll) visar felkoden RD                       | <b>Sensorn för köldmediumläckage började fungera:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bekräftat köldmediumläckage. Ventilera rummet och kontakta leverantören.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Felkoden "EH" visas på användargränssnittets display.                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fel i sensorn för köldmediumläckage.</li> <li>Kabeln till sensorn för köldmediumläckage är skadad.</li> <li>Kabelanslutningen till sensorn för köldmediumläckage är inte korrekt.</li> <li>Fel på huvudkretskortet.</li> </ul> Kontakta din leverantör.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Endast för multi-kombinationer: Enheten startar INTE (driftlampan blinkar) och felkoden "UH" visas                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ett köldmediumläckage kan ha identifierats i en annan ansluten enhet med sensor för köldmediumläckage. Kontrollera alla anslutna CVXM- och FVXM-enheter efter felet RD eller EH.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Felkoder för sensor för köldmediumläckage**

Kodindikeringen ändras enligt nedan.

| Huvudkod | Innehåll                                      |
|----------|-----------------------------------------------|
| RD       | Identifiering av köldmediumläckage.           |
| EH       | Abnormalitet i sensorn för köldmediumläckage. |

**INFORMATION**

Tryck på **Cancel** i 5 sekunder för att stoppa larmet (kontinuerligt pip) i händelse av ett köldmediumläckage.

Om du efter att ha kontrollerat alla punkter ovan fortfarande inte kan lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) samt installationsdatum (anges eventuellt på garantikortet).

## 9.1 Felsökning av trådlös nätverksanslutning

I följande tabell finns en kortfattad beskrivning av hur du hanterar vissa fel. Om ingen av lösningarna fungerar går du till [app.daikineurope.com](http://app.daikineurope.com) där det finns mer information samt vanliga frågor och svar.

| Problem                                                                                                                                          | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Det går INTE att ansluta det trådlösa nätverket (Daikin eye blinkar INTE vid inställning av den trådlösa nätverkskopplingen).                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prova att styra enheten med den trådlösa fjärrkontrollen.</li> <li>▪ Kontrollera om strömmen är på.</li> <li>▪ Stäng av enheten och sätt på den igen.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Det trådlösa nätverket visas INTE på enhetens översiktsskärm (hemskrmen) när den trådlösa nätverksadaptorn har konfigurerats (WPS-alternativet). | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kontrollera att den trådlösa nätverksadaptorn är tillräckligt nära kommunikationsenheten.</li> <li>▪ Kontrollera om kommunikationen fungerar.</li> <li>▪ Kontrollera att den smarta enheten är ansluten till samma trådlösa nätverk som den trådlösa adaptorn.</li> <li>▪ Försök återställa inställningen till fabriksinställning och gör om inställningen. Se "<a href="#">Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning</a>" [► 40].</li> </ul> |
| Den trådlösa adaptorn är INTE synlig i listan över trådlösa enheter på den smarta enheten (åtkomstpunkt).                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Prova att växla mellan åtkomstpunkten och WPS-inställningen för att byta WiFi-kanal. WiFi-kanalen måste vara 1~13.</li> <li>▪ Kontrollera om kommunikationen fungerar.</li> <li>▪ Försök återställa inställningen till fabriksinställning och gör om inställningen. Se "<a href="#">Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning</a>" [► 40].</li> </ul>                                                                                         |



| Problem                                                                                                         | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Visat temperaturvärde inomhus/utomhus i ONECTA-appen skiljer sig från det värde som uppmätts med andra enheter. | <ul style="list-style-type: none"> <li>ONECTA-appen visar temperaturen inomhus/utomhus endast i direkt närhet av inomhusenheten/utomhusenheten.</li> <li>Uppmätt temperatur med andra enheter kan skilja sig på grund av olika förhållanden runt enheten (t.ex. direkt solljus, isbildning, etc.)</li> <li>Temperaturen som visas i ONECTA-appen är endast avsedd för information.</li> </ul> |

## 9.2 Symptom som INTE är systemfel

Följande symptom är INTE tecken på systemfel:

### 9.2.1 Symptom: Luftflödestemperaturen är INTE tillräckligt hög vid Värme plus-drift

- När utomhustemperaturen är låg och faller under fryspunkten kan den luft som blåses ut kanske inte vara tillräckligt varm.
- Vid drift med enheter i flera rum kan den utblåsta luften kanske inte bli tillräckligt varm.

### 9.2.2 Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs

- Detta är ljudet av köldmedium som strömmar i enheten.
- Detta är ett ljud som kan uppstå när vatten pumpas ut ur anläggningen vid kylnings- eller avfuktningdrift.

### 9.2.3 Symptom: Ett blåsande ljud hörs

Detta ljud uppstår när riktningen för köldmediumflödet i enheten byts (t.ex. vid växling mellan kylning och uppvärmning).

### 9.2.4 Symptom: Ett tickande ljud hörs

Detta ljud uppstår när enheten utvidgas eller drar ihop sig vid temperaturförändringar.

### 9.2.5 Symptom: Ett visslande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när köldmedium flödar vid avfrostningsdrift.

### 9.2.6 Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stillestånd

Det här ljudet uppstår när köldmediumkontrollventiler eller elkomponenter körs.

### 9.2.7 Symptom: Ett klappande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när en extern enhet (t.ex. en ventileringsfläkt eller köksfläkt) suger ut luft ur rummet med rummets dörrar och fönster stängda. Öppna dörrar eller fönster, eller stäng av fläkten.

### 9.2.8 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet)

- Vid hög luftfuktighet under drift för kylning (i oljiga och dammiga lokaler). Om en inomhusenhet invändigt är kraftigt nedsmutsad kan temperaturfördelningen i rummet bli ojämn. Inomhusenheten måste rengöras invändigt. Be återförsäljaren visa hur enheten ska rengöras. Arbetet måste utföras av en kvalificerad servicetekniker.
- När systemet växlar till värme efter avfrostning. Fukt som bildats under avfrostningen övergår i ånga.

### 9.2.9 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum från möbler, cigaretter etc. och sedan avge lukterna igen.

### 9.2.10 Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift

- **Efter avstängd drift.** Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i ca 30 sekunder för att skydda systemet.
- **När luftkonditioneringsenheten inte används.** Vid mycket höga utomhustemperaturer roterar fläkten som ett skydd för systemet.

### 9.2.11 Symptom: Fläkthastigheten motsvarar INTE börvärdet

- Vid kylningsdrift i system med flera enheter kan inomhusenheten ändra fläkthastigheten till hög oavsett användarinställning för att avfrosta inomhusenhetens värmeväxlare.
- Vid tyst drift av inomhusenheten, när både utomhus- och inomhustemperaturen är mycket hög ökar inomhusenheten fläkthastigheten för att skydda systemet.

### 9.2.12 Symptom: Fläktinställningen vid termostat av (luftavfuktning) skiljer sig från inställningen i ONECTA-appen

Om fläktinställningen vid termostat av (luftavfuktning) ändras endast med ONECTA-appen kommer inställningen att annulleras med den trådlösa fjärrkontrollen.

## 9.3 Lösa problem baserade på felkoder

### Feldiagnos med den trådlösa fjärrkontrollen

Om enheten får ett problem kan du identifiera felet genom att kontrollera felkoden med den trådlösa fjärrkontrollen. Det är viktigt att förstå problemet och vidta åtgärder innan du återställer felkoden. Detta ska göras av en licensierad installatör eller av din lokala återförsäljare.

**INFORMATION**

I servicehandboken finns:

- Hela listan med felkoder
- En mer detaljerad felsökningsguide för varje fel

**Så här kontrollerar du felkoden med den trådlösa fjärrkontrollen**

- 1 Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot enheten och tryck på **Cancel** i cirka 5 sekunder.

**Resultat:** **00** blinkar i temperaturinställningsdisplayen.

- 2 Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot enheten och tryck på **Cancel** flera gånger tills en fast ljudsignal hörs.

**Resultat:** Koden visas nu på displayen.

**INFORMATION**

- En kort ljudsignal och 2 på varandra följande ljudsignaler indikerar felaktiga koder.
- Du kan avbryta kodvisningen genom att hålla ned **Cancel** i 5 sekunder. Kodvisningen avbryts även av sig själv om knappen INTE trycks ned på 1 minut.

**System**

| Felkod | Beskrivning                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 00     | Normalt                                                   |
| U0     | Brist på köldmedium                                       |
| U2     | Överspänningsfel                                          |
| U3     | Signalfel                                                 |
| U4     | Signalöverföringsfel (mellan inomhus- och utomhusenheten) |
| UR     | Inomhus//utomhusenhetkombinationsfel                      |
| UH     | Fel i systemet                                            |

**Inomhusenhet**

| Felkod | Beskrivning                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------|
| R0     | Identifiering av köldmediumläckage <sup>(a)</sup>           |
| R1     | Kretskortsfel på inomhusenheten                             |
| R5     | Frys skyddet utlöst eller högtrycksstyrning                 |
| R6     | Fel på fläktmotor (likströmsmotor)                          |
| RH     | Streamer-fel                                                |
| EH     | Abnormalitet i sensorn för köldmediumläckage <sup>(a)</sup> |
| E4     | Fel på termistorn för inomhusenhetens värmepåväxlare        |
| E9     | Fel på termistorn för rumstemperaturen                      |
| EE     | Fel på luftfuktighetssensorn                                |

<sup>(a)</sup> Tillämpligt endast för enheter med sensor för köldmediumläckage (CVXM-A9, FVXM-A9)

## Utomhusenhet

| Felkod | Beskrivning                                               |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| E8     | Fel i 4-vägsventilen                                      |
| E1     | Fel i utomhusenhetens kretskort                           |
| E3     | Aktivering av högtrycksbrytare (HPS)                      |
| E5     | Överbelastningsaktivering (kompressoröverbelastning)      |
| E6     | Kompressorlås                                             |
| E7     | Likströmsfläktlås                                         |
| F3     | Temperaturskydd för dräneringsrör                         |
| F6     | Högtryckskontroll (i kylningsläge)                        |
| H0     | Avvikelser i sensorn till kompressorsystemet              |
| H3     | Fel i högtrycksbrytare (HPS)                              |
| H6     | Avvikelser i sensorns placering                           |
| H8     | Fel på likspännings-/strömsensorn                         |
| H9     | Fel på utomhustemperaturtermistorn                        |
| J3     | Fel på utloppstermistorn                                  |
| J6     | Fel på termistorn för utomhusenhetens värmeväxlare        |
| J8     | Fel i termistor för vätskerör (köldmediumkrets och andra) |
| L3     | Elkomponentvärmefel                                       |
| L4     | Temperaturhöjning för kylfläns                            |
| L5     | Överströmsfel för inverteraren (likström)                 |
| P4     | Termistorfel, kylfläns                                    |
| F8     | Internet temperaturfel i kompressorn                      |

# 10 Avfallshantering

**OBS!**

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

# 11 Ordlista

**TVV = tappvarmvatten**

Varmvatten som används i alla typer av hus för hushållsändamål.

**FLT = Framledningstemperatur**

Vattentemperaturen på enhetens utvatten.

**Återförsäljare**

Distributör av produkten.

**Behörig installatör**

Tekniskt utbildad person som är kvalificerad att installera produkten.

**Användare**

Den person som äger produkten och/eller använder den.

**Tillämplig lagstiftning**

Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, bestämmelser och/eller föreskrifter som är relevanta och tillämpliga för en viss produkt eller domän.

**Serviceföretag**

Kvalificerat företag som kan utföra eller koordinera nödvändig service av produkten.

**Installationshandbok**

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med installations-, konfigurations- och underhållsinstruktioner.

**Bruksanvisning**

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med användningsinstruktioner.

**Tillbehör**



Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som medföljer enheten och som måste installeras enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

**Tillvalsutrustning**

Utrustning som tillverkas eller godkänns av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

**Anskaffas lokalt**

Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

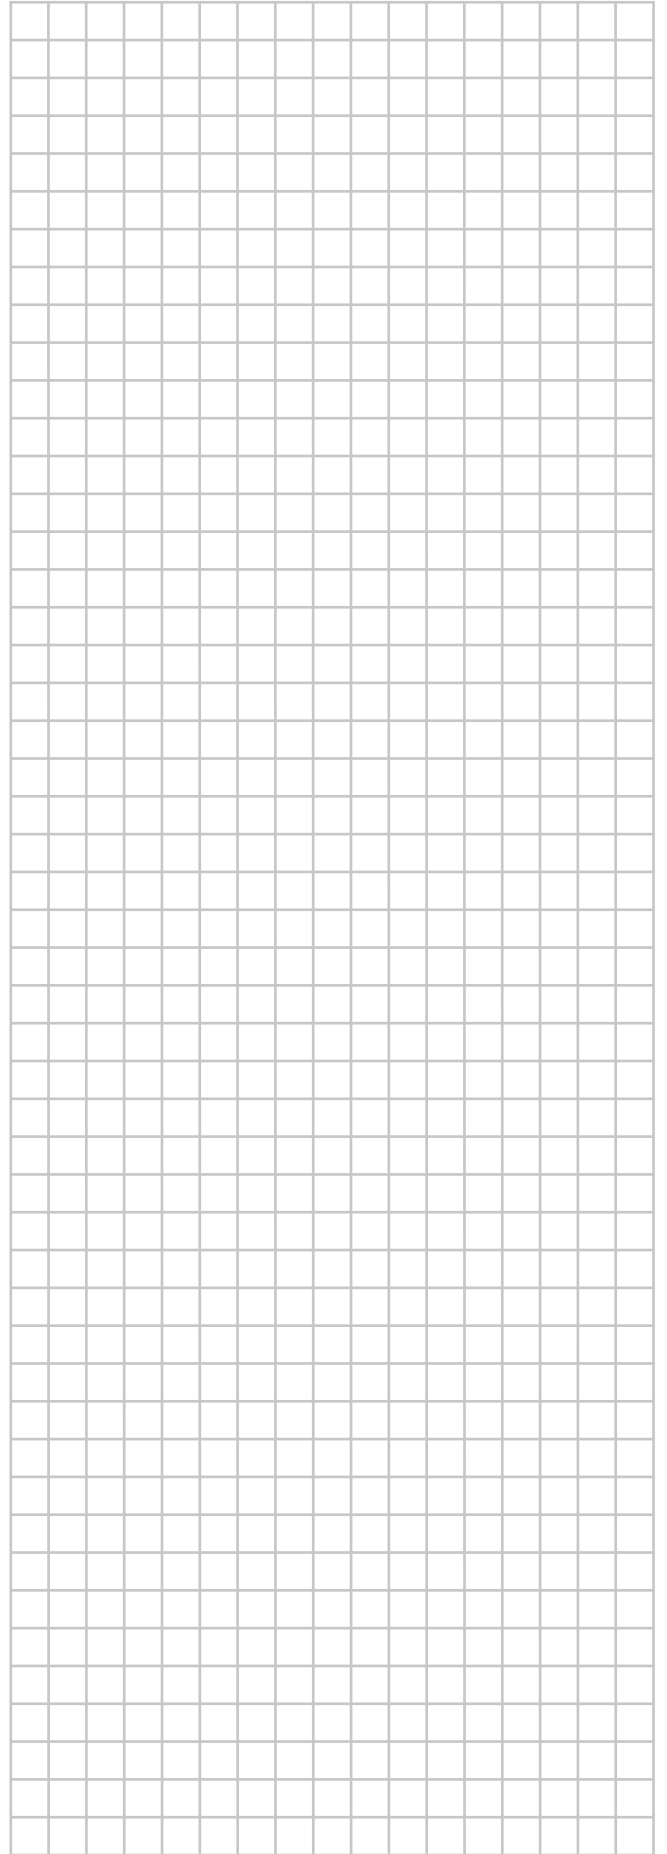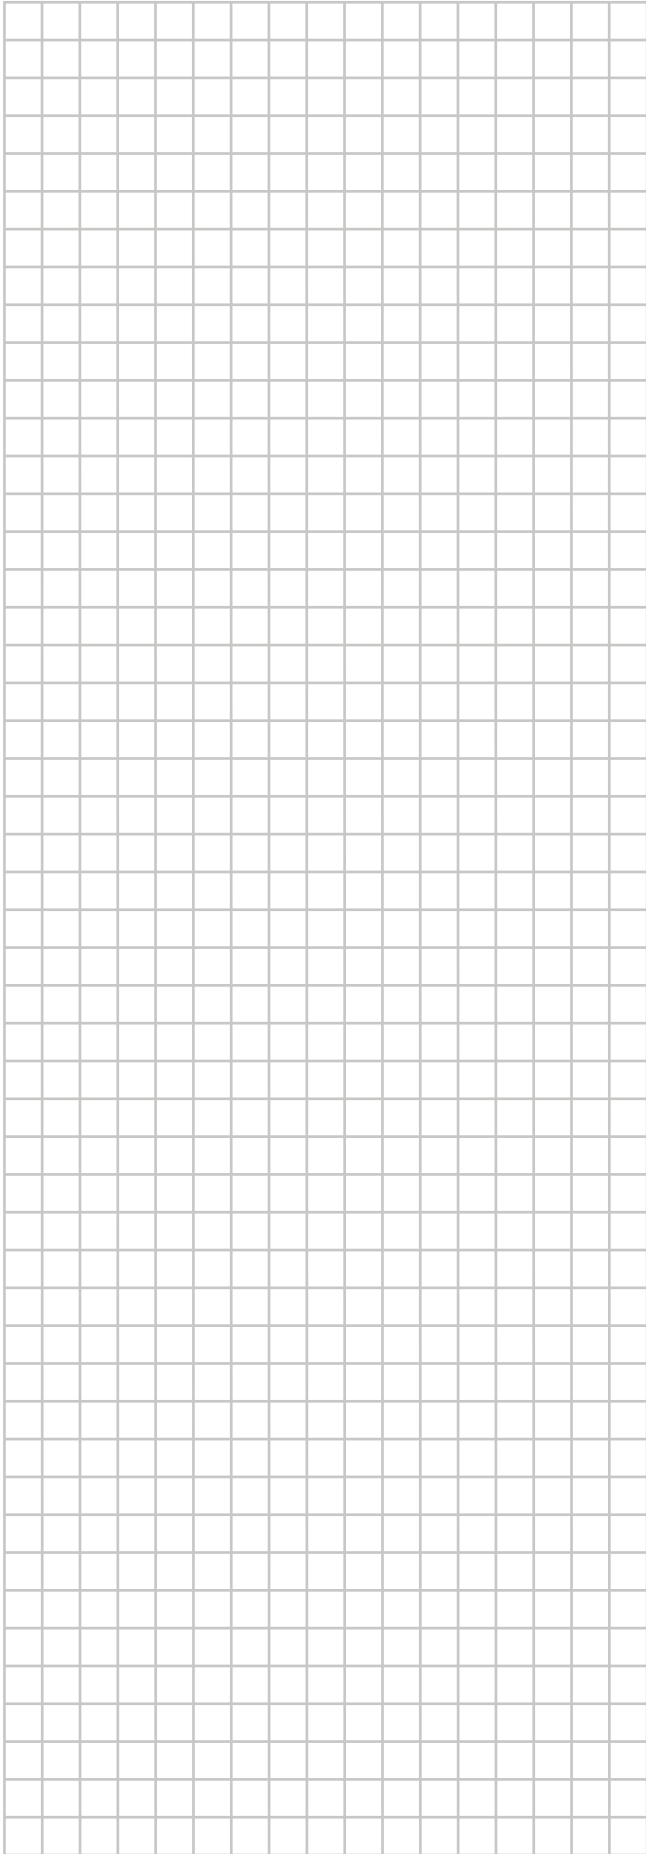

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P625990-1D 2022.09