

Användarens referenshandbok

Daikin luftkonditioneringsanläggning



Download the
ONECTA app

 STAND BY ME

Discover our service offer

FTXJ20A2V1BW9
FTXJ25A2V1BW9
FTXJ35A2V1BW9
FTXJ42A2V1BW9
FTXJ50A2V1BW9

FTXJ20A2V1BB9
FTXJ25A2V1BB9
FTXJ35A2V1BB9
FTXJ42A2V1BB9
FTXJ50A2V1BB9

FTXJ20A2V1BS9
FTXJ25A2V1BS9
FTXJ35A2V1BS9
FTXJ42A2V1BS9
FTXJ50A2V1BS9

Innehållsförteckning

1	Om dokumentationen	4
1.1	Om detta dokument.....	4
1.2	Betydelse av varningstexter och symboler	5
2	Säkerhetsinstruktioner för användaren	7
2.1	Allmänt	7
2.2	Instruktioner för säker drift.....	8
3	Om systemet	12
3.1	Inomhusenhet	12
3.1.1	Daikin eye-indikeringslampa.....	13
3.2	Om fjärrkontrollen.....	13
3.2.1	Komponenter: Trådlös fjärrkontroll	14
3.2.2	Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen.....	14
3.2.3	Status: Den trådlösa fjärrkontrollens display	15
3.2.4	Huvudmeny: Trådlös fjärrkontroll	17
4	Före användning	20
4.1	Så här sätter du i batterierna	20
4.2	Så här monterar du magnethållaren för den trådlösa fjärrkontrollen.....	21
4.3	Så här sätter du på strömmen	21
4.4	Inställning av inomhusenhet	21
4.4.1	Ljusstyrka för Daikin eye	22
4.4.2	Öppna frontpanelen	22
4.4.3	Trådlös nätverkskoppling.....	22
4.4.4	Lodrät luftflödesfunktion.....	26
4.4.5	Om installationsplats för inomhusenheten.....	27
4.4.6	Håll torr	28
4.5	Inställning för trådlös fjärrkontroll.....	28
4.5.1	Ställa in kontrast för displayen	29
4.5.2	Ställa in ljusstyrka för displayen	29
4.5.3	Så här anger du tid för automatisk avstängning av skärmen.....	29
4.5.4	Så här anger du automatisk sändning efter val.....	29
4.5.5	Så här byter du till en annan kanal för inomhusenhetens infraröda signalmottagare	30
5	Drift	31
5.1	Driftvillkor	31
5.2	När olika funktioner ska användas.....	31
5.3	Driftläge och temperaturinställning.....	33
5.3.1	Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen	34
5.4	Luftflödeshastighet.....	35
5.4.1	Ändra luftflödeshastigheten.....	35
5.5	Luftflödesriktning	35
5.5.1	Så här justerar du lodrät luftflödesriktning.....	38
5.5.2	Så här justerar du vågrät luftflödesriktning	38
5.5.3	Så här använder du 3D-luftflödesriktning	38
5.5.4	Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift.....	39
5.6	Intelligent eye-drift.....	39
5.6.1	Så här startar/stoppar du Intelligent eye-drift.....	40
5.7	Kraftfull funktion	40
5.7.1	Så här startar/stoppar du Kraftfull drift	41
5.8	Econo-drift.....	41
5.8.1	Så här startar/stoppar du Econo-drift	42
5.9	Tyst drift av utomhusenheten.....	42
5.9.1	Så här startar/stoppar du tyst drift av utomhusenheten	42
5.10	Flash Streamer-drift (luftrening).....	43
5.10.1	Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)	43
5.11	Inställning av klocka och timer.....	43
5.11.1	Klockinställning	44
5.11.2	PÅ/AV-timerdrift	45
5.11.3	Veckotimerdrift.....	47
5.12	Om multisystem	49
5.12.1	Prioritetsrumsinställning	49
5.12.2	Läge för tyst nattdrift.....	50
5.12.3	Lägesläs kyla/värme i multisystem	51

6	Energisparläge och optimal drift	52
7	Underhåll och service	54
7.1	Översikt: Underhåll och service	54
7.2	Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen	55
7.3	Så här rengör du frontpanelen	56
7.4	Så här öppnar du frontpanelen	56
7.5	Om luftfiltren	57
7.6	Så här rengör du luftfilter	57
7.7	Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)	58
7.8	Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)	59
7.9	Så här stänger du frontpanelen	59
7.10	Så här tar du bort frontpanelen	60
7.11	Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas	60
8	Felsökning	62
8.1	Felsökning av trådlös nätverksanslutning	64
8.2	Lösa problem baserade på felkoder	65
8.3	Symptom som INTE är systemfel	66
8.3.1	Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs	66
8.3.2	Symptom: Ett blåsande ljud hörs	66
8.3.3	Symptom: Ett tickande ljud hörs	66
8.3.4	Symptom: Ett visslande ljud hörs	66
8.3.5	Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stillestånd	66
8.3.6	Symptom: Ett klappande ljud hörs	66
8.3.7	Symptom: Ett faxljud hörs när frontpanelen är helt öppen	66
8.3.8	Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)	66
8.3.9	Symptom: Enheterna kan lukta	67
8.3.10	Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift	67
8.3.11	Symptom: Luftflödesinställningen återupptas INTE när komfortluftflödet inaktiverades av ONECTA-appen	67
8.3.12	Symptom: Den lodräta automatsvängningen återupptas INTE efter att komfortluftflödesdriften inaktiverats	67
8.3.13	Symptom: Vissa driftikoner visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen. Vissa funktioner kan inte aktiveras i ONECTA-appen	67
8.3.14	Symptom: I ONECTA-appen indikeras INTE driftläget Kraftfull som aktivt	67
9	Avfallshantering	68
10	Ordlista	69

1 Om dokumentationen

1.1 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- att läsa igenom dokumentet noga innan du använder användargränssnittet, för bästa möjliga prestanda.
- att fråga installatören om vilka inställningar som användes för att konfigurera systemet. att kontrollera om installatören har fyllt i tabellen för installatörsinställningar. Om INTE, be installatören att fylla i den.
- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare



INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
 - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
 - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Bruksanvisning:**
 - Snabb guide till grundläggande användning
 - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Användarens referenshandbok:**
 - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
 - Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.

FTXJ-AB9



FTXJ-AS9



FTXJ-AW9



Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

1.2 Betydelse av varningstexter och symboler



FARLIGT

Anger en situation som leder till död eller allvarlig skada.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Anger en situation som kan leda till att du får en elchock.



FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING

Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/skållning på grund av extremt höga eller låga temperaturer.



FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION

Anger en situation som kan leda till en explosion.



VARNING

Anger en situation som kan leda till död eller allvarlig skada.



VARNING: BRANDFARLIGT MATERIAL



FARA

Anger en situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.



OBS!

Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.



INFORMATION

Anger användbara råd eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

Symbol	Förklaring
	Läs igenom installationshandbok och bruksanvisning samt ledningsdragningsarket, före installationen.
	Läs igenom servicehandboken innan underhålls- och servicearbeten utförs.
	Mer information finns i installatör- och användarreferenshandboken.
	Enheten innehåller roterande delar. Var försiktig vid service eller inspektion av enheten.

Symboler som används i dokumentationen:

Symbol	Förklaring
	Indikerar en figurtitel eller en referens till den. Exempel: "▲ 1–3 figurtitel" betyder "figur 3 i kapitel 1".

Symbol	Förklaring
	Indikerar en tabelltitel eller en referens till den. Exempel: "  1–3 tabelltitel" betyder "tabell 3 i kapitel 1".

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

2.1 Allmänt

**VARNING**

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.

**VARNING**

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.

**VARNING**

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

2.2 Instruktioner för säker drift



A2L

VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är brandfarligt.



FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.



FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

**VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediumet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

**FARA**

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalousi- och klaffvinklar. När klaffar och jalousi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

**FARA**

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

**VARNING**

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

**FARA**

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.



VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.



FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

**VARNING**

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

**VARNING**

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

3 Om systemet

**A2L****VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är brandfarligt.

**FARA**

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.

**OBS!**

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet

**FARA**


Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

**INFORMATION**

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.

**VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

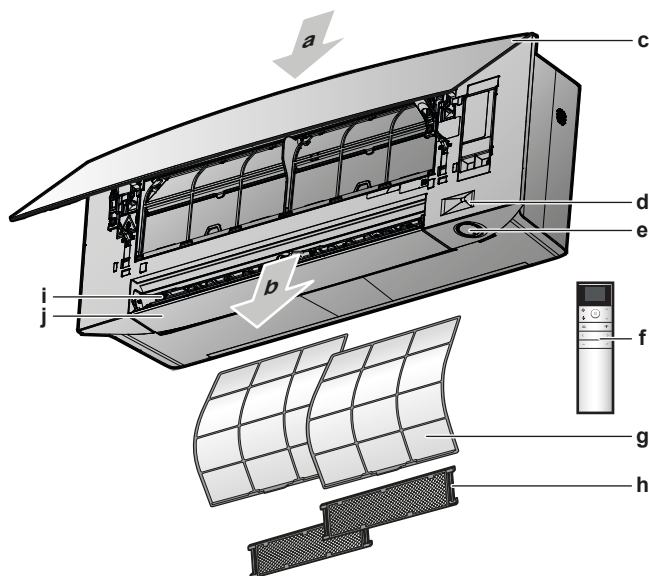

- a** Luftintag
- b** Luftutlopp
- c** Frontpanel
- d** Intelligent eye-sensor
- e** ON/OFF-knapp, Daikin eye- och timer-lampa
- f** Användargränssnitt (trådlös fjärrkontroll)
- g** Luftfilter
- h** Luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfilter (Ag-jonfilter) (med ram)
- i** Jalusi (lodräta blad)
- j** Klaffar (vågräta blad)


PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa

Daikin eye-färgen ändras beroende på drift.

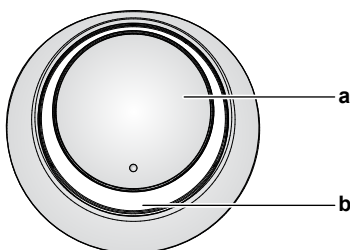

- a** ON/OFF-knapp
- b** Daikin eye (med infraröd signalmottagare)

Drift	Daikin eye-färg
Automatisk	Röd/blå
Kylning	Blå
Uppvärmning	Röd
Enbart fläkt	Vit
Avfuktning	Grön
Timerdrift	Orange ^(a)

^(a) När PÅ/AV-timer- eller veckotimerdrift ställts in byter Daikin eye med jämna mellanrum till orange. Efter att ha lyst orange i cirka 10 sekunder återgår den till färgen för driftsläget i 3 minuter. **Exempel:** När timern ställs in vid kylningsdrift lyser Daikin eye regelbundet orange i 10 sekunder och byter sedan till blått i 3 minuter.

3.2 Om fjärrkontrollen

Trådlös fjärrkontroll



INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.


- **Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- **Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- **Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- **Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- **Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.



OBS!


- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.

3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

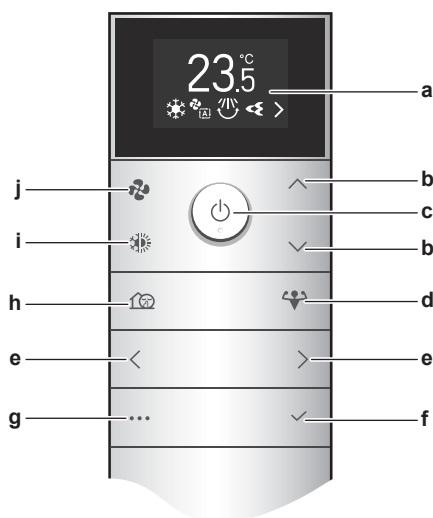

- a Display
- b Temperatur upp/ned och menynavigeringsknappar upp/ned
- c PÅ/AV-knapp
- d Kraftfull drift-knapp
- e Menynavigeringsknappar vänster/höger
- f Bekräfta-knapp
- g Huvudmenyknapp
- h Tyst drift av utomhusenheten
- i Driftlägesväljarknapp (auto, kylning, uppvärmning, luftavfuktning, fläkt)
- j Knapp för inställning av luftflödeshastighet

3.2.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen

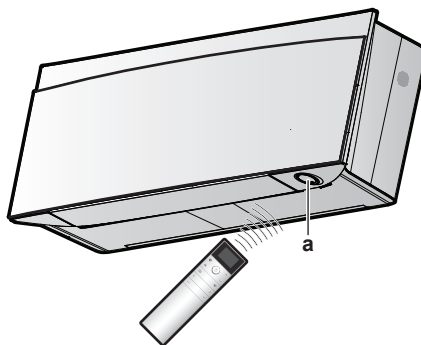

- a Infraröd signalmottagare

Obs: Kontrollera att inga hinder finns inom 500 mm under den infraröda signalmottagaren. De kan påverka mottagningsprestanda för den trådlösa fjärrkontrollen.

- 1 Rikta signalsändaren mot den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten (maximalt avstånd är 7 m).


Resultat: När inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen hörs ett ljud:

Ljud	Beskrivning
Pip-pip	Driften startas.
Pip	Inställning ändrad.
Långt pip	Driften avslutas.

3.2.3 Status: Den trådlösa fjärrkontrollens display

Hemskärm

Hemskärmen när enheten är PÅ

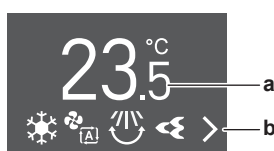

Hemskärmen när enheten är AV



- a Aktuellt temperaturbörvärde
- b Ikoner för aktiva funktioner

Följande funktioner kan anges när enheten är AV. Inställningarna blir aktiva när heten sätts PÅ.

- Knappar: fläkt, driftlägen, tyst drift av utomhusenheten
- Meny: alla menufunktioner utom ECONO-drift.


Hemskärmen vid endast fläktdrift och luftavfuktningsläge

Vid endast fläktdrift eller luftavfuktningsläge ersätts temperaturbörvärdet av ikonerna för endast fläktdrift eller luftavfuktning.

Endast fläktdrift



Luftavfuktningsläge

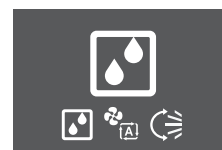

Ordning för ikoner för aktiva funktioner

Beroende på de aktuellt angivna inställningarna visas ikonerna i följande ordning längst ned på skärmen (från vänster till höger):

Ikon	Beskrivning
	Låg batteriladdning "4.1 Så här sätter du i batterierna" [▶ 20]
	Econo-drift eller Kraftfull drift "5.7 Kraftfull funktion" [▶ 40]


Ikon	Beskrivning
    	Driftläge "5.3 Driftläge och temperaturinställning" [▶ 33]
    	Luftflödes hastighet "5.4 Luftflödes hastighet" [▶ 35]
  	Luftflödes riktning "5.5 Luftflödes riktning" [▶ 35]
	Joniserande luftreningsdrift "5.10 Flash Streamer-drift (luftrening)" [▶ 43]
	Tyst drift av utomhusenheten "5.9 Tyst drift av utomhusenheten" [▶ 42]
	Intelligent eye-drift "5.6 Intelligent eye-drift" [▶ 39]
	Komfortdrift "5.5 Luftflödes riktning" [▶ 35]
	Veckotimer "5.11.3 Veckotimerdrift" [▶ 47]
	På-timer "5.11.2 PÅ/AV-timerdrift" [▶ 45]
	Av-timer "5.11.2 PÅ/AV-timerdrift" [▶ 45]
	Fler ikoner är aktiva än vad som får plats på hemskärmen. Använd  eller  för att navigera genom ikonlistan.

3.2.4 Huvudmeny: Trådlös fjärrkontroll

Allmänna navigeringsprinciper

Knapp	Funktion
...	Menyknapp för att gå till/lämna huvudmenyn
< / >	Vänster/höger-knapp för navigering i: - ikoner på hemskärmen - menyer
^ / v	Upp/ned-knapp för: - temperaturinställning - val av inställning (Exempel: ON → OFF)
✓	Knapp för att bekräfta ett val eller gå till inställningsmenyer

Exempel:

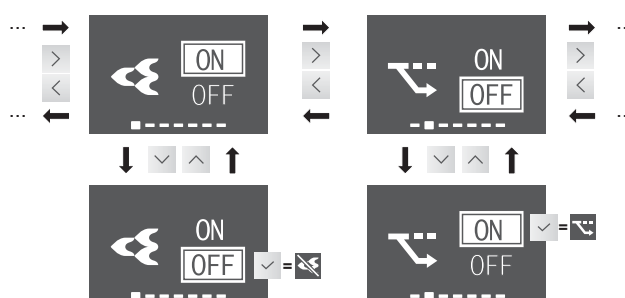

Resultat: När du bekräftar ett val återgår du till hemskärmen. Funktionsikonen visas/döljs på hemskärmen.

Menyöversikt	
	Joniseringsenhet "5.10 Flash Streamer-drift (luftrening)" [▶ 43]
	Econo "5.8 Econo-drift" [▶ 41] Anmärkning: (förbjuden funktion) visas på skärmen när driften är AV eller i endast fläktläge.
	Intelligent eye "5.6 Intelligent eye-drift" [▶ 39]
	Inställningsmeny för luftflödesriktning "5.5 Luftflödesriktning" [▶ 35]
	Vågrätt luftflöde (svängning eller fast)
	Lodrätt luftflöde (svängning eller fast)
	Komfortluftflödesdrift Anmärkning: (förbjuden funktion) visas på skärmen när driften är AV eller i endast fläktläge.
	Inställningsmeny för klocka och timer "5.11 Inställning av klocka och timer" [▶ 43]

Menyöversikt	
	PÅ-timer Anmärkning: Visas endast när klockan är inställd
	AV-timer Anmärkning: Visas endast när klockan är inställd
	Veckotimer Anmärkning: Visas endast när klockan är inställd
	Klocka
	Inställningsmeny för inomhusenhet "4.4 Inställning av inomhusenhet" [▶ 21]
	Ljusstyrka för Daikin eye
	Öppna frontpanelen när enheten är AVstängd Anmärkning:  (förbjuden funktion) visas på skärmen när driften är PÅ. När enheten är i drift öppnas frontpanelen automatiskt.
	Trådlös nätverkskoppling Anmärkning:  (förbjuden funktion) visas på skärmen när driften är PÅ.
	Inställning av lodrätt luftflöde
	Position för inomhusenheten
	Håll torr
	Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll "4.5 Inställning för trådlös fjärrkontroll" [▶ 28]

Menyöversikt	
	Kontrast för den trådlösa fjärrkontrollens skärm
	Ljusstyrka för den trådlösa fjärrkontrollens skärm
	Tid för automatisk avstängning av skärmen
	Intervall för automatisk sändning efter val
	Byt kanal för inomhusenhetens infraröda signalmottagare för att undvika störning av den trådlösa fjärrkontrollens signal (Exempel: när 2 inomhusenheter är installerade i samma rum)
	Programvaruversion och egendiagnosmeny
	Testdrift vid driftsättning (för installatör eller servicepersonal)
	Felkodsindikering med den trådlösa fjärrkontrollen "8.2 Lösa problem baserade på felkoder" [▶ 65]
	QR-kod för ONECTA-appen "Installera ONECTA-appen" [▶ 23]

4 Före användning


I detta kapitel

4.1	Så här sätter du i batterierna	20
4.2	Så här monterar du magnethållaren för den trådlösa fjärrkontrollen	21
4.3	Så här sätter du på strömmen	21
4.4	Inställning av inomhusenhet	21
4.4.1	Ljusstyrka för Daikin eye	22
4.4.2	Öppna frontpanelen	22
4.4.3	Trådlös nätverkskoppling	22
4.4.4	Lodrät luftflödesfunktion	26
4.4.5	Om installationsplats för inomhusenheten	27
4.4.6	Håll torr	28
4.5	Inställning för trådlös fjärrkontroll	28
4.5.1	Ställa in kontrast för displayen	29
4.5.2	Ställa in ljusstyrka för displayen	29
4.5.3	Så här anger du tid för automatisk avstängning av skärmen	29
4.5.4	Så här anger du automatisk sändning efter val	29
4.5.5	Så här byter du till en annan kanal för inomhusenhetens infraröda signalmottagare	30

4.1 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.


- 1 Ta bort bakre luckan.
- 2 Sätt i båda batterierna på en gång.
- 3 Sätt tillbaka luckan.

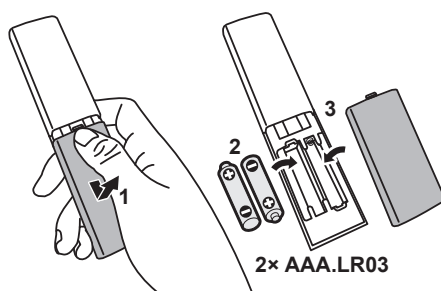

INFORMATION

- Låg batteriladdning indikeras med att  blinkar på LCD-displayen (första position).
- När batteriladdningen börjar bli låg avbryts funktionerna i den trådlösa fjärrkontrollen och du kan endast stänga AV drift. Alla timerfunktioner är AV. Byt batterier så snart som möjligt.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

4.2 Så här monterar du magnethållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

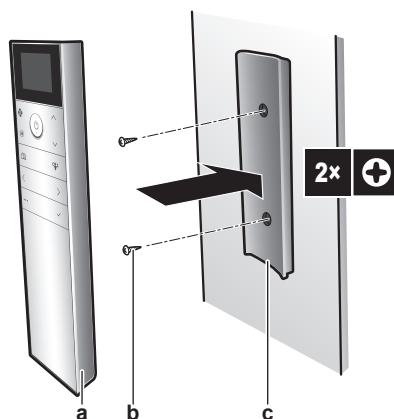

- a Trådlös fjärrkontroll
b Skruvar (anskaffas separat)
c Magnethållare för trådlös fjärrkontroll

- 1 Välj en plats där signalerna kan nå enheten.
- 2 Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.
- 3 Häng den trådlösa fjärrkontrollen på hållaren.



INFORMATION

Hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen är magnetisk. Var noga med att installera hållaren med rätt sida uppåt.

4.3 Så här sätter du på strömmen

- 1 Slå på strömbrytaren.

Resultat: Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.

4.4 Inställning av inomhusenhet

- 1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på och navigera till inställningsmenyn för inomhusenheten med och . Tryck på för att gå till menyn.

Inställningsmeny för inomhusenhet



- 2 Gör inställningarna som anges nedan.
- 3 Tryck på för att återgå till huvudmenyn eller tryck på för att återgå till hemskärmen.

Inställningslista


4.4.1	Ljusstyrka för Daikin eye	22
4.4.2	Öppna frontpanelen.....	22
4.4.3	Trådlös nätverkskoppling.....	22
4.4.4	Lodrät luftflödesfunktion	26
4.4.5	Om installationsplats för inomhusenheten	27
4.4.6	Håll torr	28

4.4.1 Ljusstyrka för Daikin eye

Du kan ange ljusstyrkan för Daikin eye på inomhusenheten till hög, låg eller AV.

Så här ställer du in Daikin eye-ljusstyrkan

- 1 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till inställningsskärmen för Daikin eye-ljusstyrkan med  och .

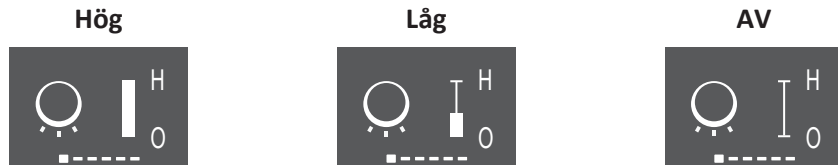

- 2 Ändra inställningen med  och .

Resultat: Ljusstyrkan för Daikin eye ändras.

- 3 Tryck på  igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på  för att återgå till hemskärmen.

4.4.2 Öppna frontpanelen

Frontpanelen öppnas automatiskt när driften startas. Använd den här funktionen om du vill öppna frontpanelen när driften är AV. **Exempel:** vid underhåll.

Så här öppnar du frontpanelen med den trådlösa fjärrkontrollen

- 1 Se till att driften är AV. Stäng annars AV den med .
- 2 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till skärmen Öppna frontpanelen med  och .

Skärmen Öppna frontpanelen



- 3 Tryck på  för att bekräfta.

Resultat: Frontpanelen öppnas.

- 4 Tryck på  igen för att stänga frontpanelen eller tryck på  för att återgå till hemskärmen.

4.4.3 Trådlös nätverkskoppling

Anslut bara din enhet till ditt hemnätverk och ladda ned appen för att ändra termostaten, ange temperaturscheman och granska din strömförbrukning.

Detaljerade specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor och svar och felsökningstips finns på app.daikineurope.com.




Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.

- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

Obs: Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY (password) på enheten.

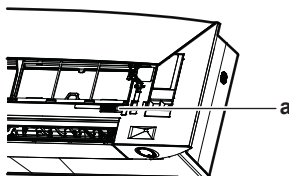

a Dekal med SSID och KEY

Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

Installera ONECTA-appen

- 1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".
- 2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen .

Sök efter appen direkt med QR-koden på den trådlösa fjärrkontrollens display

- 1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på och navigera till inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen med och .
- 2 Tryck på för att gå till menyn.

Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll



- 3 Navigera till QR-kodens skärm med och .
- 4 Skanna QR-koden med smartphone eller annan smart enhet.

Resultat: Med QR-koden kommer du till App Store eller Google Play.



- 5 Följ installationsanvisningarna på skärmen.



INFORMATION

Om QR-koden är svår att läsa byter du den visade QR-koden med eller och försök sedan igen.

Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.

- Med en smart enhet (smartphone, surfplatta) och SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord)
- Tryck på routerns WPS-knapp (Wi-Fi Protected Setup).

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

Obs: Inställning görs med den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket. Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.



INFORMATION

Tillse att driften är stoppad innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen. Inställning kan INTE göras när enheten är i drift.

- 1 **Stoppa driften** innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.
- 2 Kontrollera att den trådlösa routern är tillräckligt nära enheten och att inget stör signalen.

Meny	Beskrivning
	▪ ON = Trådlöst nätverk PÅ (Åtkomstpunktläge/Driftläge (SSID + KEY) inställning av anslutningen) ▪ OFF = Trådlöst nätverk AV
	Avsluta till inställningsmenyn
	WPS-inställning
	Återställ fabriksinställningar
	Kontroll av anslutningsstatus

Så här ansluter du den trådlösa nätverksadaptern till ditt hemnätverk

Du kan ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk med:

- WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på routern (om någon sådan finns).
- SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord) – finns på enheten.

- 1 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till inställning för trådlös nätverkskoppling med och . Tryck på för att gå till menyn.

Inställningsmeny för inomhusenhet



Inställning för trådlös nätverkskoppling



- 2 Ändra inställningen till ON med  och . Tryck på  för att bekräfta valet.

Trådlös nätverkssignal AV



Trådlös nätverkssignal PÅ



Resultat: Anslutningsanimeringen visas på skärmen i 5 sekunder och statusskärmen för den trådlösa nätverksanslutningen visas.

- 3 Fortsätt inställningen med WPS-knappen eller SSID och KEY.

Så här ansluter du med WPS-knappen

- 1 Navigera till skärmen WPS med  och . Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat: Daikin eye-färgen växlar mellan orange och delvis grön.

WPS-inställning



- 2 Tryck på WPS-knappen på din kommunikationsenhet (som routern) inom cirka 1 minut. Se bruksanvisningen för kommunikationsenheten.

Resultat: Om anslutningen lyckades växlar Daikin eye-färgen mellan blå och delvis grön.



INFORMATION

Om anslutningen till routern inte fungerar kan du prova proceduren "[Så här ansluter du med SSID och lösenord](#)" [▶ 25].

- 3 Tryck på  för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.

Så här ansluter du med SSID och lösenord

- 1 Öppna ONECTA-appen på din smarta enhet och följ stegen på skärmen.
- 2 Anslut den smarta enheten till samma hemnätverk som enheten.
- 3 Kontrollera om anslutningen lyckades (se "[Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket](#)" [▶ 25]).
- 4 Tryck på  för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.


Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

- 1 Navigera till statusskärmen med  och . Tryck på  för att bekräfta.

Statusskärm



- 2 Kontrollera Daikin eye.

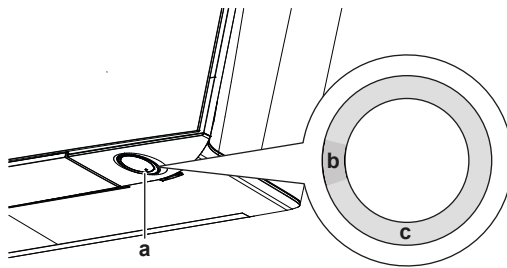

- a Daikin eye
b Delvis grön
c Röd, orange eller blå

Daikin eye-färgen växlar mellan delvis grön och ...	... då är den trådlösa adaptern ...
Röd	ej ansluten
orange	igång och redo att ansluta till hemnätverket via WPS-knappen. Se " Så här ansluter du med WPS-knappen " [► 25].
blå	ansluten till hemnätverket: - via SSID + KEY. eller - via routerns WPS-knapp.

- 3 Tryck på för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.

Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning

Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:

- koppla från den trådlösa nätverksadaptern och kommunikationsenheten (t.ex. routern) eller den smarta enheten.
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

- 1 Navigera till Återställningsskärmen med och . Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Inställningen återställs till fabriksinställning.

Återställningsskärm



- 2 Tryck på för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.

Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen


- 1 Gå till inställningsmenyn för den trådlösa nätverkskopplingen och ändra inställningen till OFF med och . Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Daikin eye-färgen växlar mellan grön och vit. Kommunikationen är AV.


4.4.4 Lodrät luftflödesfunktion

Den här funktionen bidrar med optimalt luftflöde och temperaturfördelning i uppvärmningsdriftläge. Du kan stänga AV den här funktionen om det finns möbler eller andra föremål under enheten.

Lodrätt luftflöde AV

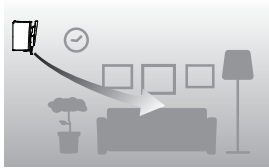

Lodrätt luftflöde PÅ

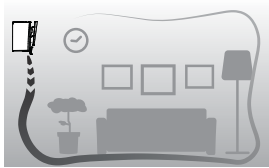

Så här sätter du PÅ eller stänger AV lodrätt luftflödesfunktion

- 1 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till inställning för lodrätt luftflöde med och .

Lodrätt luftflödesfunktion PÅ



Lodrätt luftflödesfunktion AV



- 2 Ändra inställningen med och .
- 3 Tryck på för att bekräfta valet.
- 4 Tryck på igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på för att återgå till hemskärmen.

4.4.5 Om installationsplats för inomhusenheten

När inomhusenheten installeras nära en vägg på en sida ändrar du den här inställningen för att undvika direkt luftflöde mot väggar.

Så här ändrar du inställningen för inomhusenhetens position


- 1 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till installationsenhetens platsinställning med och . Tryck på för att ange inställningen.

Positionsinställning för inomhusenheten



- 2 Välj inställning i enlighet med installationspositionen med och . Bekräfta sedan med .

Om enheten är ...	Inställning	Resultat
Mitt på väggen (fabriksinställning)		
≤500 mm från väggen till höger		

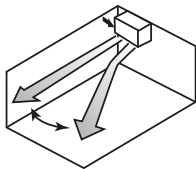Om enheten är ...	Inställning	Resultat
≤500 mm från väggen till vänster		

- 3 Tryck på  igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på  för att återgå till hemskärmen.


4.4.6 Håll torr

När enheten når temperaturbörvärdet vid kylningsdrift kommer fläkten att stängas AV för att undvika att luftfuktigheten i rummet ökar. Om du vill att fläkten ska fortsätta köras inaktiverar du den här funktionen.

Så här sätter du PÅ eller stänger AV luftavfuktningen

- 1 På inställningsmenyn för inomhusenheten navigerar du till inställning för luftavfuktning med  och .

Luftavfuktning PÅ

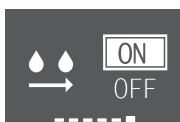

Resultat: Fläkten stoppas när enheten nått temperaturbörvärdet vid kylningsdrift.

Luftavfuktning AV



Resultat: Fläkten körs även när enheten nått temperaturbörvärdet vid kylningsdrift.

- 2 Ändra inställningen med  och .
- 3 Tryck på  för att bekräfta valet.
- 4 Tryck på  igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på  för att återgå till hemskärmen.

4.5 Inställning för trådlös fjärrkontroll

- 1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på  och navigera till inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen med  och . Tryck på  för att gå till menyn.

Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll



- 2 Gör inställningarna som anges nedan.
- 3 Tryck på  för att återgå till huvudmenyn eller tryck på  för att återgå till hemskärmen.

Inställningslista

4.5.1	Ställa in kontrast för displayen	29
4.5.2	Ställa in ljusstyrka för displayen.....	29
4.5.3	Så här anger du tid för automatisk avstängning av skärmen.....	29
4.5.4	Så här anger du automatisk sändning efter val.....	29

4.5.1 Ställa in kontrast för displayen

- 1 På inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen navigerar du till kontrast för LCD-skärmen med  och .

Lägsta kontrast**Högsta kontrast**

- 2 Ändra kontrastinställningen med  och  (6 nivåer).

4.5.2 Ställa in ljusstyrka för displayen

- 1 På inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen navigerar du till ljusstyrka för LCD-skärmen med  och .

Lägsta ljusstyrka**Högsta ljusstyrka**

- 2 Ändra inställningen för ljusstyrka med  och  (6 nivåer).

4.5.3 Så här anger du tid för automatisk avstängning av skärmen

- 1 På inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen navigerar du till inställning av tid för avstängning av LCD-skärmen med  och .

Displayen stängs AV efter 5 sekunder**Displayen stängs AV efter 20 sekunder**

- 2 Ändra inställningen med  och . Minimivärde är 5 sekunder och maxvärde är 20 sekunder. Värdet ändras med 5 sekunder för varje steg.

4.5.4 Så här anger du automatisk sändning efter val

- 1 På inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen navigerar du till inställningen för automatisk sändning efter val med  och .

Minsta: 0 sekunder**Största: 3 sekunder**



- 2 Ändra inställningen med  och . Minimivärde är 0 sekunder och maxvärde är 3 sekunder. Värdet ändras med 1 sekund för varje steg.

4.5.5 Så här byter du till en annan kanal för inomhusenhetens infraröda signalmottagare

Om 2 inomhusenheter är installerade i 1 rum kan du ändra kanal för den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten för att undvika sammanblandning av signaler från trådlösa fjärrkontroller.

Förutsättningar: Gör följande inställning endast för 1 av enheterna.


- 1 På inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen navigerar du till kanalinställningen med  och .
- 2 Ändra inställningen till **kanal 2** med  och .

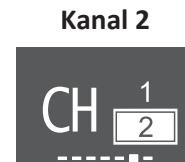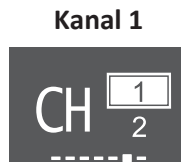

- 3 Bekräfta valet med .

Resultat: Daikin eye börjar blinka.

- 4 Tryck på inomhusenhetens ON/OFF-brytare medan Daikin eye blinkar.

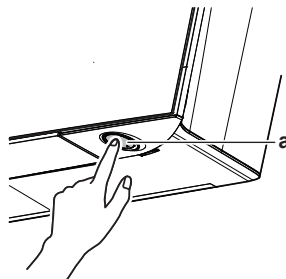

a ON/OFF-brytare



INFORMATION

Om inställningen INTE kunde slutföras medan Daikin eye blinkade gör du om proceduren från första steget.

5 Drift



INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

5.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

	Kylning och avfuktning ^{(a)(b)}	Uppvärmning ^(a)
Utomhustemperatur för RXJ-modeller	−10~50°C DB	−20~24°C DB −21~18°C WB
Utomhustemperatur för modellerna 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	−10~46°C DB	−15~24°C DB −15~18°C WB
Inomhustemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80% ^(a)	—

^(a) En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.

^(b) Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

5.2 När olika funktioner ska användas

I följande tabell kan du bestämma vilka funktioner du ska använda:

Grundfunktion	
Automatisk	"5.3 Driftläge och temperaturinställning" [► 33]
	Så här startar/stoppar du systemet och ställer in temperaturen:
Kylning	- I Auto-läge väljs automatiskt en lämplig temperatur och lämpligt driftläge. - I kylningsläge, kyla ned ett rum. - I uppvärmningsläge, värma upp ett rum. - I fläktläge, blås ut luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning. - I avfuktningsläge, sänk luftfuktigheten i ett rum.
	
Uppvärmning	
	
Enbart fläkt	
	
Avfuktning	
	

Grundfunktion	
Vertikal  Horisontell  3D (alla riktningar)  Komfort 	"5.5 Luftflödesriktning" [► 35] Justera luftflödesriktningen (svängning eller fast). Komfortluftflödesdrift: Automatisk justering av luftflödesriktning för snabbare kylning eller uppvärmning.
Automatisk  Tyst nattdrift  Inställning av luftflödes hastighet  	"5.4 Luftflödes hastighet" [► 35] Så här justerar du mängden luft som blåses in i rummet. Tystare drift.
Avancerade funktioner	
	"5.10 Flash Streamer-drift (luftrening)" [► 43] Tar bort luftburna allergener, som pollen, tillsatser o.s.v. Minskar dålig lukt.
	"5.8 Econo-drift" [► 41] Använda systemet vid samtidig användning av andra strömförbrukande apparater. Spara energi.
	"5.7 Kraftfull funktion" [► 40] Snabb kylning eller uppvärmning av rummet.
	"5.9 Tyst drift av utomhusenheten" [► 42] Så här minskar du driftljudet från utomhusenheten. Exempel: Natt.
	"5.6 Intelligent eye-drift" [► 39] Förhindrar luftflöde direkt mot människor. Sparar energi när rummet är tomt.

Avancerade funktioner	
	"4.4.6 Håll torr" [▶ 28] Så här undviker du att öka rummets luftfuktighet.
Timerfunktioner	
	"5.11.2 PÅ/AV-timerdrift" [▶ 45] Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet automatiskt.
	"5.11.3 Veckotimerdrift" [▶ 47] Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet veckovis automatiskt.
Specialfunktioner	
	"4.4.3 Trådlös nätverkskoppling" [▶ 22] Drift av enheten med smarta enheter

5.3 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.

Inställning	Beskrivning
Automatisk 	Systemet koler eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
Kylning 	Systemet koler rummet till inställd temperatur.
Uppvärmning 	Systemet värmer rummet till inställd temperatur. Extra värme Den här funktionen är automatisk. Den värmer snabbt upp hemmet vid start av enheten i uppvärmningsläge.
Enbart fläkt 	Systemet styr endast luftflödet (luftflödes hastigheten och luftflödesriktningen). Under den här driften kan du INTE ställa in temperaturen.
Avfuktning 	Systemet sänker luftfuktigheten i rummet. Under den här driften kan du INTE ställa in temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.

- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.
- **Luftfuktighetssensor.** Reglerar luftfuktigheten genom att minska luftfuktigheten vid kylningsdrift.

5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen

Driftläge


- 1 Tryck på  för att komma till driftlägesmenyn. När  trycks ned flera gånger ändras driftläget som följer:



 **INFORMATION**

- På menyn kan du också navigera i båda riktningar med  och  eller  och .
- Menyn börjar alltid med aktuellt aktiv inställning.

- 2 Tryck på  för att **starta** driften.
- 3 Hemskrmen ändras och Daikin eye-indikeringslampan sätts PÅ.

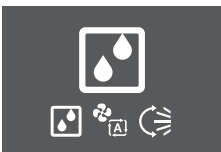Hemskärm när enheten är PÅ vid ...		
uppvärmningsdrift, kylningsdrift och automatisk drift	avfuktningsdrift	enbart fläktdrift
		

Temperaturinställning

- 4 Tryck på  eller  en eller flera gånger för att sänka eller höja **temperaturbörvärdet**.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Inget börvärde ^(a)

^(a) Vid **avfuktnings-** eller **fläktläge** kan du INTE justera temperaturen.

- 5 Tryck på  för att **stoppa** driften.

Resultat: Hemskrmen ändras och Daikin eye-indikeringslampan stängs AV.

Hemskärmen när enheten är AV



5.4 Luftflödes hastighet



INFORMATION

- I avfuktningläge kan du INTE justera luftflödes hastigheten.
- Luftflödes hastigheten i uppvärmningsläge sänks för att undvika ett kallt luftflöde. När luftflödets temperatur stiger fortsätter driften med inställd luftflödes hastighet.

Du kan justera styrkan på det luftflöde som kommer ut ur inomhusenheten.

Inställning	Beskrivning
Fläkthastighet 1~5 	5 nivåer av luftflödesinställningar från låg till hög.
Automatisk 	Inomhusenhetens fläkthastighet justeras automatiskt enligt börvärdet och inomhustemperaturen.
Tyst drift av inomhusenheten 	För reduktion av buller från inomhusenheten (Exempel: nattetid)



INFORMATION

Om enheten når den inställda temperaturen:

- i kylningsläge eller automatiskt läge. Fläkten stannar.
- i uppvärmningsläge. Fläkten körs med låg luftflödes hastighet.

5.4.1 Ändra luftflödes hastigheten

- 1 Tryck på för att komma till luftflödes hastighetsmenyn. När trycks ned flera gånger ändras driftläget som följer:



INFORMATION

- På menyn kan du också navigera i båda riktningar med < och > eller ^ och v.
- Menyn börjar alltid med aktuellt aktiv inställning.

5.5 Luftflödes riktning

Luftflödes riktningen är riktningen för luft som blåses ut från enheten. Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi). Justera luftflödes riktningen enligt önskemål och vid svängning eller fast position.


Inställning	Luftflödes riktning
Lodrät automatsvängning 	Justerar de vågräta bladen (klaffar) uppåt och nedåt.

Inställning	Luftflödesriktning
Vågrät automatsvängning 	Justerar de lodräta bladen (jalusier) från sida till sida.
3D-luftflödesriktning 	Rör sig växelvis upp och ned samt från sida till sida
[—]	Stannar i en fast position.

**FARA**

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.


Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödeshastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

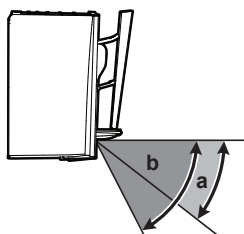


- a Klaffintervall vid kylnings- eller avfuktningssdrift
- b Klaffintervall vid uppvärmnings- eller fläktläge

Komfortluftflöde




Enheten ändrar automatiskt luftflödesriktningen för snabbare kylning eller uppvärmning. Direkt luftflöde från enheten kommer att vara mindre märkbar.

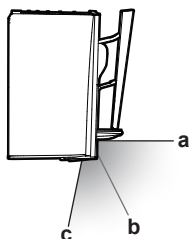

- a Klaffposition vid kylnings- eller avfuktningssdrift
- b Klaffposition vid uppvärmningsdrift (**lodrätt luftflöde AV**)
- c Klaffposition vid uppvärmningsdrift (**lodrätt luftflöde PÅ**)

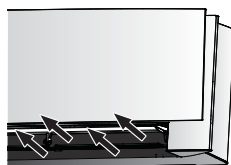Vid kylning och avfuktning


Luftflödesriktningen justeras för att sprida luften längs innertaket.

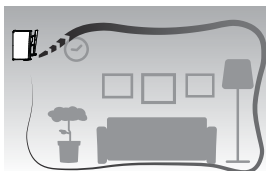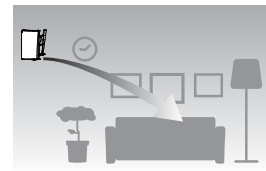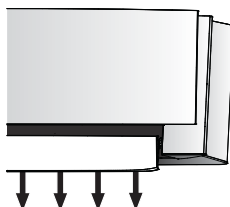Komfortluftflöde **aktivt**Komfortluftflöde **inaktiverat****Vid uppvärmning**

Luftflödesriktningen justeras för att sprida luften längs golvet.

Om Lodrät luftflödesfunktion är PÅ: Enheten identifierar rum- och golvtemperaturen och väljer automatiskt mellan 1 av 3 luftflödesriktningar (utrymmesuppvärmning, nedåt, lodrätt).

Om Lodrät luftflödesfunktion är AV: Enheten körs endast med nedåtriktat luftflöde.

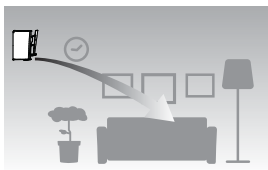Luftflöde för utrymmesuppvärmning	Nedåtriktat luftflöde	Lodrätt luftflöde
		

**INFORMATION**

Om du vill inaktivera den lodräta luftflödesfunktionen (t.ex. om det finns möbler eller andra föremål under enheten) se "[Så här sätter du PÅ eller stänger AV lodrät luftflödesfunktion](#)" [▶ 27]. Om den lodräta luftflödesriktningen är inaktiverad kommer luftflödet att ställas i en nedåtriktad position.

**INFORMATION**

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.

- 1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på  och navigera till inställningsmenyn för luftflödesriktning med  och . Tryck på  för att gå till meny.

Inställningsmeny för luftflödesriktning

- 2 Gör inställningar av luftflödesriktning på den här meny. Tryck på  för att återgå till huvudmenyn eller tryck på  för att återgå till hemskrmen.

Inställningslista


5.5.1	Så här justerar du lodrät luftflödesriktning	38
5.5.2	Så här justerar du vågrät luftflödesriktning	38

5.5.3	Så här använder du 3D-luftflödesriktning	38
5.5.4	Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift.....	39

5.5.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning

- 1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen lodrätt luftflöde med < och >.
- 2 Ändra inställningen med ^ och v.

Lodrätt luftflöde – svängning

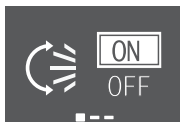

Lodrätt luftflöde – fast



- 3 **För lodrät svängning.** Tryck på v för att bekräfta valet.
Resultat: visas längst ned på hemskärmen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.
- 4 **För fast position.** Tryck på v när klaffarna har nått önskat läge.
Resultat: försvinner från längst ned på hemskärmen. Klaffarna slutar röra sig.

5.5.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning

- 1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen vågrätt luftflöde med < och >.
- 2 Ändra inställningen med ^ och v.

Vågrätt luftflöde – svängning



Vågrätt luftflöde – fast



- 3 **För vågrät svängning.** Tryck på v för att bekräfta valet.
Resultat: visas längst ned på hemskärmen. Jalousierna (lodräta blad) börjar svänga.
- 4 **För fast position.** Tryck på v när jalousierna har nått önskat läge.
Resultat: försvinner från längst ned på hemskärmen. Jalousierna slutar röra sig.





INFORMATION

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalousiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

5.5.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning

- 1 Ange lodrät och vågrät luftflödesriktning till ON.
- 2 **3D** visas längst ned på hemskärmen. Klaffarna (vågräta blad) och jalousiet (lodräta blad) börjar svänga.

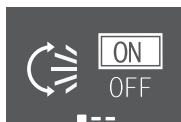
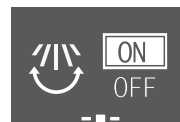
Lodrätt luftflöde PÅ**Vågrätt luftflöde PÅ**

- 3 Om du vill använda en fast position anger du lodrät och vågrät luftflödesriktning till OFF när klaffar och jalousier når önskad position.

Resultat: 3D försvinner från längst ned på hemskärmen. Klaffarna och jalousiet slutar röra sig.

5.5.4 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift

- 1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen komfortluftflöde med och .
- 2 Ändra inställningen med och .

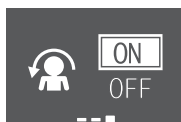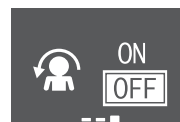Komfortluftflöde aktivt**Komfortluftflöde inaktiverat**

- 3 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Komfortluftflöde aktivt: visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Komfortluftflöde inaktiverat: försvinner från längst ned på hemskärmen.

5.6 Intelligent eye-drift

Systemet anpassar automatiskt luftflödesriktningen och temperaturen beroende på om mänsklig rörelse identifieras, i syfte att undvika direktkontakt med människor. Om ingen rörelse identifieras i rummet på 20 minuter övergår systemet till energispar drift:

Drift	Energisparläge
Uppvärmning	Temperaturen sänks 2°C.
Kylning och avfuktning	Om temperaturen i rummet är: ▪ <30°C ökas temperaturen med 2°C ▪ ≥30°C ökas temperaturen med 1°C
Enbart fläkt	Minskar luftflödes hastigheten.

Om Intelligent eye-sensorn**OBS!**

- Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det kan orsaka fel.
- Placera INTE stora föremål i närheten av Intelligent eye sensorn.

**INFORMATION**


Nattläge (AV-timer) kan INTE användas samtidigt som Intelligent eye-drift.

- **Identifieringsområde.** Upp till 9 m.
- **Identifieringskänslighet.** Kan ändras beroende på placering, antal personer i rummet, temperaturintervall o.s.v.
- **Identifieringsmisstag.** Sensorn kan av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner, etc.

5.6.1 Så här startar/stoppar du Intelligent eye-drift

- 1 Tryck på  för att komma till huvudmenyn och navigera till Intelligent eye-skärmen med  och .
- 2 Ändra inställningen med  och .

Intelligent eye aktivt

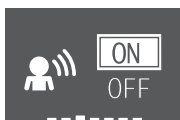

Intelligent eye inaktiverat



- 3 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat: Intelligent eye **aktivt:**  visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Intelligent eye **inaktiverat:**  försvinner från längst ned på hemskärmen.

5.7 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.

Läge	Luftflödeshastighet
Uppvärmning/kylning	▪ För maximering av kylningseffekten/uppvärmningseffekten ökas kapaciteten för utomhusenheten. ▪ Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och kan inte ändras. ▪ Temperatur och luftflöde kan INTE ändras.
Avfuktning	▪ Temperaturinställningen sänks med 2,5°C. ▪ Luftflödeshastigheten ökas lite.
Enbart fläkt	Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och kan inte ändras.



INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift, komfortluftflödesdrift eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.7.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

- 1 Tryck på  för att komma till popup-menyn Kraftfull drift.
- 2 Tryck på  eller  och  för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Resultat: Kraftfull drift är **aktiv:**  visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Kraftfull drift **inaktiverad:**  försvinner från längst ned på hemskärmen.

Kraftfull drift aktiv



Kraftfull drift inaktiverad



INFORMATION

- Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Symbolen  på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.
- Om du trycker på  eller om du ändrar driftläge avbryts driften och  försvinner från botten på hemskärmen.


5.8 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.



INFORMATION

- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

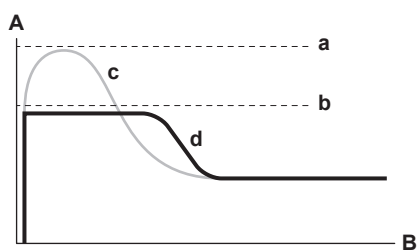

- A Arbetsström och strömförbrukning
 B Tid
 a Max vid normal drift
 b Max vid Econo-drift
 c Normal drift
 d Econo-drift

- Diagrammet är endast avsett som illustration.
- Maximal arbetsström och strömförbrukning för aggregatet i Econo-drift varierar beroende på vilken utomhusenhet som är ansluten.

5.8.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift

- 1 Tryck på för att komma till huvudmenyn och navigera till Econo-skärmen med och .
- 2 Ändra inställningen med och .

Econo-drift aktiv**Econo-drift inaktiverad**

- 3 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: Econo-drift **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Econo-drift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

**INFORMATION**

- Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Symbolen på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.
- Om du trycker på eller om du ändrar driftläge till fläkt drift eller anger Kraftfull drift avbryts Econo-driften och försvinner från botten på hemskärmen.

5.9 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå.

Exempel: Nattetid.

**INFORMATION**

- Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Denna funktion är tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

5.9.1 Så här startar/stoppar du tyst drift av utomhusenheten

- 1 Tryck på för att komma till popup-menyn för tyst drift av utomhusenheten.

Tyst drift av utomhusenheten aktiv**Tyst drift av utomhusenheten inaktiverad**

- 2 Tryck på eller och för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Resultat: Tyst drift av utomhusenheten **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Tyst drift av utomhusenheten **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

Obs:  visas fortfarande på hemskärmen även om du stänger av enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

5.10 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar höghastighetselektroner med en hög oxideringseffekt som minskar dålig lukt. Tillsammans med det luftrenande titanapatitfiltret och luftfiltren rengörs luften i rummet.




INFORMATION

- Höghastighetselektroner genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsande ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonluk.

5.10.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

- 1 Tryck på  för att komma till huvudmenyn. Flash Streamer-skärmen är på den första positionen på huvudmenyn.
- 2 Ändra inställningen med  och .

Flash Streamer-drift aktiv

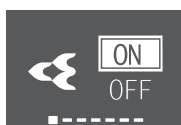

Flash Streamer-drift inaktiverad



- 3 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat: Flash Streamer-drift **aktiv:**  visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Flash Streamer-drift **inaktiverad:**  försvinner från längst ned på hemskärmen.

5.11 Inställning av klocka och timer

- 1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på  och navigera till inställningsmenyn för klocka och timer med  och . Tryck på  för att gå till menyn.

Inställningsmeny för klocka och timer



- 2 Gör inställningar av klocka och timer på den här menyn. Tryck på  för att återgå till huvudmenyn eller tryck på  för att återgå till hemskärmen.

Inställningslista

5.11.1	Klockinställning.....	44
5.11.2	PÅ/AV-timerdrift	45
5.11.3	Veckotimerdrift	47

5.11.1 Klockinställning

Om inomhusenhetens interna klocka INTE är inställd på rätt tid kommer timer PÅ, timer AV och veckotimer INTE att fungera korrekt. Klockan måste ställas in igen:

- När en säkring har stängt AV enheten.
- Efter ett strömbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

Så här ställer du in klockan

- 1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen klockinställning med < och >. Ändra inställningen med ↓.

Klockinställning (visar aktuell klockinställning)



Obs: Om klockan inte ställts in anger du först klockinställningen. Ingen annan timerinställning kan göras förrän klockan har ställts in.

- 2 Ändra veckodag med ^ och ↓.

Veckodagsinställning



Visa	Veckodag
MON	Måndag
TUE	Tisdag
WED	Onsdag
THU	Torsdag
FRI	Fredag
SAT	Lördag
SUN	Söndag

- 3 Gå till inställning av timmar med >.

Inställning av timmar



- 4 Ändra timme med ^ och ↓ (24-timmarsformat).
- 5 Gå till inställning av minuter med >.

Inställning av minuter



6 Ändra minut med och .

5.11.2 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

**INFORMATION**

Programmera timern igen vid:


- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen bibehåller fjärrkontrollen tidsinställningen för PÅ/AV-timer, men timern avbryts.

**INFORMATION**

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "[Så här ställer du in klockan](#)" [[44](#)].

Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

- 1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen AV-timer med  och .

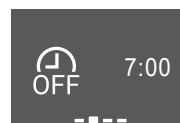AV-timer inaktiverad**AV-timer inställd på 07:00**

- 2 Tryck på  för att komma till inställningsmenyn för AV-timer.


Resultat: När du anger AV-timer första gången visas aktuell tid avrundad upp till ett 10-minutersintervall.

Resultat: När AV-timern redan är inställd visas den senaste inställningen.

- 3 Ändra CANCEL till TIME med .

- 4 Gå till inställning av timme med  och ändra tidsinställningen med  och  i 24-timmarsformat.

- 5 Gå till inställning av minut med  och ändra tidsinställningen med  och  i 10-minutersintervall.

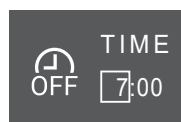Ändra CANCEL till TIME**Ange timme****Ange minut**

- 6 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat:  visas längst ned på hemskärmen. Inställd tid visas på skärmen AV-timer på huvudmenyn. Daikin eye lyser orange. Enheten stängs AV efter angiven tid.

- 7 Om du vill **avbryta** timerinställningen går du till inställningsmenyn för AV-timer och ändrar TIME till CANCEL.

Resultat:  försvinner från längst ned på hemskärmen. Ingen tid visas på skärmen AV-timer på huvudmenyn. Daikin eye slutar lysa orange.



INFORMATION

När du ställt in PÅ/AV-timern sparas tidsinställningen i minnet. När du byter batterier i den trådlösa fjärrkontrollen bibehåller fjärrkontrollen tidsinställningen för PÅ/AV-timer, men timern avbryts.

Nattläge

När AV-timern är inställd justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.


Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

- 1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen PÅ-timer med  och .

PÅ-timer inaktiverad



PÅ-timer inställd på 14:00

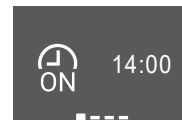

- 2 Tryck på  för att komma till inställningsmenyn för PÅ-timer.

Resultat: När du anger PÅ-timer första gången visas aktuell tid avrundad upp till ett 10-minutersintervall.


Resultat: När PÅ-timern redan är inställd visas den senaste inställningen.

- 3 Ändra CANCEL till TIME med .
- 4 Gå till inställning av timme med  och ändra tidsinställningen med  och  i 24-timmarsformat.
- 5 Gå till inställning av minut med  och ändra tidsinställningen med  och  i 10-minutersintervall.

Ändra CANCEL till TIME



Ange timme

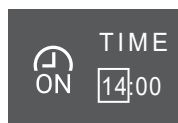

Ange minut



- 6 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat:  visas längst ned på hemskärmen. Inställd tid visas på skärmen PÅ-timer på huvudmenyn. Daikin eye lyser orange. Enheten sätts PÅ efter angiven tid.

- 7 Om du vill avbryta timerinställningen går du till inställningsmenyn för PÅ-timer och ändrar TIME till CANCEL.

Resultat:  försvinner från längst ned på hemskärmen. Ingen tid visas på skärmen PÅ-timer på huvudmenyn. Daikin eye slutar lysa orange.

Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

- 1 För inställning av timers, se ["Så här startar/stoppar du AV-timerdrift"](#) [► 45] och ["Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift"](#) [► 46].

Resultat:  och  visas längst ned på hemskärmen.

Exempel:			
Visa	Aktuell tid	Ställ in vid ...	Drift
 	06:00	enheten är i drift.	Slutar 07:00 och startar igen 14:00.
		enheten körs INTE.	Startar 14:00.

5.11.3 Veckotimerdrift



Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

Exempel: Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.



INFORMATION

Följande procedur gäller endast för den trådlösa fjärrkontrollen. Vi rekommenderar dock att du gör veckotimerinställningar med ONECTA-appen. Se ["4.4.3 Trådlös nätverkskoppling"](#) [► 22] för mer information.

Veckodag	Exempel på inställning
Måndag~Fredag Gör upp till 4 inställningar per dag.	
Lördag Ingen timerinställning	—
Söndag Gör upp till 4 inställningar.	

- **PÅ-PÅ-PÅ-PÅ-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning och inställning av temperatur.
- **AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

Obs: Se till att du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal när du gör veckotimerinställningar.



INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se ["Så här ställer du in klockan"](#) [► 44].



INFORMATION

- Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och  försvinner från hemskärmen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
- Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

Så här ställer du in veckotimerdrift


- 1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen veckotimer med  och .
- 2 Ändra OFF till ON med  och , och tryck sedan på  för att bekräfta valet.

Resultat: Daikin eye lyser orange. Inställningar för första dagen i veckan visas (4 poster per dag).

Veckotimer inaktiverad



Veckotimer aktiv

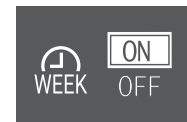


- 3 Navigera mellan dagar med  och . Navigera mellan 4 poster med  och .


Exempel:



Tomt fält – ingen inställning för måndag

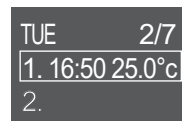


Enhet **startar**: på tisdag 16:50 med temperaturbörvärde 25°C

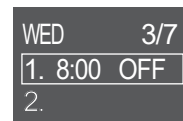

Enhet **stoppas**: på onsdag 08:00

- 4 Tryck på  för att ange inställningen.
- 5 Ändra inställningen till ON, OFF eller DEL.

PÅ-timer

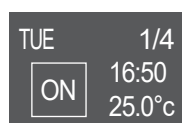

Enheten startar vid inställd tid och med angiven temperaturinställning.

AV-timer



Enheten stoppar vid inställt klockslag.

Ta bort



Ta bort den här posten

PÅ/AV-timer

- 6 Gå till inställning av timme med  och ändra tidsinställningen med  och  i 24-timmarsformat.
- 7 Gå till inställning av minut med  och ändra tidsinställningen med  och  i 10-minutersintervall.

8 För AV-timer. Bekräfta inställningen med .

Resultat: Veckodagen med 4 dagposter visas. Den nya posten anges i listan med poster. Enheten sätts PÅ eller stängs AV vid angiven tid. Listan med poster sorteras i kronologisk ordning.

9 För PÅ-timer kan du också ange temperaturbörvärdet. Gå till inställning av temperatur med och ändra börvärdet med och . Bekräfta inställningen med .

Resultat: Veckodagen med 4 dagposter visas. Den nya posten anges i listan med poster. Enheten startar med angiven temperaturinställning. Listan med poster sorteras i kronologisk ordning.



INFORMATION

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via den trådlösa fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.


Ta bort posten

1 Om du vill ta bort individuella poster ändrar du inställningen till DEL och bekräfta med .

Resultat: Veckodagen med 4 dagposter visas. Posten tas bort. Listan med dagens poster sorteras i kronologisk ordning.

5.12 Om multisystem

I multisystem är 1 utomhusenhet ansluten till flera inomhusenheter. **Exempel:**

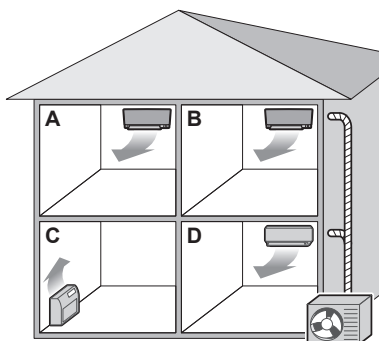

5.12.1 Prioritetsrumsinställning

Prioritetsrumsinställning kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp.

När prioritetsrumsinställning är inaktiv eller inte tillgänglig

Med flera inomhusenheter igång har den enhet som först startades prioritet. Ange samma driftläge för övriga enheter. De går annars över i standby-läge och Daikin eye blinkar. Detta är INTE en felsignal.

Undantag: Om den första enheten som sattes på är inställd på **fläktdrift** och sedan **uppvärmningsläge** väljs i det andra rummet ges prioritet till enheten inställd på uppvärmning. Den första enheten övergår till standbyläge och Daikin eye blinkar.

**INFORMATION**

- Kylnings-, avfuktungs- och fläktdrift kan användas samtidigt.
- Autodriftläge väljer automatiskt kylning eller uppvärmning beroende på rumstemperaturen och temperaturinställningen. Om autodrift valts för alla enheter kommer alla enheter att köras i samma läge som den första enheten som startats.

Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift

Se "5.9 Tyst drift av utomhusenheten" [► 42].

- 1 Ställ in Tyst drift av utomhusenheten i alla rum med den trådlösa fjärrkontrollen för enheterna.
- 2 Om du vill avbryta Tyst drift av utomhusenheten kan du stoppa driften i 1 rum med en trådlös fjärrkontroll.

Resultat: Driften stoppas i alla rum.  visas fortsatt på displayen på övriga fjärrkontroller.

- 3 Om du vill ta bort symbolen från övriga fjärrkontroller avbryter du Tyst drift av utomhusenheten i alla rum separat.

Resultat: Symbolen  försvinner.

När prioritetsrumsinställning är aktiv

Du kan välja olika driftlägen i varje rum.

Exempel: Rum A har prioritet, kylningsdrift väljs.

Driftläge i rum B, C och D	Status i rum B, C och D
Kylning, avfuktning eller fläktläge	Aktuellt driftläge fortsätter
Uppvärmning	Standby. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.
Automatisk	Om kylningsdrift fortsätter. Om uppvärmningsenheter övergår i standby-läge. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av.

Prioritet vid användning av kraftfull drift

Exempel: Rum A har prioritet. Rum B, C och D körs.

- 1 Ange kraftfull drift i rum A.

Resultat: Kapaciteten i rum A ökas. Kylnings- eller uppvärmningseffektiviteten i rum B, C och D kan minska något.

Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift

Exempel: Rum A har prioritet.

- 1 Ställ in Tyst drift av utomhusenheten på en enhet.

Resultat: Alla enheter övergår samtidigt till Tyst drift av utomhusenheten.

5.12.2 Läge för tyst nattdrift

Tyst nattläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta din leverantör för hjälp. Detta läge minskar utomhusenhetens driftljud nattetid genom att reducera effekten.

Tyst nattläge aktiveras automatiskt när temperaturen faller 5°C eller mer under den högsta temperatur som uppmätts under dagen.

5.12.3 Lägeslås kyla/värme i multisystem

Lägeslås för kyla/värme kan anges via multi-utomhusenheten. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp. Lägeslås för kyla/värme gör att enheten endast kan användas för kylning eller uppvärmning. Aktivera denna funktion om du vill ställa in alla inomhusenheter som är anslutna till ett multisystem i 1 driftläge.



INFORMATION

Låsning av kylnings-/uppvärmningsläget går INTE att aktivera samtidigt som prioritetsrumsinställning.

6 Energisparläge och optimal drift



INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.



FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



OBS!

Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning som INTE tål väta under enheten. Kondens på enheten eller köldmediumrör, eller blockering av dräneringen kan orsaka fukt som droppar ned. **Trolig konsekvens:** Föremål under enheten kan bli smutsiga eller skadas.



VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att fungera på rätt sätt:

- Förhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet när anläggningen körs i kylningsläge.
- Se till att installationsplatsen är väl ventilerad. Blockera INTE ventilationsöppningarna.
- Vädra ofta. Vid längre tids användning krävs särskild uppmärksamhet på ventilationen.
- Håll dörrar och fönster stängda. Om dörrar eller fönster är öppna strömmar luften ut ur rummet och försämrar verkan av kylning eller värmning.
- Var noga med att INTE kyla eller värma för mycket. Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
- Placera ALDRIG föremål nära enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan försämra effekten eller stoppa driften.
- Stäng av strömmen om enheten INTE ska användas under en längre tid. Om huvudströmbrytaren är på förbrukar enheten alltid ström. Innan enheten återstartas ska strömbrytaren slås på 6 timmar innan enheten tas i drift för att säkerställa att systemet fungerar felfritt.
- Kondens kan bildas om luftfuktigheten är över 80% eller om dräneringsutloppet blockeras.
- Justera temperaturen till behaglig nivå. Undvik överdriven värme eller kyla. Observera att det kan ta en stund innan rumstemperaturen når angiven temperatur. Överväg att använda timerinställningar.

- Justera luftflödesriktningen för att undvika att kall luft samlas på golvet eller varm luft i taket. (Upp för kylning eller luftavfuktning mot taket och ned vid uppvärmningsdrift.)
- Undvik att ställa in enheten så att luft blåser direkt på personer i rummet.
- Använd systemet inom det rekommenderade temperaturintervallet (26~28°C för kylning och 20~24°C för uppvärmning) för att spara energi.

7 Underhåll och service

I detta kapitel

7.1	Översikt: Underhåll och service.....	54
7.2	Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen	55
7.3	Så här rengör du frontpanelen.....	56
7.4	Så här öppnar du frontpanelen.....	56
7.5	Om luftfiltren	57
7.6	Så här rengör du luftfilter.....	57
7.7	Så här rengör du det luktreducerande titanpatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)	58
7.8	Så här byter du ut det luktreducerande titanpatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)	59
7.9	Så här stänger du frontpanelen.....	59
7.10	Så här tar du bort frontpanelen	60
7.11	Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas.....	60

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Regelbundna inspektioner för köldmediumläckage kan krävas, beroende på tillämplig lagstiftning. Kontakta din installatör för mer information.

Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675



OBS!

Tillämplig föreskrift gällande **fluorerande växthusgaser** kräver att enhetens köldmedelsmängd indikeras både i vikt och CO₂-motsvarighet.

Formel för att kvantiteten CO₂-motsvarighet i ton: GWP-värde på köldmediet × total mängd köldmedie [i kg]/1000

Kontakta din installatör för ytterligare information.



OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.



VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventiler rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

**VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

**VARNING**

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

**VARNING**

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

**FARA**

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

**VARNING**

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen

**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**


Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.


OBS!

- Använd INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

- 1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.3 Så här rengör du frontpanelen

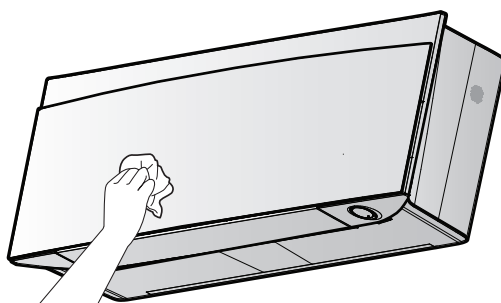

- 1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det är svårt att få bort fläckar.

7.4 Så här öppnar du frontpanelen


- 1 Stoppa driften med .

Resultat: Frontpanelen stängs automatiskt.

- 2 Öppna frontpanelen med den trådlösa fjärrkontrollen. Se "[4.4.2 Öppna frontpanelen](#)" [► 22].

Resultat: Frontpanelen öppnas.


- 3 Stäng AV strömmen.
- 4 Dra ned båda låsen på frontpanelens bakdel.
- 5 Öppna frontpanelen tills stödet fästs i fixeringsfliken.

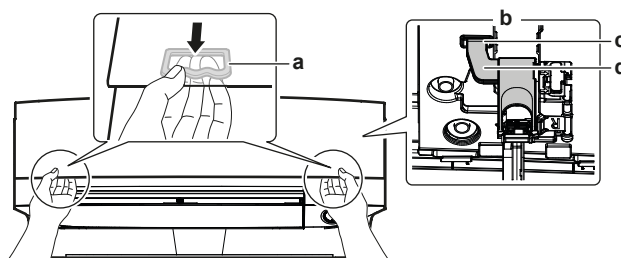

- a Lås (1 på varje sida)
- b Frontpanelens baksida
- c Flik
- d Support

**INFORMATION**

Om du INTE kan hitta den trådlösa fjärrkontrollen eller om du använder en alternativ fjärrkontroll. Dra upp frontpanelen försiktigt för hand som i följande bilden nedan.

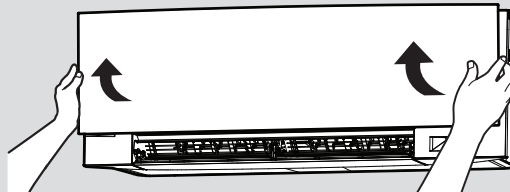


7.5 Om luftfiltren

Om du använder enheten med smutsigt filter kan filtret:


- INTE luktreducera,
- INTE rengöra luften,
- dålig uppvärmning/kylning
- orsakar luktproblem

7.6 Så här rengör du luftfilter


- 1 Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.
- 2 Dra ut luftfiltren.

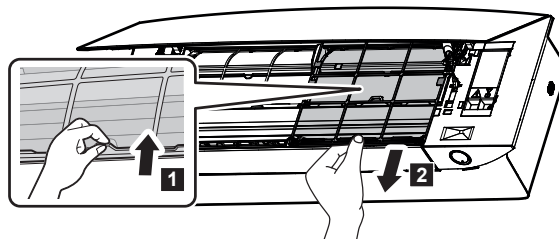


- 3 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret från flikarna.

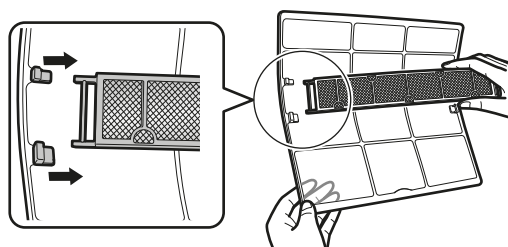

- 4 Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

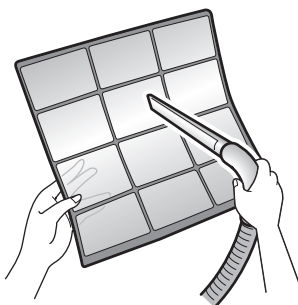

- 5 Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

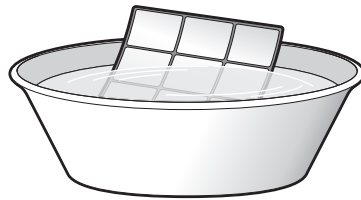

INFORMATION

- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Var noga med att ta bort luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfilter.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.


7.7 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)



INFORMATION


Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

- 1 Ta bort luftreningsfiltret med titanapatit och allergenborttagnings- och luftreningsfiltret med silver från alla 4 hakarna.

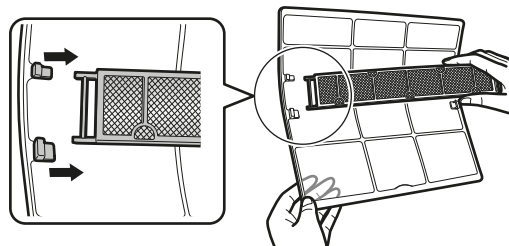

a Hake

- 2 Avlägsna damm från filtret med en dammsugare.

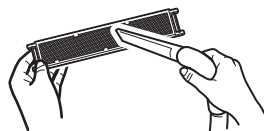

- 3 Låt filtret ligga i blöt i varmt vatten i 10 till 15 minuter.

Obs: Ta INTE ut filtret ur ramen.



- 4 Efter rengöring, skaka av kvarvarande vatten och låt filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret för att avlägsna vatten.


7.8 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)



INFORMATION

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.

- 1 Ta bort filtret från flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

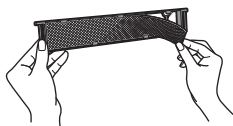

INFORMATION


- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

Du kan beställa det luktreducerande titanapatitfiltret eller silverpartikelfiltret genom att kontakta leverantören.

Punkt	Artikelnummer
Luktreducerande titanfilter	KAF970A46
Silverpartikelfilter	KAF057A41


7.9 Så här stänger du frontpanelen

- 1 Sätt tillbaka filtren på plats.
- 2 Lyft frontpanelen något och ta bort stödet från fliken.

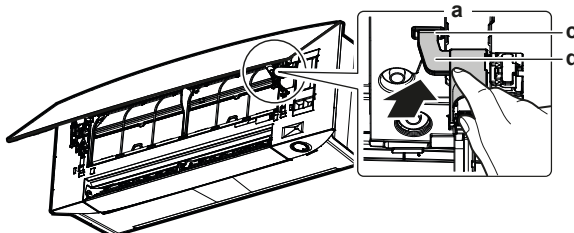

- a Frontpanelens baksida
- b Flik
- c Support

- 3 Stäng frontpanelen.

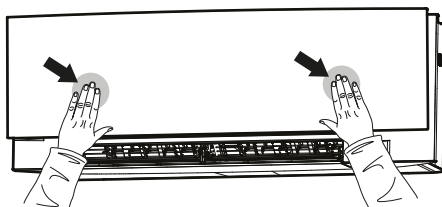


- 4 Tryck försiktigt på frontpanelen tills den klickar på plats.

7.10 Så här tar du bort frontpanelen

**INFORMATION**


Ta endast bort frontpanelen om den **MÅSTE** bytas.

- 1 Öppna frontpanelen. Se "[7.4 Så här öppnar du frontpanelen](#)" [56].
- 2 Öppna panellåsen på panelens baksida (1 på varje sida).

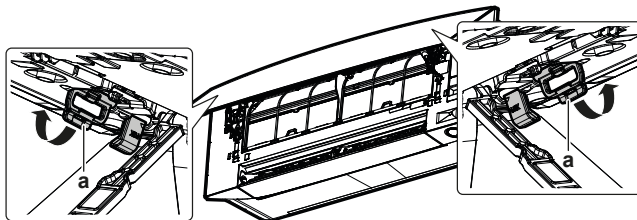


a Panellås

- 3 För armen försiktigt åt höger för att koppla från axeln från axelspåret på höger sida.

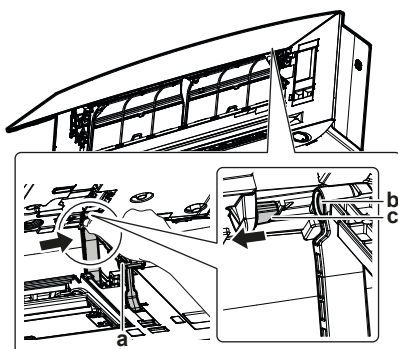

a Arm
b Skaftspår
c Skaft

- 4 Koppla sedan bort frontpanelaxeln från axelspåret på vänster sida.

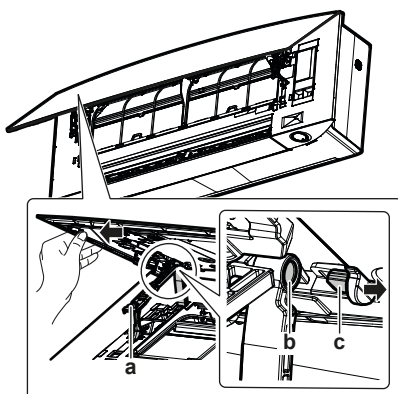

a Arm
b Skaftspår
c Skaft

- 5 Ta bort frontpanelen.
- 6 Du sätter tillbaka frontpanelen genom att följa stegen i omvänd ordning.

7.11 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

Kör enheten i **Fläktläge** i flera timmar för att avfukta enhetens insida.

- 1 Ställ in endast fläktdrift, se "[5.3 Driftläge och temperaturinställning](#)" [► 33].
- 2 Stäng AV strömmen när driften stannar.
- 3 Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.
- 4 Ta ut batterierna ur den trådlösa fjärrkontrollen.

**INFORMATION**

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.

8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.



VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, som en säkring eller jordfelsbrytare utlöses flera gånger, eller om ON/OFF-brytaren INTE fungerar som den ska.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Daikin eye blinkar och du kan kontrollera felkoden på den trådlösa fjärrkontrollen. För att visa felkoden, se " 8.2 Lösa problem baserade på felkoder " [▶ 65].	Kontakta installatören och rapportera felkoden.

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.

Fel	Åtgärd
Om systemet INTE fungerar alls.	▪ Kontrollera om det föreligger något strömavbrott. Vänta tills strömmen kommer tillbaka. Om ett strömavbrott inträffar under drift återstartas systemet automatiskt så snart strömmen återkommer. ▪ Kontrollera om frontpanelen öppnas vid drift. Stoppa driften och starta om inomhusenheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant är anslutet). ▪ Kontrollera säkringar och brytare. Byt ut säkringen eller återställ brytaren. ▪ Kontrollera batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen. ▪ Kontrollera timerinställningen.
Systemet stannar plötsligt.	▪ Kontrollera att luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusenheten INTE är blockerat av något föremål. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat. ▪ Enheten kan stanna efter plötsliga, stora spänningsfluktuationer som ett sätt att skydda systemet. Driften återupptas automatiskt efter cirka 3 minuter.

Fel	Åtgärd
Fläkten stannar vid luftflödesdrift.	Om den inställda temperaturen har uppnåtts reduceras luftflödet och driften stoppas. Driften återupptas automatiskt när inomhustemperaturen stiger eller faller.
Klaffarna börjar INTE svänga omedelbart.	Inomhusenheten justerar klaffarnas position. Klaffarna börjar snart röra sig.
Driften startar INTE inom kort.	Om ON/OFF-knappen trycks in direkt efter att driften avbrutits eller om läget ändrats. Driften startar efter 3 minuter för att skydda systemet.
Systemet fungerar, men ger otillräcklig kylning och värme.	▪ Kontrollera luftflödesinställningen. Se "5.4 Luftflödeshastighet" [► 35]. ▪ Kontrollera temperaturinställningen. Se "5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen" [► 34]. ▪ Kontrollera om luftflödesriktningen är korrekt inställd. Se "5.5 Luftflödesriktning" [► 35]. ▪ Kontrollera att luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusenheten INTE är blockerat av något föremål. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat. ▪ Kontrollera om luftfilter är igentäppta. Rengör luftfiltren. Se "7 Underhåll och service" [► 54]. ▪ Kontrollera att inga fönster eller dörrar är öppna. Stäng dörrar och fönster för att hindra att uteluften kommer in. ▪ Kontrollera om enheten körs i Econo-drift eller tyst drift av utomhusenheten. Se "5.8 Econo-drift" [► 41] och "5.9 Tyst drift av utomhusenheten" [► 42]. ▪ Kontrollera om några möbler står direkt under eller intill inomhusenheten. Flytta möblerna.
Systemet fungerar men uppvärmningen är otillräcklig (luft blåser INTE ur enheten).	▪ Luftkonditioneringsanläggningen kan värmas upp för uppvärmningsdrift. Vänta i 1 till 4 minuter. ▪ Om ett flödesljud hörs kan utomhusenheten köra avfrostningsdrift. Vänta i 4 till 12 minuter.
Frontpanelen öppnas INTE.	Kontrollera om det finns några hinder och försök öppna frontpanelen med den trådlösa fjärrkontrollen. Se "7.4 Så här öppnar du frontpanelen" [► 56].
PÅ/AV-timern fungerar INTE enligt inställningarna.	▪ Kontrollera om veckotimern och PÅ/AV-timern är inställda på samma tid. Ändra eller inaktivera inställningen. Se "5.11.2 PÅ/AV-timerdrift" [► 45] och "5.11.3 Veckotimerdrift" [► 47]. ▪ Kontrollera om klockan och veckodagen är korrekt inställda. Se "5.11.1 Klockinställning" [► 44].
En onormal funktion uppträder vid drift.	Luftkonditioneringsanläggningen kan störas av åska eller radiovågor. Stäng OFF brytaren och sätt ON den igen.

Fel	Åtgärd
Enheten får INTE signaler från den trådlösa fjärrkontrollen.	- Kontrollera batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen. Se "4.1 Så här sätter du i batterierna" [► 20]. - Kontrollera att sändaren INTE är utsatt för direkt solljus. - Kontrollera om det finns några elektroniskt startade lysrör i rummet. Kontakta din leverantör.
Fjärrkontrollens display visar inget.	Byt batterierna i fjärrkontrollen. Se " 4.1 Så här sätter du i batterierna " [► 20].
Andra elektriska apparater startas.	Om fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det är omöjligt att lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) och installationsdatum.

8.1 Felsökning av trådlös nätverksanslutning

I följande tabell finns en kortfattad beskrivning av hur du hanterar vissa fel. Om ingen av lösningarna fungerar går du till app.daikineurope.com där det finns mer information samt vanliga frågor och svar.

Problem	Åtgärd
Det går INTE att ansluta det trådlösa nätverket (Daikin eye blinkar INTE vid inställning av den trådlösa nätverkskopplingen).	- Prova att styra enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller annat gränssnitt. - Kontrollera om strömmen är på. - Stäng av enheten och sätt på den igen.
Det trådlösa nätverket visas INTE på enhetens översiktsskärm (hemskrmen) när den trådlösa nätverksadaptern har konfigurerats (WPS-alternativet).	- Kontrollera att den trådlösa nätverksadaptern är tillräckligt nära kommunikationsenheten. - Kontrollera om kommunikationen fungerar. - Kontrollera att den smarta enheten är ansluten till samma trådlösa nätverk som den trådlösa adaptern. - Försök återställa inställningen till fabriksinställning och gör om inställningen. Se "Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning" [► 26].

Problem	Åtgärd
Den trådlösa adaptern är INTE synlig i listan över trådlösa enheter på den smarta enheten (åtkomstpunkt).	- Prova att växla mellan åtkomstpunkten och WPS-inställningen för att byta WiFi-kanal. WiFi-kanalen måste vara 1~13. - Kontrollera om kommunikationen fungerar. - Försök återställa inställningen till fabriksinställning och gör om inställningen. Se "Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning" [▶ 26].
Visat temperaturvärde inomhus/utomhus i ONECTA-appen skiljer sig från det värde som uppmätts med andra enheter.	- ONECTA-appen visar temperaturen inomhus/utomhus endast i direkt närhet av inomhusenheten/utomhusenheten. - Uppmätt temperatur med andra enheter kan skilja sig på grund av olika förhållanden runt enheten (t.ex. direkt solljus, isbildning, etc.) - Temperaturen som visas i ONECTA-appen är endast avsedd för information.

8.2 Lösa problem baserade på felkoder

Feldiagnos med den trådlösa fjärrkontrollen

Om enheten får ett problem kan du identifiera felet genom att kontrollera felkoden med den trådlösa fjärrkontrollen. Det är viktigt att förstå problemet och vidta åtgärder innan du återställer felkoden. Detta ska göras av en licensierad installatör eller av din lokala återförsäljare.


Så här kontrollerar du felkoden med den trådlösa fjärrkontrollen

- Tryck på  för att komma till huvudmenyn och navigera till inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen med  och .

Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll



Programvaruversion (egendiagnosmeny)

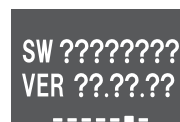

- Tryck på  för att gå till meny.
- Navigera till skärmen Programvara och version med  och .
- Håll in  i minst 5 sekunder för att gå till egendiagnosmenyn.
- Navigera till skärmen felkodsindikering med  och . Tryck på  för att bekräfta valet.

Felkodsindikering**Felkodslista**

- 6 Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot enheten och bläddra genom listan med felkoder med  och  tills du hör en lång ljudsignal.

Resultat: En lång ljudsignal indikerar motsvarande felkod.

- 7 Tryck på  för att återgå till hemskärmen eller tryck på  för att återgå till egendiagnosmenyn.

8.3 Symptom som INTE är systemfel

Följande symptom är INTE tecken på systemfel:

8.3.1 Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs

- Detta är ljudet av köldmedium som strömmar i enheten.
- Detta är ett ljud som kan uppstå när vatten pumpas ut ur anläggningen vid kylnings- eller avfuktningssdrift.

8.3.2 Symptom: Ett blåsande ljud hörs

Detta ljud uppstår när riktningen för köldmediumflödet i enheten byts (t.ex. vid växling mellan kylning och uppvärmning).

8.3.3 Symptom: Ett tickande ljud hörs

Detta ljud uppstår när enheten utvidgas eller drar ihop sig vid temperaturförändringar.

8.3.4 Symptom: Ett visslande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när köldmedium flödar vid avfrosthingsdrift.

8.3.5 Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stillestånd

Det här ljudet uppstår när köldmediumkontrollventiler eller elkomponenter körs.

8.3.6 Symptom: Ett klappande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när en extern enhet (t.ex. en ventileringsfläkt eller köksfläkt) suger ut luft ur rummet med rummets dörrar och fönster stängda. Öppna dörrar eller fönster, eller stäng av fläkten.

8.3.7 Symptom: Ett faxljud hörs när frontpanelen är helt öppen

Efter ett strömavbrott öppnas frontpanelen automatiskt. Om frontpanelen redan var helt öppen före strömavbrottet avger en öppningsmekanism ett faxljud.

8.3.8 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

När systemet växlar till värme efter avfrosthing. Fukt som skapas vid avfrosthing övergår till ånga som sedan blåses ut.

8.3.9 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum från möbler, cigaretter etc. och sedan avge lukterna igen.

8.3.10 Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift

- **Efter avstängd drift.** Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i ca 30 sekunder för att skydda systemet.
- **När luftkonditioneringsenheten inte används.** Vid mycket höga utomhustemperaturer roterar fläkten som ett skydd för systemet.

8.3.11 Symptom: Luftflödesinställningen återupptas INTE när komfortluftflödet inaktiverades av ONECTA-appen

Om komfortluftflödesdrift inaktiveras med ONECTA-appen återgår luftflödesinställningen INTE till föregående luftflödesinställning och inomhusenheten körs med automatisk luftflödeshastighet.

8.3.12 Symptom: Den lodräta automatsvängningen återupptas INTE efter att komfortluftflödesdriften inaktiverats

Även om lodrät automatsvängning var aktiv innan komfortluftflödesdriften inaktiverades återupptas INTE den lodrät automatsvängningen.

8.3.13 Symptom: Vissa driftikoner visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen. Vissa funktioner kan inte aktiveras i ONECTA-appen

Vissa kombinationer av funktioner är inte tillåtna (exempel: Endast fläktdrift och tyst drift av utomhusenheten). Denna funktion kan visas i ONECTA-appen, men funktionen kan INTE aktiveras.

8.3.14 Symptom: I ONECTA-appen indikeras INTE driftläget Kraftfull som aktivt

När Kraftfull drift är aktiverad och inomhusenheten är AV visas kanske inte Kraftfull drift som aktivt under 2 minuter tills molndata uppdateras.

9 Avfallshantering



OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

10 Ordlista

Återförsäljare

Distributör av produkten.

Behörig installatör

Tekniskt utbildad person som är kvalificerad att installera produkten.

Användare

Den person som äger produkten och/eller använder den.

Tillämplig lagstiftning

Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, bestämmelser och/eller föreskrifter som är relevanta och tillämpliga för en viss produkt eller domän.

Serviceföretag

Kvalificerat företag som kan utföra eller koordinera nödvändig service av produkten.

Installationshandbok

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med installations-, konfigurations- och underhållsinstruktioner.

Bruksanvisning

Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med användningsinstruktioner.

Tillbehör

Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som medföljer enheten och som måste installeras enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.


Tillvalsutrustning

Utrustning som tillverkas eller godkänns av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

Anskaffas lokalt

Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.



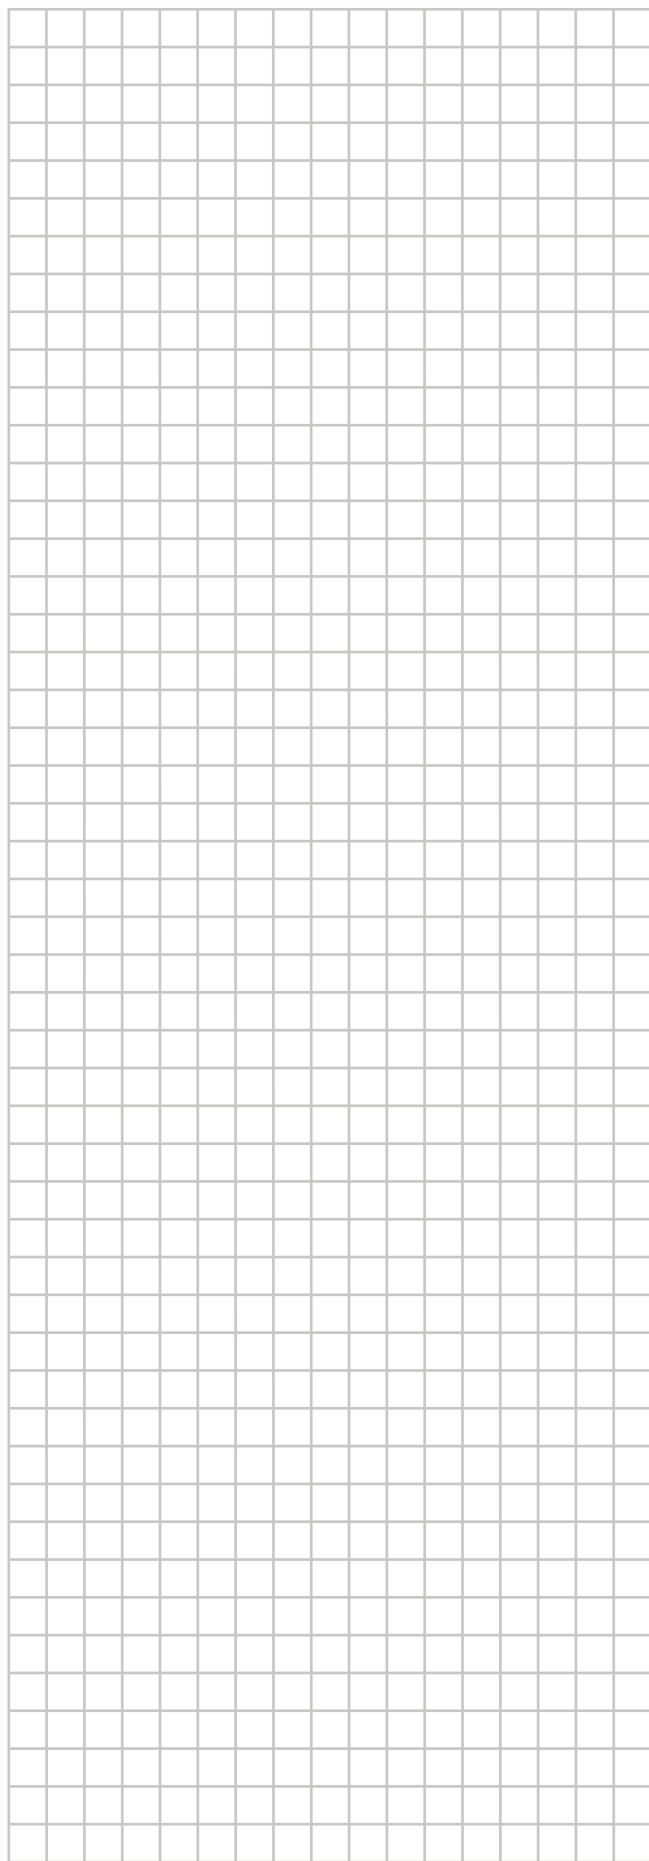

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P518786-20Q 2024.07