Download the ONECTA app
STAND BY ME
Discover our service offer



Bruksanvisning

Väggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

Bruksanvisning
Väggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat

Svenska

Innehållsförteckning

1 Om dokumentationen 2
- 1.1 Produktkod ... 2
- 1.2 Om detta dokument ... 2

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren 3
- 2.1 Allmänt ... 3
- 2.2 Instruktioner för säker drift ... 3

3 Om systemet 4
- 3.1 Inomhusenhet ... 4
  - 3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa ... 4
- 3.2 Om fjärrkontrollen ... 5
  - 3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll ... 5
  - 3.2.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen ... 5
- 3.3 Om den trådlösa nätverksadaptern ... 5
  - 3.3.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket ... 5
  - 3.3.2 Grundläggande parametrar ... 5

4 Före användning 6
- 4.1 Så här sätter du i batterierna ... 6
- 4.2 Så här monterar du magnethållaren för den trådlösa fjärrkontrollen ... 6
- 4.3 Så här sätter du på strömmen ... 6
- 4.4 Inställning av inomhusenhet ... 6
  - 4.4.1 Öppna frontpanelen ... 6
  - 4.4.2 Trådlös nätverkskoppling ... 7
  - 4.4.3 Lodrät luftflödesfunktion ... 8

5 Drift 8
- 5.1 Driftvillkor ... 8
- 5.2 Driftläge och temperaturinställning ... 8
  - 5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen ... 9
- 5.3 Luftflödeshastighet ... 9
  - 5.3.1 Ändra luftflödeshastigheten ... 9
- 5.4 Smart auto ... 10
  - 5.4.1 Så här startar/stoppar du Smart auto-funktionen ... 10
- 5.5 PÅ/AV-kontakt ... 10
- 5.6 Varmluftspreferens ... 10
  - 5.6.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens ... 10
- 5.7 Temperaturgräns ... 11
  - 5.7.1 Så här anger du temperaturgräns ... 11
- 5.8 Luftflödesriktning ... 11
  - 5.8.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning ... 12
  - 5.8.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning ... 12
  - 5.8.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning ... 12
  - 5.8.4 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift ... 13
- 5.9 Intelligent eye-drift ... 13
  - 5.9.1 Så här startar/stoppar du Intelligent eye-drift ... 13
- 5.10 Kraftfull funktion ... 13
  - 5.10.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift ... 13
- 5.11 Econo-drift ... 13
  - 5.11.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift ... 14
- 5.12 Tyst drift av utomhusenheten ... 14
  - 5.12.1 Så här startar/stoppar du tyst drift av utomhusenheten ... 14
- 5.13 Flash Streamer-drift (luftrening) ... 14
  - 5.13.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening) ... 14
- 5.14 Inställning av klocka och timer ... 14
  - 5.14.1 Klockinställning ... 14
  - 5.14.2 PÅ/AV-timerdrift ... 15
  - 5.14.3 Veckotimerdrift ... 16

6 Energisparläge och optimal drift 17

7 Underhåll och service 17
- 7.1 Översikt: Underhåll och service ... 17
- 7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen ... 18
- 7.3 Så här rengör du frontpanelen ... 18
- 7.4 Så här öppnar du frontpanelen ... 18
- 7.5 Så här rengör du luftfilter ... 18
- 7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter) ... 18
- 7.7 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter) ... 19
- 7.8 Så här stänger du frontpanelen ... 19
- 7.9 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas ... 19

8 Felsökning 19

9 Avfallshantering 20

1 Om dokumentationen

1.1 Produktkod

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

1.2 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- att läsa igenom dokumentet noga innan du använder användargränssnittet, för bästa möjliga prestanda.
- Begär att installatören informerar dig om de inställningar som användes för att konfigurera ditt system. Kontrollera om installatörens inställningstabeller är ifyllda. Om INTE, be installatören att göra det.
- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

Målgrupp

Slutanvändare

INFORMATION

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
  - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
  - Format: Digitala filer på https://www.daikin.eu. Använd sökfunktionen för att hitta din modell.
- **Bruksanvisning:**
  - Snabb guide till grundläggande användning
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Användarens referenshandbok:**
  - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
  - Format: Digitala filer på https://www.daikin.eu. Använd sökfunktionen för att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

2.1 Allmänt

VARNING

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.

VARNING

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.

VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

FARA

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

2.2 Instruktioner för säker drift

A2L **VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

VARNING

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

VARNING
- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

VARNING
- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

VARNING

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.

3 Om systemet

VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

FARA

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.

OBS!

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

3.1 Inomhusenhet

FARA

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

INFORMATION

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.


VARNING
- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:
- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa

Daikin eye-färgen ändras beroende på drift.

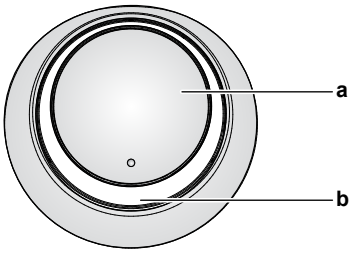

a ON/OFF-knapp
b Daikin eye (med infraröd signalmottagare)

Drift	Daikin eye-färg
Automatisk	Röd/blå
Kylning	Blå
Uppvärmning	Röd
Enbart fläkt	Vit
Avfuktning	Grön
Timerdrift	Orange[(a)]

[a] När PÅ/AV-timer- eller veckotimerdrift ställts in byter Daikin eye med jämna mellanrum till orange. Efter att ha lyst orange i cirka 10 sekunder återgår den till färgen för driftsläget i 3 minuter. **Exempel:** När timern ställs in vid kylningsdrift lyser Daikin eye regelbundet orange i 10 sekunder och byter sedan till blått i 3 minuter.

3.2 Om fjärrkontrollen

Trådlös fjärrkontroll

INFORMATION


Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

- **Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- **Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- **Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- **Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- **Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.

OBS!


- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.

3.2.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

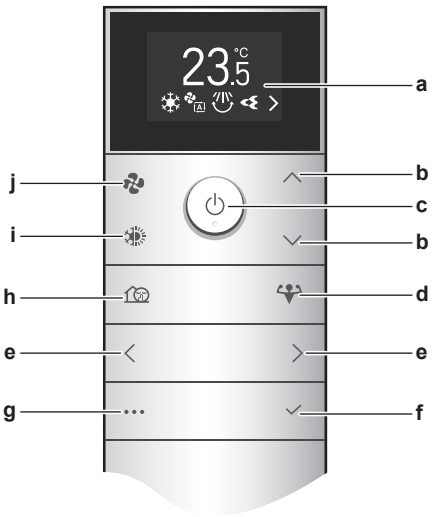

a Display
b Temperatur upp/ned och menynavigeringsknappar upp/ned
c PÅ/AV-knapp
d Kraftfull drift-knapp
e Menynavigeringsknappar vänster/höger
f Bekräfta-knapp
g Huvudmenyknapp
h Tyst drift av utomhusenheten
i Driftlägesväljarknapp (auto, kylning, uppvärmning, luftavfuktning, fläkt)
j Knapp för inställning av luftflödeshastighet

3.2.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen

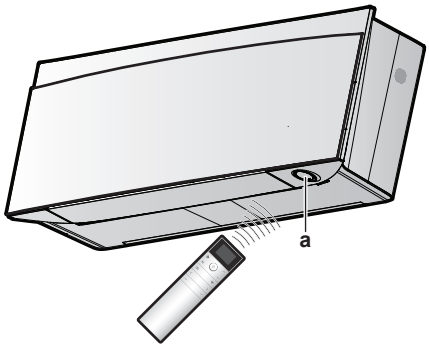

a Infraröd signalmottagare

Obs: Kontrollera att inga hinder finns inom 500 mm under den infraröda signalmottagaren. De kan påverka mottagningsprestanda för den trådlösa fjärrkontrollen.

1 Rikta signalsändaren mot den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten (maximalt avstånd är 7 m).

Resultat: När inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen hörs ett ljud:

Ljud	Beskrivning
Pip-pip	Driften startas.
Pip	Inställning ändrad.
Långt pip	Driften avslutas.
Trippelpip	Avvisningssignal (t.ex. drift blockerad av PÅ/AV-kontakt)

3.3 Om den trådlösa nätverksadaptern

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga frågor och svar, konformitetsförsäkran och den senaste versionen av denna handbok finns på app.daikineurope.com.

INFORMATION: Konformitetsdeklaration

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. förklarar att radioutrustningstypen i den här enheten följer EU-direktivet 2014/53/EU.

3.3.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

3.3.2 Grundläggande parametrar

Vad	Värde
Frekvensomfång	2400 MHz~2483,5 MHz
Radioprotokoll	IEEE 802.11b/g/n
Radiofrekvenskanal	1~13
Uteffekt	13 dBm

Vad	Värde
Effektiv utstrålad effekt	15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n)
Strömförsörjning	DC 14 V/100 mA

4 Före användning

INFORMATION

I den här handboken finns endast några få inställningar före drift.

För lägesinställning före drift, se **användarhandboken** på webbplatsen Daikin under "Dokumentation**".** Skanna QR-koden i "1.2 Om detta dokument" [▸ 2] ELLER gå till https://www.daikin.eu och använd sökfunktionen för att hitta din modell.

- **Inställning av inomhusenhet:** ljusstyrka för Daikin eye, öppna frontpanelen, trådlös nätverkskoppling, lodrät luftflödesfunktion, inomhusenhetens installationsläge, luftavfuktningsfunktion
- **Inställning för trådlös fjärrkontroll:** LCD-kontrast, LCD-ljusstyrka, LCD-avstängningstid, skicka automatisk efter val, kanaler för inomhusenhetens infraröda mottagare


4.1 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.

1 Ta bort bakre luckan.

2 Sätt i båda batterierna på en gång.


3 Sätt tillbaka luckan.

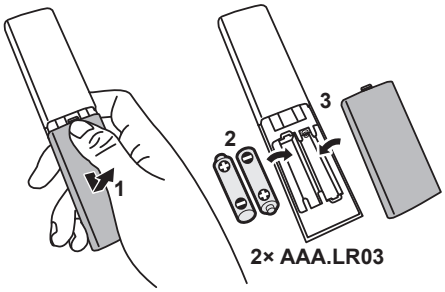

INFORMATION

- Låg batteriladdning indikeras med att blinkar på LCD-displayen (första position).
- När batteriladdningen börjar bli låg avbryts funktionerna i den trådlösa fjärrkontrollen och du kan endast stänga AV drift. Alla timerfunktioner är AV. Byt batterier så snart som möjligt.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

4.2 Så här monterar du magnethållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

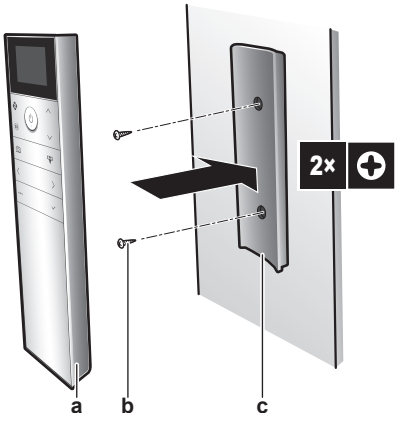

a Trådlös fjärrkontroll
b Skruvar (anskaffas separat)
c Magnethållare för trådlös fjärrkontroll

1 Välj en plats där signalerna kan nå enheten.

2 Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.

3 Häng den trådlösa fjärrkontrollen på hållaren.

INFORMATION

Hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen är magnetisk. Var noga med att installera hållaren med rätt sida uppåt.

4.3 Så här sätter du på strömmen

1 Slå på strömbrytaren.

Resultat: Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.

4.4 Inställning av inomhusenhet

1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på och navigera till inställningsmenyn för inomhusenheten med och . Tryck på för att gå till menyn.

Inställningsmeny för inomhusenhet



2 Gör inställningarna som anges nedan.

3 Tryck på för att återgå till huvudmenyn eller tryck på för att återgå till hemskärmen.

4.4.1 Öppna frontpanelen

Frontpanelen öppnas automatiskt när driften startas. Använd den här funktionen om du vill öppna frontpanelen när driften är AV. **Exempel:** vid underhåll.

Så här öppnar du frontpanelen med den trådlösa fjärrkontrollen

1 Se till att driften är AV. Stäng annars AV den med .

2 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till skärmen Öppna frontpanelen med och .

Skärmen Öppna frontpanelen



3 Tryck på ⌄ för att bekräfta.

Resultat: Frontpanelen öppnas.

4 Tryck på ⌄ igen för att stänga frontpanelen eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

4.4.2 Trådlös nätverkskoppling


Anslut bara din enhet till ditt hemnätverk och ladda ned appen för att ändra termostaten, ange temperaturscheman och granska din strömförbrukning.

Detaljerade specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor och svar och felsökningstips finns på app.daikineurope.com.

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

Obs: Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY (password) på enheten.

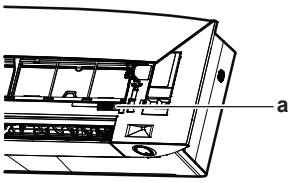

a Dekal med SSID och KEY

Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

Installera ONECTA-appen

1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".

2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen .

Sök efter appen direkt med QR-koden på den trådlösa fjärrkontrollens display

1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på ··· och navigera till inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen med 〈 och 〉.

2 Tryck på ⌄ för att gå till menyn.

Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll



3 Navigera till QR-kodens skärm med 〈 och 〉.

4 Skanna QR-koden med smartphone eller annan smart enhet.

Resultat: Med QR-koden kommer du till App Store eller Google Play.



5 Följ installationsanvisningarna på skärmen.

INFORMATION

Om QR-koden är svår att läsa byter du den visade QR-koden med ^ eller ⌄ och försök sedan igen.

Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.

- Använd antingen åtkomstpunktläge (SSID och KEY) eller WPS-knappen. Öppna ONECTA-appen och följ instruktionerna på skärmen.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

Obs: Inställning görs med den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket. Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.

INFORMATION

Tillse att driften är stoppad innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen. Inställning kan INTE göras när enheten är i drift.

1 **Stoppa driften** innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.

2 Kontrollera att den trådlösa routern är tillräckligt nära enheten och att inget stör signalen.

Meny	Beskrivning
	▪ ON = Trådlöst nätverk PÅ (Åtkomstpunktläge/ Driftläge (SSID + KEY) inställning av anslutningen) ▪ OFF = Trådlöst nätverk AV
	Avsluta till inställningsmenyn
	WPS-inställning
	Återställ fabriksinställningar

Meny	Beskrivning
STATUS	Kontroll av anslutningsstatus


Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

1 Navigera till statusskärmen med < och >. Tryck på ✓ för att bekräfta.

Statusskärm



2 Kontrollera Daikin eye.

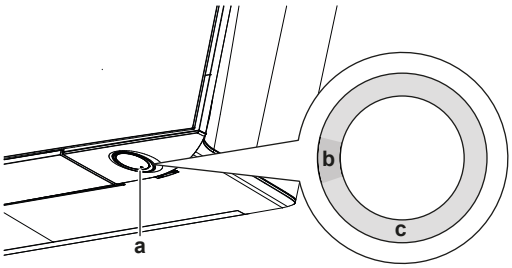

a Daikin eye
b Delvis grön
c Röd, orange eller blå

Daikin eye-färgen växlar mellan delvis grön och …	… då är den trådlösa adaptern …
Röd	ej ansluten
orange	igång och redo att ansluta till hemnätverket via WPS-knappen.
blå	ansluten till hemnätverket: ▪ via åtkomstpunktsläge eller ▪ via routerns WPS-knapp.

3 Tryck på ··· för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.

Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning

Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:
- koppla från den trådlösa nätverksadaptern och kommunikationsenheten (t.ex. routern) eller den smarta enheten.
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

1 Navigera till Återställningsskärmen med < och >. Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

Resultat: Inställningen återställs till fabriksinställning.

Återställningsskärm



2 Tryck på ··· för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.

Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen

1 Gå till inställningsmenyn för den trådlösa nätverkskopplingen och ändra inställningen till OFF med ^ och ⌄. Tryck på ✓ för att bekräfta valet.


Resultat: Daikin eye-färgen växlar mellan grön och vit. Kommunikationen är AV.

4.4.3 Lodrät luftflödesfunktion

Den här funktionen bidrar med optimalt luftflöde och temperaturfördelning i uppvärmningsdriftläge. Du kan stänga AV den här funktionen om det finns möbler eller andra föremål under enheten.

Lodrätt luftflöde AV **Lodrätt luftflöde PÅ**




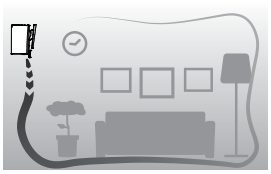

Så här sätter du PÅ eller stänger AV lodrät luftflödesfunktion

1 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till inställning för lodrätt luftflöde med < och >.

Lodrät luftflödesfunktion PÅ **Lodrät luftflödesfunktion AV**

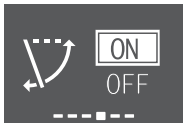



2 Ändra inställningen med ^ och ⌄.

3 Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

4 Tryck på ✓ igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

5 Drift

INFORMATION

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

5.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

	Kylning och avfuktning[a][b]	Uppvärmning[a]
Utomhustemperatur för RXJ-modeller	–10~50°C DB	–20~24°C DB –21~18°C WB
Utomhustemperatur för modellerna 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM	–10~46°C DB	–15~24°C DB –15~18°C WB
Inomhustemperatur	18~37°C DB 14~28°C WB	10~30°C DB
Luftfuktighet inomhus	≤80%[a]	—

[a] En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.
[b] Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

5.2 Driftläge och temperaturinställning

När. Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

Vad. Systemets drift varierar beroende på användarens val.

Inställning	Beskrivning
Automatisk	Systemet kyler eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov.
Kylning	Systemet kyler rummet till inställd temperatur.
Uppvärmning	Systemet värmer rummet till inställd temperatur. **Extra värme** Den här funktionen är automatisk. Den värmer snabbt upp hemmet vid start av enheten i uppvärmningsläge.
Enbart fläkt	Systemet styr endast luftflödet (luftflödeshastigheten och luftflödesriktningen). Under den här driften kan du INTE ställa in temperaturen.
Avfuktning	Systemet sänker luftfuktigheten i rummet. Under den här driften kan du INTE ställa in temperaturen.

Ytterligare information:

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.
- **Luftfuktighetssensor.** Reglerar luftfuktigheten genom att minska luftfuktigheten vid kylningsdrift.

5.2.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen

Driftläge

1 Tryck på för att komma till driftlägesmenyn. När trycks ned flera gånger ändras driftläget som följer:



INFORMATION

- På menyn kan du också navigera i båda riktningar med och eller och .
- Menyn börjar alltid med aktuellt aktiv inställning.

2 Tryck på för att **starta** driften.

3 Hemskärmen ändras och Daikin eye-indikeringslampan sätts PÅ.

Hemskärm när enheten är PÅ vid …		
uppvärmningsdrift, kylningsdrift och automatisk drift	**avfuktningsdrift**	**enbart fläktdrift**
		

Temperaturinställning

4 Tryck på eller en eller flera gånger för att sänka eller höja **temperaturbörvärdet**.

Kylning	Uppvärmning	Automatik	Avfuktning eller fläktläge
18~32°C	10~30°C	18~30°C	Inget börvärde[a]

[a] Vid **avfuktnings-** eller **fläkt**läge kan du INTE justera temperaturen.

5 Tryck på för att **stoppa** driften.

Resultat: Hemskärmen ändras och Daikin eye-indikeringslampan stängs AV.

Hemskärmen när enheten är AV



5.3 Luftflödeshastighet

INFORMATION

- I avfuktningsläge kan du INTE justera luftflödeshastigheten.
- Luftflödeshastigheten i uppvärmningsläge sänks för att undvika ett kallt luftflöde. När luftflödets temperatur stiger fortsätter driften med inställd luftflödeshastighet.
- Vid användning av komfortluftflöde kan du INTE justera luftflödeshastigheten. Symbolen på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.

Du kan justera styrkan på det luftflöde som kommer ut ur inomhusenheten.

Inställning	Beskrivning
Fläkthastighet 1~5	5 nivåer av luftflödesinställningar från låg till hög.
Automatisk	Inomhusenhetens fläkthastighet justeras automatiskt enligt börvärdet och inomhustemperaturen.
Tyst drift av inomhusenheten	För reduktion av buller från inomhusenheten (**Exempel:** nattetid)

INFORMATION

Om enheten når den inställda temperaturen:

- i kylningsläge eller automatiskt läge. Fläkten stannar.
- i uppvärmningsläge. Fläkten körs med låg luftflödeshastighet.

5.3.1 Ändra luftflödeshastigheten

1 Tryck på för att komma till luftflödeshastighetsmenyn. När trycks ned flera gånger ändras driftläget som följer:



INFORMATION

- På menyn kan du också navigera i båda riktningar med och eller och .
- Menyn börjar alltid med aktuellt aktiv inställning.

5.4 Smart auto

Denna funktion justerar börvärdestemperaturen automatiskt för din komfort, baserat på dina personliga önskemål.

Efter hand lär sig enheten dina önskemål i olika situationer och använder denna kunskap för automatisk justering av inställningarna. Genom att lära sig dina vanor gör den här funktionen att du inte lika ofta behöver justera temperaturen manuellt.

Den bidrar också till mindre obehag orsakade av väderförändringar, t.ex. kallare nätter eller olika säsonger.

INFORMATION

Smart auto-funktionen fungerar endast när enheten körs i **Autoläge**.

5.4.1 Så här startar/stoppar du Smart auto-funktionen

INFORMATION

Du kan stänga av den här funktionen för att få full kontroll över temperaturinställningen.

1 Tryck på ··· för att komma till huvudmenyn och navigera till inställningsmenyn för inomhusenheten med < och >. Tryck på ✓ för att gå till menyn.

Inställningsmeny för inomhusenhet



2 Navigera till Smart auto-skärmen med < och >.

3 Ändra inställningen med ^ och ˅.

Smart auto aktiverat



Smart auto inaktiverat



4 Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

5 Tryck på ✓ igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

5.5 PÅ/AV-kontakt

Denna funktion kräver inköp och installation av tillvalet KER303A.

Använd den här funktionen för att stoppa enheten automatiskt med en extern potentialfri kontaktsignal (t.ex. fönstersensor eller dörrkortnyckel).

Den här funktionen bidrar till att reducera onödig energiförbrukning när ett fönster eller en dörr öppnas, eller när ingen är i rummet.

Enhetsdriften stoppas i enlighet med status för den externa kontakten.

INFORMATION

Den här funktionen bygger på en potentialfri kontakt och ett anpassat kablage, som måste installeras av en kvalificerad installatör.

- Fördröjningstiden (**0** – fabriksinställning / 1 / 2 / 3 / 5 minuter) och återstartsläge konfigureras av installatören enligt dina önskemål.
- När denna funktion är aktiv kan den förhindra att enheten körs även om ett driftkommando ges från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

Beteende när PÅ/AV-kontakten är aktiv

När PÅ/AV-kontaktfunktionen är aktiverad ändras systemets beteende i enlighet med kontaktstatus.

Exempel (fönster stängt → fönster öppet)

- När fönstret är **stängt** kan enheten köras normalt.
- När fönstret är **öppet** startas fördröjningstimern.
- Efter den inställda fördröjningstiden avbryts driften och enheten övergår till standby-läge.
- Medan fönstret är öppet:
  - PÅ/AV-kommandot från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen inaktiveras.
  - Andra inställningar, som **börvärde**, **läge** eller **fläkthastighet** kan fortfarande ändras, men träder inte i kraft förrän enheten startar igen.

Inställning av återstartsläge

Återstartsläget styr enhetens beteende när fönstret stängts igen.

Manuell återstart

- Enheten återstartas inte automatiskt.
- När fönstret är stängt måste driften startas manuellt med PÅ-kommandot på fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

Automatisk återstart

- Enheten startar automatiskt i senast använda driftläge när fönstret stängts.

Information

- Om tre korta pip hörs och driftlampan blinkar två gånger är driften blockerad av PÅ/AV-kontakten.
- När fönstret stängs kommer enheten antingen att återstartas automatiskt eller förbli avstängd, beroende på valt återstartsläge.

OBS!

Om du vill ändra inställningarna (fördröjningstid eller återstartsläge) kontaktar du installatören.

5.6 Varmluftspreferens

Använd den här funktionen för en mer komfortabel uppvärmningsupplevelse samtidigt som du kan ange luftflödeshastigheten manuellt.

INFORMATION

- I uppvärmningsläget sänks luftflödeshastigheten tillfälligt för att undvika drag. När luften värmts upp fortsätter enheten att köras med vald luftflödeshastighet.
- Aktivering av den här funktionen kan reducera uppvärmningsprestandan något i mycket kalla förhållanden, eller minska effektiviteten.

5.6.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens

1 Tryck på ··· för att komma till huvudmenyn och navigera till inställningsmenyn för inomhusenheten med < och >. Tryck på ✓ för att gå till menyn.

Inställningsmeny för inomhusenhet



2 Navigera till skärmen för varmluftspreferens med < och >.

3 Ändra inställningen med ^ och v.

Varmluftspreferens aktiverad **Varmluftspreferens inaktiverad**





4 Tryck på v för att bekräfta valet.

5 Tryck på v igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ••• för att återgå till hemskärmen.

5.7 Temperaturgräns

Den här funktionen är avsedd att begränsa den temperaturinställning som du kan välja, vilket bidrar till att reducera strömförbrukningen och undviker onödig överkylning eller överuppvärmning.

5.7.1 Så här anger du temperaturgräns

1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på ••• och navigera till inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen med < och >.

2 Tryck på v för att gå till menyn.

Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll



3 Navigera till SW-infoskärmen med < och >.

4 Håll ned v i minst 5 sekunder.

Testkörning



5 Navigera till **LS** med < och >.

Temperaturbegränsning



6 Tryck på v för att ange temperaturbegränsning

Resultat: Inställningen för nedre gräns för kylning visas.

Nedre gräns för kylning



7 Välj önskad gräns för kylning med ^ och v.

8 Tryck på v för att bekräfta och gå till inställning av för övre gräns för uppvärmning.

9 Välj önskad gräns för uppvärmning med ^ och v.

Övre gräns för uppvärmning



10 Tryck på v för att bekräfta och avsluta läget för inställning av temperaturintervallet, medan du pekar den mot inomhusenheten.

Resultat: Den nedre gränsen för kylning och den övre gränsen för uppvärmning är bekräftade. Du återkommer till huvudskärmen.

5.8 Luftflödesriktning

Luftflödesriktningen är riktningen för luft som blåses ut från enheten. Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi). Justera luftflödesriktningen enligt önskemål och vid svängning eller fast position.

Inställning	Luftflödesriktning
Lodrät automatsvängning 	Justerar de vågräta bladen (klaffar) upp-åt och nedåt.
Vågrät automatsvängning 	Justerar de lodräta bladen (jalusier) från sida till sida.
3D-luftflödesriktning 	Rör sig växelvis upp och ned samt från sida till sida
[—]	Stannar i en fast position.


FARA

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödeshastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.


Komfortluftflöde

Enheten ändrar automatiskt luftflödesriktningen för snabbare kylning eller uppvärmning. Direkt luftflöde från enheten kommer att vara mindre märkbar.

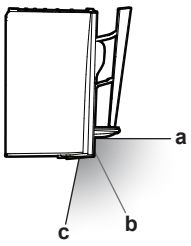


a Klaffposition vid kylnings- eller avfuktningsdrift
b Klaffposition vid uppvärmningsdrift (**lodrätt luftflöde AV**)
c Klaffposition vid uppvärmningsdrift (**lodrätt luftflöde PÅ**)

Vid kylning och avfuktning

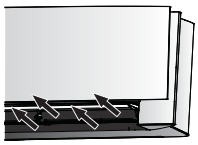


Luftflödesriktningen justeras för att sprida luften längs innertaket.


Komfortluftflöde **aktivt**

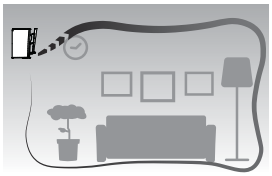

Komfortluftflöde **inaktiverat**

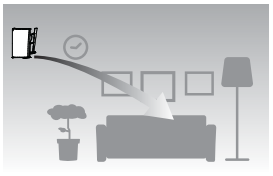



Vid uppvärmning

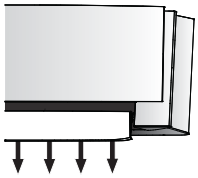

Luftflödesriktningen justeras för att sprida luften längs golvet.

Om Lodrät luftflödesfunktion är PÅ: Enheten identifierar rum- och golvtemperaturen och väljer automatiskt mellan 1 av 3 luftflödesriktningar (utrymmesuppvärmning, nedåt, lodrätt).

Om Lodrät luftflödesfunktion är AV: Enheten körs endast med nedåtriktat luftflöde.

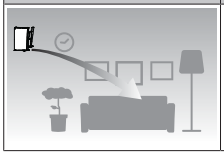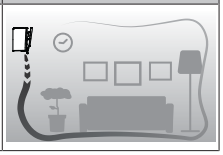Luftflöde för utrymmesuppvärmning	Nedåtriktat luftflöde	Lodrätt luftflöde
		

INFORMATION

Om du vill inaktivera den lodräta luftflödesfunktionen (t.ex. om det finns möbler eller andra föremål under enheten) se "Så här sätter du PÅ eller stänger AV lodrät luftflödesfunktion" [▸ 8]. Om den lodräta luftflödesriktningen är inaktiverad kommer luftflödet att ställas i en nedåtriktad position.

INFORMATION

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.
Vid användning av komfortluftflöde kan du INTE justera luftflödeshastigheten. Symbolen ⊘ på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.

1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på ··· och navigera till inställningsmenyn för luftflödesriktning med < och >. Tryck på ✓ för att gå till menyn.

Inställningsmeny för luftflödesriktning




2 Gör inställningar av luftflödesriktning på den här menyn. Tryck på ✓ för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

5.8.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning


1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen lodrätt luftflöde med < och >.

2 Ändra inställningen med ^ och ˅.

Lodrätt luftflöde – svängning

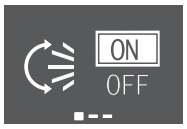

Lodrätt luftflöde – fast

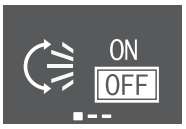

3 **För lodrät svängning.** Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

Resultat: visas längst ned på hemskärmen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

4 **För fast position.** Tryck på ✓ när klaffarna har nått önskat läge.

Resultat: försvinner från längst ned på hemskärmen. Klaffarna slutar röra sig.

5.8.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning

1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen vågrätt luftflöde med < och >.

2 Ändra inställningen med ^ och ˅.

Vågrätt luftflöde – svängning



Vågrätt luftflöde – fast



3 **För vågrät svängning.** Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

Resultat: visas längst ned på hemskärmen. Jalusierna (lodräta blad) börjar svänga.

4 **För fast position.** Tryck på ✓ när jalusierna har nått önskat läge.

Resultat: försvinner från längst ned på hemskärmen. Jalusierna slutar röra sig.

INFORMATION


När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalusiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

5.8.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning


1 Ange lodrät och vågrät luftflödesriktning till ON.

2 3D visas längst ned på hemskärmen. Klaffarna (vågräta blad) och jalusiet (lodräta blad) börjar svänga.

Lodrätt luftflöde PÅ

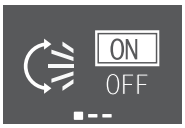

Vågrätt luftflöde PÅ

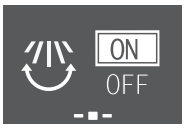

3 Om du vill använda en fast position anger du lodrät och vågrät luftflödesriktning till OFF när klaffar och jalusier når önskad position.

Resultat: 3D försvinner från längst ned på hemskärmen. Klaffarna och jalusiet slutar röra sig.

5.8.4 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift

1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen komfortluftflöde med < och >.

2 Ändra inställningen med ^ och v.

Komfortluftflöde aktivt



Komfortluftflöde inaktiverat



3 Tryck på v för att bekräfta valet.

Resultat: Komfortluftflöde aktivt: visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Komfortluftflöde **inaktiverat:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

5.9 Intelligent eye-drift

Systemet anpassar automatiskt luftflödesriktningen och temperaturen beroende på om mänsklig rörelse identifieras, i syfte att undvika direktkontakt med människor. Om ingen rörelse identifieras i rummet på 20 minuter övergår systemet till energispardrift:

Om Intelligent eye-sensorn

OBS!

- Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det kan orsaka fel.
- Placera INTE stora föremål i närheten av Intelligent eye sensorn.

INFORMATION

Nattläge (AV-timer) kan INTE användas samtidigt som Intelligent eye-drift.


- **Identifieringsområde.** Upp till 9 m.
- **Identifieringskänslighet.** Kan ändras beroende på placering, antal personer i rummet, temperaturintervall o.s.v.
- **Identifieringsmisstag.** Sensorn kan av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner, etc.

5.9.1 Så här startar/stoppar du Intelligent eye-drift

1 Tryck på ... för att komma till huvudmenyn och navigera till Intelligent eye-skärmen med < och >.

2 Ändra inställningen med ^ och v.

Intelligent eye aktivt

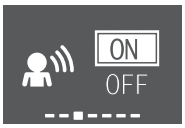

Intelligent eye inaktiverat



3 Tryck på v för att bekräfta valet.

Resultat: Intelligent eye **aktivt:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Intelligent eye **inaktiverat:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

5.10 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.

INFORMATION

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift, komfortluftflödesdrift eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

5.10.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

1 Tryck på för att komma till popup-menyn Kraftfull drift.

2 Tryck på eller < och > för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Resultat: Kraftfull drift är **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Kraftfull drift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

Kraftfull drift aktiv



Kraftfull drift inaktiverad



INFORMATION

- Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Symbolen på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.
- Om du trycker på eller om du ändrar driftläge avbryts driften och försvinner från botten på hemskärmen.

5.11 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.

INFORMATION


- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

5.11.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift


1 Tryck på ··· för att komma till huvudmenyn och navigera till Econo-skärmen med < och >.

2 Ändra inställningen med ^ och v.

Econo-drift aktiv

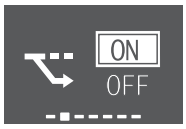

Econo-drift inaktiverad

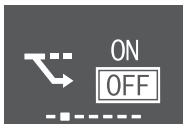

3 Tryck på v för att bekräfta valet.

Resultat: Econo-drift **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Econo-drift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

INFORMATION

- Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Symbolen på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.
- Om du trycker på eller om du ändrar driftläge till fläktdrift eller anger Kraftfull drift avbryts Econo-driften och försvinner från botten på hemskärmen.

5.12 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå. **Exempel:** Nattetid.

INFORMATION

- Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Denna funktion är tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

5.12.1 Så här startar/stoppar du tyst drift av utomhusenheten

1 Tryck på för att komma till popup-menyn för tyst drift av utomhusenheten.

Tyst drift av utomhusenheten aktiv



Tyst drift av utomhusenheten inaktiverad



2 Tryck på eller < och > för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Resultat: Tyst drift av utomhusenheten **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Tyst drift av utomhusenheten **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

Obs: visas fortfarande på hemskärmen även om du stänger av enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

5.13 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar höghastighetselektroner med en hög oxideringseffekt som minskar dålig lukt. Tillsammans med det luftrenande titanapatitfiltret och luftfiltren rengörs luften i rummet.

INFORMATION

- Höghastighetselektroner genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsande ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonlukt.

5.13.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

1 Tryck på ··· för att komma till huvudmenyn. Flash Streamer-skärmen är på den första positionen på huvudmenyn.

2 Ändra inställningen med ^ och v.

Flash Streamer-drift aktiv



Flash Streamer-drift inaktiverad



3 Tryck på v för att bekräfta valet.

Resultat: Flash Streamer-drift **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

Resultat: Flash Streamer-drift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

5.14 Inställning av klocka och timer

1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på ··· och navigera till inställningsmenyn för klocka och timer med < och >. Tryck på v för att gå till menyn.

Inställningsmeny för klocka och timer



2 Gör inställningar av klocka och timer på den här menyn. Tryck på v för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

5.14.1 Klockinställning


Om inomhusenhetens interna klocka INTE är inställd på rätt tid kommer timer PÅ, timer AV och veckotimer INTE att fungera korrekt. Klockan måste ställas in igen:

- När en säkring har stängt AV enheten.
- Efter ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

Så här ställer du in klockan

1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen klockinställning med < och >. Ändra inställningen med v.


Klockinställning (visar aktuell klockinställning)

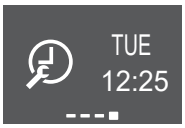

Obs: Om klockan inte ställts in anger du först klockinställningen. Ingen annan timerinställning kan göras förrän klockan har ställts in.


2 Ändra veckodag med ^ och v.

Veckodagsinställning

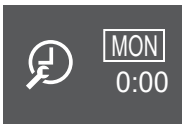

3 Gå till inställning av timmar med >.


Inställning av timmar

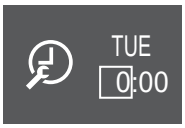

4 Ändra timme med ^ och v (24-timmarsformat).

5 Gå till inställning av minuter med >.

Inställning av minuter

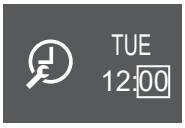

6 Ändra minut med ^ och v.

5.14.2 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

INFORMATION

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen bibehåller fjärrkontrollen tidsinställningen för PÅ/AV-timer, men timern avbryts.

INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "Så här ställer du in klockan" [▸ 14].


Så här startar/stoppar du AV-timerdrift

1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen AV-timer med < och >.

AV-timer inaktiverad



AV-timer inställd på 07:00

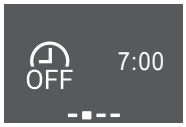

2 Tryck på v för att komma till inställningsmenyn för AV-timer.

Resultat: När du anger AV-timer första gången visas aktuell tid avrundad upp till ett 10-minutersintervall.


Resultat: När AV-timern redan är inställd visas den senaste inställningen.

3 Ändra CANCEL till TIME med ^.


4 Gå till inställning av timme med > och ändra tidsinställningen med ^ och v i 24-timmarsformat.

5 Gå till inställning av minut med > och ändra tidsinställningen med ^ och v i 10-minutersintervall.


Ändra CANCEL till TIME

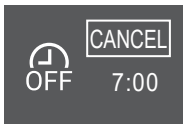

Ange timme

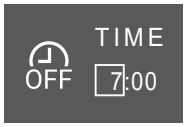

Ange minut

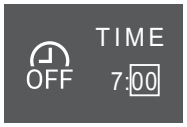

6 Tryck på v för att bekräfta valet.

Resultat: OFF visas längst ned på hemskärmen. Inställd tid visas på skärmen AV-timer på huvudmenyn. Daikin eye lyser orange. Enheten stängs AV efter angiven tid.

7 **Om du vill avbryta** timerinställningen går du till inställningsmenyn för AV-timer och ändrar TIME till CANCEL.

Resultat: OFF försvinner från längst ned på hemskärmen. Ingen tid visas på skärmen AV-timer på huvudmenyn. Daikin eye slutar lysa orange.

INFORMATION

När du ställt in PÅ/AV-timern sparas tidsinställningen i minnet. När du byter batterier i den trådlösa fjärrkontrollen bibehåller fjärrkontrollen tidsinställningen för PÅ/AV-timer, men timern avbryts.

Nattläge

När AV-timern är inställd justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.

Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen PÅ-timer med < och >.

PÅ-timer inaktiverad



PÅ-timer inställd på 14:00



2 Tryck på v för att komma till inställningsmenyn för PÅ-timer.

Resultat: När du anger PÅ-timer första gången visas aktuell tid avrundad upp till ett 10-minutersintervall.


Resultat: När PÅ-timern redan är inställd visas den senaste inställningen.

3 Ändra CANCEL till TIME med ^.

4 Gå till inställning av timme med > och ändra tidsinställningen med ^ och v i 24-timmarsformat.

5 Gå till inställning av minut med > och ändra tidsinställningen med ^ och v i 10-minutersintervall.

Ändra CANCEL till TIME | **Ange timme** | **Ange minut**

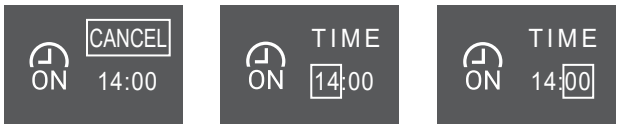

6 Tryck på för att bekräfta valet.

Resultat: visas längst ned på hemskärmen. Inställd tid visas på skärmen PÅ-timer på huvudmenyn. Daikin eye lyser orange. Enheten sätts PÅ efter angiven tid.



7 Om du vill avbryta timerinställningen går du till inställningsmenyn för PÅ-timer och ändrar TIME till CANCEL.

Resultat: försvinner från längst ned på hemskärmen. Ingen tid visas på skärmen PÅ-timer på huvudmenyn. Daikin eye slutar lysa orange.

Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

1 För inställning av timers, se "Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [▸ 15] och "Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [▸ 15].

Resultat: och visas längst ned på hemskärmen.

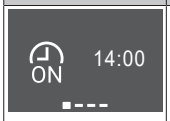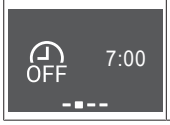Exempel:			
Visa	**Aktuell tid**	**Ställ in vid …**	**Drift**
	06:00	enheten är i drift.	Slutar 07:00 och startar igen 14:00.
		enheten körs INTE.	Startar 14:00.



5.14.3 Veckotimerdrift

Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

Exempel: Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.

INFORMATION

Följande procedur gäller endast för den trådlösa fjärrkontrollen. Vi rekommenderar dock att du gör veckotimerinställningar med ONECTA-appen. Se "4.4.2 Trådlös nätverkskoppling" [▸ 7] för mer information.

Veckodag	Exempel på inställning
Måndag~Fredag ▪ Gör upp till 4 inställningar per dag.	
Lördag ▪ Ingen timerinställning	—
Söndag ▪ Gör upp till 4 inställningar.	

- **PÅ-PÅ-PÅ-PÅ-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning och inställning av temperatur.
- **AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

Obs: Se till att du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal när du gör veckotimerinställningar.

INFORMATION

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "Så här ställer du in klockan" [▸ 14].

INFORMATION

- Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och försvinner från hemskärmen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
- Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

Så här ställer du in veckotimerdrift

1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen veckotimer med och .

2 Ändra OFF till ON med och , och tryck sedan på för att bekräfta valet.

Resultat: Daikin eye lyser orange. Inställningar för första dagen i veckan visas (4 poster per dag).

Veckotimer inaktiverad



Veckotimer aktiv



3 Navigera mellan dagar med och . Navigera mellan 4 poster med och .


Exempel:



Tomt fält – ingen inställning för måndag



Enhet **startar**: på tisdag 16:50 med temperaturbörvärde 25°C

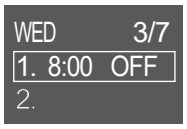


Enhet **stoppas**: på onsdag 08:00

4 Tryck på för att ange inställningen.


5 Ändra inställningen till ON, OFF eller DEL.

PÅ-timer

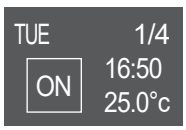

Enheten startar vid inställd tid och med angiven temperaturinställning.

AV-timer

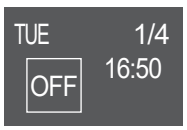

Enheten stoppar vid inställt klockslag.

Ta bort



Ta bort den här posten

PÅ/AV-timer

6 Gå till inställning av timme med och ändra tidsinställningen med och i 24-timmarsformat.

7 Gå till inställning av minut med och ändra tidsinställningen med och i 10-minutersintervall.

8 **För AV-timer.** Bekräfta inställningen med .

Resultat: Veckodagen med 4 dagposter visas. Den nya posten anges i listan med poster. Enheten sätts PÅ eller stängs AV vid angiven tid. Listan med poster sorteras i kronologisk ordning.

9 **För PÅ-timer** kan du också ange temperaturbörvärdet. Gå till inställning av temperatur med och ändra börvärdet med och . Bekräfta inställningen med .

Resultat: Veckodagen med 4 dagposter visas. Den nya posten anges i listan med poster. Enheten startar med angiven temperaturinställning. Listan med poster sorteras i kronologisk ordning.

INFORMATION

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via den trådlösa fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.

Ta bort posten

1 Om du vill ta bort individuella poster ändrar du inställningen till DEL och bekräfta med ✓.

Resultat: Veckodagen med 4 dagposter visas. Posten tas bort. Listan med dagens poster sorteras i kronologisk ordning.

6 Energisparläge och optimal drift

INFORMATION

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.

FARA

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

OBS!

Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning som INTE tål väta under enheten. Kondens på enheten eller köldmediumrör, eller blockering av dräneringen kan orsaka fukt som droppar ned. **Trolig konsekvens:** Föremål under enheten kan bli smutsiga eller skadas.

VARNING

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

FARA

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

7 Underhåll och service

7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675

OBS!

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd CO_2.

Formel för beräkning av motsvarande mängd CO_2 i ton: GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.

OBS!

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

VARNING

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

VARNING

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

VARNING

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

VARNING

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

FARA

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

FARA

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

VARNING

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen

VARNING

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR


Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

OBS!

- Använd INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.3 Så här rengör du frontpanelen

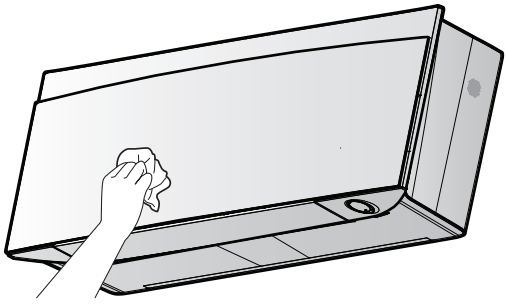

1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

7.4 Så här öppnar du frontpanelen

1 Stoppa driften med .

Resultat: Frontpanelen stängs automatiskt.


2 Öppna frontpanelen med den trådlösa fjärrkontrollen. Se "4.4.1 Öppna frontpanelen" [▸6].

Resultat: Frontpanelen öppnas.

3 Stäng AV strömmen.

4 Dra ned båda låsen på frontpanelens bakdel.

5 Öppna frontpanelen tills stödet fästs i fixeringsfliken.

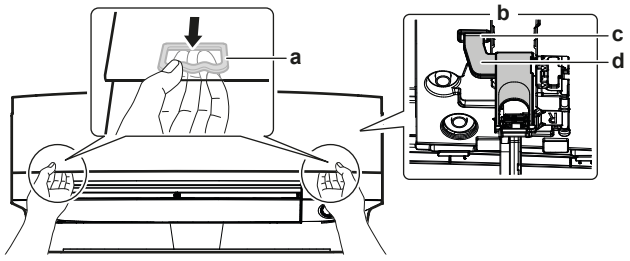


a Lås (1 på varje sida)
b Frontpanelens baksida
c Flik
d Support


7.5 Så här rengör du luftfilter

1 Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.


2 Dra ut luftfiltren.

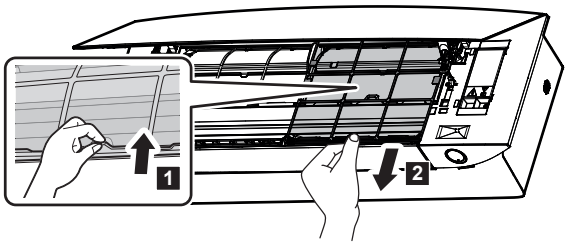


3 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret från flikarna.

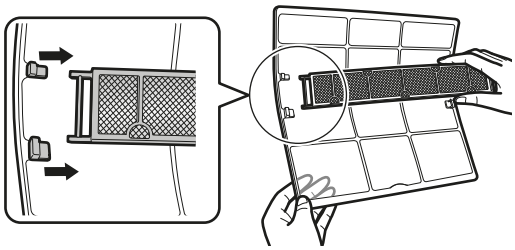

4 Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

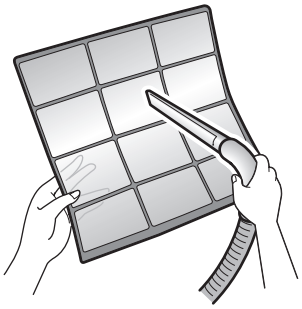

5 Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

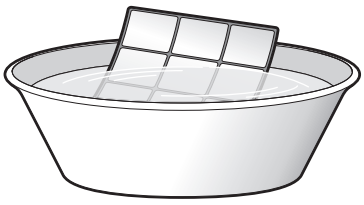

INFORMATION


- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Var noga med att ta bort luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfilter.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

7.6 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)


INFORMATION

Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

1 Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener från alla 4 fästena.

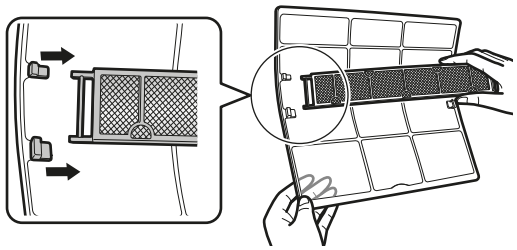


2 Dammsug filtret för att få bort damm.

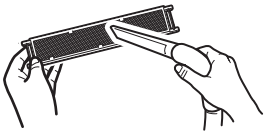

3 Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten.

Obs: Ta INTE bort filtret från ramen.

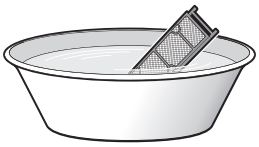


4 Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.

7.7 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

INFORMATION

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.

1 Ta bort filtret från flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

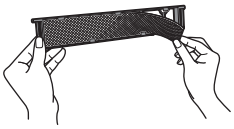


INFORMATION

- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

Du kan beställa det luktreducerande titanapatitfiltret eller silverpartikelfiltret genom att kontakta leverantören.


7.8 Så här stänger du frontpanelen

1 Lyft frontpanelen något och ta bort stödet från fliken.

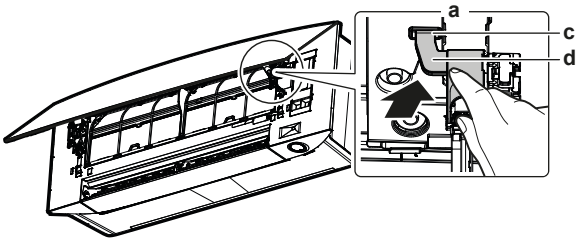

a Frontpanelens baksida
b Flik
c Support

2 Stäng frontpanelen.

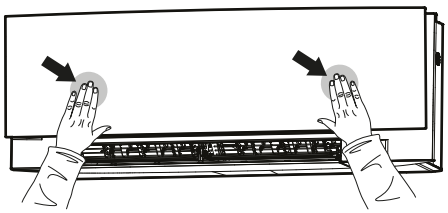

3 Tryck försiktigt på frontpanelen tills den klickar på plats.

7.9 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

Kör enheten i **Fläktläge** i flera timmar för att avfukta enhetens insida.

1 Ställ in endast fläktdrift, se "5.2 Driftläge och temperaturinställning" [▸ 8].

2 Stäng AV strömmen när driften stannar.

3 Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.

4 Ta ut batterierna ur den trådlösa fjärrkontrollen.

INFORMATION

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.

8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.

VARNING

Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

Fel	Åtgärd
Om en säkerhetsanordning, t.ex. en säkring, en kretsbrytare eller jordfelsbrytare utlöses ofta eller om brytaren på/av INTE fungerar.	Stäng AV huvudströmbrytaren.
Om det läcker vatten från enheten.	Stoppa driften.
Driftbrytaren fungerar INTE som den ska.	Stäng AV strömmen.
Daikin eye blinkar och du kan kontrollera felkoden på den trådlösa fjärrkontrollen. Information om hur du visar felkoden finns i inomhusenhetens referensguide.	Kontakta installatören och rapportera felkoden.


Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.


Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det är omöjligt att lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) och installationsdatum.


9 Avfallshantering

OBS!

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

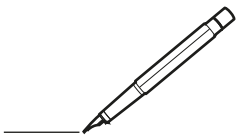

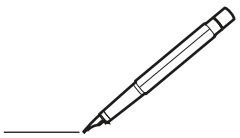

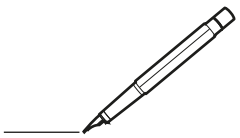

Copyright 2026 Daikin

3P847164-1 2026.06