Användarens referenshandbok

# Väggmonterat delat luftkonditioneringsaggregat

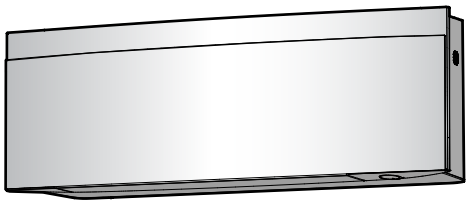



Download the ONECTA app

STAND BY ME
Discover our service offer

FTXJ20B2V1BW
FTXJ25B2V1BW
FTXJ35B2V1BW
FTXJ42B2V1BW
FTXJ50B2V1BW

FTXJ20B2V1BB
FTXJ25B2V1BB
FTXJ35B2V1BB
FTXJ42B2V1BB
FTXJ50B2V1BB

FTXJ20B2V1BS
FTXJ25B2V1BS
FTXJ35B2V1BS
FTXJ42B2V1BS
FTXJ50B2V1BS

# Innehållsförteckning


**1 Om dokumentationen 4**
1.1 Produktkod ... 4
1.2 Om detta dokument ... 4
1.3 Förklaring av varningar och symboler ... 5

**2 Säkerhetsinstruktioner för användaren 7**
2.1 Allmänt ... 7
2.2 Instruktioner för säker drift ... 8

**3 Om systemet 11**
3.1 Inomhusenhet ... 11
3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa ... 12
3.2 Om den trådlösa nätverksadaptern ... 12
3.2.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket ... 13
3.2.2 Grundläggande parametrar ... 13
3.3 Om fjärrkontrollen ... 13
3.3.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll ... 14
3.3.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen ... 14
3.3.3 Status: Den trådlösa fjärrkontrollens display ... 15
3.3.4 Huvudmeny: Trådlös fjärrkontroll ... 16

**4 Före användning 19**
4.1 Så här sätter du i batterierna ... 19
4.2 Så här monterar du magnethållaren för den trådlösa fjärrkontrollen ... 20
4.3 Så här sätter du på strömmen ... 20
4.4 Inställning av inomhusenhet ... 20
4.4.1 Ljusstyrka för Daikin eye ... 21
4.4.2 Öppna frontpanelen ... 21
4.4.3 Trådlös nätverkskoppling ... 21
4.4.4 Lodrät luftflödesfunktion ... 24
4.4.5 Om installationsplats för inomhusenheten ... 25
4.4.6 Håll torr ... 26
4.5 Inställning för trådlös fjärrkontroll ... 26
4.5.1 Ställa in kontrast för displayen ... 27
4.5.2 Ställa in ljusstyrka för displayen ... 27
4.5.3 Så här anger du tid för automatisk avstängning av skärmen ... 27
4.5.4 Så här anger du automatisk sändning efter val ... 27
4.5.5 Så här byter du till en annan kanal för inomhusenhetens infraröda signalmottagare ... 28

**5 Drift 29**
5.1 Driftvillkor ... 29
5.2 När olika funktioner ska användas ... 29
5.3 Driftläge och temperaturinställning ... 31
5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen ... 32
5.4 Smart auto ... 33
5.4.1 Så här startar/stoppar du Smart auto-funktionen ... 33
5.5 PÅ/AV-kontakt ... 34
5.6 Varmluftspreferens ... 35
5.6.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens ... 35
5.7 Temperaturgräns ... 35
5.7.1 Så här anger du temperaturgräns ... 35
5.8 Luftflödeshastighet ... 37
5.8.1 Ändra luftflödeshastigheten ... 37
5.9 Luftflödesriktning ... 37
5.9.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning ... 40
5.9.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning ... 40
5.9.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning ... 40
5.9.4 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift ... 41
5.10 Intelligent eye-drift ... 41
5.10.1 Så här startar/stoppar du Intelligent eye-drift ... 42
5.11 Kraftfull funktion ... 42
5.11.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift ... 42
5.12 Econo-drift ... 43
5.12.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift ... 43
5.13 Tyst drift av utomhusenheten ... 44
5.13.1 Så här startar/stoppar du tyst drift av utomhusenheten ... 44

5.14 Flash Streamer-drift (luftrening) ... 45
5.14.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening) ... 45
5.15 Inställning av klocka och timer ... 45
5.15.1 Klockinställning ... 45
5.15.2 PÅ/AV-timerdrift ... 47
5.15.3 Veckotimerdrift ... 49
5.16 Om multisystem ... 51
5.16.1 Prioritetsrumsinställning ... 51
5.16.2 Läge för tyst nattdrift ... 52
5.16.3 Lägeslås kyla/värme i multisystem ... 52

**6 Energisparläge och optimal drift 53**

**7 Underhåll och service 55**

7.1 Översikt: Underhåll och service ... 55
7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen ... 56
7.3 Så här rengör du frontpanelen ... 57
7.4 Så här öppnar du frontpanelen ... 57
7.5 Om luftfiltren ... 58
7.6 Så här rengör du luftfilter ... 58
7.7 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter) ... 59
7.8 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter) ... 59
7.9 Så här stänger du frontpanelen ... 60
7.10 Så här tar du bort frontpanelen ... 60
7.11 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas ... 61

**8 Felsökning 62**

8.1 Felsökning av trådlös nätverksanslutning ... 64
8.2 Lösa problem baserade på felkoder ... 65
8.3 Symptom som INTE är systemfel ... 66
8.3.1 Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs ... 66
8.3.2 Symptom: Ett blåsande ljud hörs ... 66
8.3.3 Symptom: Ett tickande ljud hörs ... 66
8.3.4 Symptom: Ett visslande ljud hörs ... 66
8.3.5 Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stilleståndd ... 66
8.3.6 Symptom: Ett klappande ljud hörs ... 66
8.3.7 Symptom: Ett faxljud hörs när frontpanelen är helt öppen ... 66
8.3.8 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet) ... 66
8.3.9 Symptom: Enheterna kan lukta ... 67
8.3.10 Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift ... 67
8.3.11 Symptom: Luftflödesinställningen återupptas INTE när komfortluftflödet inaktiverades av ONECTA-appen ... 67
8.3.12 Symptom: Den lodräta automatsvängningen återupptas INTE efter att komfortluftflödesdriften inaktiverats ... 67
8.3.13 Symptom: Vissa driftikoner visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen. Vissa funktioner kan inte aktiveras i ONECTA-appen ... 67
8.3.14 Symptom: I ONECTA-appen indikeras INTE driftläget Kraftfull som aktivt ... 67
8.3.15 Symptom: Automatiskt läge är INTE inaktiverat i ONECTA-appen med Temperaturgränsinställningen ... 67
8.3.16 Symptom: Veckotimern inaktiveras INTE när temperaturgränsen ändras i ONECTA-appen ... 67
8.3.17 Symptom: ONECTA-appen svarar med en fördröjning ... 67

**9 Avfallshantering 68**

**10 Ordlista 69**

# 1 Om dokumentationen

## 1.1 Produktkod

FTXJ20B, FTXJ25B, FTXJ35B, FTXJ42B, FTXJ50B

## 1.2 Om detta dokument

Tack för att du valde att köpa den här produkten. Tänk på:

- att läsa igenom dokumentet noga innan du använder användargränssnittet, för bästa möjliga prestanda.
- Begär att installatören informerar dig om de inställningar som användes för att konfigurera ditt system. Kontrollera om installatörens inställningstabeller är ifyllda. Om INTE, be installatören att göra det.
- Förvara dokumentet för framtida referensbruk.

### Målgrupp

Slutanvändare

**INFORMATION**

Denna utrustning är avsedd att användas av utbildade användare i butiker, lätt industri och på lantbruk, eller för kommersiellt bruk och hemmabruk av icke-fackmän.

### Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna försiktighetsåtgärder:**
  - Säkerhetsföreskrifter som du måste läsa innan du använder systemet
  - Format: Digitala filer på https://www.daikin.eu. Använd sökfunktionen för att hitta din modell.
- **Bruksanvisning:**
  - Snabb guide till grundläggande användning
  - Format: Papper (i boxen för inomhusenheten)
- **Användarens referenshandbok:**
  - Detaljerade steg för steg-instruktioner och bakgrundsinformation för grundläggande och avancerad användning
  - Format: Digitala filer på https://www.daikin.eu. Använd sökfunktionen för att hitta din modell.

De senaste versionerna av den medföljande dokumentationen kan finnas på Daikins lokala webbplats eller genom din installatör.

Skanna QR-koden så kommer du till den fullständiga dokumentationen och mer information om din produkt på Daikin-webbplatsen.

FTXJ-BB FTXJ-BS FTXJ-BW

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

## 1.3 Förklaring av varningar och symboler



**FARLIGT**

Anger en situation som orsakar dödsfall eller allvarlig skada.



**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Anger en situation som kan orsaka elstötar.



**FARLIGT: RISK FÖR BRÄNNSKADA/SKÅLLNING**

Indikerar en situation som kan orsaka brännskada/skållning på grund av extremt höga eller låga temperaturer.



**FARLIGT: RISK FÖR EXPLOSION**

Anger en situation som kan leda till en explosion.



**VARNING**

Anger en situation som kan orsaka dödsfall eller allvarlig skada.



**FARA**

Anger en situation som kan orsaka mindre eller måttligt allvarliga skador.



**OBS!**

Anger en situation som kan leda till skador på utrustningen eller lokalen.



**INFORMATION**

Indikerar användbara tips eller ytterligare information.

Symboler som används på enheten:

| Symbol | Förklaring |
|---|---|
|  | Läs igenom installations- och bruksanvisningen samt kopplingsinstruktionerna inför installation. |
|  | Läs servicehandboken inför underhålls- och serviceuppgifter. |
|  | Mer information finns i installations- och användarhandboken. |
|  | Enheten innehåller roterande komponenter. Var försiktig vid service eller inspektion av enheten. |

Symboler som används i dokumentationen:

| Symbol | Förklaring |
|---|---|
|  | Indikerar en bildrubrik eller en referens till den.<br>**Exempel:** " 1–3 Bildrubrik" betyder "Bild 3 i kapitel 1". |

| Symbol | Förklaring |
|---|---|
| | Indikerar en tabellrubrik eller referens till den.<br>**Exempel:** "▦ 1–3 Tabellrubrik" betyder "Tabell 3 i kapitel 1". |

# 2 Säkerhetsinstruktioner för användaren

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

## 2.1 Allmänt

**VARNING**

Kontakta din installatör om du INTE är säker på hur du använder enheten.

**VARNING**

Denna utrustning kan användas av barn från 8 år samt personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental funktion, eller brist på erfarenhet och kunskap, om de har fått överinseende eller instruktioner gällande säker användning av utrustningen och är införstådda med riskerna som är förknippade med användningen.

Barn SKA INTE leka med utrustningen.

Rengöring och underhåll av användare SKA INTE göras av barn utan överinseende av vuxna.

**VARNING**

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

- Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning ovanpå enheten.
- Klättra INTE på enheten och sitt eller stå INTE på den.

- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

- Batterier är märkta med följande symbol:



Detta betyder att batteriet INTE får läggas i osorterat hushållsavfall. Om en kemisk symbol är tryckt under symbolen betyder denna kemiska symbol att batteriet innehåller en tungmetall över en viss koncentration.

Möjliga kemiska symboler är: Pb: bly (>0,004%).

Uttjänta batterier MÅSTE behandlas vid en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av uttjänta

batterier bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.

## 2.2 Instruktioner för säker drift




**VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.



**FARA**

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.



**FARA**

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.



**VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.



**FARA**

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.



**FARA**

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.



**VARNING**

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.



**FARA**

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.



**VARNING**

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.



**VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.



**VARNING**

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.



**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



**FARA**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.



**FARA**

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.



**VARNING**

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.



**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.



**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.



**VARNING**

**Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).**

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.



**VARNING**

Om strömsladden är skadad MÅSTE den bytas ut av tillverkaren, en serviceagent eller andra kvalificerade personer för att undvika faror.

# 3 Om systemet

A2L

**VARNING: NÅGOT LÄTTANTÄNDLIGT MATERIAL**

Köldmediet i enheten är lätt brandfarligt.

**FARA**

Inomhusenheten innehåller radioutrustning. Minsta avstånd mellan utrustningens utstrålande del och användaren är 10 cm.

**OBS!**

Använd ALDRIG systemet för andra syften. För att undvika en försämring av kvaliteten bör du INTE använda enheten för att kyla precisionsinstrument, matvaror, växter, djur eller konstverk.

## 3.1 Inomhusenhet

**FARA**

Stick INTE in fingrar, pinnar eller andra föremål i luftintaget eller luftutloppet. När fläkten roterar med hög hastighet kan den orsaka skador.

**INFORMATION**

Ljudtrycksnivån understiger 70 dBA.

**VARNING**

- Försök INTE själv ändra, demontera, ta bort, ominstallera eller reparera enheten, eftersom felaktig demontering eller installation kan orsaka elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.
- Om köldmedium läcker ut måste du kontrollera att ingen öppen låga finns i närheten. Köldmediet i sig är helt säkert, ej giftigt och inte särskilt brandfarligt, men det genererar en giftig gas när det läcker ut och kommer i kontakt med en öppen låga. Låt alltid kvalificerad servicepersonal kontrollera att läckan har reparerats eller åtgärdats innan driften återupptas.

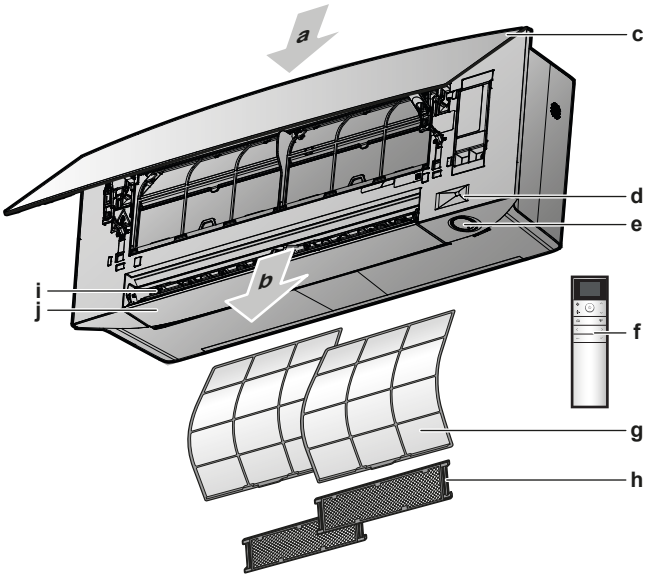


**a** Luftintag

**b** Luftutlopp
**c** Frontpanel
**d** Intelligent eye-sensor
**e** ON/OFF-knapp, Daikin eye- och timer-lampa
**f** Användargränssnitt (trådlös fjärrkontroll)
**g** Luftfilter
**h** Luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfilter (Ag-jonfilter) (med ram)
**i** Jalusi (lodräta blad)
**j** Klaffar (vågräta blad)

### PÅ/AV-knapp

Om den trådlösa fjärrkontrollen saknas kan du använda PÅ/AV-knappen på inomhusenheten för att starta/stoppa driften. När driften startas med den här knappen används följande inställningar:

- Driftläge = Auto
- Temperaturinställning = 25°C
- Luftflöde = Auto

## 3.1.1 Daikin eye-indikeringslampa

Daikin eye-färgen ändras beroende på drift.

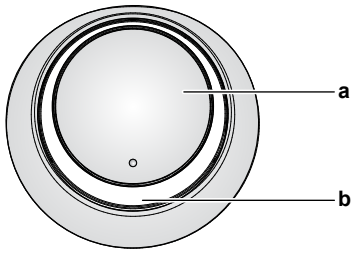


**a** ON/OFF-knapp
**b** Daikin eye (med infraröd signalmottagare)

| Drift | Daikin eye-färg |
|---|---|
| Automatisk | Röd/blå |
| Kylning | Blå |
| Uppvärmning | Röd |
| Enbart fläkt | Vit |
| Avfuktning | Grön |
| Timerdrift | Orange[(a)] |

[(a)] När PÅ/AV-timer- eller veckotimerdrift ställts in byter Daikin eye med jämna mellanrum till orange. Efter att ha lyst orange i cirka 10 sekunder återgår den till färgen för driftsläget i 3 minuter. **Exempel:** När timern ställs in vid kylningsdrift lyser Daikin eye regelbundet orange i 10 sekunder och byter sedan till blått i 3 minuter.

# 3.2 Om den trådlösa nätverksadaptern

Detaljerade specifikationer, installationsanvisningar, installationsmetoder, vanliga frågor och svar, konformitetsförsäkran och den senaste versionen av denna handbok finns på app.daikineurope.com.

**INFORMATION: Konformitetsdeklaration**

Daikin Industries Czech Republic s.r.o. förklarar att radioutrustningstypen i den här enheten följer EU-direktivet 2014/53/EU.

### 3.2.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

### 3.2.2 Grundläggande parametrar

| Vad | Värde |
|---|---|
| Frekvensomfång | 2400 MHz~2483,5 MHz |
| Radioprotokoll | IEEE 802.11b/g/n |
| Radiofrekvenskanal | 1~13 |
| Uteffekt | 13 dBm |
| Effektiv utstrålad effekt | 15 dBm (11b) / 14 dBm (11g) / 14 dBm (11n) |
| Strömförsörjning | DC 14 V/100 mA |

## 3.3 Om fjärrkontrollen

**Trådlös fjärrkontroll**

**INFORMATION**

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

- **Direkt solljus.** Utsätt INTE den trådlösa fjärrkontrollen för direkt solljus.
- **Damm.** Damm på signalsändaren eller mottagaren minskar känsligheten. Torka bort damm med en mjuk trasa.
- **Lysrör.** Signalerna kan störas av lysrör. Kontakta din leverantör.
- **Andra produkter.** Om den trådlösa fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör.
- **Gardiner.** Kontrollera att gardiner eller andra föremål INTE blockerar signalen mellan enheten och den trådlösa fjärrkontrollen.

**OBS!**

- Tappa INTE den trådlösa fjärrkontrollen.
- Låt ALDRIG den trådlösa fjärrkontrollen bli fuktig.

### 3.3.1 Komponenter: Trådlös fjärrkontroll

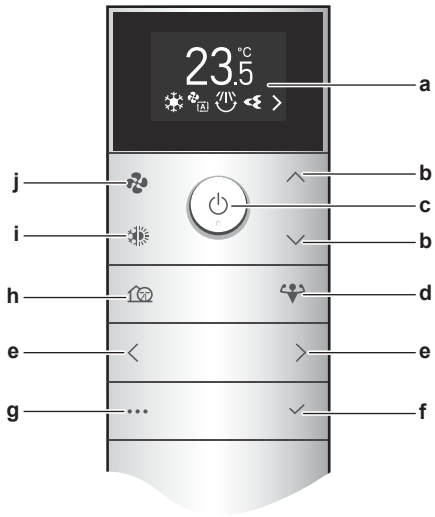


**a** Display
**b** Temperatur upp/ned och menynavigeringsknappar upp/ned
**c** PÅ/AV-knapp
**d** Kraftfull drift-knapp
**e** Menynavigeringsknappar vänster/höger
**f** Bekräfta-knapp
**g** Huvudmenyknapp
**h** Tyst drift av utomhusenheten
**i** Driftlägesväljarknapp (auto, kylning, uppvärmning, luftavfuktning, fläkt)
**j** Knapp för inställning av luftflödeshastighet

### 3.3.2 Så här använder du den trådlösa fjärrkontrollen

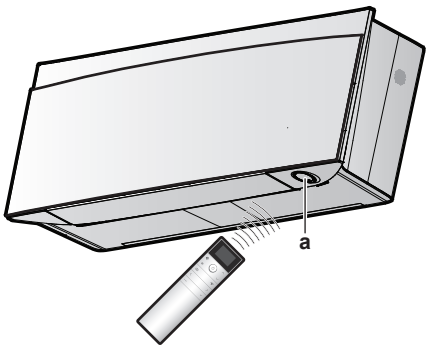


**a** Infraröd signalmottagare

**Obs:** Kontrollera att inga hinder finns inom 500 mm under den infraröda signalmottagaren. De kan påverka mottagningsprestanda för den trådlösa fjärrkontrollen.

**1** Rikta signalsändaren mot den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten (maximalt avstånd är 7 m).

**Resultat:** När inomhusenheten får en signal från den trådlösa fjärrkontrollen hörs ett ljud:

| Ljud | Beskrivning |
|---|---|
| Pip-pip | Driften startas. |
| Pip | Inställning ändrad. |
| Långt pip | Driften avslutas. |
| Trippelpip | Avvisningssignal (t.ex. drift blockerad av PÅ/AV-kontakt) |

### 3.3.3 Status: Den trådlösa fjärrkontrollens display

#### Hemskärm

Hemskärmen när enheten är PÅ




Hemskärmen när enheten är AV



**a** Aktuellt temperaturbörvärde
**b** Ikoner för aktiva funktioner

Följande funktioner kan anges när enheten är AV. Inställningarna blir aktiva när heten sätts PÅ.

- Knappar: fläkt, driftlägen, tyst drift av utomhusenheten
- Meny: alla menufunktioner utom ECONO-drift.

#### Hemskärmen vid endast fläktdrift och luftavfuktningsläge

Vid endast fläktdrift eller luftavfuktningsläge ersätts temperaturbörvärdet av ikonen för endast fläktdrift eller luftavfuktning.

Endast fläktdrift



Luftavfuktningsläge



#### Ordning för ikoner för aktiva funktioner

Beroende på de aktuellt angivna inställningarna visas ikonerna i följande ordning längst ned på skärmen (från vänster till höger):

| Ikon | Beskrivning |
|---|---|
|  | Låg batteriladdning "4.1 Så här sätter du i batterierna" [▸ 19] |
|  | Econo-drift eller Kraftfull drift "5.11 Kraftfull funktion" [▸ 42] |
|  | Driftläge "5.3 Driftläge och temperaturinställning" [▸ 31] |

| Ikon | Beskrivning |
|---|---|
|  | Luftflödeshastighet "5.8 Luftflödeshastighet" [▸ 37] |
|  | Luftflödesriktning "5.9 Luftflödesriktning" [▸ 37] |
|  | Joniserande luftreningsdrift "5.14 Flash Streamer-drift (luftrening)" [▸ 45] |
|  | Tyst drift av utomhusenheten "5.13 Tyst drift av utomhusenheten" [▸ 44] |
|  | Intelligent eye-drift "5.10 Intelligent eye-drift" [▸ 41] |
|  | Komfortdrift "5.9 Luftflödesriktning" [▸ 37] |
|  | Veckotimer "5.15.3 Veckotimerdrift" [▸ 49] |
|  | På-timer "5.15.2 PÅ/AV-timerdrift" [▸ 47] |
|  | Av-timer "5.15.2 PÅ/AV-timerdrift" [▸ 47] |
|  | Fler ikoner är aktiva än vad som får plats på hemskärmen. Använd ‹ eller › för att navigera genom ikonlistan. |

### 3.3.4 Huvudmeny: Trådlös fjärrkontroll

#### Allmänna navigeringsprinciper

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| ··· | Menyknapp för att gå till/lämna huvudmenyn |
| ‹ / › | Vänster/höger-knapp för navigering i:<br>▪ ikoner på hemskärmen<br>▪ menyer |
| ^ / ˇ | Upp/ned-knapp för:<br>▪ temperaturinställning<br>▪ val av inställning (**Exempel:** ON → OFF) |
| ˇ | Knapp för att bekräfta ett val eller gå till inställningsmenyer |

**Exempel:**

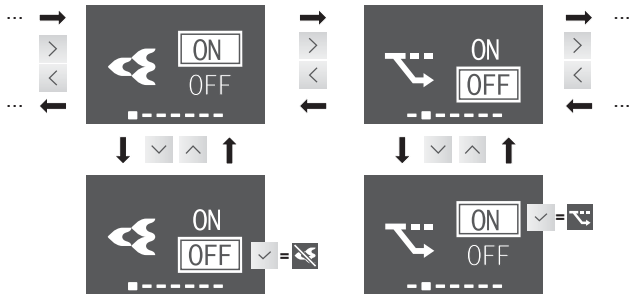


**Resultat:** När du bekräftar ett val återgår du till hemskärmen. Funktionsikonen visas/döljs på hemskärmen.

| Menyöversikt | | |
|---|---|---|
| | Joniseringsenhet "5.14 Flash Streamer-drift (luftrening)" [▸ 45] | |
| | Econo "5.12 Econo-drift" [▸ 43]<br>**Anmärkning:** ⊘ (förbjuden funktion) visas på skärmen när driften är AV eller i endast fläktläge. | |
| | Intelligent eye "5.10 Intelligent eye-drift" [▸ 41] | |
| | Inställningsmeny för luftflödesriktning "5.9 Luftflödesriktning" [▸ 37] | |
| | | Vågrätt luftflöde (svängning eller fast) |
| | | Lodrätt luftflöde (svängning eller fast) |
| | | Komfortluftflödesdrift<br>**Anmärkning:** ⊘ (förbjuden funktion) visas på skärmen när driften är AV eller i endast fläktläge. |
| | Inställningsmeny för klocka och timer "5.15 Inställning av klocka och timer" [▸ 45] | |
| | | PÅ-timer<br>**Anmärkning:** Visas endast när klockan är inställd |
| | | AV-timer<br>**Anmärkning:** Visas endast när klockan är inställd |
| | | Veckotimer<br>**Anmärkning:** Visas endast när klockan är inställd |
| | | Klocka |
| | Inställningsmeny för inomhusenhet "4.4 Inställning av inomhusenhet" [▸ 20] | |

| Menyöversikt | | |
|---|---|---|
| |  | Ljusstyrka för Daikin eye |
| |  | Öppna frontpanelen när enheten är AVstängd<br>**Anmärkning:** ⊘ (förbjuden funktion) visas på skärmen när driften är PÅ. När enheten är i drift öppnas frontpanelen automatiskt. |
| |  | Trådlös nätverkskoppling<br>**Anmärkning:** ⊘ (förbjuden funktion) visas på skärmen när driften är PÅ. |
| |  | Smart auto "5.4 Smart auto" [▸ 33] |
| |  | Inställning av lodrätt luftflöde |
| |  | Varmluftspreferens "5.6 Varmluftspreferens" [▸ 35] |
| |  | Position för inomhusenheten |
| |  | Håll torr |
|  | Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll "4.5 Inställning för trådlös fjärrkontroll" [▸ 26] | |
| |  | Kontrast för den trådlösa fjärrkontrollens skärm |
| |  | Ljusstyrka för den trådlösa fjärrkontrollens skärm |
| |  | Tid för automatisk avstängning av skärmen |
| |  | Intervall för automatisk sändning efter val |
| |  | Byt kanal för inomhusenhetens infraröda signalmottagare för att undvika störning av den trådlösa fjärrkontrollens signal (**Exempel:** när 2 inomhusenheter är installerade i samma rum) |
| |  | Programvaruversion och egendiagnosmeny |
| |  | Testdrift vid driftsättning (för installatör eller servicepersonal) |
| |  | Felkodsindikering med den trådlösa fjärrkontrollen "8.2 Lösa problem baserade på felkoder" [▸ 65] |
| |  | Temperaturbegränsning "5.7 Temperaturgräns" [▸ 35] |
| |  | QR-kod för ONECTA-appen "Installera ONECTA-appen" [▸ 22] |

# 4 Före användning

## I detta kapitel


4.1 Så här sätter du i batterierna ..... 19
4.2 Så här monterar du magnethållaren för den trådlösa fjärrkontrollen ..... 20
4.3 Så här sätter du på strömmen ..... 20
4.4 Inställning av inomhusenhet ..... 20
4.4.1 Ljusstyrka för Daikin eye ..... 21
4.4.2 Öppna frontpanelen ..... 21
4.4.3 Trådlös nätverkskoppling ..... 21
4.4.4 Lodrät luftflödesfunktion ..... 24
4.4.5 Om installationsplats för inomhusenheten ..... 25
4.4.6 Håll torr ..... 26
4.5 Inställning för trådlös fjärrkontroll ..... 26
4.5.1 Ställa in kontrast för displayen ..... 27
4.5.2 Ställa in ljusstyrka för displayen ..... 27
4.5.3 Så här anger du tid för automatisk avstängning av skärmen ..... 27
4.5.4 Så här anger du automatisk sändning efter val ..... 27
4.5.5 Så här byter du till en annan kanal för inomhusenhetens infraröda signalmottagare ..... 28


## 4.1 Så här sätter du i batterierna

Batterierna håller i ungefär 1 år.

1. Ta bort bakre luckan.
2. Sätt i båda batterierna på en gång.
3. Sätt tillbaka luckan.

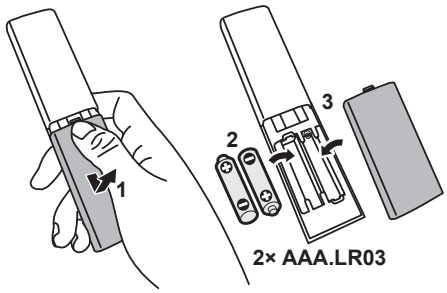


**INFORMATION**

- Låg batteriladdning indikeras med att blinkar på LCD-displayen (första position).
- När batteriladdningen börjar bli låg avbryts funktionerna i den trådlösa fjärrkontrollen och du kan endast stänga AV drift. Alla timerfunktioner är AV. Byt batterier så snart som möjligt.
- Byt ALLTID båda batterierna samtidigt.

## 4.2 Så här monterar du magnethållaren för den trådlösa fjärrkontrollen

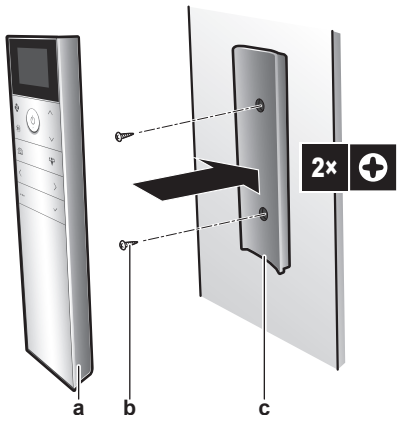


**a** Trådlös fjärrkontroll
**b** Skruvar (anskaffas separat)
**c** Magnethållare för trådlös fjärrkontroll

1. Välj en plats där signalerna kan nå enheten.
2. Fäst hållaren på väggen eller en annan plats med skruvar.
3. Häng den trådlösa fjärrkontrollen på hållaren.

**INFORMATION**

Hållaren för den trådlösa fjärrkontrollen är magnetisk. Var noga med att installera hållaren med rätt sida uppåt.

## 4.3 Så här sätter du på strömmen

1. Slå på strömbrytaren.

**Resultat:** Klaffen på inomhusenheten öppnas och stängs för att ange referenspositionen.

## 4.4 Inställning av inomhusenhet

1. Gå till huvudmenyn genom att trycka på ··· och navigera till inställningsmenyn för inomhusenheten med < och >. Tryck på ✓ för att gå till menyn.

**Inställningsmeny för inomhusenhet**



2. Gör inställningarna som anges nedan.
3. Tryck på ✓ för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

### Inställningslista

4.4.1 Ljusstyrka för Daikin eye ..... 21
4.4.2 Öppna frontpanelen ..... 21
4.4.3 Trådlös nätverkskoppling ..... 21
4.4.4 Lodrät luftflödesfunktion ..... 24
4.4.5 Om installationsplats för inomhusenheten ..... 25
4.4.6 Håll torr ..... 26

### 4.4.1 Ljusstyrka för Daikin eye

Du kan ange ljusstyrkan för Daikin eye på inomhusenheten till hög, låg eller AV.

**Så här ställer du in Daikin eye-ljusstyrkan**

1 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till inställningsskärmen för Daikin eye-ljusstyrkan med < och >.

**Hög** **Låg** **AV**

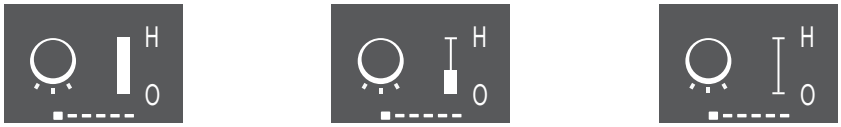


2 Ändra inställningen med ^ och v.

**Resultat:** Ljusstyrkan för Daikin eye ändras.

3 Tryck på v igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

### 4.4.2 Öppna frontpanelen

Frontpanelen öppnas automatiskt när driften startas. Använd den här funktionen om du vill öppna frontpanelen när driften är AV. **Exempel:** vid underhåll.

**Så här öppnar du frontpanelen med den trådlösa fjärrkontrollen**

1 Se till att driften är AV. Stäng annars AV den med ⏻.

2 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till skärmen Öppna frontpanelen med < och >.

**Skärmen Öppna frontpanelen**




3 Tryck på v för att bekräfta.

**Resultat:** Frontpanelen öppnas.

4 Tryck på v igen för att stänga frontpanelen eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

### 4.4.3 Trådlös nätverkskoppling

Anslut bara din enhet till ditt hemnätverk och ladda ned appen för att ändra termostaten, ange temperaturscheman och granska din strömförbrukning.

Detaljerade specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor och svar och felsökningstips finns på app.daikineurope.com.

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.

- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen

**Obs:** Vid behov finns SSID (Service Set Identifier) och KEY (password) på enheten.

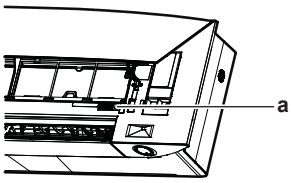


**a** Dekal med SSID och KEY

### Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

### Installera ONECTA-appen

1. Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".
2. Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen .

#### Sök efter appen direkt med QR-koden på den trådlösa fjärrkontrollens display

1. Gå till huvudmenyn genom att trycka på ··· och navigera till inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen med < och >.
2. Tryck på ⌄ för att gå till menyn.

**Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll**



3. Navigera till QR-kodens skärm med < och >.
4. Skanna QR-koden med smartphone eller annan smart enhet.

   **Resultat:** Med QR-koden kommer du till App Store eller Google Play.




5. Följ installationsanvisningarna på skärmen.

**INFORMATION**

Om QR-koden är svår att läsa byter du den visade QR-koden med ^ eller ⌄ och försök sedan igen.

### Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.

- Använd antingen åtkomstpunktläge (SSID och KEY) eller WPS-knappen. Öppna ONECTA-appen och följ instruktionerna på skärmen.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

**Obs:** Inställning görs med den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket. Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.

**INFORMATION**

Tillse att driften är stoppad innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen. Inställning kan INTE göras när enheten är i drift.

1 **Stoppa driften** innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.

2 Kontrollera att den trådlösa routern är tillräckligt nära enheten och att inget stör signalen.

| Meny | Beskrivning |
|---|---|
|  | ▪ ON = Trådlöst nätverk PÅ (Åtkomstpunktläge/Driftläge (SSID + KEY) inställning av anslutningen)<br>▪ OFF = Trådlöst nätverk AV |
| 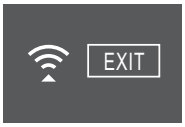 | Avsluta till inställningsmenyn |
|  | WPS-inställning |
|  | Återställ fabriksinställningar |
|  | Kontroll av anslutningsstatus |

### Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

1 Navigera till statusskärmen med < och >. Tryck på ✓ för att bekräfta.

**Statusskärm**

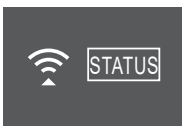

2 Kontrollera Daikin eye.

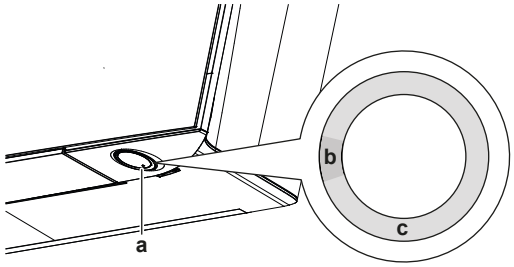


**a** Daikin eye
**b** Delvis grön
**c** Röd, orange eller blå

| Daikin eye-färgen växlar mellan delvis grön och … | … då är den trådlösa adaptern … |
|---|---|
| **Röd** | ej ansluten |
| **orange** | igång och redo att ansluta till hemnätverket via WPS-knappen. |
| **blå** | ansluten till hemnätverket:<br>▪ via åtkomstpunktsläge<br>eller<br>▪ via routerns WPS-knapp. |

3 Tryck på ··· för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.

**Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning**

Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:

- koppla från den trådlösa nätverksadaptern och kommunikationsenheten (t.ex. routern) eller den smarta enheten.
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

1 Navigera till Återställningsskärmen med < och >. Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

**Resultat:** Inställningen återställs till fabriksinställning.

**Återställningsskärm**




2 Tryck på ··· för att återgå till hemskärmen eller använd EXIT-skärmen för att återgå till inställningsmenyn för inomhusenhet.

**Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen**

1 Gå till inställningsmenyn för den trådlösa nätverkskopplingen och ändra inställningen till OFF med ^ och v. Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

**Resultat:** Daikin eye-färgen växlar mellan grön och vit. Kommunikationen är AV.

### 4.4.4 Lodrät luftflödesfunktion

Den här funktionen bidrar med optimalt luftflöde och temperaturfördelning i uppvärmningsdriftläge. Du kan stänga AV den här funktionen om det finns möbler eller andra föremål under enheten.

**Lodrätt luftflöde AV**

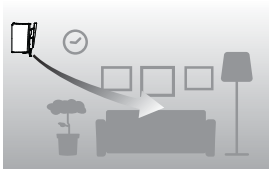

**Lodrätt luftflöde PÅ**

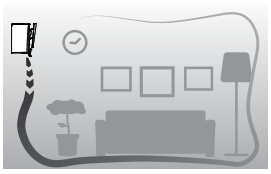

**Så här sätter du PÅ eller stänger AV lodrät luftflödesfunktion**

1 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till inställning för lodrätt luftflöde med < och >.

**Lodrät luftflödesfunktion PÅ**




**Lodrät luftflödesfunktion AV**




2 Ändra inställningen med ^ och v.

3 Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

4 Tryck på ✓ igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

### 4.4.5 Om installationsplats för inomhusenheten

När inomhusenheten installeras nära en vägg på en sida ändrr du den här inställningen för att undvika direkt luftflöde mot väggar.

**Så här ändrar du inställningen för inomhusenhetens position**

1 På inställningsmenyn för inomhusenhet navigerar du till installationsenhetens platsinställning med < och >. Tryck på ✓ för att ange inställningen.

**Positionsinställning för inomhusenheten**




2 Välj inställning i enlighet med installationspositionen med < och >. Bekräfta sedan med ✓.

| Om enheten är … | Inställning | Resultat |
|---|---|---|
| Mitt på väggen<br>(fabriksinställning) |  | 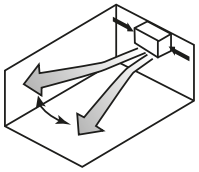 |
| ≤500 mm från väggen till höger |  | 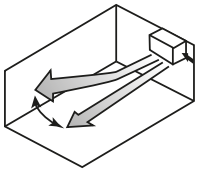 |

| Om enheten är … | Inställning | Resultat |
|---|---|---|
| ≤500 mm från väggen till vänster |  | 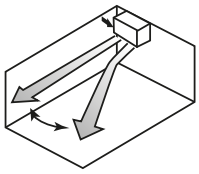 |

3 Tryck på ⌄ igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

### 4.4.6 Håll torr

När enheten når temperaturbörvärdet vid kylningsdrift kommer fläkten att stängas AV för att undvika att luftfuktigheten i rummet ökar. Om du vill att fläkten ska fortsätta köras inaktiverar du den här funktionen.

**Så här sätter du PÅ eller stänger AV luftavfuktningen**

1 På inställningsmenyn för inomhusenheten navigerar du till inställning för luftavfuktning med ‹ och ›.

**Luftavfuktning PÅ**




**Resultat: Fläkten stoppas** när enheten nått temperaturbörvärdet vid kylningsdrift.

**Luftavfuktning AV**




**Resultat: Fläkten körs** även när enheten nått temperaturbörvärdet vid kylningsdrift.

2 Ändra inställningen med ^ och ⌄.

3 Tryck på ⌄ för att bekräfta valet.

4 Tryck på ⌄ igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

## 4.5 Inställning för trådlös fjärrkontroll

1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på ··· och navigera till inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen med ‹ och ›. Tryck på ⌄ för att gå till menyn.

**Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll**



2 Gör inställningarna som anges nedan.

3 Tryck på ⌄ för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

Inställningslista

4.5.1 Ställa in kontrast för displayen ..... 27
4.5.2 Ställa in ljusstyrka för displayen ..... 27
4.5.3 Så här anger du tid för automatisk avstängning av skärmen ..... 27
4.5.4 Så här anger du automatisk sändning efter val ..... 27

4.5.5 Så här byter du till en annan kanal för inomhusenhetens infraröda signalmottagare ..... 28

### 4.5.1 Ställa in kontrast för displayen

**1** På inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen navigerar du till kontrast för LCD-skärmen med < och >.

**Lägsta kontrast**



**Högsta kontrast**



**2** Ändra kontrastinställningen med ^ och v (6 nivåer).

### 4.5.2 Ställa in ljusstyrka för displayen

**1** På inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen navigerar du till ljusstyrka för LCD-skärmen med < och >.

**Lägsta ljusstyrka**



**Högsta ljusstyrka**

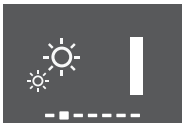

**2** Ändra inställningen för ljusstyrka med ^ och v (6 nivåer).

### 4.5.3 Så här anger du tid för automatisk avstängning av skärmen

**1** På inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen navigerar du till inställning av tid för avstängning av LCD-skärmen med < och >.

**Displayen stängs AV efter 5 sekunder**

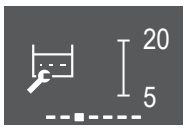


**Displayen stängs AV efter 20 sekunder**

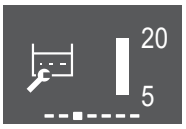


**2** Ändra inställningen med ^ och v. Minimivärde är 5 sekunder och maxvärde är 20 sekunder. Värdet ändras med 5 sekunder för varje steg.

### 4.5.4 Så här anger du automatisk sändning efter val

**1** På inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen navigerar du till inställningen för automatisk sändning efter val med < och >.

**Minsta: 0 sekunder**

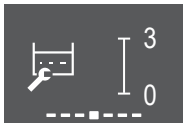


**Största: 3 sekunder**

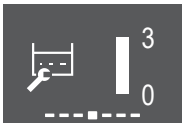


**2** Ändra inställningen med ^ och v. Minimivärde är 0 sekunder och maxvärde är 3 sekunder. Värdet ändras med 1 sekund för varje steg.

### 4.5.5 Så här byter du till en annan kanal för inomhusenhetens infraröda signalmottagare

Om 2 inomhusenheter är installerade i 1 rum kan du ändra kanal för den infraröda signalmottagaren på inomhusenheten för att undvika sammanblandning av signaler från trådlösa fjärrkontroller.

**Förutsättningar:** Gör följande inställning endast för 1 av enheterna.

1. På inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen navigerar du till kanalinställningen med < och >.
2. Ändra inställningen till **kanal 2** med ^ och v.

**Kanal 1**




**Kanal 2**




3. Bekräfta valet med v.

   **Resultat:** Daikin eye börjar blinka.
4. Tryck på inomhusenhetens ON/OFF-brytare medan Daikin eye blinkar.

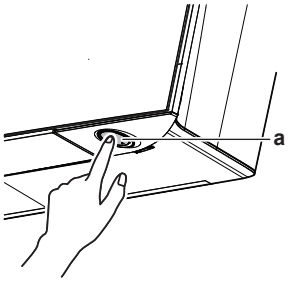


**a** ON/OFF-brytare

**INFORMATION**

Om inställningen INTE kunde slutföras medan Daikin eye blinkade gör du om proceduren från första steget.

# 5 Drift

**INFORMATION**

Inomhusenheten levereras med den trådlösa fjärrkontrollen som användargränssnitt. I den här handboken beskrivs endast drift med detta användargränssnitt. Om något annat användargränssnitt ansluts, se installationshandboken för det.

## 5.1 Driftvillkor

Använd systemet vid följande temperaturer och luftfuktigheter så blir driften säker och effektiv.

| | Kylning och avfuktning[a][b] | Uppvärmning[a] |
|---|---|---|
| Utomhustemperatur för RXJ-modeller | –10~50°C DB | –20~24°C DB<br>–21~18°C WB |
| Utomhustemperatur för modellerna 2MXM, 3MXM, 4MXM, 5MXM | –10~46°C DB | –15~24°C DB<br>–15~18°C WB |
| Inomhustemperatur | 18~37°C DB<br>14~28°C WB | 10~30°C DB |
| Luftfuktighet inomhus | ≤80%[a] | — |

[a] En skyddsenhet kan avbryta systemdriften om enheten körs utanför driftintervallet.
[b] Kondens och droppande vatten kan uppstå om enheten körs utanför driftintervallet.

## 5.2 När olika funktioner ska användas

I följande tabell kan du bestämma vilka funktioner du ska använda:

| Grundfunktion | |
|---|---|
| Automatisk<br><br>Kylning<br><br>Uppvärmning<br><br>Enbart fläkt<br><br>Avfuktning<br> | "5.3 Driftläge och temperaturinställning" [▸ 31]<br>Så här startar/stoppar du systemet och ställer in temperaturen:<br>▪ I **Auto**-läge väljs automatiskt en lämplig temperatur och lämpligt driftläge.<br>▪ I **kylningsläge**, kyla ned ett rum.<br>▪ I **uppvärmningsläge**, värma upp ett rum.<br>▪ I **fläktläge**, blås ut luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning.<br>▪ I **avfuktningsläge**, sänk luftfuktigheten i ett rum. |

| Grundfunktion | |
|---|---|
| Vertikal  Horisontell  3D (alla riktningar)  Komfort  | "5.9 Luftflödesriktning" [▶ 37]<br>Justera luftflödesriktningen (svängning eller fast).<br>Komfortluftflödesdrift: Automatisk justering av luftflödesriktning för snabbare kylning eller uppvärmning. |
| Automatisk  Tyst nattdrift  Inställning av luftflödeshastighet  | "5.8 Luftflödeshastighet" [▶ 37]<br>Så här justerar du mängden luft som blåses in i rummet.<br>Tystare drift. |

| Avancerade funktioner | |
|---|---|
|  | "5.14 Flash Streamer-drift (luftrening)" [▶ 45]<br>Tar bort luftburna allergener, som pollen, tillsatser o.s.v.<br>Minskar dålig lukt. |
|  | "5.12 Econo-drift" [▶ 43]<br>Använda systemet vid samtidig användning av andra strömförbrukande apparater.<br>Spara energi. |
|  | "5.11 Kraftfull funktion" [▶ 42]<br>Snabb kylning eller uppvärmning av rummet. |
|  | "5.13 Tyst drift av utomhusenheten" [▶ 44]<br>Så här minskar du driftljudet från utomhusenheten. Exempel: Natt. |
|  | "5.10 Intelligent eye-drift" [▶ 41]<br>Förhindrar luftflöde direkt mot människor.<br>Sparar energi när rummet är tomt. |

| Avancerade funktioner | |
|---|---|
|  | "5.4 Smart auto" [▸ 33]<br>Automatisk justering av börvärdestemperaturen för komfort. |
|  | "5.6 Varmluftspreferens" [▸ 35]<br>Mer komfortabel uppvärmningsupplevelse medan luftflödeshastigheten anges manuellt. |
|  | "4.4.6 Håll torr" [▸ 26]<br>Så här undviker du att öka rummets luftfuktighet. |
|  | "5.7 Temperaturgräns" [▸ 35]<br>Begränsa temperaturbörvärdet.<br>Reducera strömförbrukningen och undvika onödigt överdriven kylning eller uppvärmning. |

| Timerfunktioner | |
|---|---|
|  | "5.15.2 PÅ/AV-timerdrift" [▸ 47]<br>Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet automatiskt. |
|  | "5.15.3 Veckotimerdrift" [▸ 49]<br>Så här sätter du PÅ eller stänger AV systemet veckovis automatiskt. |

| Specialfunktioner | |
|---|---|
|  | "4.4.3 Trådlös nätverkskoppling" [▸ 21]<br>Drift av enheten med smarta enheter |

## 5.3 Driftläge och temperaturinställning

**När.** Justera systemets driftläge och ställ in temperaturen när du vill:

- Värma upp eller kyla ned ett rum
- Blås luft i ett rum utan uppvärmning eller kylning
- Sänka luftfuktigheten i ett rum

**Vad.** Systemets drift varierar beroende på användarens val.

| Inställning | Beskrivning |
|---|---|
| Automatisk  | Systemet kyler eller värmer rummet till inställd temperatur. Växling mellan värme och kyla görs automatiskt vid behov. |
| Kylning  | Systemet kyler rummet till inställd temperatur. |
| Uppvärmning  | Systemet värmer rummet till inställd temperatur.<br>**Extra värme**<br>Den här funktionen är automatisk. Den värmer snabbt upp hemmet vid start av enheten i uppvärmningsläge. |

| Inställning | Beskrivning |
|---|---|
| Enbart fläkt  | Systemet styr endast luftflödet (luftflödeshastigheten och luftflödesriktningen).<br>Under den här driften kan du INTE ställa in temperaturen. |
| Avfuktning  | Systemet sänker luftfuktigheten i rummet.<br>Under den här driften kan du INTE ställa in temperaturen. |

**Ytterligare information:**

- **Utomhustemperatur.** Systemets effekt minskar när utomhustemperaturen är för hög eller för låg.
- **Avfrostning.** Vid uppvärmning kan frost bildas på utomhusenheten, vilket sänker uppvärmningskapaciteten. När detta händer går systemet över till avfrostningsdrift för att ta bort frosten. Vid avfrostningsdrift kommer INGEN varmluft ur inomhusenheten.
- **Luftfuktighetssensor.** Reglerar luftfuktigheten genom att minska luftfuktigheten vid kylningsdrift.

### 5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen

#### Driftläge

1 Tryck på för att komma till driftlägesmenyn. När trycks ned flera gånger ändras driftläget som följer:



**INFORMATION**

- På menyn kan du också navigera i båda riktningar med och eller och .
- Menyn börjar alltid med aktuellt aktiv inställning.

2 Tryck på för att **starta** driften.

3 Hemskärmen ändras och Daikin eye-indikeringslampan sätts PÅ.

| Hemskärm när enheten är PÅ vid … | | |
|---|---|---|
| **uppvärmningsdrift, kylningsdrift och automatisk drift** | **avfuktningsdrift** | **enbart fläktdrift** |
|  |  |  |

#### Temperaturinställning

4 Tryck på eller en eller flera gånger för att sänka eller höja **temperaturbörvärdet**.

| Kylning | Uppvärmning | Automatik | Avfuktning eller fläktläge |
|---|---|---|---|
| 18~32°C | 10~30°C | 18~30°C | Inget börvärde[a] |

[a] Vid **avfuktnings-** eller **fläkt**läge kan du INTE justera temperaturen.

**5** Tryck på ⏻ för att **stoppa** driften.

**Resultat:** Hemskärmen ändras och Daikin eye-indikeringslampan stängs AV.

**Hemskärmen när enheten är AV**



## 5.4 Smart auto

Denna funktion justerar börvärdestemperaturen automatiskt för din komfort, baserat på dina personliga önskemål.

Efter hand lär sig enheten dina önskemål i olika situationer och använder denna kunskap för automatisk justering av inställningarna. Genom att lära sig dina vanor gör den här funktionen att du inte lika ofta behöver justera temperaturen manuellt.

Den bidrar också till mindre obehag orsakade av väderförändringar, t.ex. kallare nätter eller olika säsonger.

**INFORMATION**

Smart auto-funktionen fungerar endast när enheten körs i **Autoläge**.

### 5.4.1 Så här startar/stoppar du Smart auto-funktionen

**INFORMATION**

Du kan stänga av den här funktionen för att få full kontroll över temperaturinställningen.

**1** Tryck på ··· för att komma till huvudmenyn och navigera till inställningsmenyn för inomhusenheten med < och >. Tryck på ✓ för att gå till menyn.

**Inställningsmeny för inomhusenhet**



**2** Navigera till Smart auto-skärmen med < och >.

**3** Ändra inställningen med ^ och ˅.

**Smart auto aktiverat**




**Smart auto inaktiverat**




**4** Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

5 Tryck på ✓ igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

## 5.5 PÅ/AV-kontakt

Denna funktion kräver inköp och installation av tillvalet KER303A.

Använd den här funktionen för att stoppa enheten automatiskt med en extern potentialfri kontaktsignal (t.ex. fönstersensor eller dörrkortnyckel).

Den här funktionen bidrar till att reducera onödig energiförbrukning när ett fönster eller en dörr öppnas, eller när ingen är i rummet.

Enhetsdriften stoppas i enlighet med status för den externa kontakten.

**INFORMATION**

Den här funktionen bygger på en potentialfri kontakt och ett anpassat kablage, som måste installeras av en kvalificerad installatör.

- Fördröjningstiden (**0** – fabriksinställning / 1 / 2 / 3 / 5 minuter) och återstartsläge konfigureras av installatören enligt dina önskemål.
- När denna funktion är aktiv kan den förhindra att enheten körs även om ett driftkommando ges från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

**Beteende när PÅ/AV-kontakten är aktiv**

När PÅ/AV-kontaktfunktionen är aktiverad ändras systemets beteende i enlighet med kontaktstatus.

**Exempel (fönster stängt → fönster öppet)**

- När fönstret är **stängt** kan enheten köras normalt.
- När fönstret är **öppet** startas fördröjningstimern.
- Efter den inställda fördröjningstiden avbryts driften och enheten övergår till standby-läge.
- Medan fönstret är öppet:
  - PÅ/AV-kommandot från fjärrkontrollen eller ONECTA-appen inaktiveras.
  - Andra inställningar, som **börvärde**, **läge** eller **fläkthastighet** kan fortfarande ändras, men träder inte i kraft förrän enheten startar igen.

**Inställning av återstartsläge**

Återstartsläget styr enhetens beteende när fönstret stängts igen.

**Manuell återstart**

- Enheten återstartas inte automatiskt.
- När fönstret är stängt måste driften startas manuellt med PÅ-kommandot på fjärrkontrollen eller ONECTA-appen.

**Automatisk återstart**

- Enheten startar automatiskt i senast använda driftläge när fönstret stängts.

**Information**

- Om tre korta pip hörs och driftlampan blinkar två gånger är driften blockerad av PÅ/AV-kontakten.
- När fönstret stängs kommer enheten antingen att återstartas automatiskt eller förbli avstängd, beroende på valt återstartsläge.

**OBS!**

Om du vill ändra inställningarna (fördröjningstid eller återstartsläge) kontaktar du installatören.

## 5.6 Varmluftspreferens

Använd den här funktionen för en mer komfortabel uppvärmningsupplevelse samtidigt som du kan ange luftflödeshastigheten manuellt.

**INFORMATION**

- I uppvärmningsläget sänks luftflödeshastigheten tillfälligt för att undvika drag. När luften värmts upp fortsätter enheten att köras med vald luftflödeshastighet.
- Aktivering av den här funktionen kan reducera uppvärmningsprestandan något i mycket kalla förhållanden, eller minska effektiviteten.

### 5.6.1 Så här startar/stoppar du varmluftspreferens

1 Tryck på ··· för att komma till huvudmenyn och navigera till inställningsmenyn för inomhusenheten med < och >. Tryck på ✓ för att gå till menyn.

**Inställningsmeny för inomhusenhet**



2 Navigera till skärmen för varmluftspreferens med < och >.

3 Ändra inställningen med ^ och ˅.

**Varmluftspreferens aktiverad**




**Varmluftspreferens inaktiverad**




4 Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

5 Tryck på ✓ igen för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

## 5.7 Temperaturgräns

Den här funktionen är avsedd att begränsa den temperaturinställning som du kan välja, vilket bidrar till att reducera strömförbrukningen och undviker onödig överkylning eller överuppvärmning.

### 5.7.1 Så här anger du temperaturgräns

1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på ··· och navigera till inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen med < och >.

2 Tryck på ✓ för att gå till menyn.

**Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll**



3 Navigera till SW-infoskärmen med < och >.

4 Håll ned ⌄ i minst 5 sekunder.

**Testkörning**




5 Navigera till **LS** med < och >.

**Temperaturbegränsning**




6 Tryck på ⌄ för att ange temperaturbegränsning

**Resultat:** Inställningen för nedre gräns för kylning visas.

**Nedre gräns för kylning**




7 Välj önskad gräns för kylning med ^ och ⌄.

8 Tryck på ⌄ för att bekräfta och gå till inställning av för övre gräns för uppvärmning.

9 Välj önskad gräns för uppvärmning med ^ och ⌄.

**Övre gräns för uppvärmning**

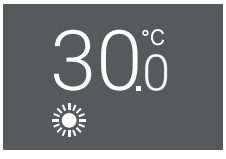


10 Tryck på ⌄ för att bekräfta och avsluta läget för inställning av temperaturintervallet, medan du pekar den mot inomhusenheten.

**Resultat:** Den nedre gränsen för kylning och den övre gränsen för uppvärmning är bekräftade. Du återkommer till huvudskärmen.

## 5.8 Luftflödeshastighet

**INFORMATION**

- I avfuktningsläge kan du INTE justera luftflödeshastigheten.
- Luftflödeshastigheten i uppvärmningsläge sänks för att undvika ett kallt luftflöde. När luftflödets temperatur stiger fortsätter driften med inställd luftflödeshastighet.
- Vid användning av komfortluftflöde kan du INTE justera luftflödeshastigheten. Symbolen ⊘ på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.

Du kan justera styrkan på det luftflöde som kommer ut ur inomhusenheten.

| Inställning | Beskrivning |
|---|---|
| Fläkthastighet 1~5  | 5 nivåer av luftflödesinställningar från låg till hög. |
| Automatisk  | Inomhusenhetens fläkthastighet justeras automatiskt enligt börvärdet och inomhustemperaturen. |
| Tyst drift av inomhusenheten  | För reduktion av buller från inomhusenheten (**Exempel:** nattetid) |

**INFORMATION**

Om enheten når den inställda temperaturen:

- i kylningsläge eller automatiskt läge. Fläkten stannar.
- i uppvärmningsläge. Fläkten körs med låg luftflödeshastighet.

### 5.8.1 Ändra luftflödeshastigheten

**1** Tryck på för att komma till luftflödeshastighetsmenyn. När trycks ned flera gånger ändras driftläget som följer:



**INFORMATION**

- På menyn kan du också navigera i båda riktningar med < och > eller ^ och v.
- Menyn börjar alltid med aktuellt aktiv inställning.

## 5.9 Luftflödesriktning

Luftflödesriktningen är riktningen för luft som blåses ut från enheten. Detta görs genom styrning av de vågräta bladen (klaffar) eller lodräta bladen (jalusi). Justera luftflödesriktningen enligt önskemål och vid svängning eller fast position.

| Inställning | Luftflödesriktning |
|---|---|
| Lodrät automatsvängning  | Justerar de vågräta bladen (klaffar) uppåt och nedåt. |
| Vågrät automatsvängning  | Justerar de lodräta bladen (jalusier) från sida till sida. |
| 3D-luftflödesriktning   | Rör sig växelvis upp och ned samt från sida till sida |
| [—] | Stannar i en fast position. |

**FARA**

Använd ALLTID den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant finns) för att justera jalusi- och klaffvinklar. När klaffar och jalusi svänger kan mekanismen skadas om du tvingar den för hand.

Det rörliga intervallet för klaffen varierar beroende på driftläget. Klaffen stannar i det övre läget när luftflödeshastigheten ändras till låg vid svängning uppåt och nedåt.

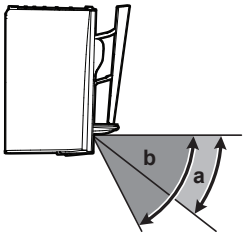


**a** Klaffintervall vid kylnings- eller avfuktningsdrift
**b** Klaffintervall vid uppvärmnings- eller fläktläge

## Komfortluftflöde

Enheten ändrar automatiskt luftflödesriktningen för snabbare kylning eller uppvärmning. Direkt luftflöde från enheten kommer att vara mindre märkbar.

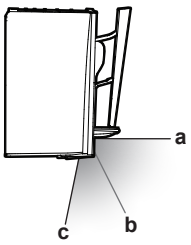


**a** Klaffposition vid kylnings- eller avfuktningsdrift
**b** Klaffposition vid uppvärmningsdrift (**lodrätt luftflöde AV**)
**c** Klaffposition vid uppvärmningsdrift (**lodrätt luftflöde PÅ**)

### Vid kylning och avfuktning

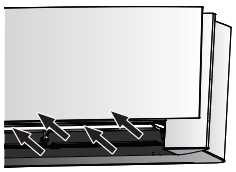

Luftflödesriktningen justeras för att sprida luften längs innertaket.

Komfortluftflöde **aktivt**

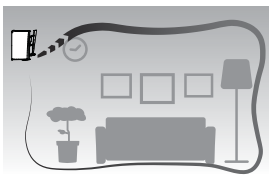

Komfortluftflöde **inaktiverat**

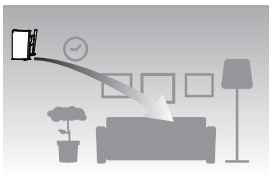

**Vid uppvärmning**

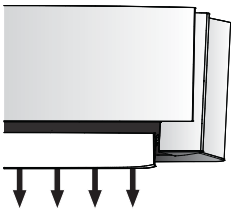

Luftflödesriktningen justeras för att sprida luften längs golvet.

**Om Lodrät luftflödesfunktion är PÅ**: Enheten identifierar rum- och golvtemperaturen och väljer automatiskt mellan 1 av 3 luftflödesriktningar (utrymmesuppvärmning, nedåt, lodrätt).

**Om Lodrät luftflödesfunktion är AV**: Enheten körs endast med nedåtriktat luftflöde.

| Luftflöde för utrymme-suppvärmning | Nedåtriktat luftflöde | Lodrätt luftflöde |
|---|---|---|
| 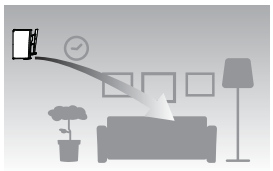 |  | 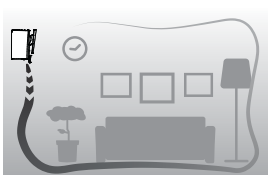 |

**INFORMATION**

Om du vill inaktivera den lodräta luftflödesfunktionen (t.ex. om det finns möbler eller andra föremål under enheten) se "Så här sätter du PÅ eller stänger AV lodrät luftflödesfunktion" [▸ 25]. Om den lodräta luftflödesriktningen är inaktiverad kommer luftflödet att ställas i en nedåtriktad position.

**INFORMATION**

Kraftfull drift och komfortluftflödesdrift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller. Om lodrät automatsvängning väljs avbryts komfortluftflödesdriften.

Vid användning av komfortluftflöde kan du INTE justera luftflödeshastigheten. Symbolen ⊘ på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.

1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på ··· och navigera till inställningsmenyn för luftflödesriktning med < och >. Tryck på ✓ för att gå till menyn.

**Inställningsmeny för luftflödesriktning**



2 Gör inställningar av luftflödesriktning på den här menyn. Tryck på ✓ för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

Inställningslista

5.9.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning ..... 40
5.9.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning ..... 40
5.9.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning ..... 40
5.9.4 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift ..... 41

### 5.9.1 Så här justerar du lodrät luftflödesriktning

1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen lodrätt luftflöde med < och >.

2 Ändra inställningen med ^ och v.

**Lodrätt luftflöde – svängning**

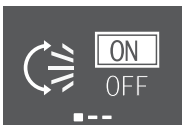


**Lodrätt luftflöde – fast**




3 **För lodrät svängning.** Tryck på v för att bekräfta valet.

**Resultat:** visas längst ned på hemskärmen. Klaffarna (vågräta blad) börjar svänga.

4 **För fast position.** Tryck på v när klaffarna har nått önskat läge.

**Resultat:** försvinner från längst ned på hemskärmen. Klaffarna slutar röra sig.

### 5.9.2 Så här justerar du vågrät luftflödesriktning

1 På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen vågrätt luftflöde med < och >.

2 Ändra inställningen med ^ och v.

**Vågrätt luftflöde – svängning**

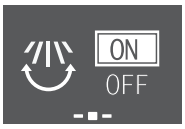


**Vågrätt luftflöde – fast**




3 **För vågrät svängning.** Tryck på v för att bekräfta valet.

**Resultat:** visas längst ned på hemskärmen. Jalusierna (lodräta blad) börjar svänga.

4 **För fast position.** Tryck på v när jalusierna har nått önskat läge.

**Resultat:** försvinner från längst ned på hemskärmen. Jalusierna slutar röra sig.

**INFORMATION**

När enheten installerats i ett hörn i rummet bör riktningen på jalusiet vara bort från väggen. Effekten blir sämre om en vägg blockerar luftflödet.

### 5.9.3 Så här använder du 3D-luftflödesriktning

1 Ange lodrät och vågrät luftflödesriktning till ON.

2 3D visas längst ned på hemskärmen. Klaffarna (vågräta blad) och jalusiet (lodräta blad) börjar svänga.

**Lodrätt luftflöde PÅ**

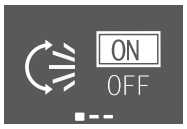


**Vågrätt luftflöde PÅ**

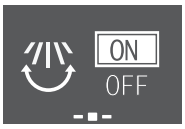


**3** Om du vill använda en fast position anger du lodrät och vågrät luftflödesriktning till OFF när klaffar och jalusier når önskad position.

**Resultat:** 3D försvinner från längst ned på hemskärmen. Klaffarna och jalusiet slutar röra sig.

### 5.9.4 Så här startar/stoppar du komfortluftflödesdrift

**1** På inställningsmenyn för luftflödesriktning navigerar du till skärmen komfortluftflöde med < och >.

**2** Ändra inställningen med ^ och v.

**Komfortluftflöde aktivt**




**Komfortluftflöde inaktiverat**




**3** Tryck på v för att bekräfta valet.

**Resultat: Komfortluftflöde aktivt:** visas längst ned på hemskärmen.

**Resultat:** Komfortluftflöde **inaktiverat:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

## 5.10 Intelligent eye-drift

Systemet anpassar automatiskt luftflödesriktningen och temperaturen beroende på om mänsklig rörelse identifieras, i syfte att undvika direktkontakt med människor. Om ingen rörelse identifieras i rummet på 20 minuter övergår systemet till energispardrift:

| Drift | Energisparläge |
|---|---|
| Uppvärmning | Temperaturen sänks 2°C. |
| Kylning och avfuktning | Om temperaturen i rummet är:<br>▪ <30°C ökas temperaturen med 2°C<br>▪ ≥30°C ökas temperaturen med 1°C |
| Enbart fläkt | Minskar luftflödeshastigheten. |

### Om Intelligent eye-sensorn

**OBS!**

- Behandla Intelligent-eye-sensorn med varsamhet. Det kan orsaka fel.
- Placera INTE stora föremål i närheten av Intelligent eye sensorn.

**INFORMATION**

Nattläge (AV-timer) kan INTE användas samtidigt som Intelligent eye-drift.

- **Identifieringsområde.** Upp till 9 m.

- **Identifieringskänslighet.** Kan ändras beroende på placering, antal personer i rummet, temperaturintervall o.s.v.
- **Identifieringsmisstag.** Sensorn kan av misstag känna av husdjur, solljus, fladdrande gardiner, etc.

### 5.10.1 Så här startar/stoppar du Intelligent eye-drift

1 Tryck på ··· för att komma till huvudmenyn och navigera till Intelligent eye-skärmen med < och >.

2 Ändra inställningen med ^ och v.

**Intelligent eye aktivt**

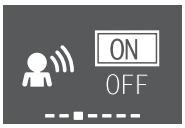


**Intelligent eye inaktiverat**

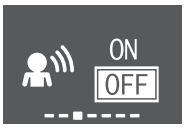


3 Tryck på v för att bekräfta valet.

**Resultat:** Intelligent eye **aktivt:** visas längst ned på hemskärmen.

**Resultat:** Intelligent eye **inaktiverat:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

## 5.11 Kraftfull funktion

Det här driftläget ger snabbt maximal kyleffekt/uppvärmningseffekt i alla driftlägen. Du kan få maximal kapacitet.

| Läge | Luftflödeshastighet |
|---|---|
| Uppvärmning/kylning | ▪ För maximering av kylningseffekten/uppvärmningseffekten ökas kapaciteten för utomhusenheten.<br>▪ Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och kan inte ändras.<br>▪ Temperatur och luftflöde kan INTE ändras. |
| Avfuktning | ▪ Temperaturinställningen sänks med 2,5°C.<br>▪ Luftflödeshastigheten ökas lite. |
| Enbart fläkt | Luftflödesinställningen ställs in på den högsta inställningen och kan inte ändras. |

**INFORMATION**

Kraftfull drift kan INTE användas tillsammans med Econo-drift, komfortluftflödesdrift eller tyst drift av utomhusenheten. Det driftläge som väljs senast gäller.

Kraftfull drift ökar INTE enhetens kapacitet om den redan används med maximal kapacitet.

### 5.11.1 Så här startar/stoppar du Kraftfull drift

1 Tryck på för att komma till popup-menyn Kraftfull drift.

2 Tryck på eller och för att aktivera eller inaktivera funktionen.

**Resultat:** Kraftfull drift är **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

**Resultat:** Kraftfull drift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

**Kraftfull drift aktiv**



**Kraftfull drift inaktiverad**



**INFORMATION**

- Kraftfullt driftläge kan endast anges när enheten körs. Symbolen på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.
- Om du trycker på eller om du ändrar driftläge avbryts driften och försvinner från botten på hemskärmen.

## 5.12 Econo-drift

Detta är en funktion som ger effektiv drift genom att begränsa den maximala strömförbrukningen. Denna funktion är användbar i fall då man vill säkerställa att en säkring inte ska lösa ut när produkten körs parallellt med andra apparater.

**INFORMATION**

- Kraftfull drift och Econo-drift kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Econo-drift sänker strömförbrukningen för utomhusenheten genom att begränsa kompressorns rotationshastighet. Om strömförbrukningen redan är låg sänker INTE Econo-driften den ytterligare.

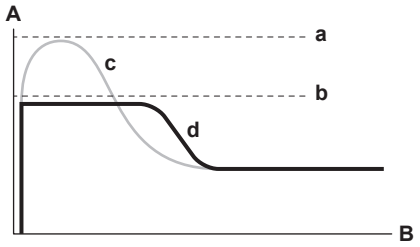


**A** Arbetsström och strömförbrukning
**B** Tid
**a** Max vid normal drift
**b** Max vid Econo-drift
**c** Normal drift
**d** Econo-drift

- Diagrammet är endast avsett som illustration.
- Maximal arbetsström och strömförbrukning för aggregatet i Econo-drift varierar beroende på vilken utomhusenhet som är ansluten.

### 5.12.1 Så här startar/stoppar du Econo-drift

1 Tryck på för att komma till huvudmenyn och navigera till Econo-skärmen med och .

2 Ändra inställningen med och .

**Econo-drift aktiv**

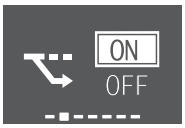


**Econo-drift inaktiverad**

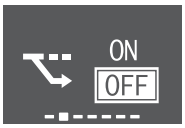


**3** Tryck på för att bekräfta valet.

**Resultat:** Econo-drift **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

**Resultat:** Econo-drift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

**INFORMATION**

- Econo-drift kan endast anges när enheten körs. Symbolen på skärmen indikerar att funktionen är förbjuden för tillfället.
- Om du trycker på eller om du ändrar driftläge till fläktdrift eller anger Kraftfull drift avbryts Econo-driften och försvinner från botten på hemskärmen.

## 5.13 Tyst drift av utomhusenheten

Använd tyst drift av utomhusenheten när du vill minska utomhusenhetens ljudnivå.
**Exempel:** Nattetid.

**INFORMATION**

- Kraftfull och tyst drift av utomhusenheten kan INTE användas samtidigt. Det driftläge som väljs senast gäller.
- Denna funktion är tillgänglig i autoläge, kylningsläge och uppvärmningsläge.
- Tyst drift av utomhusenheten begränsar kompressorns varvtal. Om kompressorns varvtal redan är lågt kommer tyst drift av utomhusenheten INTE att ytterligare minska kompressorns varvtal.

### 5.13.1 Så här startar/stoppar du tyst drift av utomhusenheten

**1** Tryck på för att komma till popup-menyn för tyst drift av utomhusenheten.

**Tyst drift av utomhusenheten aktiv**



**Tyst drift av utomhusenheten inaktiverad**



**2** Tryck på eller och för att aktivera eller inaktivera funktionen.

**Resultat:** Tyst drift av utomhusenheten **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

**Resultat:** Tyst drift av utomhusenheten **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

**Obs:** visas fortfarande på hemskärmen även om du stänger av enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller inomhusenhetens ON/OFF-brytare.

## 5.14 Flash Streamer-drift (luftrening)

Streamer genererar höghastighetselektroner med en hög oxideringseffekt som minskar dålig lukt. Tillsammans med det luftrenande titanapatitfiltret och luftfiltren rengörs luften i rummet.

**INFORMATION**

- Höghastighetselektroner genereras och försvinner inuti i enheten för att säkerställa säkerheten.
- Streamer kan avge ett väsande ljud.
- Om luftflödet blir svagt under drift kan Streamer stoppas tillfälligt för att förhindra en ozonlukt.

### 5.14.1 Så här startar/stoppar du Flash Streamer-drift (luftrening)

1 Tryck på ··· för att komma till huvudmenyn. Flash Streamer-skärmen är på den första positionen på huvudmenyn.

2 Ändra inställningen med ^ och v.

**Flash Streamer-drift aktiv**




**Flash Streamer-drift inaktiverad**




3 Tryck på v för att bekräfta valet.

**Resultat:** Flash Streamer-drift **aktiv:** visas längst ned på hemskärmen.

**Resultat:** Flash Streamer-drift **inaktiverad:** försvinner från längst ned på hemskärmen.

## 5.15 Inställning av klocka och timer

1 Gå till huvudmenyn genom att trycka på ··· och navigera till inställningsmenyn för klocka och timer med < och >. Tryck på v för att gå till menyn.

**Inställningsmeny för klocka och timer**



2 Gör inställningar av klocka och timer på den här menyn. Tryck på v för att återgå till huvudmenyn eller tryck på ··· för att återgå till hemskärmen.

Inställningslista

5.15.1 Klockinställning ..... 45
5.15.2 PÅ/AV-timerdrift ..... 47
5.15.3 Veckotimerdrift ..... 49

### 5.15.1 Klockinställning

Om inomhusenhetens interna klocka INTE är inställd på rätt tid kommer timer PÅ, timer AV och veckotimer INTE att fungera korrekt. Klockan måste ställas in igen:

- När en säkring har stängt AV enheten.

- Efter ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen.

### Så här ställer du in klockan

1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen klockinställning med < och >. Ändra inställningen med ˅.

**Klockinställning** (visar aktuell klockinställning)

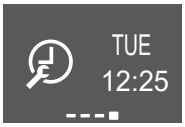


**Obs:** Om klockan inte ställts in anger du först klockinställningen. Ingen annan timerinställning kan göras förrän klockan har ställts in.

2 Ändra veckodag med ^ och ˅.

**Veckodagsinställning**

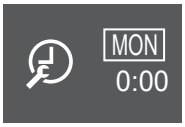


| Visa | Veckodag |
|---|---|
| MON | Måndag |
| TUE | Tisdag |
| WED | Onsdag |
| THU | Torsdag |
| FRI | Fredag |
| SAT | Lördag |
| SUN | Söndag |

3 Gå till inställning av timmar med >.

**Inställning av timmar**

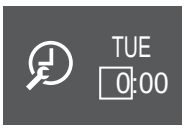


4 Ändra timme med ^ och ˅ (24-timmarsformat).

5 Gå till inställning av minuter med >.

**Inställning av minuter**

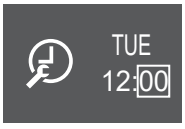


6 Ändra minut med ^ och ˅.

### 5.15.2 PÅ/AV-timerdrift

Timerfunktioner är användbara för att automatiskt slå på eller av luftkonditioneringsanläggningen på kvällen eller morgonen. Du kan också använda AV-timer och PÅ-timer samtidigt.

**INFORMATION**

Programmera timern igen vid:

- Avstängning av enheten med en brytare.
- Ett strömavbrott.
- När du har bytt batterier i den trådlösa fjärrkontrollen bibehåller fjärrkontrollen tidsinställningen för PÅ/AV-timer, men timern avbryts.

**INFORMATION**

Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "Så här ställer du in klockan" [▶ 46].

**Så här startar/stoppar du AV-timerdrift**

1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen AV-timer med < och >.

**AV-timer inaktiverad**




**AV-timer inställd på 07:00**

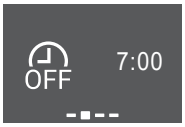


2 Tryck på ✓ för att komma till inställningsmenyn för AV-timer.

**Resultat:** När du anger AV-timer första gången visas aktuell tid avrundad upp till ett 10-minutersintervall.

**Resultat:** När AV-timern redan är inställd visas den senaste inställningen.

3 Ändra CANCEL till TIME med ^.

4 Gå till inställning av timme med > och ändra tidsinställningen med ^ och ⌄ i 24-timmarsformat.

5 Gå till inställning av minut med > och ändra tidsinställningen med ^ och ⌄ i 10-minutersintervall.

**Ändra CANCEL till TIME**

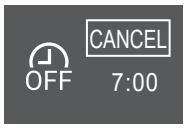


**Ange timme**

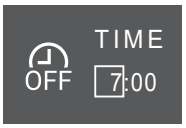


**Ange minut**

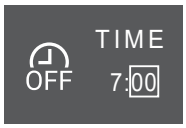


6 Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

**Resultat:** OFF visas längst ned på hemskärmen. Inställd tid visas på skärmen AV-timer på huvudmenyn. Daikin eye lyser orange. Enheten stängs AV efter angiven tid.

7 **Om du vill avbryta** timerinställningen går du till inställningsmenyn för AV-timer och ändrar TIME till CANCEL.

**Resultat:** OFF försvinner från längst ned på hemskärmen. Ingen tid visas på skärmen AV-timer på huvudmenyn. Daikin eye slutar lysa orange.

**INFORMATION**

När du ställt in PÅ/AV-timern sparas tidsinställningen i minnet. När du byter batterier i den trådlösa fjärrkontrollen bibehåller fjärrkontrollen tidsinställningen för PÅ/AV-timer, men timern avbryts.

**Nattläge**

När AV-timern är inställd justerar luftkonditioneringsanläggningen automatiskt temperaturinställningen (0,5°C upp vid kylning, 2,0°C ned vid uppvärmning) för att förhindra överdriven kylning eller uppvärmning, och ge en skönare temperatur för nattsömn.

### Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift

1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen PÅ-timer med < och >.

**PÅ-timer inaktiverad**




**PÅ-timer inställd på 14:00**

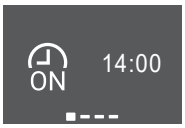


2 Tryck på ∨ för att komma till inställningsmenyn för PÅ-timer.

**Resultat:** När du anger PÅ-timer första gången visas aktuell tid avrundad upp till ett 10-minutersintervall.

**Resultat:** När PÅ-timern redan är inställd visas den senaste inställningen.

3 Ändra CANCEL till TIME med ∧.

4 Gå till inställning av timme med > och ändra tidsinställningen med ∧ och ∨ i 24-timmarsformat.

5 Gå till inställning av minut med > och ändra tidsinställningen med ∧ och ∨ i 10-minutersintervall.

**Ändra CANCEL till TIME**

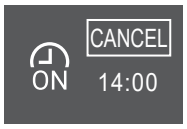


**Ange timme**

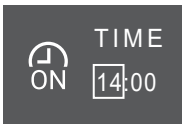


**Ange minut**

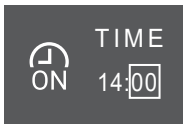


6 Tryck på ∨ för att bekräfta valet.

**Resultat:** ON visas längst ned på hemskärmen. Inställd tid visas på skärmen PÅ-timer på huvudmenyn. Daikin eye lyser orange. Enheten sätts PÅ efter angiven tid.

7 Om du vill avbryta timerinställningen går du till inställningsmenyn för PÅ-timer och ändrar TIME till CANCEL.

**Resultat:** ON försvinner från längst ned på hemskärmen. Ingen tid visas på skärmen PÅ-timer på huvudmenyn. Daikin eye slutar lysa orange.

### Så här kombinerar du PÅ-timer och AV-timer

1 För inställning av timers, se "Så här startar/stoppar du AV-timerdrift" [▸ 47] och "Så här startar/stoppar du PÅ-timerdrift" [▸ 48].

**Resultat:** OFF och ON visas längst ned på hemskärmen.

| Exempel: | | | |
|---|---|---|---|
| **Visa** | **Aktuell tid** | **Ställ in vid ...** | **Drift** |
| 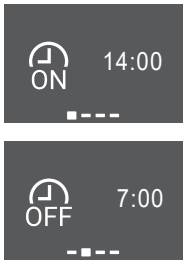 | 06:00 | enheten är i drift. | Slutar 07:00 och startar igen 14:00. |
| | | enheten körs INTE. | Startar 14:00. |

### 5.15.3 Veckotimerdrift

Med den här driften kan du spara upp till 4 timerinställningar för varje veckodag.

**Exempel:** Skapa en inställning för måndag till fredag och en inställning för helgen.

> **INFORMATION**
>
> Följande procedur gäller endast för den trådlösa fjärrkontrollen. Vi rekommenderar dock att du gör veckotimerinställningar med ONECTA-appen. Se "4.4.3 Trådlös nätverkskoppling" [▸ 21] för mer information.

| Veckodag | Exempel på inställning |
|---|---|
| **Måndag~Fredag**<br>▪ Gör upp till 4 inställningar per dag. |  |
| **Lördag**<br>▪ Ingen timerinställning | — |
| **Söndag**<br>▪ Gör upp till 4 inställningar. |  |

- **PÅ-PÅ-PÅ-PÅ-inställning.** Ger möjlighet till schemaläggning och inställning av temperatur.
- **AV-AV-AV-AV-inställning.** Endast avstängningstiden kan ställas in för varje dag.

**Obs:** Se till att du riktar den trådlösa fjärrkontrollen mot inomhusenheten och att du hör en mottagningssignal när du gör veckotimerinställningar.

> **INFORMATION**
>
> Klockan MÅSTE ställas in korrekt innan du använder några timerfunktioner. Se "Så här ställer du in klockan" [▸ 46].

> **INFORMATION**
>
> - Veckotimer och PÅ/AV-timerdrift kan INTE användas samtidigt. PÅ/AV-timerdrift ges prioritet. Veckotimer försätts i standby-läge och WEEK försvinner från hemskärmen. När PÅ/AV-timern är slutförd aktiveras veckotimern automatiskt.
> - Veckodag, PÅ/AV-timerläge, tid och temperatur (endast för PÅ-timer) kan ställas in med veckotimern. Övriga inställningar baseras på tidigare PÅ-timerinställningar.

**Så här ställer du in veckotimerdrift**

1 På inställningsmenyn för klocka och timer navigerar du till skärmen veckotimer med < och >.

2 Ändra OFF till ON med ^ och v, och tryck sedan på v för att bekräfta valet.

**Resultat:** Daikin eye lyser orange. Inställningar för första dagen i veckan visas (4 poster per dag).

**Veckotimer inaktiverad**




**Veckotimer aktiv**




3 Navigera mellan dagar med < och >. Navigera mellan 4 poster med ^ och v.

**Exempel:**




Tomt fält – ingen inställning för måndag




Enhet **startar**: på tisdag 16:50 med temperaturbörvärde 25°C

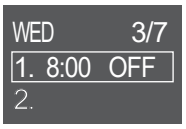


Enhet **stoppas**: på onsdag 08:00

4 Tryck på v för att ange inställningen.

5 Ändra inställningen till ON, OFF eller DEL.

**PÅ-timer**

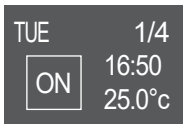


Enheten startar vid inställd tid och med angiven temperaturinställning.

**AV-timer**

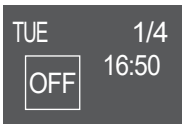


Enheten stoppar vid inställt klockslag.

**Ta bort**




Ta bort den här posten

### PÅ/AV-timer

6 Gå till inställning av timme med > och ändra tidsinställningen med ^ och v i 24-timmarsformat.

7 Gå till inställning av minut med > och ändra tidsinställningen med ^ och v i 10-minutersintervall.

8 **För AV-timer.** Bekräfta inställningen med v.

**Resultat:** Veckodagen med 4 dagposter visas. Den nya posten anges i listan med poster. Enheten sätts PÅ eller stängs AV vid angiven tid. Listan med poster sorteras i kronologisk ordning.

9 **För PÅ-timer** kan du också ange temperaturbörvärdet. Gå till inställning av temperatur med > och ändra börvärdet med ^ och v. Bekräfta inställningen med v.

**Resultat:** Veckodagen med 4 dagposter visas. Den nya posten anges i listan med poster. Enheten startar med angiven temperaturinställning. Listan med poster sorteras i kronologisk ordning.

**INFORMATION**

Temperaturen kan ställas in mellan 10°C och 32°C via den trådlösa fjärrkontrollen, men:

- Vid kylningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 18°C även om den är inställd på 10~17°C.
- Vid uppvärmningsdrift och automatisk drift körs enheten med minst 30°C även om den är inställd på 31~32°C.

### Ta bort posten

1 Om du vill ta bort individuella poster ändrar du inställningen till DEL och bekräfta med ✓.

**Resultat:** Veckodagen med 4 dagposter visas. Posten tas bort. Listan med dagens poster sorteras i kronologisk ordning.

## 5.16 Om multisystem

I multisystem är 1 utomhusenhet ansluten till flera inomhusenheter. **Exempel:**

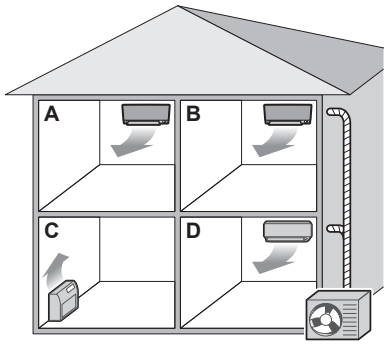


### 5.16.1 Prioritetsrumsinställning

Prioritetsrumsinställning kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp.

#### När prioritetsrumsinställning är inaktiv eller inte tillgänglig

Med flera inomhusenheter igång har den enhet som först startades prioritet. Ange samma driftläge för övriga enheter. De går annars över i standby-läge och Daikin eye blinkar. Detta är INTE en felsignal.

**Undantag:** Om den första enheten som sattes på är inställd på **fläktdrift** och sedan **uppvärmningsläge** väljs i det andra rummet ges prioritet till enheten inställd på uppvärmning. Den första enheten övergår till standbyläge och Daikin eye blinkar.

**INFORMATION**

- Kylnings-, avfuktnings- och fläktdrift kan användas samtidigt.
- Autodriftläge väljer automatiskt kylning eller uppvärmning beroende på rumstemperaturen och temperaturinställningen. Om autodrift valts för alla enheter kommer alla enheter att köras i samma läge som den första enheten som startats.

### Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift

Se "5.13 Tyst drift av utomhusenheten" [▸ 44].

1 Ställ in Tyst drift av utomhusenheten i alla rum med den trådlösa fjärrkontrollen för enheterna.

2 Om du vill avbryta Tyst drift av utomhusenheten kan du stoppa driften i 1 rum med en trådlös fjärrkontroll.

**Resultat:** Driften stoppas i alla rum. visas fortsatt på displayen på övriga fjärrkontroller.

3 Om du vill ta bort symbolen från övriga fjärrkontroller avbryter du Tyst drift av utomhusenheten i alla rum separat.

**Resultat:** Symbolen försvinner.

**När prioritetsrumsinställning är aktiv**

Du kan välja olika driftlägen i varje rum.

**Exempel:** Rum A har prioritet, kylningsdrift väljs.

| Driftläge i rum B, C och D | Status i rum B, C och D |
|---|---|
| Kylning, avfuktning eller fläktläge | Aktuellt driftläge fortsätter |
| Uppvärmning | Standby. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av. |
| Automatisk | Om kylningsdrift fortsätter. Om uppvärmningsenheter övergår i standby-läge. Driften återupptas när enheten i rum A stängs av. |

**Prioritet vid användning av kraftfull drift**

**Exempel:** Rum A har prioritet. Rum B, C och D körs.

1 Ange kraftfull drift i rum A.

**Resultat:** Kapaciteten i rum A ökas. Kylnings- eller uppvärmningseffektiviteten i rum B, C och D kan minska något.

**Prioritet vid Tyst utomhusenhet-drift**

**Exempel:** Rum A har prioritet.

1 Ställ in Tyst drift av utomhusenheten på en enhet.

**Resultat:** Alla enheter övergår samtidigt till Tyst drift av utomhusenheten.

### 5.16.2 Läge för tyst nattdrift

Tyst nattläge kräver ytterligare programmering vid installationen. Kontakta din leverantör för hjälp. Detta läge minskar utomhusenhetens driftljud nattetid genom att reducera effekten.

Tyst nattläge aktiveras automatiskt när temperaturen faller 5°C eller mer under den högsta temperatur som uppmätts under dagen.

### 5.16.3 Lägeslås kyla/värme i multisystem

Lägeslås för kyla/värme kan anges via multi-utomhusenheten. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp. Lägeslås för kyla/värme gör att enheten endast kan användas för kylning eller uppvärmning. Aktivera denna funktion om du vill ställa in alla inomhusenheter som är anslutna till ett multisystem i 1 driftläge.

**INFORMATION**

Låsning av kylnings-/uppvärmningsläget går INTE att aktivera samtidigt som prioritetsrumsinställning.

# 6 Energisparläge och optimal drift

**INFORMATION**

- Även enheten är avstängd förbrukar den alltid ström.
- När strömmen slås på igen efter ett strömavbrott återupptas tidigare valt läge.

**FARA**

Utsätt ALDRIG barn, växter eller djur för direkt luftflöde.

**OBS!**

Placera ALDRIG några föremål eller någon utrustning som INTE tål väta under enheten. Kondens på enheten eller köldmediumrör, eller blockering av dräneringen kan orsaka fukt som droppar ned. **Trolig konsekvens:** Föremål under enheten kan bli smutsiga eller skadas.

**VARNING**

Placera ALDRIG någon lättantändlig sprejflaska och använd INTE någon sprej nära enheten. Detta kan orsaka en eldsvåda.

**FARA**

Kör INTE systemet när du besprutar ett rum med till exempel insektsmedel. Kemikalier kan samlas i enheten, vilket kan vara skadligt för personer som är överkänsliga mot kemikalierna.

Gör följande för att vara säker på att systemet kommer att fungera på rätt sätt:

- Förhindra med persienner eller gardiner att direkt solljus kommer in i rummet när anläggningen körs i kylningsläge.
- Se till att området är väl ventilerat. Blockera ALDRIG några ventilationsöppningar.
- Vädra ofta. Vid längre tids användning krävs särskild uppmärksamhet på ventilationen.
- Håll dörrar och fönster stängda. Om dörrar eller fönster är öppna strömmar luften ut ur rummet och försämrar verkan av kylning eller värmning.
- Var noga med att INTE kyla eller värma för mycket. Du kan spara energi genom att undvika extrema temperaturinställningar.
- Placera ALDRIG föremål nära enhetens luftintag eller luftutlopp. Det kan försämra effekten eller stoppa driften.
- Stäng av strömmen om enheten INTE ska användas under en längre tid. Om huvudströmbrytaren är på förbrukar enheten alltid ström. Innan enheten återstartas ska strömbrytaren slås på 6 timmar innan enheten tas i drift för att säkerställa att systemet fungerar felfritt.
- Kondens kan bildas om luftfuktigheten är över 80% eller om dräneringsutloppet blockeras.
- Justera temperaturen till behaglig nivå. Undvik överdriven värme eller kyla. Observera att det kan ta en stund innan rumstemperaturen når angiven temperatur. Överväg att använda timerinställningar.
- Justera luftflödesriktningen för att undvika att kall luft samlas på golvet eller varm luft i taket. (Upp för kylning eller luftavfuktning mot taket och ned vid uppvärmningsdrift.)
- Undvik att ställa in enheten så att luft blåser direkt på personer i rummet.

- Använd systemet inom det rekommenderade temperaturintervallet (26~28°C för kylning och 20~24°C för uppvärmning) för att spara energi.

# 7 Underhåll och service

## I detta kapitel


7.1 Översikt: Underhåll och service ..... 55
7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen ..... 56
7.3 Så här rengör du frontpanelen ..... 57
7.4 Så här öppnar du frontpanelen ..... 57
7.5 Om luftfiltren ..... 58
7.6 Så här rengör du luftfilter ..... 58
7.7 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter) ..... 59
7.8 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter) ..... 59
7.9 Så här stänger du frontpanelen ..... 60
7.10 Så här tar du bort frontpanelen ..... 60
7.11 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas ..... 61


## 7.1 Översikt: Underhåll och service

Installatören måste utföra underhåll varje år.

### Om köldmediumet

Denna produkt innehåller fluorgaser som påverkar växthuseffekten. Låt INTE gaserna komma ut i atmosfären.

Köldmediumtyp: R32

Växthuseffektpåverkan (GWP): 675

**OBS!**

Tillämplig lagstiftning om **fluorgaser som påverkar växthuseffekten** kräver att köldmediumpåfyllning av enheten indikeras både i vikt och motsvarande mängd $CO_2$.

**Formel för beräkning av motsvarande mängd $CO_2$ i ton:** GWP-värde för köldmedium × total mängd påfyllt köldmedium [i kg]/1000

Kontakta din installatör för mer information.

**OBS!**

Detta underhåll FÅR ENDAST utföras av installatören eller servicerepresentanten.

Vi rekommenderar att underhåll utförs minst gång per år. Tillämplig lagstiftning kan kräva kortare underhållsintervall.

**VARNING**

- Köldmedium i enheten är brandfarligt men läcker i normala fall INTE. Om köldmedium läcker ut i rummet kan kontakt med en öppen låga resultera i eldsvåda eller att en skadlig gas avges.
- Stäng AV alla uppvärmningsenheter med öppen låga, ventilera rummet och kontakta leverantören av enheten.
- Använd INTE enheten förrän en servicetekniker slutfört reparationen av den del där köldmediumläckan uppstått.

**VARNING**

- Punktera EJ och bränn EJ komponenter i köldmediumcykeln.
- Använd INGA rengöringsmedel eller andra metoder för att påskynda avfrostningsprocessen än de som rekommenderas av tillverkaren.
- Observera att köldmediet i systemet är luktfritt.

**VARNING**

Utrustningen ska förvaras så att inga mekaniska skador uppstår och i ett väl ventilerat rum utan antändningskällor i kontinuerlig drift (t.ex. öppna lågor, en gasvärmare i drift eller en elvärmare i drift). Rummets dimensioner ska vara enligt de allmänna säkerhetsföreskrifterna.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Innan luftkonditioneringsanläggningen eller luftfiltret rengörs ska driften stoppas och all strömförsörjning BRYTAS. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

**VARNING**

För att förhindra elstötar och eldsvåda:

- Spola INTE av enheten.
- Vidrör INTE enheten med blöta händer.
- Placera INTE några föremål som innehåller vatten ovanpå enheten.

**FARA**

Efter långvarig användning bör du kontrollera enhetens fundament och installation så att inga skador uppkommit. Om dessa är skadade kan enheten falla omkull och orsaka skador.

**FARA**

Vidrör INTE värmeväxlarens flänsar. De är vassa och kan ge skärskador.

**VARNING**

Försiktighet måste iakttas vid arbete på stege och hög höjd.

## 7.2 Rengöring av inomhusenheten och den trådlösa fjärrkontrollen

**VARNING**

Fel rengöringsmedel eller rengöringsprocedur kan orsaka skador på plastkomponenter eller ge upphov till vattenläckor. Spillda rengöringsmedel på elektriska komponenter, t.ex. motorer, kan orsaka fel, rökutveckling eller antändning.

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

Före rengöring ska enheten stängas av antingen med strömbrytaren eller genom att dra ut sladden. Annars kan en elektrisk stöt eller kroppsskada orsakas.

**OBS!**

- Använd INTE bensin, bensen, thinner, skurpulver eller flytande insektsmedel. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE vatten eller luft som är varmare än 40°C. **Trolig konsekvens:** Missfärgning och deformation.
- Använd INTE något polermedel.
- Använd INTE någon borste. **Trolig konsekvens:** Ytskiktet lossnar.
- Som slutanvändare får du ALDRIG rengöra interna delar av enheten på egen hand. Detta är ett arbete som måste utföras av kvalificerad servicepersonal. Kontakta din leverantör.

1 Torka med mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

## 7.3 Så här rengör du frontpanelen

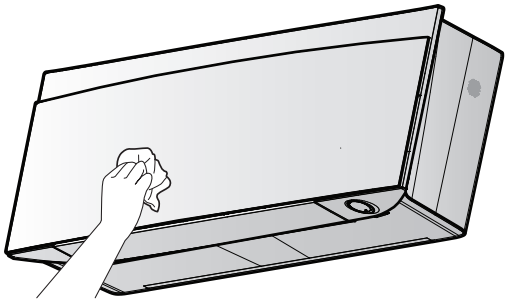

1 Rengör frontpanelen med en mjuk trasa. Använd vatten eller ett neutralt rengöringsmedel om det finns fläckar som är svåra att få bort.

## 7.4 Så här öppnar du frontpanelen

1 Stoppa driften med .

**Resultat:** Frontpanelen stängs automatiskt.

2 Öppna frontpanelen med den trådlösa fjärrkontrollen. Se "4.4.2 Öppna frontpanelen" [▸ 21].

**Resultat:** Frontpanelen öppnas.

3 Stäng AV strömmen.

4 Dra ned båda låsen på frontpanelens bakdel.

5 Öppna frontpanelen tills stödet fästs i fixeringsfliken.

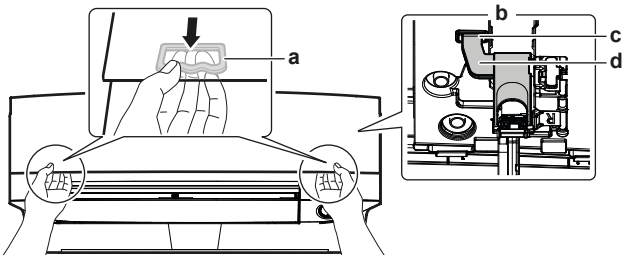


**a** Lås (1 på varje sida)
**b** Frontpanelens baksida
**c** Flik
**d** Support

**INFORMATION**

Om du INTE kan hitta den trådlösa fjärrkontrollen eller om du använder en alternativ fjärrkontroll. Dra upp frontpanelen försiktigt för hand som i följande bilden nedan.

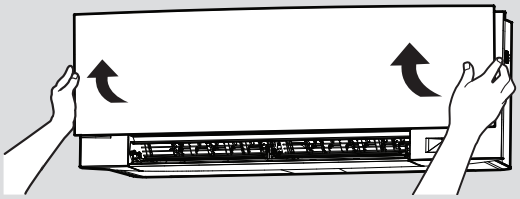

## 7.5 Om luftfiltren

Om du använder enheten med smutsigt filter kan filtret:

- INTE luktreducera,
- INTE rengöra luften,
- dålig uppvärmning/kylning
- orsakar luktproblem

## 7.6 Så här rengör du luftfilter

**1** Tryck på fliken mitt på luftfiltret och dra sedan ned det.

**2** Dra ut luftfiltren.

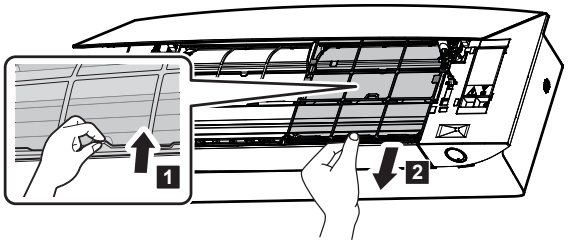


**3** Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret från flikarna.

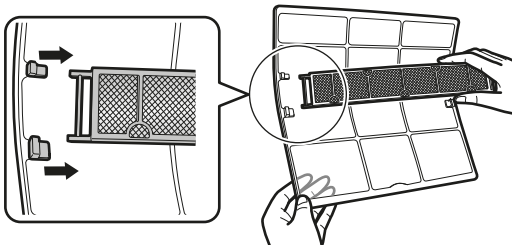

**4** Rengör luftfiltren med vatten eller dammsug dem.

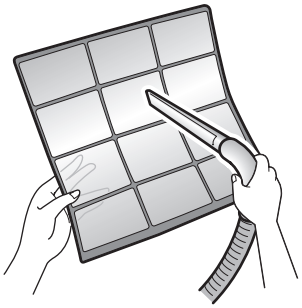

**5** Blötlägg i ljummet vatten i cirka 10 till 15 minuter.

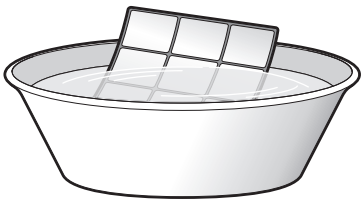

**INFORMATION**

- Om dammet INTE lossnar lätt kan du tvätta filtren med ett neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten. Torka luftfilter i skuggan.
- Var noga med att ta bort luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfilter.
- Vi rekommenderar att du rengör luftfiltren varannan vecka.

## 7.7 Så här rengör du det luktreducerande titanapatitfilter och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

**INFORMATION**

Rengör filtret med vatten minst var 6:e månad.

**1** Ta bort det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelluftfiltret för borttagning av allergener från alla 4 fästena.

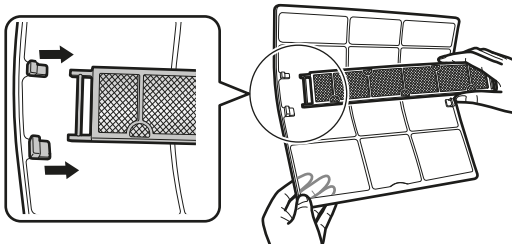

**2** Dammsug filtret för att få bort damm.

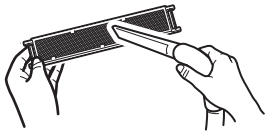

**3** Blötlägg filtret i 10 till 15 minuter i varmt vatten.

**Obs:** Ta INTE bort filtret från ramen.

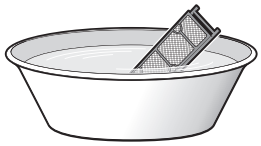

**4** Efter rengöring skakar du av vattnet och låter filtret torka i skuggan. Vrid INTE ur filtret när du tar bort vattnet.

## 7.8 Så här byter du ut det luktreducerande titanapatitfiltret och silverpartikelfiltret (Ag-jonfilter)

**INFORMATION**

Byt ut filtret ungefär var 3:e år.

**1** Ta bort filtret från flikarna på filterramen och byt till ett nytt filter.

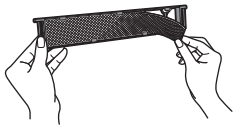

**INFORMATION**

- Kasta INTE bort filterramen – återanvänd den.
- Sopsortera gamla luftfilter som icke-brännbart avfall.

Du kan beställa det luktreducerande titanapatitfiltret eller silverpartikelfiltret genom att kontakta leverantören.

## 7.9 Så här stänger du frontpanelen

1. Sätt tillbaka filtren på plats.
2. Lyft frontpanelen något och ta bort stödet från fliken.

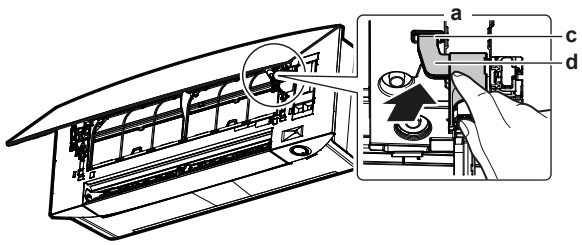


**a** Frontpanelens baksida
**b** Flik
**c** Support

3. Stäng frontpanelen.

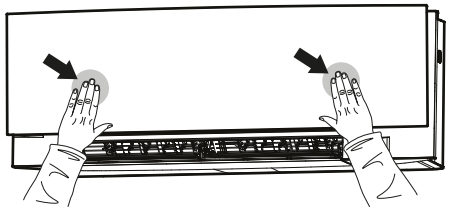

4. Tryck försiktigt på frontpanelen tills den klickar på plats.

## 7.10 Så här tar du bort frontpanelen

**INFORMATION**

Ta endast bort frontpanelen om den MÅSTE bytas.

1. Öppna frontpanelen. Se "7.4 Så här öppnar du frontpanelen" [▸ 57].
2. Öppna panellåsen på panelens baksida (1 på varje sida).

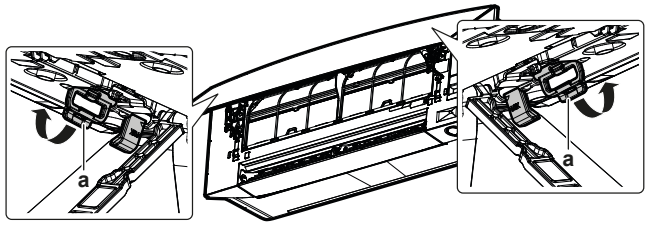


**a** Panellås

3 För armen försiktigt åt höger för att koppla från axeln från axelspåret på höger sida.

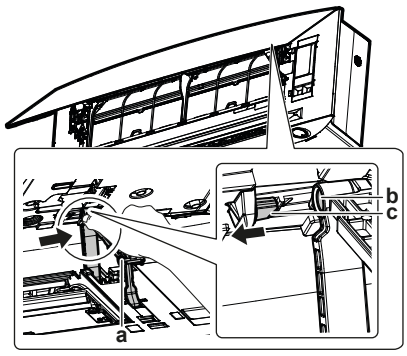


**a** Arm
**b** Skaftspår
**c** Skaft

4 Koppla sedan bort frontpanelaxeln från axelspåret på vänster sida.

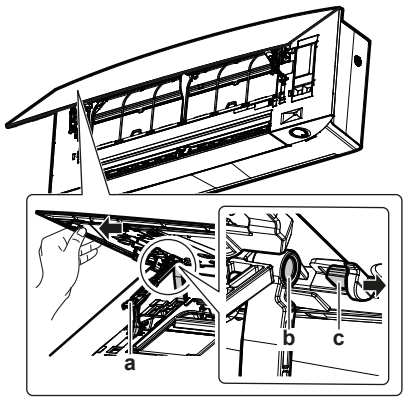


**a** Arm
**b** Skaftspår
**c** Skaft

5 Ta bort frontpanelen.

6 Du sätter tillbaka frontpanelen genom att följa stegen i omvänd ordning.

## 7.11 Beaktande följande innan en lång tid då enheten inte ska användas

Kör enheten i **Fläktläge** i flera timmar för att avfukta enhetens insida.

1 Ställ in endast fläktdrift, se "5.3 Driftläge och temperaturinställning" [▸ 31].

2 Stäng AV strömmen när driften stannar.

3 Rengör luftfiltren och sätt tillbaka dem.

4 Ta ut batterierna ur den trådlösa fjärrkontrollen.

**INFORMATION**

Vi rekommenderar att underhåll utförs regelbundet av en specialist. Kontakta din lokala leverantör för specialistunderhåll. Kostnaden för underhållet betalas av kunden.

Under vissa driftförhållanden kan enhetens insida bli nedsmutsad efter flera säsonger. Detta kan ge sämre effekt.

# 8 Felsökning

Om något av följande fel inträffar, vidtag nedanstående åtgärder och kontakta din återförsäljare.

**VARNING**

**Stoppa driften och stäng AV strömmen om något ovanligt inträffar (t.ex. brandlukt).**

Om enheten körs under sådana förhållanden kan det orsaka skador, elektriska stötar eller eldsvåda. Kontakta din leverantör.

Systemet MÅSTE repareras av en kvalificerad servicetekniker.

| Fel | Åtgärd |
|---|---|
| Om en säkerhetsanordning, som en säkring eller jordfelsbrytare utlöses flera gånger, eller om ON/OFF-brytaren INTE fungerar som den ska. | Stäng AV huvudströmbrytaren. |
| Om det läcker vatten från enheten. | Stoppa driften. |
| Driftbrytaren fungerar INTE som den ska. | Stäng AV strömmen. |
| Daikin eye blinkar och du kan kontrollera felkoden på den trådlösa fjärrkontrollen. För att visa felkoden, se "8.2 Lösa problem baserade på felkoder" [▸ 65]. | Kontakta installatören och rapportera felkoden. |

Om systemet INTE fungerar korrekt utöver ovanstående nämnda fall och inget av ovan nämnda fel finns kan du felsöka systemet enligt följande procedurer.

| Fel | Åtgärd |
|---|---|
| Om systemet INTE fungerar alls. | ▪ Kontrollera om det föreligger något strömavbrott. Vänta tills strömmen kommer tillbaka. Om ett strömavbrott inträffar under drift återstartas systemet automatiskt så snart strömmen återkommer.<br>▪ Kontrollera om frontpanelen öppnas vid drift. Stoppa driften och starta om inomhusenheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller annat användargränssnitt (om sådant är anslutet).<br>▪ Kontrollera säkringar och brytare. Byt ut säkringen eller återställ brytaren.<br>▪ Kontrollera batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen.<br>▪ Kontrollera timerinställningen. |
| Systemet stannar plötsligt. | ▪ Kontrollera att luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusenheten INTE är blockerat av något föremål. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat.<br>▪ Enheten kan stanna efter plötsliga, stora spänningsfluktuationer som ett sätt att skydda systemet. Driften återupptas automatiskt efter cirka 3 minuter. |

| Fel | Åtgärd |
|---|---|
| Fläkten stannar vid luftflödesdrift. | Om den inställda temperaturen har uppnåtts reduceras luftflödet och driften stoppas. Driften återupptas automatiskt när inomhustemperaturen stiger eller faller. |
| Klaffarna börjar INTE svänga omedelbart. | Inomhusenheten justerar klaffarnas position. Klaffarna börjar snart röra sig. |
| Driften startar INTE inom kort. | Om ON/OFF-knappen trycks in direkt efter att driften avbrutits eller om läget ändrats. Driften startar efter 3 minuter för att skydda systemet. |
| Systemet fungerar, men ger otillräcklig kylning och värme. | ▪ Kontrollera luftflödesinställningen. Se "5.8 Luftflödeshastighet" [▸ 37].<br>▪ Kontrollera temperaturinställningen. Se "5.3.1 Så här startar/stoppar du driften och ställer in temperaturen" [▸ 32].<br>▪ Kontrollera om luftflödesriktningen är korrekt inställd. Se "5.9 Luftflödesriktning" [▸ 37].<br>▪ Kontrollera att luftintag eller -utlopp på inomhus- eller utomhusenheten INTE är blockerat av något föremål. Ta bort alla hinder och kontrollera att luftflödet inte är blockerat.<br>▪ Kontrollera om luftfilter är igentäppta. Rengör luftfiltren. Se "7 Underhåll och service" [▸ 55].<br>▪ Kontrollera att inga fönster eller dörrar är öppna. Stäng dörrar och fönster för att hindra att uteluften kommer in.<br>▪ Kontrollera om enheten körs i Econo-drift eller tyst drift av utomhusenheten. Se "5.12 Econo-drift" [▸ 43] och "5.13 Tyst drift av utomhusenheten" [▸ 44].<br>▪ Kontrollera om några möbler står direkt under eller intill inomhusenheten. Flytta möblerna. |
| Systemet fungerar men uppvärmningen är otillräcklig (luft blåser INTE ur enheten). | ▪ Luftkonditioneringsanläggningen kan värmas upp för uppvärmningsdrift. Vänta i 1 till 4 minuter.<br>▪ Om ett flödesljud hörs kan utomhusenheten köra avfrostningsdrift. Vänta i 4 till 12 minuter. |
| Frontpanelen öppnas INTE. | Kontrollera om det finns några hinder och försök öppna frontpanelen med den trådlösa fjärrkontrollen. Se "7.4 Så här öppnar du frontpanelen" [▸ 57]. |
| PÅ/AV-timern fungerar INTE enligt inställningarna. | ▪ Kontrollera om veckotimern och PÅ/AV-timern är inställda på samma tid. Ändra eller inaktivera inställningen. Se "5.15.2 PÅ/AV-timerdrift" [▸ 47] och "5.15.3 Veckotimerdrift" [▸ 49].<br>▪ Kontrollera om klockan och veckodagen är korrekt inställda. Se "5.15.1 Klockinställning" [▸ 45]. |
| En onormal funktion uppträder vid drift. | Luftkonditioneringsanläggningen kan störas av åska eller radiovågor. Stäng OFF brytaren och sätt ON den igen. |

| Fel | Åtgärd |
|---|---|
| Enheten får INTE signaler från den trådlösa fjärrkontrollen. | ▪ Kontrollera batterierna i den trådlösa fjärrkontrollen. Se "4.1 Så här sätter du i batterierna" [▸ 19].<br>▪ Kontrollera att sändaren INTE är utsatt för direkt solljus.<br>▪ Kontrollera om det finns några elektroniskt startade lysrör i rummet. Kontakta din leverantör. |
| Fjärrkontrollens display visar inget. | Byt batterierna i fjärrkontrollen. Se "4.1 Så här sätter du i batterierna" [▸ 19]. |
| Andra elektriska apparater startas. | Om fjärrkontrollens signaler råkar styra någon annan apparat bör du flytta den apparaten eller kontakta din leverantör. |

Om, efter att ha kontrollerat alla punkter ovan, det är omöjligt att lösa problemet själv kontaktar du installatören och meddelar symptomen, komplett modellnamn på enheten (med tillverkningsnummer om så är möjligt) och installationsdatum.

## 8.1 Felsökning av trådlös nätverksanslutning

I följande tabell finns en kortfattad beskrivning av hur du hanterar vissa fel. Om ingen av lösningarna fungerar går du till app.daikineurope.com där det finns mer information samt vanliga frågor och svar.

| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| Det går INTE att ansluta det trådlösa nätverket (Daikin eye blinkar INTE vid inställning av den trådlösa nätverkskopplingen). | ▪ Prova att styra enheten med den trådlösa fjärrkontrollen eller annat gränssnitt.<br>▪ Kontrollera om strömmen är på.<br>▪ Stäng av enheten och sätt på den igen. |
| Det trådlösa nätverket visas INTE på enhetens översiktsskärm (hemskärmen) när den trådlösa nätverksadaptern har konfigurerats (WPS-alternativet). | ▪ Kontrollera att den trådlösa nätverksadaptern är tillräckligt nära kommunikationsenheten.<br>▪ Kontrollera om kommunikationen fungerar.<br>▪ Kontrollera att den smarta enheten är ansluten till samma trådlösa nätverk som den trådlösa adaptern.<br>▪ Försök återställa inställningen till fabriksinställning och gör om inställningen. Se "Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning" [▸ 24]. |

| Problem | Åtgärd |
|---|---|
| Den trådlösa adaptern är INTE synlig i listan över trådlösa enheter på den smarta enheten (åtkomstpunkt). | ▪ Prova att växla mellan åtkomstpunkten och WPS-inställningen för att byta WiFi-kanal. WiFi-kanalen måste vara 1~13.<br>▪ Kontrollera om kommunikationen fungerar.<br>▪ Försök återställa inställningen till fabriksinställning och gör om inställningen. Se "Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning" [▸ 24]. |
| Visat temperaturvärde inomhus/utomhus i ONECTA-appen skiljer sig från det värde som uppmätts med andra enheter. | ▪ ONECTA-appen visar temperaturen inomhus/utomhus endast i direkt närhet av inomhusenheten/utomhusenheten.<br>▪ Uppmätt temperatur med andra enheter kan skilja sig på grund av olika förhållanden runt enheten (t.ex. direkt solljus, isbildning, etc.)<br>▪ Temperaturen som visas i ONECTA-appen är endast avsedd för information. |

## 8.2 Lösa problem baserade på felkoder

### Feldiagnos med den trådlösa fjärrkontrollen

Om enheten får ett problem kan du identifiera felet genom att kontrollera felkoden med den trådlösa fjärrkontrollen. Det är viktigt att förstå problemet och vidta åtgärder innan du återställer felkoden. Detta ska göras av en licensierad installatör eller av din lokala återförsäljare.

### Så här kontrollerar du felkoden med den trådlösa fjärrkontrollen

1 Tryck på ··· för att komma till huvudmenyn och navigera till inställningsmenyn för den trådlösa fjärrkontrollen med < och >.

**Inställningsmeny för trådlös fjärrkontroll**



**Programvaruversion (egendiagnosmeny)**




2 Tryck på ✓ för att gå till menyn.

3 Navigera till skärmen Programvara och version med < och >.

4 Håll in ✓ i minst 5 sekunder för att gå till egendiagnosmenyn.

5 Navigera till skärmen felkodsindikering med < och >. Tryck på ✓ för att bekräfta valet.

**Felkodsindikering**



**Felkodslista**




6 Rikta den trådlösa fjärrkontrollen mot enheten och bläddra genom listan med felkoder med < och > tills du hör en lång ljudsignal.

**Resultat:** En lång ljudsignal indikerar motsvarande felkod.

7 Tryck på ··· för att återgå till hemskärmen eller tryck på ✓ för att återgå till egendiagnosmenyn.

## 8.3 Symptom som INTE är systemfel

Följande symptom är INTE tecken på systemfel:

### 8.3.1 Symptom: Ett ljud som rinnande vatten hörs

- Detta är ljudet av köldmedium som strömmar i enheten.
- Detta är ett ljud som kan uppstå när vatten pumpas ut ur anläggningen vid kylnings- eller avfuktningsdrift.

### 8.3.2 Symptom: Ett blåsande ljud hörs

Detta ljud uppstår när riktningen för köldmediumflödet i enheten byts (t.ex. vid växling mellan kylning och uppvärmning).

### 8.3.3 Symptom: Ett tickande ljud hörs

Detta ljud uppstår när enheten utvidgas eller drar ihop sig vid temperaturförändringar.

### 8.3.4 Symptom: Ett visslande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när köldmedium flödar vid avfrostningsdrift.

### 8.3.5 Symptom: Ett klickande ljud hörs vid drift eller stilleståndd

Det här ljudet uppstår när köldmediumkontrollventiler eller elkomponenter körs.

### 8.3.6 Symptom: Ett klappande ljud hörs

Det här ljudet uppstår när en extern enhet (t.ex. en ventileringsfläkt eller köksfläkt) suger ut luft ur rummet med rummets dörrar och fönster stängda. Öppna dörrar eller fönster, eller stäng av fläkten.

### 8.3.7 Symptom: Ett faxljud hörs när frontpanelen är helt öppen

Efter ett strömavbrott öppnas frontpanelen automatiskt. Om frontpanelen redan var helt öppen före strömavbrottet avger en öppningsmekanism ett faxljud.

### 8.3.8 Symptom: Vit dimma kommer ut ur en enhet (inomhusenhet, utomhusenhet)

När systemet växlar till värme efter avfrostning. Fukt som skapas vid avfrostningen övergår till ånga som sedan blåses ut.

### 8.3.9 Symptom: Enheterna kan lukta

Enheten kan absorbera lukter i rum från möbler, cigaretter etc. och sedan avge lukterna igen.

### 8.3.10 Symptom: Utomhusenhetens fläkt roterar trots att enheten inte är i drift

- **Efter avstängd drift.** Utomhusenhetens fläkt fortsätter rotera i ca 30 sekunder för att skydda systemet.
- **När luftkonditioneringsenheten inte används.** Vid mycket höga utomhustemperaturer roterar fläkten som ett skydd för systemet.

### 8.3.11 Symptom: Luftflödesinställningen återupptas INTE när komfortluftflödet inaktiverades av ONECTA-appen

Om komfortluftflödesdrift inaktiveras med ONECTA-appen återgår luftflödesinställningen INTE till föregående luftflödesinställning och inomhusenheten körs med automatisk luftflödeshastighet.

### 8.3.12 Symptom: Den lodräta automatsvängningen återupptas INTE efter att komfortluftflödesdriften inaktiverats

Även om lodrät automatsvängning var aktiv innan komfortluftflödesdriften inaktiverades återupptas INTE den lodrät automatsvängningen.

### 8.3.13 Symptom: Vissa driftikoner visas inte på den trådlösa fjärrkontrollen. Vissa funktioner kan inte aktiveras i ONECTA-appen

Vissa kombinationer av funktioner är inte tillåtna (exempel: Endast fläktdrift och tyst drift av utomhusenheten). Denna funktion kan visas i ONECTA-appen, men fuktionen kan INTE aktiveras.

### 8.3.14 Symptom: I ONECTA-appen indikeras INTE driftläget Kraftfull som aktivt

När Kraftfull drift är aktiverad och inomhusenheten är AV visas kanske inte Kraftfull drift som aktivt under 2 minuter tills molndata uppdateras.

### 8.3.15 Symptom: Automatiskt läge är INTE inaktiverat i ONECTA-appen med Temperaturgränsinställningen

Om uppvärmningsgränsen högre gräns är angiven till ett lägre värde än kylningsgränsens lägre värde i ONECTA-appen stöds autoläget i ONECTA-appen. Enheten kan köras med uppvärmning mellan det lägsta börvärdet och uppvärmningens övre gräns, och med kylning mellan den lägre kylningsgränsen och maxbörvärdet.

### 8.3.16 Symptom: Veckotimern inaktiveras INTE när temperaturgränsen ändras i ONECTA-appen

Om temperaturgränsen ändras i ONECTA-appen förblir veckotimern aktiv. Veckotimerinställningarna förblir oförändrade i ONECTA-appen. Börvärdesinställningar i Veckotimern begränsas INTE även om temperaturgränser ange i ONECTA-appen.

Enheten kan dock begränsa börvärdet vid drift om det är utanför tillåtet intervall. Det faktiska börvärdet visas på huvudskärmen för enheten i ONECTA-appen.

### 8.3.17 Symptom: ONECTA-appen svarar med en fördröjning

En fördröjning av appens visning kan ske på grund av datauppdateringar.

# 9 Avfallshantering

**OBS!**

Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.

# 10 Ordlista

**Återförsäljare**
Distributör av produkten.

**Behörig installatör**
Tekniskt utbildad person som är kvalificerad att installera produkten.

**Användare**
Den person som äger produkten och/eller använder den.

**Tillämplig lagstiftning**
Alla internationella, europeiska, nationella och lokala direktiv, lagar, bestämmelser och/eller föreskrifter som är relevanta och tillämpliga för en viss produkt eller domän.

**Serviceföretag**
Kvalificerat företag som kan utföra eller koordinera nödvändig service av produkten.

**Installationshandbok**
Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med installations-, konfigurations- och underhållsinstruktioner.

**Bruksanvisning**
Instruktionsbok för en viss produkt eller tillämpning, med användningsinstruktioner.

**Tillbehör**
Dekaler, manualer, informationsblad och utrustning som medföljer enheten och som måste installeras enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

**Tillvalsutrustning**
Utrustning som tillverkas eller godkänns av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

**Anskaffas lokalt**
Utrustning som INTE tillverkas av Daikin som kan kombineras med produkten enligt instruktionerna i medföljande dokumentation.

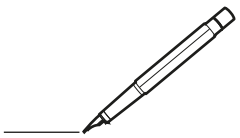

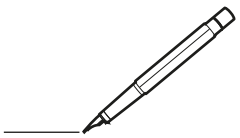

Copyright 2026 Daikin

**DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.**
U Nové Hospody 1155/1, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

**DAIKIN EUROPE N.V.**
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P847294-1 2026.06