

Byte av batteri i DPA

I DPA sitter ett uppladdningsbart batteri av typen Nickel MetallHydrid (NiMH). Batteriet har tack vare sin uppbyggnad en begränsad livslängd och behöver därmed bytas med jämna mellanrum. Batteriet är av fabrikat GP-Batteries (3.6V, 550 mAh, ND55AAAH3BMX). Det är samma batteri som sitter i trådlösa telefoner Ericsson DECT DT200/230/260 och finns därför att köpa via flera återförsäljare (se tabell nedan för några nätbutiker).


Att byta batteri tar någon minut och är inte svårt. Se till att följande finns tillgängligt:

- A. Ett nytt batteri av typen ND55AAAH3, 3.6V, 550 mAh från GP-Batteries.
- B. En liten stjärnskruvmejsel
- C. Något vasst att ta bort gummifötterna med
- D. Senaste versionen av manualen (www.daikin.se)

1. Stäng av DPA och gör den spänningslös
Om systemet är på hålls knappen intryckt tills indikatorerna slocknar (ca 4 sekunder).
Lossa sladden för spänningsmatningen och eventuellt sladden för externt tillbehör.
2. Ta loss gummifötterna (4 st), skruva ur skruvarna, lyft bort locket



3. Ta sedan loss batteriet som sitter fäst med kardborreband och dra försiktigt ur sladden.

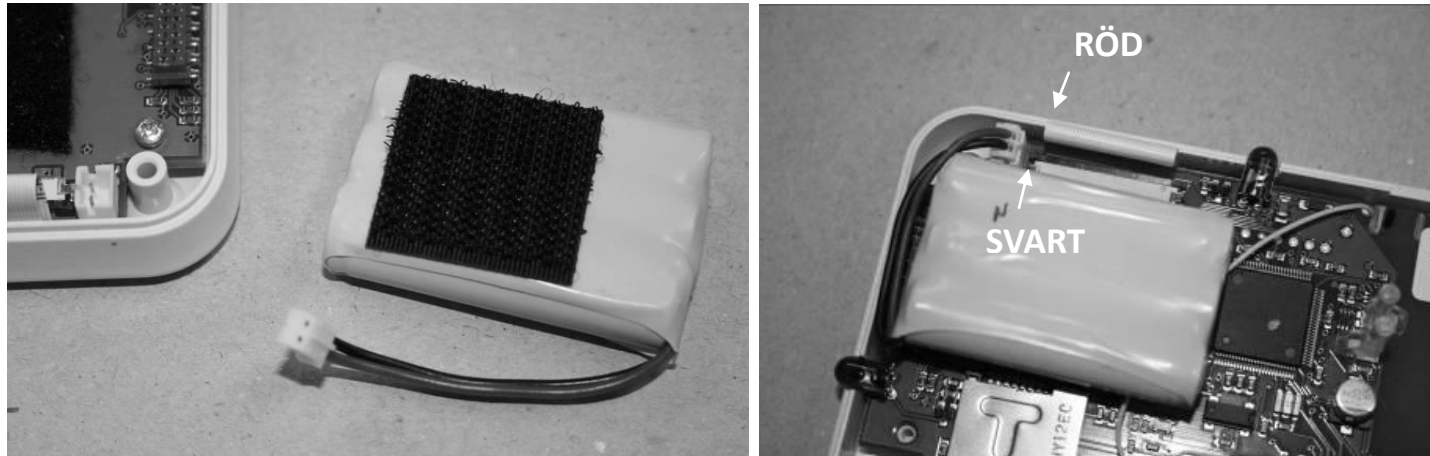

4. Flytta över kardborrebandet till det nya batteriet.

5. Återanslut sladden och fäst batteriet mot kardborrebandet. För batteripack som har universala kontakter är det viktigt att plusspolen (röd kabel) sätts högs upp.

6. Återmontera lock, skruv och gummifötter

7. Återmontera DPA på väggen och återanslut kablar

8. Starta DPA

Beroende på batteriets energiinnehåll kan DPA'n behöva ladda batteriet. Se manual för vidare instruktion.

Inköpsställe	(Sverige)	Beteckning / Artikelnummer
DAIKIN	www.daikin.se	476104
Batteriexperten	www.batteriexperten.se	Ericsson / Telia / Doro mfl
Batterikungen	www.batterikungen.se	216-136
ELFA	www.elfa.se	69-464-20
Teknikmagasinet	www.teknikmagasinet.se	055240