


Installatörens referenshandbok

Onecta App-adapter

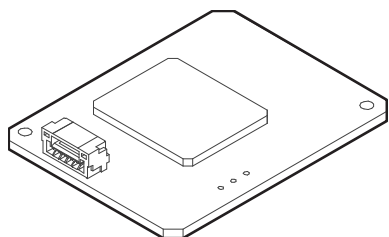

Innehållsförteckning

1	Om detta dokument	3
2	Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören	4
3	Om adaptern	5
3.1	Grundläggande parametrar	5
3.2	Kompatibilitet	6
4	Om lådan	7
4.1	Packa upp adaptern	7
5	Installation	8
5.1	Försiktighetsåtgärder när adaptern installeras	8
5.2	Förberedelse av installationsplatsen	8
5.2.1	Krav på installationsplats	8
5.3	Anslutning av elkablarna	9
5.3.1	Översikt över elektriska anslutningar	9
5.3.2	Så här ansluter du adaptern till enheten	9
5.4	Montera adaptern	9
5.4.1	Montera adaptern	9
6	Trådlös nätverkskoppling	11
6.1	Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket	11
6.2	Installera ONECTA-appen	11
6.3	Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen	11
6.3.1	Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket	12
6.3.2	Så här ansluter du den trådlösa nätverksadaptern till ditt hemnätverk	12
6.3.3	Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning	13
6.3.4	Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen	14
7	Överlämna till användaren	15
8	Felsökning	16
8.1	Översikt: Felsökning	16
8.1.1	Symptom: Adaptern svarar INTE på interaktion med inomhusenheten	16
9	Avfallshantering	17

1 Om detta dokument

Målgrupp

Behöriga installatörer

Dokumentpaket

Detta dokument ingår i ett dokumentpaket. Hela paketet omfattar:

- **Allmänna säkerhetsföreskrifter:**

- Säkerhetsanvisningar som du måste läsa före installationen
- Format: Papper (i lådan för inomhusenheten)

- **Installationshandbok:**

- Installationsanvisningar
- Format: Papper (levereras i satsen)

- **Installatörens referenshandbok:**

- Installationsanvisningar, konfiguration, riktlinjer för tillämpning...
- Format: Digitala filer på <https://www.daikin.eu>. Använd sökfunktionen 🔍 för att hitta din modell.

- **Konformitetsdeklaration:**



INFORMATION

För ytterligare information om specifikationer, inställningsmetoder, vanliga frågor, felsökningstips och den senaste versionen av den här handboken, besök app.daikineurope.com.



De senaste revisionerna för tillhandahållen dokumentation kan vara tillgänglig på den regionala Daikin-webbplatsen eller via återförsäljaren.

Originalinstruktionerna är skrivna på engelska. Alla övriga språk är översättningar av originalinstruktionerna.

2 Specifika säkerhetsinstruktioner för installatören

Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner och föreskrifter.

Installation (se "5 Installation" [► 8])



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

- Stäng av strömförsörjningen innan adaptern installeras.
- Rör INTE vid adaptern med våta händer.
- Adaptern får INTE bli våt.
- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern.
- Greppa tag i kontakten när anslutningskabeln ska dras ur.
- Stäng AV strömförsörjningen i händelse av att adaptern skadas.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Slå INTE på strömförsörjningen förrän du har anslutit elkablar, stängt adaptern och monterad den på inomhusenheten.



FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR

Innan adaptern öppnas stänger du AV strömmen till inomhusenheten.


Överlämna till användaren (se "7 Överlämna till användaren" [► 15])



FARLIGT

- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern. Det kan orsaka brand, elstöt eller personskada.
- Låt INTE adaptern bli våt och använd den inte när du badar eller gör liknande aktiviteter med vatten. Det kan orsaka elstöt eller brand.
- Använd INTE adaptern i närheten av medicinteknisk utrustning eller personer som använder pacemakers eller hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande elektromagnetisk störning.
- Använd INTE adaptern i närheten av automatisk styrutrustning som t.ex. automatiska dörrar eller brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund av felaktigt fungerande utrustning.
- I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök från adaptern ska inomhusenheten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.
- Om du råkar tappa eller skada adaptern ska inomhusenheten kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.

3 Om adaptern

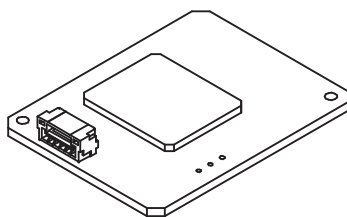

3.1 Grundläggande parametrar

Parameter	Värde
Radiotyp	Transceiver
Driftfrekvens	2412 MHz~2472 MHz
Modulering	DSSS , OFDM
Bandbredd och kanalintervall	20 MHz~5 MHz
Antenntyp	Inverterad F-antenn
Antennförstärkning	1,6 dBi
Klockfrekvens (max)	40 MHz
Driftstemperatur	-10 C ~ +60 C
Mottagarkategori	Kategori 1

3.2 Kompatibilitet

Se till att inomhusenheten är kompatibel för användning med adaptern. För den senaste informationen om installation av adaptern och tillämpliga enheter, besök app.daikineurope.com.


4 Om lådan

Tänk på följande:


- Vid leverans MÅSTE enheten kontrolleras för skador samt att allt finns med. Eventuella skador eller saknade komponenter SKA omedelbart anmälas till transportbolagets skaderepresentant.
- Placera den förpackade enheten så nära installationsplatsen som möjligt för att skydda den från transportskador.
- Förbered i förväg den väg där enheten ska transporteras in till installationspositionen.

4.1 Packa upp adaptern

1 Öppna förpackningen.

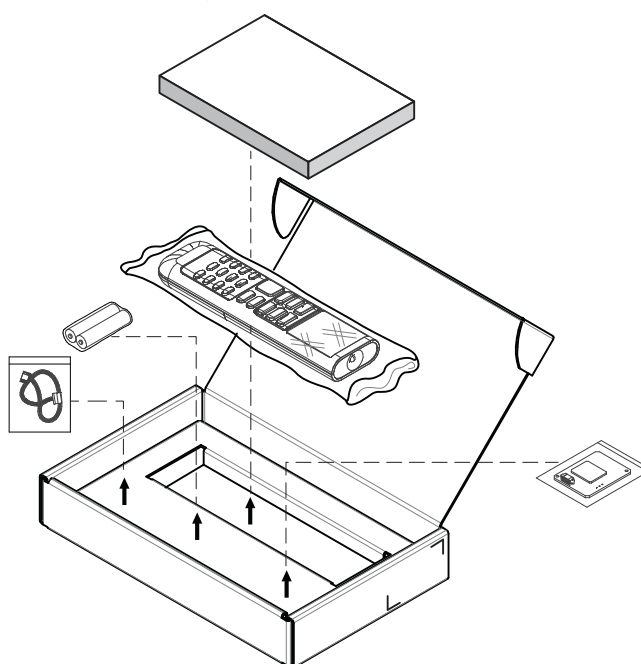

2 Ta ur tillbehören.

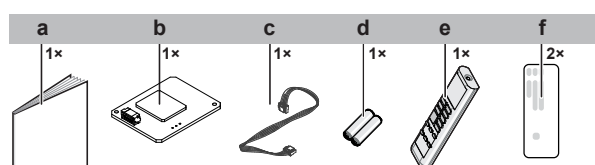

- a** Installationshandbok
- b** ONECTA APP-adapter
- c** Signalkabel
- d** Batteri AAA.LR03 (alkaliska) för fjärrkontroll
- e** Trådlös fjärrkontroll (användargränssnitt)
- f** Serienummerdekal (SSID , KEY)

5 Installation

5.1 Försiktighetsåtgärder när adaptern installeras

**FARLIGT: RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR**

- Stäng av strömförsörjningen innan adaptern installeras.
- Rör INTE vid adaptern med våta händer.
- Adaptern får INTE bli våt.
- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern.
- Greppa tag i kontakten när anslutningskabeln ska dras ur.
- Stäng AV strömförsörjningen i händelse av att adaptern skadas.

5.2 Förberedelse av installationsplatsen

Välj en installationsplats med tillräckligt utrymme för att kunna transportera enheten in och ut från platsen.

Installera INTE enheten på platser som ofta används som arbetsplats. Vid byggarbeten (t.ex. slipning) där mycket damm skapas MÅSTE enheten täckas över.

5.2.1 Krav på installationsplats


Adaptern är endast utformad för montering på inomhusenheten, på en torr plats inomhus.

Installera INTE adaptern på någon av följande platser:

- På platser där enheten utsätts för direkt solljus.
- På platser i närheten av en värmekälla.
- På platser där den utsätts för en ångkälla.
- På platser där den utsätts för ånga från maskinolja.


5.3 Anslutning av elkablarna

5.3.1 Översikt över elektriska anslutningar

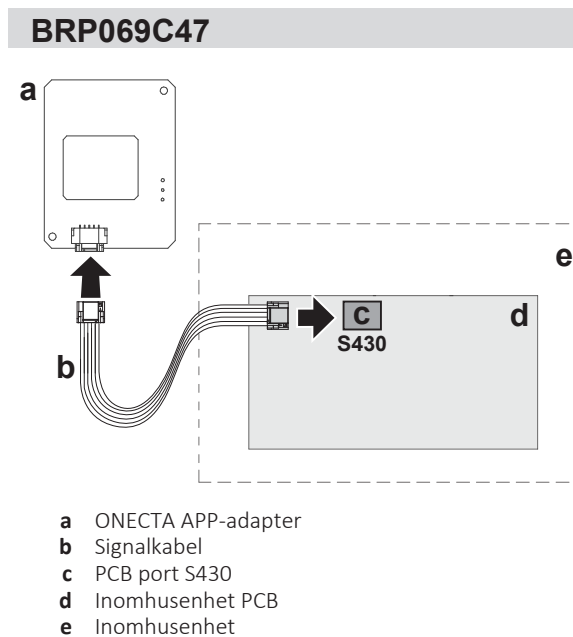

5.3.2 Så här ansluter du adaptern till enheten


- 1 Anslut inomhusenhetssidans kontakt till inomhusenhetens PCB-port.
- 2 Anslut adaptersidans kontakt till adaptern.

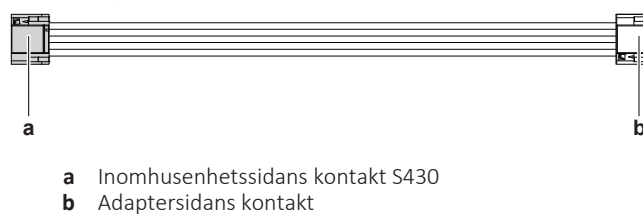


5.4 Montera adaptern

5.4.1 Montera adaptern

- 1 Placera adaptern i elkomponentboxen enligt nedan. (i inomhusenhetens installationshandbok visas hur inomhusenheten öppnas.)

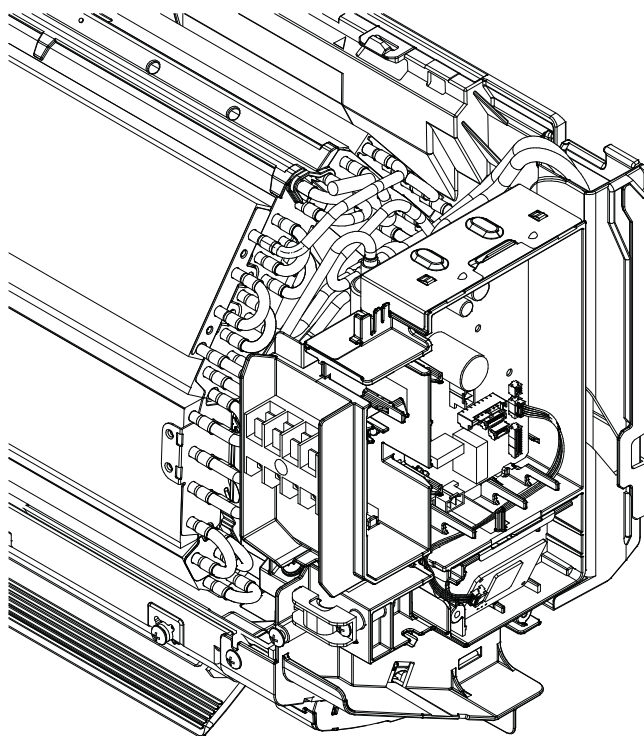

- 2 För in adaptern i elkomponentboxen så att den fästs med fliken enligt nedan.

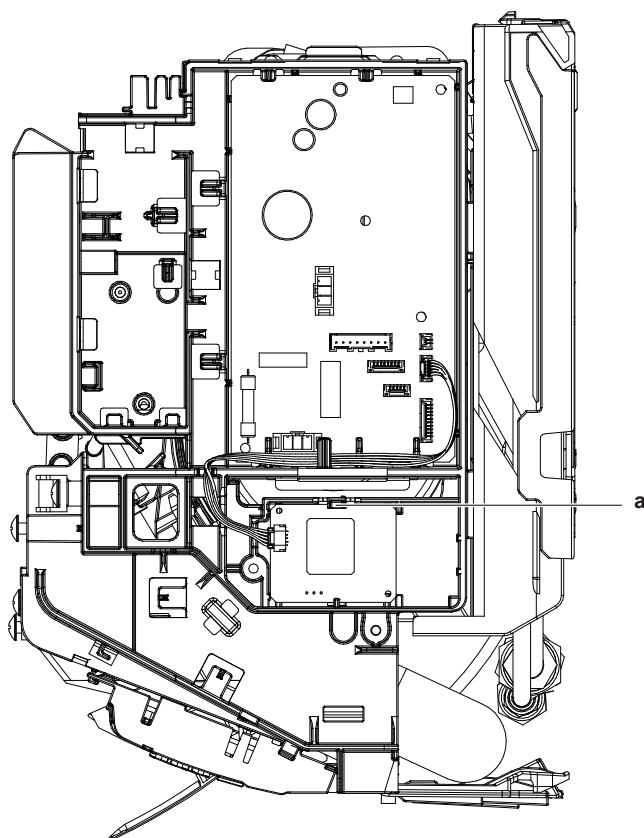

a Elkomponentboxens flik

6 Trådlös nätverkskoppling

Kunden ansvarar för:

- Smartphone eller surfplatta med den senaste understödda versionen av Android eller iOS enligt app.daikineurope.com.
- Internet-anslutning och kommunikationsenhet, som modem, router o.s.v.
- Åtkomstpunkt för trådlöst nätverk
- Installation av den kostnadsfria ONECTA-appen


6.1 Försiktighetsåtgärder vid användning av det trådlösa nätverket

Använd INTE nära:

- **Medicinsk utrustning.** Till exempel defibrillatorer eller personer med pacemaker. Den här produkten kan orsaka elektromagnetiska störningar.
- **Utrustning för automatisk styrning.** Till exempel automatiska dörrar eller brandlarm. Den här produkten kan störa utrustningens funktion.
- **Mikrovågsugn.** Den kan störa den trådlösa kommunikationen.

6.2 Installera ONECTA-appen

- 1 Gå till Google Play (för Android-enheter) eller App Store (för iOS-enheter) och sök efter "ONECTA".
- 2 Installera ONECTA-appen enligt installationsanvisningarna på skärmen .

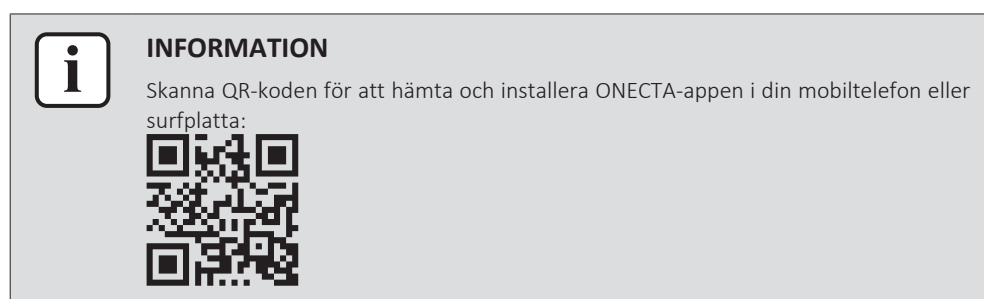

6.3 Så här konfigurerar du den trådlösa anslutningen

Det finns två alternativ för att ansluta till den trådlösa adaptern med din smarta enhet.

- **Anslut den trådlösa adaptern direkt till din smarta enhet.**
- **Anslut den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk.** Den trådlösa adaptern kommunicerar med din smarta enhet i hemnätverket med en kommunikationsenhet, som modem, router eller liknande.

Mer information samt vanliga frågor och svar finns på app.daikineurope.com.

- 1 Stoppa driften innan du konfigurerar den trådlösa anslutningen.
- 2 Använd den trådlösa fjärrkontrollen för att välja menyn för inställning av det trådlösa nätverket.


Obs: Vid inställning ska du alltid peka den trådlösa fjärrkontrollen mot enhetens infraröda mottagare.

Meny	Beskrivning
1	Kontroll av anslutningsstatus
2	WPS-inställning
8	Återställ fabriksinställningar
off	Trådlöst nätverk AV

6.3.1 Så här bekräftar du anslutningsstatus för det trådlösa nätverket

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.


Resultat: SP (meny för inställning av trådlös anslutning) visas. 1 blinkar.

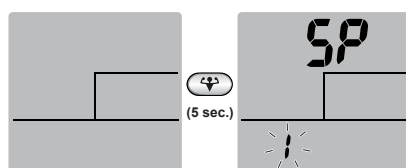

- 2 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat: 1 blinkar.

- 3 Kontrollera drift- och timerlamporna på inomhusenhetens display.

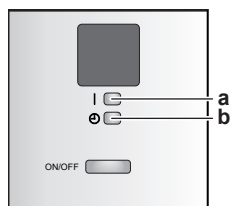

a Driftlampa
b Timerlampa

Om driftlampan ...	... och timerlampan ...	... då är det trådlösa nätverket ...
blinkar	blinkar	ej ansluten
av	blinkar med 0,5 sekunders intervall	igång och redo att ansluta till hemnätverket via routerns WPS-knapp.
av	blinkar med 1 sekunders intervall	- ansluten till hemnätverket via SSID + NYCKEL. eller - ansluten till hemnätverket via routerns WPS-knapp.

- 4 Tryck på  för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

6.3.2 Så här ansluter du den trådlösa nätverksadaptern till ditt hemnätverk

Du kan ansluta den trådlösa adaptern till ditt hemnätverk med:


- WPS-knappen (Wi-Fi Protected Setup) på routern (om någon sådan finns).
- SSID (Service Set Identifier) och KEY (lösenord) – finns på enheten.

Så här ansluter du med WPS-knappen

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn *!* visas. *!* blinkar.

- 2 Byt till SP-menyn *2* genom att trycka på en gång eller flera gånger.

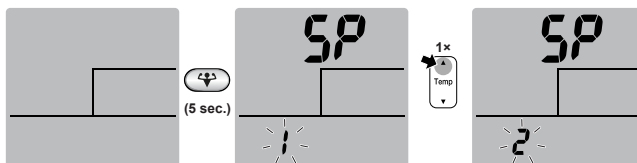

- 3 Tryck på  för att bekräfta valet.

Resultat: *2* blinkar. Timerlampan blinkar med 0,5 s intervall och driftlampan är släckt.

- 4 Tryck på WPS-knappen på din kommunikationsenhet (som routern) inom cirka 1 minut. Se bruksanvisningen för kommunikationsenheten.

Resultat: Om anslutningen till enheten lyckats blinkar timerlampan med 1,0 s intervall och driftlampan är släckt.

**INFORMATION**

Om anslutningen till routern inte fungerar kan du prova proceduren Så här ansluter du med SSID och lösenord.

- 5 Tryck på  för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

6.3.3 Så här återställer du anslutningsinställningen till fabriksinställning


Återställ anslutningsinställningen till fabriksinställning om du vill:

- koppla från den trådlösa nätverksadaptern och kommunikationsenheten (som routern) eller den smarta enheten,
- upprepa inställningen om anslutningen misslyckats.

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn *!* visas. *!* blinkar.

- 2 Byt till SP-menyn *R* genom att trycka på två gånger eller flera gånger.

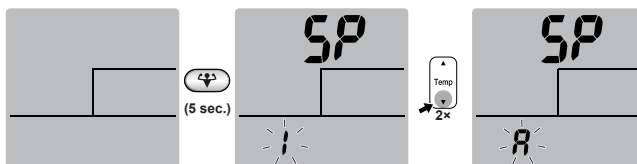

- 3 Håll in  i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: *R* blinkar. Drift- och timerlamporna blinkar samtidigt med 1 s intervall. Inställningen återställs till fabriksinställning.

- 4 Tryck på  för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.


6.3.4 Så här stänger du av den trådlösa nätverksanslutningen

Om du vill stänga av den trådlösa anslutningen:

- 1 Håll ned  på hemskärmen i minst 5 sekunder medan enheten inte är i drift.

Resultat: SP-menyn  visas.  blinkar.

- 2 Byt till SP-menyn **OFF** genom att trycka på  en gång eller flera gånger.

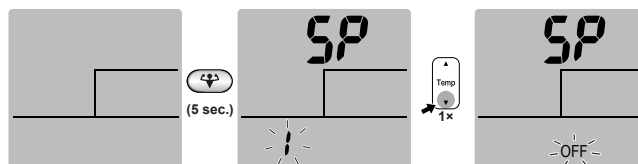

- 3 Håll in  i minst 2 sekunder för att bekräfta valet.

Resultat: **OFF** blinkar. Drift- och timerlamporna blinkar växelvis med 1 s intervall. Kommunikationen är AV.

- 4 Tryck på  för att lämna menyn.

Resultat: Displayen återgår till standardskärmen.

7 Överlämna till användaren

Efter installation och konfigurering av adaptern ska den här installationshandboken lämnas till användaren som ska informeras om följande försiktighetsåtgärder.



FARLIGT

- Ta INTE isär, modifiera eller försök reparera adaptern. Det kan orsaka brand, elstöt eller personskada.
- Låt INTE adaptern bli våt och använd den inte när du badar eller gör liknande aktiviteter med vatten. Det kan orsaka elstöt eller brand.
- Använd INTE adaptern i närheten av medicinteknisk utrustning eller personer som använder pacemakers eller hjärtdefibrillatorer. Det kan orsaka livshotande elektromagnetisk störning.
- Använd INTE adaptern i närheten av automatisk styrutrustning som t.ex. automatiska dörrar eller brandlarmsutrustning. Det kan orsaka olyckor på grund av felaktigt fungerande utrustning.
- I händelse av onormal doft eller ljud, överhettning eller rök från adaptern ska inomhusenheten omedelbart kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.
- Om du råkar tappa eller skada adaptern ska inomhusenheten kopplas bort från strömförsörjningen. Det kan annars leda till brand eller funktionsfel. Konsultera din återförsäljare om det sker.



OBS!

Använd inte adaptern nära en mikrovågsugn. Det kan påverka den trådlösa LAN-kommunikationen.

8 Felsökning

8.1 Översikt: Felsökning

Detta kapitel beskriver vad som måste göras om problem uppstår. Det innehåller information om att lösa problem baserat på symptomen nedan.

8.1.1 Symptom: Adaptern svarar INTE på interaktion med inomhusenheten

Möjliga orsaker	Korrigerande åtgärd
Anslutningskabeln för anslutning av adaptern till inomhusenheten är inkompatibel med enheten.	Se till att du är ansluten till en kompatibel enhet. Kontrollera inomhusenhetens kompatibilitet med adaptern i handboken till inomhusenheten

9 Avfallshantering

**OBS!**



Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar SKA ske i enlighet med gällande lagstiftning. Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning.



- Enheter är märkta med följande symbol:



Detta betyder att elektriska och elektroniska produkter INTE ska läggas i osorterat hushållsavfall. Försök INTE att demontera systemet själv: nedmontering av systemet, hantering av köldmedium, olja och andra delar MÅSTE göras av en behörig installatör i enlighet med gällande lagstiftning.

Enheter MÅSTE behandlas på en specialiserad behandlingsanläggning för återvinning. Genom att säkerställa en korrekt avfallshantering av produkten bidrar du till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Du kan få mer information av din installatör eller kommunen.

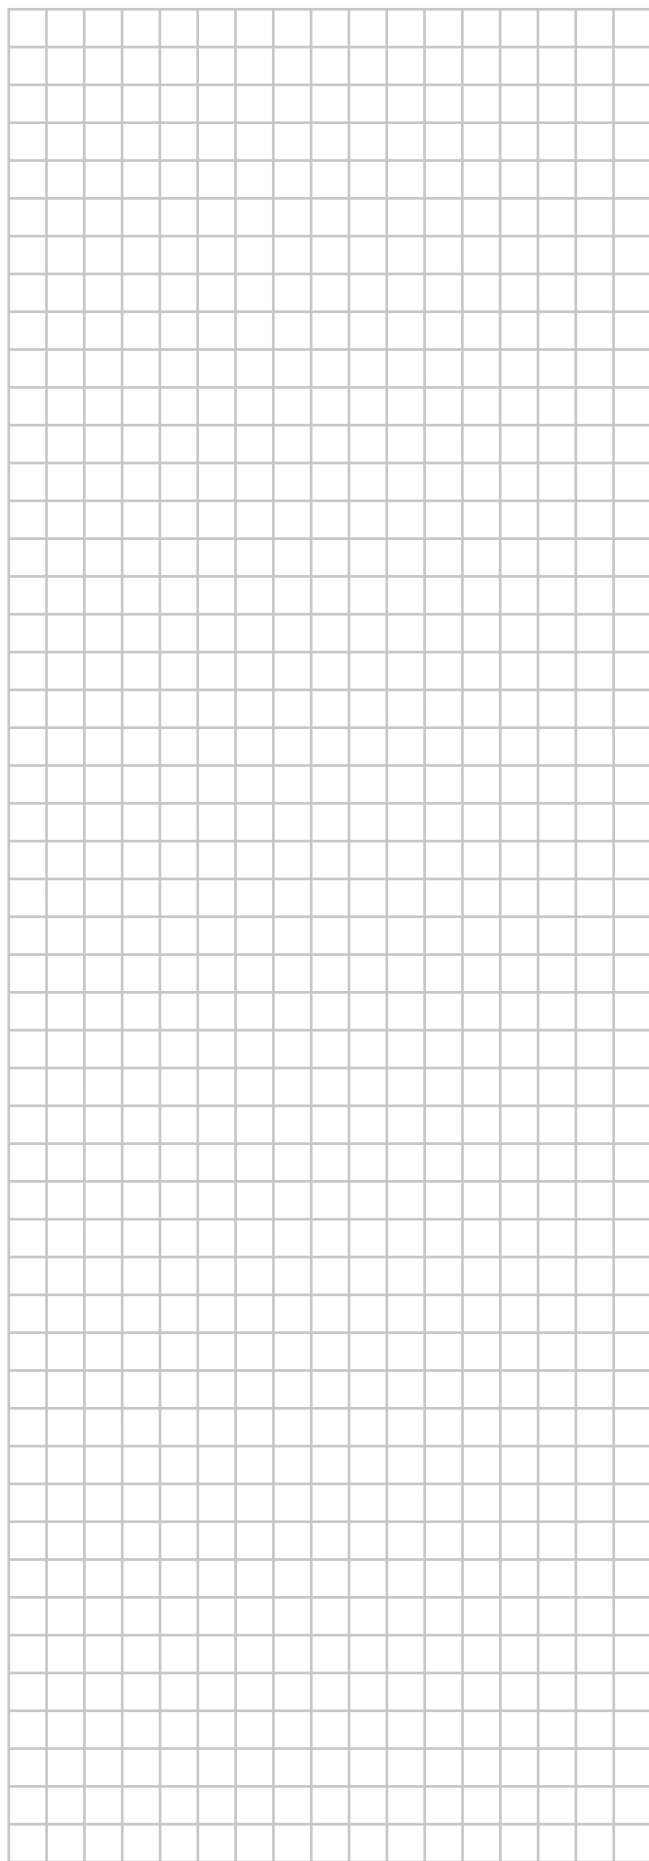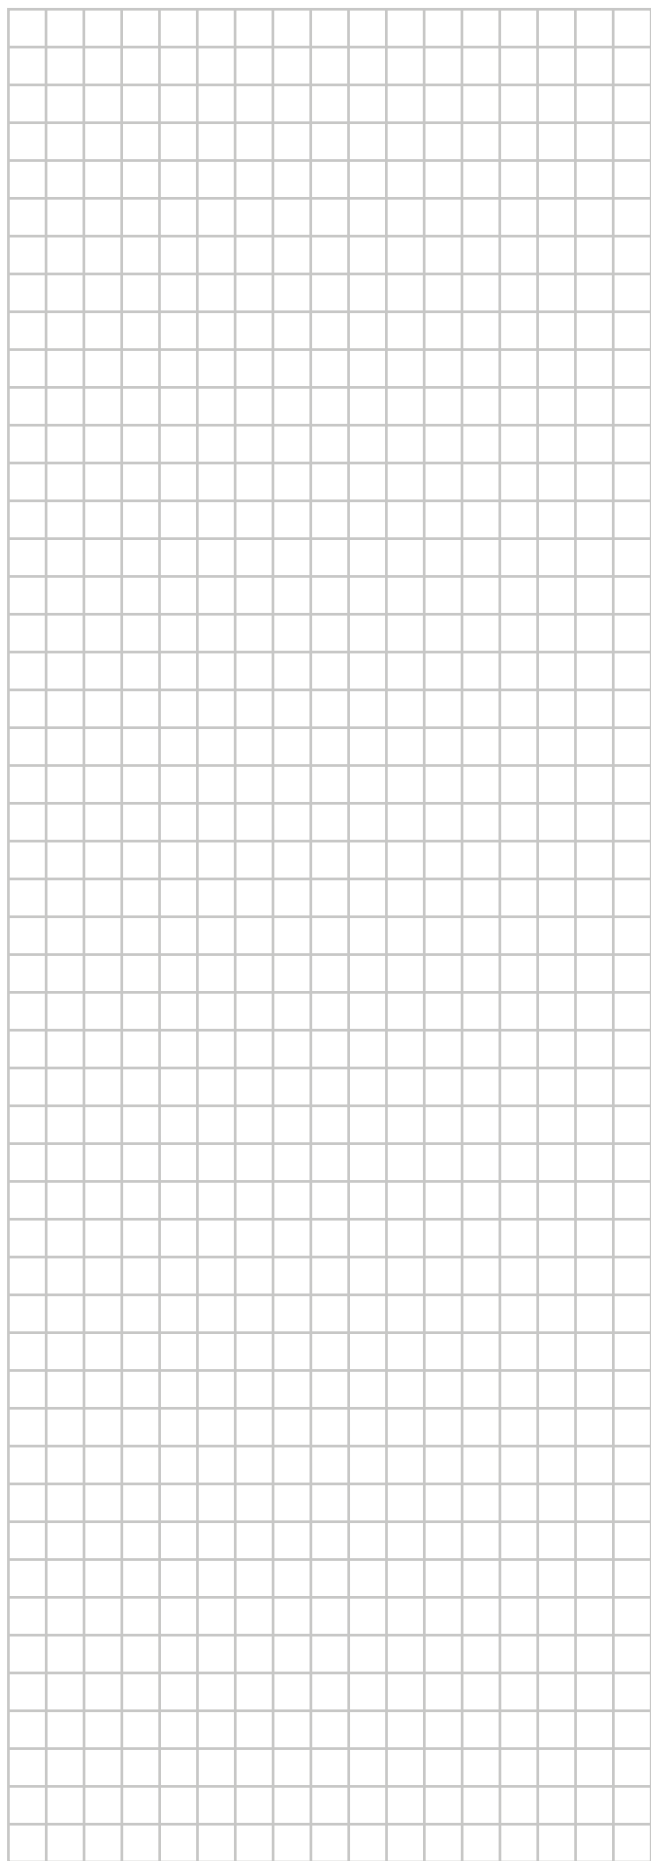

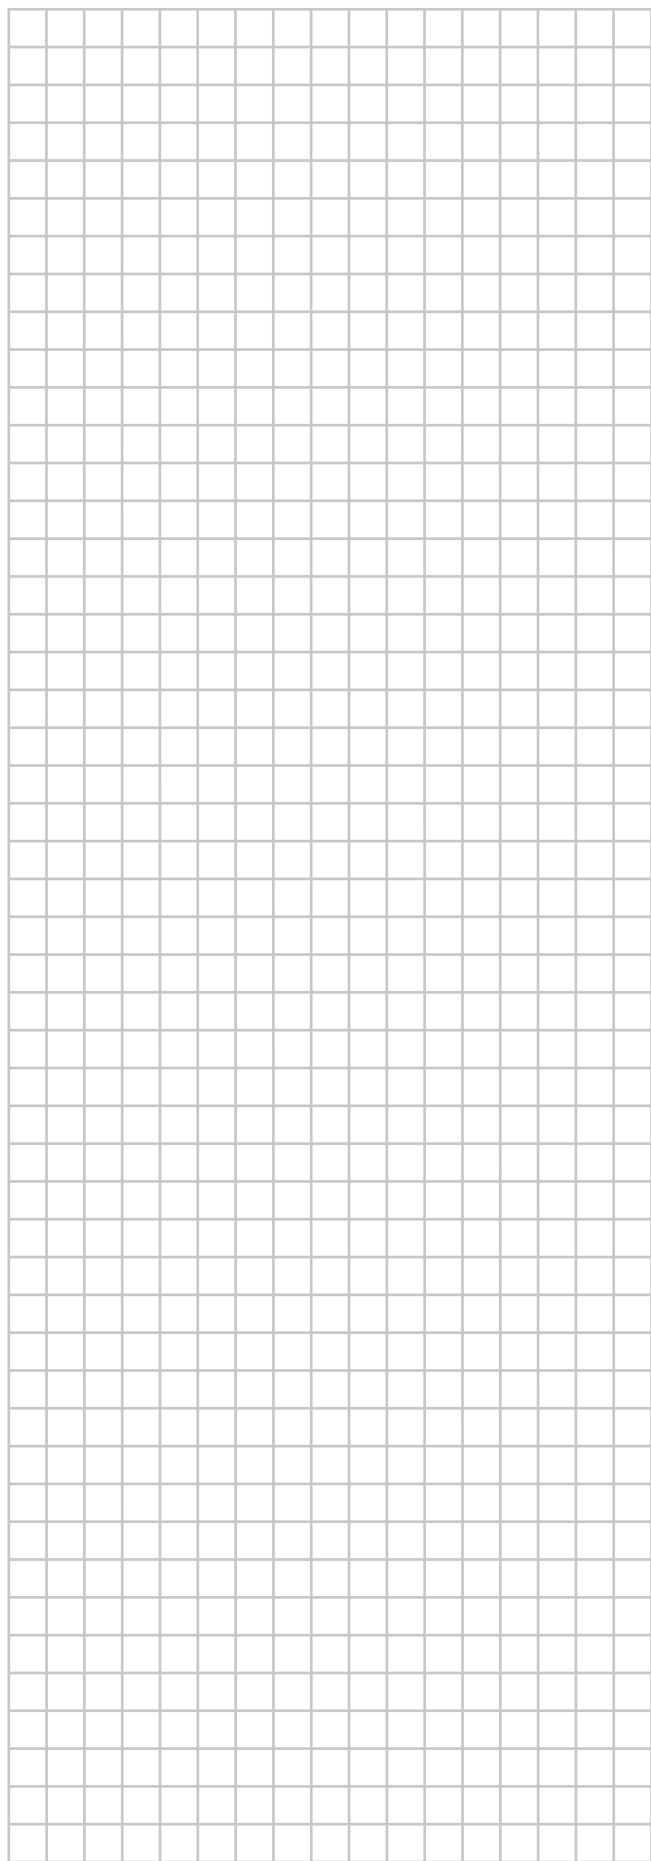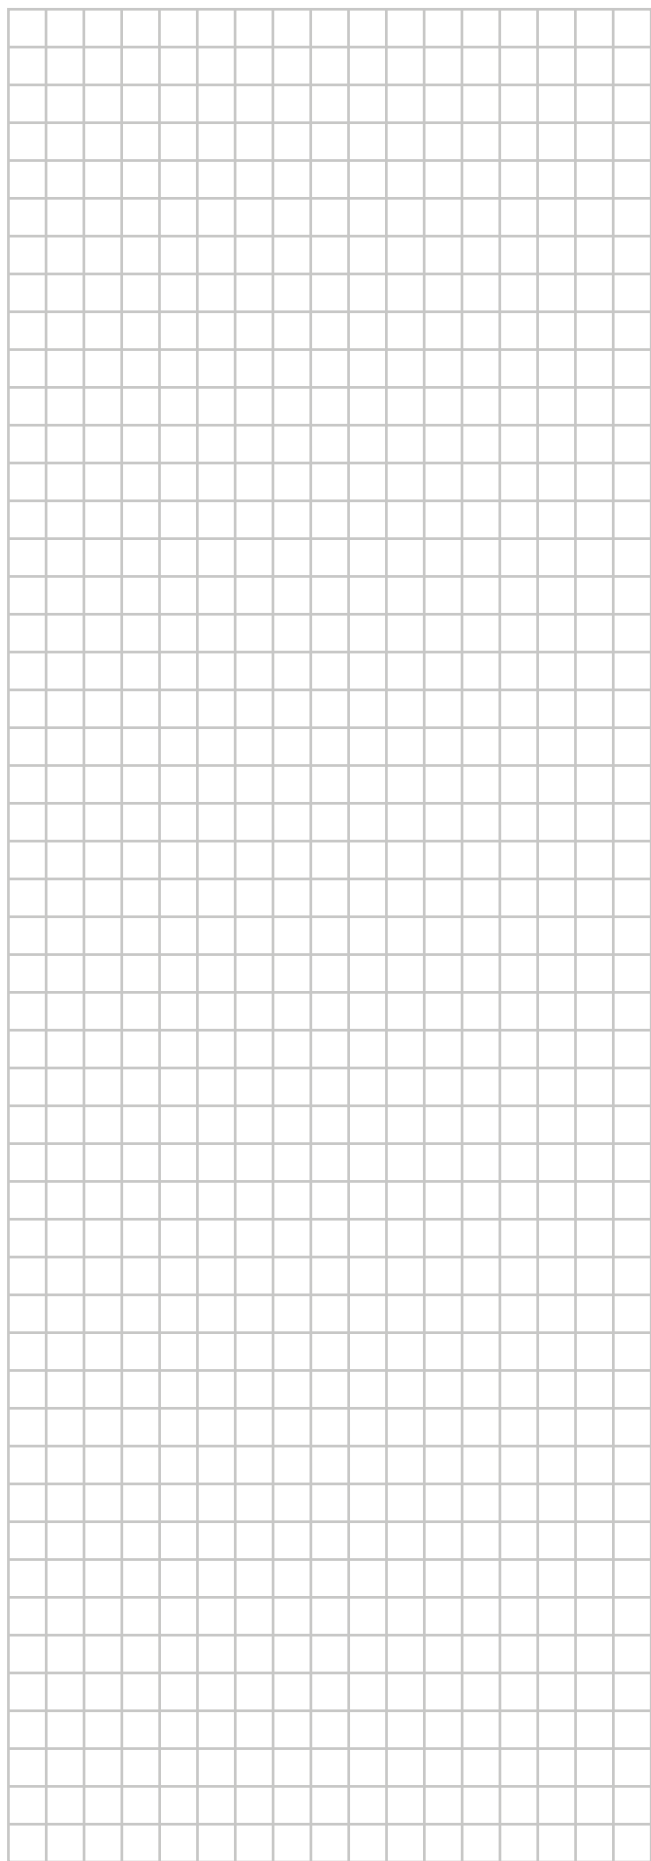

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11